


トヨタ エレクトロマルチビジョン Diag 起動方法(1)

1. IG SWをONにする。



2. 起動 **画質・消** キーを押しながら、
ライトSWの OFF→TAILを3回繰り返す。

3. Menuをタッチすると、ダイアグ検査メニューが表示される。

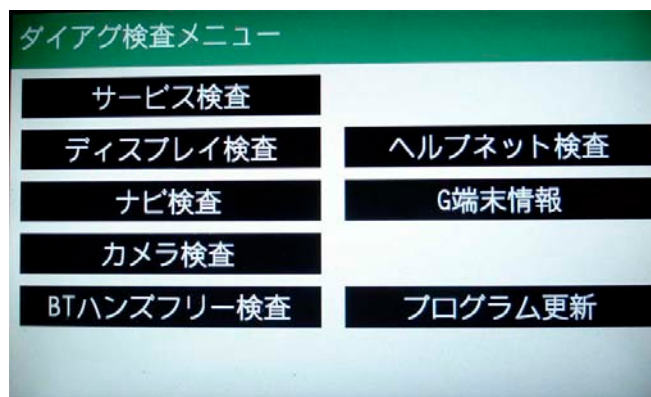

4. 終了 **画質・消** キーを長押しする。

トヨタ エレクトロマルチビジョン Diag 起動方法(2)

1. IG SWをONにする。




2. 起動

情報・G キーを押しながら、
ライトSWの OFF→TAILを3回繰り返す。

又は、**画質・消** キーを押してから、ディスプレイの**左上→左下**
→左上→左下→左上→左下とタッチする。




3. 検査メニューをタッチすると、ダイアグ検査メニューが表示される。

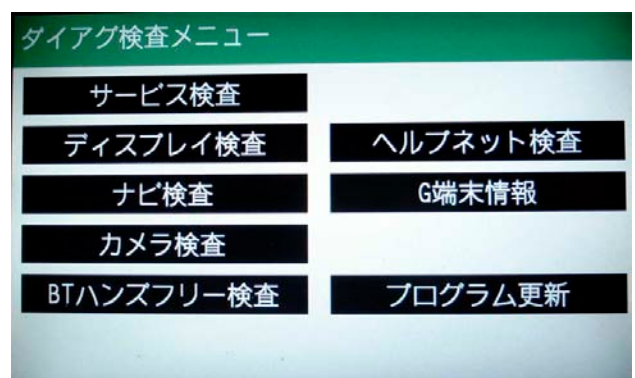

4. 終了 **画質・消** キーを長押しする。

トヨタ エレクトロマルチビジョン カメラ検査方法

1. ダイアグノーシスを起動する。(別紙のDiag起動方法参照)
2. カメラ検査をタッチする。

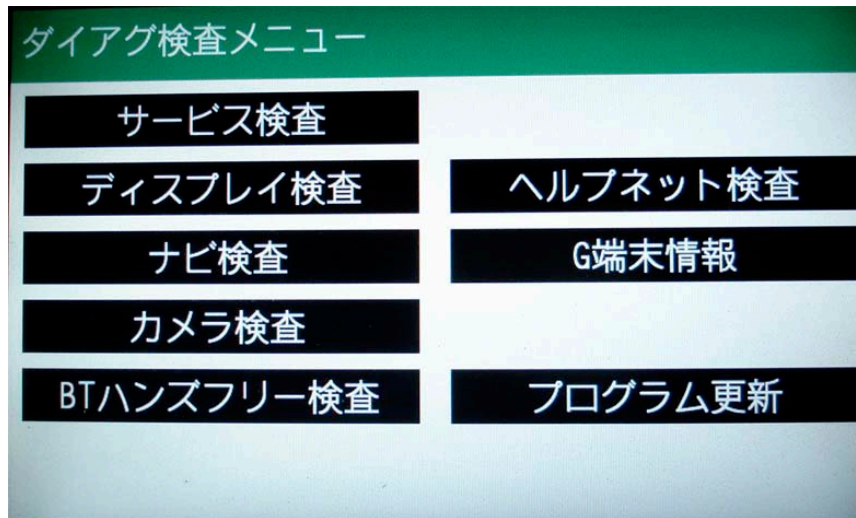

3. 次へをタッチして該当箇所調整を行う。






4. 舵角中立点記憶 ハンドルをセンター位置にしてタッチする。
 最大舵角記憶 ハンドルを左右に一杯まで据え切り後にタッチする。




トヨタ エレクトロマルチビジョン 車両信号検査方法

1. ダイアグノーシスを起動する。(別紙のDiag起動方法参照)
2. ディスプレイ検査をタッチする。

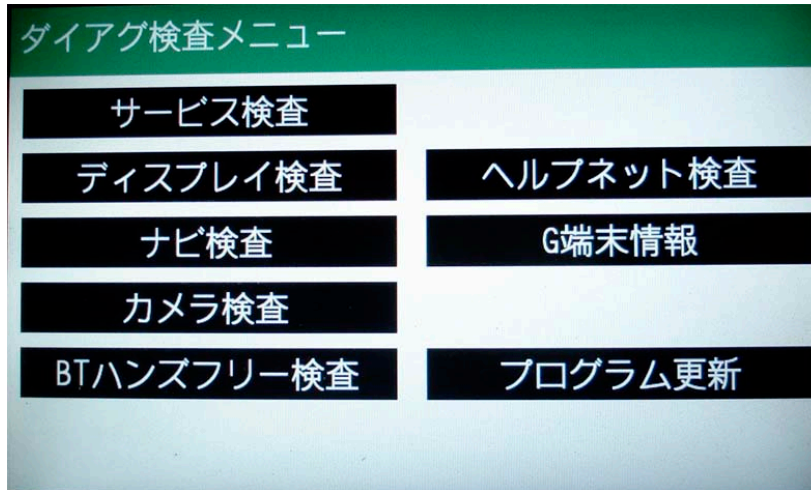

3. 車両信号検査をタッチする。

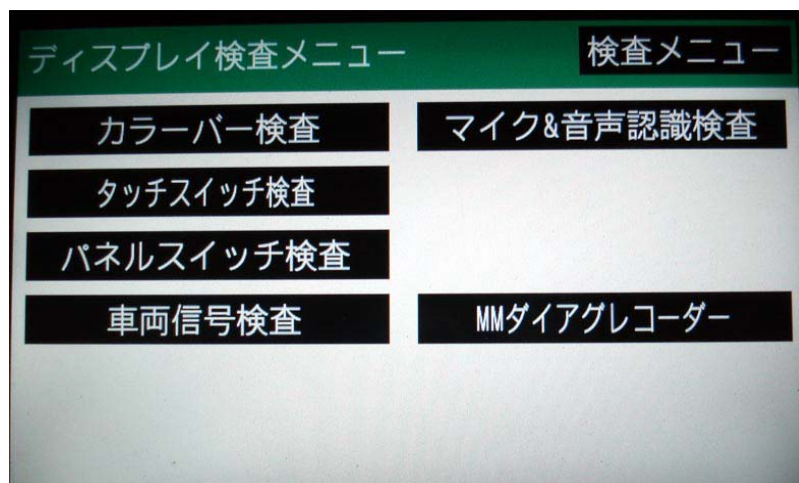

4. バッテリー電圧、車速などが表示される。

The screenshot shows a green header bar with "ディスプレイ 車両信号検査" on the left and "ディスプレイメニュー" on the right. Below the header, there is a table with two columns of data.

| | | | |
|---------|-------|-----------|-------|
| バッテリー電圧 | 11.9V | 車速 | 0km/h |
| IG | ON | TAIL | OFF |
| PKB | ON | ADIM/TCAN | 非減光 |
| REV | OFF | | |