

## トヨタ IPAシステム初期化方法

1. バッテリーの脱着などにより、メモリが消去された場合、IPAシステムの初期化作業を行うものです。
2. 次の画面が表示された場合、**ヘルプ** キーをタッチする。




3. 次の画面が表示されるので、ハンドル操作を行う。  
左右にいっぱい切ると自動的に終了となります。



## システム初期化中画面が でたときは

バッテリーの脱着・バッテリー能力が低下した場合などには、下図の画面が表示されます。この場合、次の操作が必要となります。

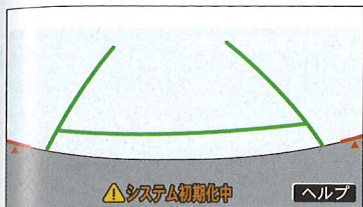


車を止めた状態で、ハンドルを左いっぱいに戻したあと、右いっぱいに戻します。(左右どちらが先でも可) 通常の画面にもどれば、設定終了です。

## ！ 注意

- ・上記操作を行っても、画面が切り替わらないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- ・上記操作を行って、通常の画面にもどったときは、一度アシストモードを使用して、目標駐車位置に以前と同じようにアシストされることを確認してください。平坦路で使用しても、以前より斜めになったり、横方向にずれる場合はトヨタ販売店で点検を受けてください。

## 知識

システム初期化中画面で、**ヘルプ** にタッチすると、操作方法を表示することができます。

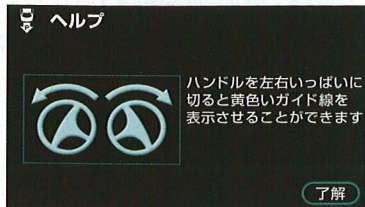

画面に表示された操作をして通常の画面にもどれば設定終了です。

システム初期化中画面、またはヘルプ画面が表示されたままのときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

**了解** にタッチすると、もとの画面にもどります。