



A 3	D-9	スターターリレー
A 4	C-7	ABSスピードセンサー (FR・LH)
A 5	C-7	ABSスピードセンサー (FR・RH)
A 6	A-7	アブソーバーコントロールアクチュエーター (FR・RH)
A 7	B-7	カーテシスイッチ (FR・RH) (～'98.8)
A 8	D-7	ヒューズブリックブロック
A 9	D-11	ステップランプ
A10	D-11	スライドドアコントロールフィメールジャンクション (～'98.8)
A11	D-11	スライドドアコントロールフィメールジャンクション (LH) (ドアロック) (～'98.8)
A12	D-10	カーテシスイッチ (FR・LH) (～'98.8)
A13	D-7	ラジエーターレベルセンサー
A14	D-7	アブソーバーコントロールアクチュエーター (FR・LH)
A15	B-7	マグネットクラッチ
A21	A-7	吸気温センサー
A29	D-3	J/C (D1)
A30	D-6	J/C (D2)
A31	A-4	J/C (A1)
A32	D-3	J/C (B1)
A33	A-4	J/C (A1)
A34	C-6	J/C (E1)
A36	B-7	J/B (ALT)
A37	D-7	水温スイッチ (コンデンサーファン)
A38	D-8	フューエルヒーター
A39	D-8	フィルターウォーニングスイッチ
A40	A-11	エンジンコントロールコンピューター
A41	D-7	スターター
A42	C-7	グローブラグリレー
A58	D-11	スライドドアコントロールフィメールジャンクション (LH) (ドアロック) ('98.8～)
A59	D-10	カーテシスイッチ (FR・LH) ('98.8～)
A60	A-7	カーテシスイッチ (FR・RH) ('98.8～)
D25	C-7	ウォーターテンパラチャセリダーゲージ
D26	B-7	ターボプレッシャースイッチ
D27	C-7	ピックアップセンサー
D28	D-7	スピルバルブ
D29	D-7	VRTレジスター
D30	D-7	VRPレジスター
D31	D-7	タイミングコントロールバルブ
D32	D-7	フューエルテンプレセンサー
D33	D-8	エンジンオイルレベルセンサー
D34	D-8	クランクポジションセンサー
D35	A-7	グローブラグ
D36	A-11	エンジンコントロールコンピューター
D37	A-11	エンジンコントロールコンピューター
D38	A-8	VSV (吸気絞リ1)
D39	A-8	VSV (吸気絞リ2)
D40	A-9	スロットルポジションセンサー
D41	A-7	水温センサー
D42	A-7	オイルプレッシャースイッチ
D43	A-7	EGR-VRV
D44	B-7	J/C (F1)
E 1	A-9	バッテリー (+)
E 2	D-8	スターター (B)
E 4	A-10	バッテリー (-)
E 5	A-9	バッテリー (-) (2バッテリー車)
E 6	A-8	バッテリー (+) (2バッテリー車)

E 7	A-9	バッテリー (+) (2バッテリー車)
F 1	B-7	オルタネーター (B)
F 2	B-7	J/B (ALT)
F 3	C-7	オルタネーター
G 2	A-8	A/Tオイルテンプレセンサー
G 3	A-8	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
G 4	A-9	トランスミッションソレノイド
G 5	A-10	スピードセンサー (T/M)
G 6	A-10	スピードメーターセンサー
G10	A-9	バックアップランプスイッチ
g 1	C-6	フォグランプ (LH)
g 2	B-1	フォグランプ (RH)
g 3	D-6	クリアランスソナーセンサー (FR・LH)
g 4	B-1	クリアランスソナーセンサー (FR・RH)
p 3	B-1	クリアランスランプ (RH)
p 4	C-1	ターニングナルランプ (FR・RH)
p 5	B-1	ヘッドランプ (RH)
p 6	A-2	J/C (E6)
p 7	D-2	バキュームウォーニングスイッチ
p 8	A-2	コンデンサーファンモーター & レジスター
p 9	D-2	ホーン (RH)
p10	D-2	スポイラーモーター
p11	D-3	外気温センサー
p12	D-3	ホーン (LH)
p13	D-4	ウォッシャーモーター (フロント用)
p14	C-6	クリアランスランプ (LH)
p15	D-6	ターニングナルランプ (FR・LH)
p16	C-6	ヘッドランプ (LH)
p17	C-6	J/C (D9)
p18	D-2	オプションコネクター (フォグランプ) (～'98.8)
r 1	B-1	ABSアクチュエーター
r 2	B-1	ABSアクチュエーター
x 1	C-7	パワーステアリングスイッチ
AD1	D-9	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
AF1	B-7	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤNo.4
AG1	A-9	エンジンルームメインワイヤ to トランスミッションワイヤ
AG5	A-9	エンジンルームメインワイヤ to トランスミッションワイヤ
AO1	B-11	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.3
AO2	B-11	
BA1	D-9	エンジンルームワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ
DA2	A-10	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ ('98.8～)
DA3	A-10	
DA4	A-10	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ (～'98.8)
DA5	A-7	
HA1	A-3	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HA2	A-1	
HA3	A-4	
HA4	C-6	
HA5	B-1	
Au1	A-10	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.3
lp1	C-1	フロントドアワイヤRH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス
jp1	D-6	フロントドアワイヤLH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス

SA1	D-12	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ (～'98.8)
SA2	D-10	
SA3	A-11	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ
SA4	C-12	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ (～'98.8)
SA5	D-11	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ
SA6	D-12	
SA7	C-12	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ (～'98.8)
SA8	D-11	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ ('98.8～)
SA9	C-12	
SA10	D-12	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to カウルワイヤ
pH1	A-2	
pH2	A-1	
pH3	A-5	
pH4	B-5	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH (～'98.8)
pl1	D-1	
pl2	D-1	
pl3	C-1	
pl4	C-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH ('98.8～)
pJ1	D-5	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤLH (～'98.8)
pJ2	D-5	
pJ3	D-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤLH ('98.8～)
pJ4	D-4	
pe1	A-5	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to クーラワイヤリングハーネスNo.1
pl1	D-4	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.1)
pg1	D-2	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フォグランプフィードワイヤ
pr1	D-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントサイドワイヤリング
pr2	D-1	
pz1	D-2	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.3)
xA1	C-7	センサーワイヤ (パワーステアリング) to エンジンルームメインワイヤ

AA	C-7	フェンダーエプロンアース
DC	A-7	エンジンブロックアース
ED	D-10	フレームアース
EF	D-8	エンジンブロックアース
HG	A-4	左カウルサイドアース
pO	D-4	クロスメンバーアース

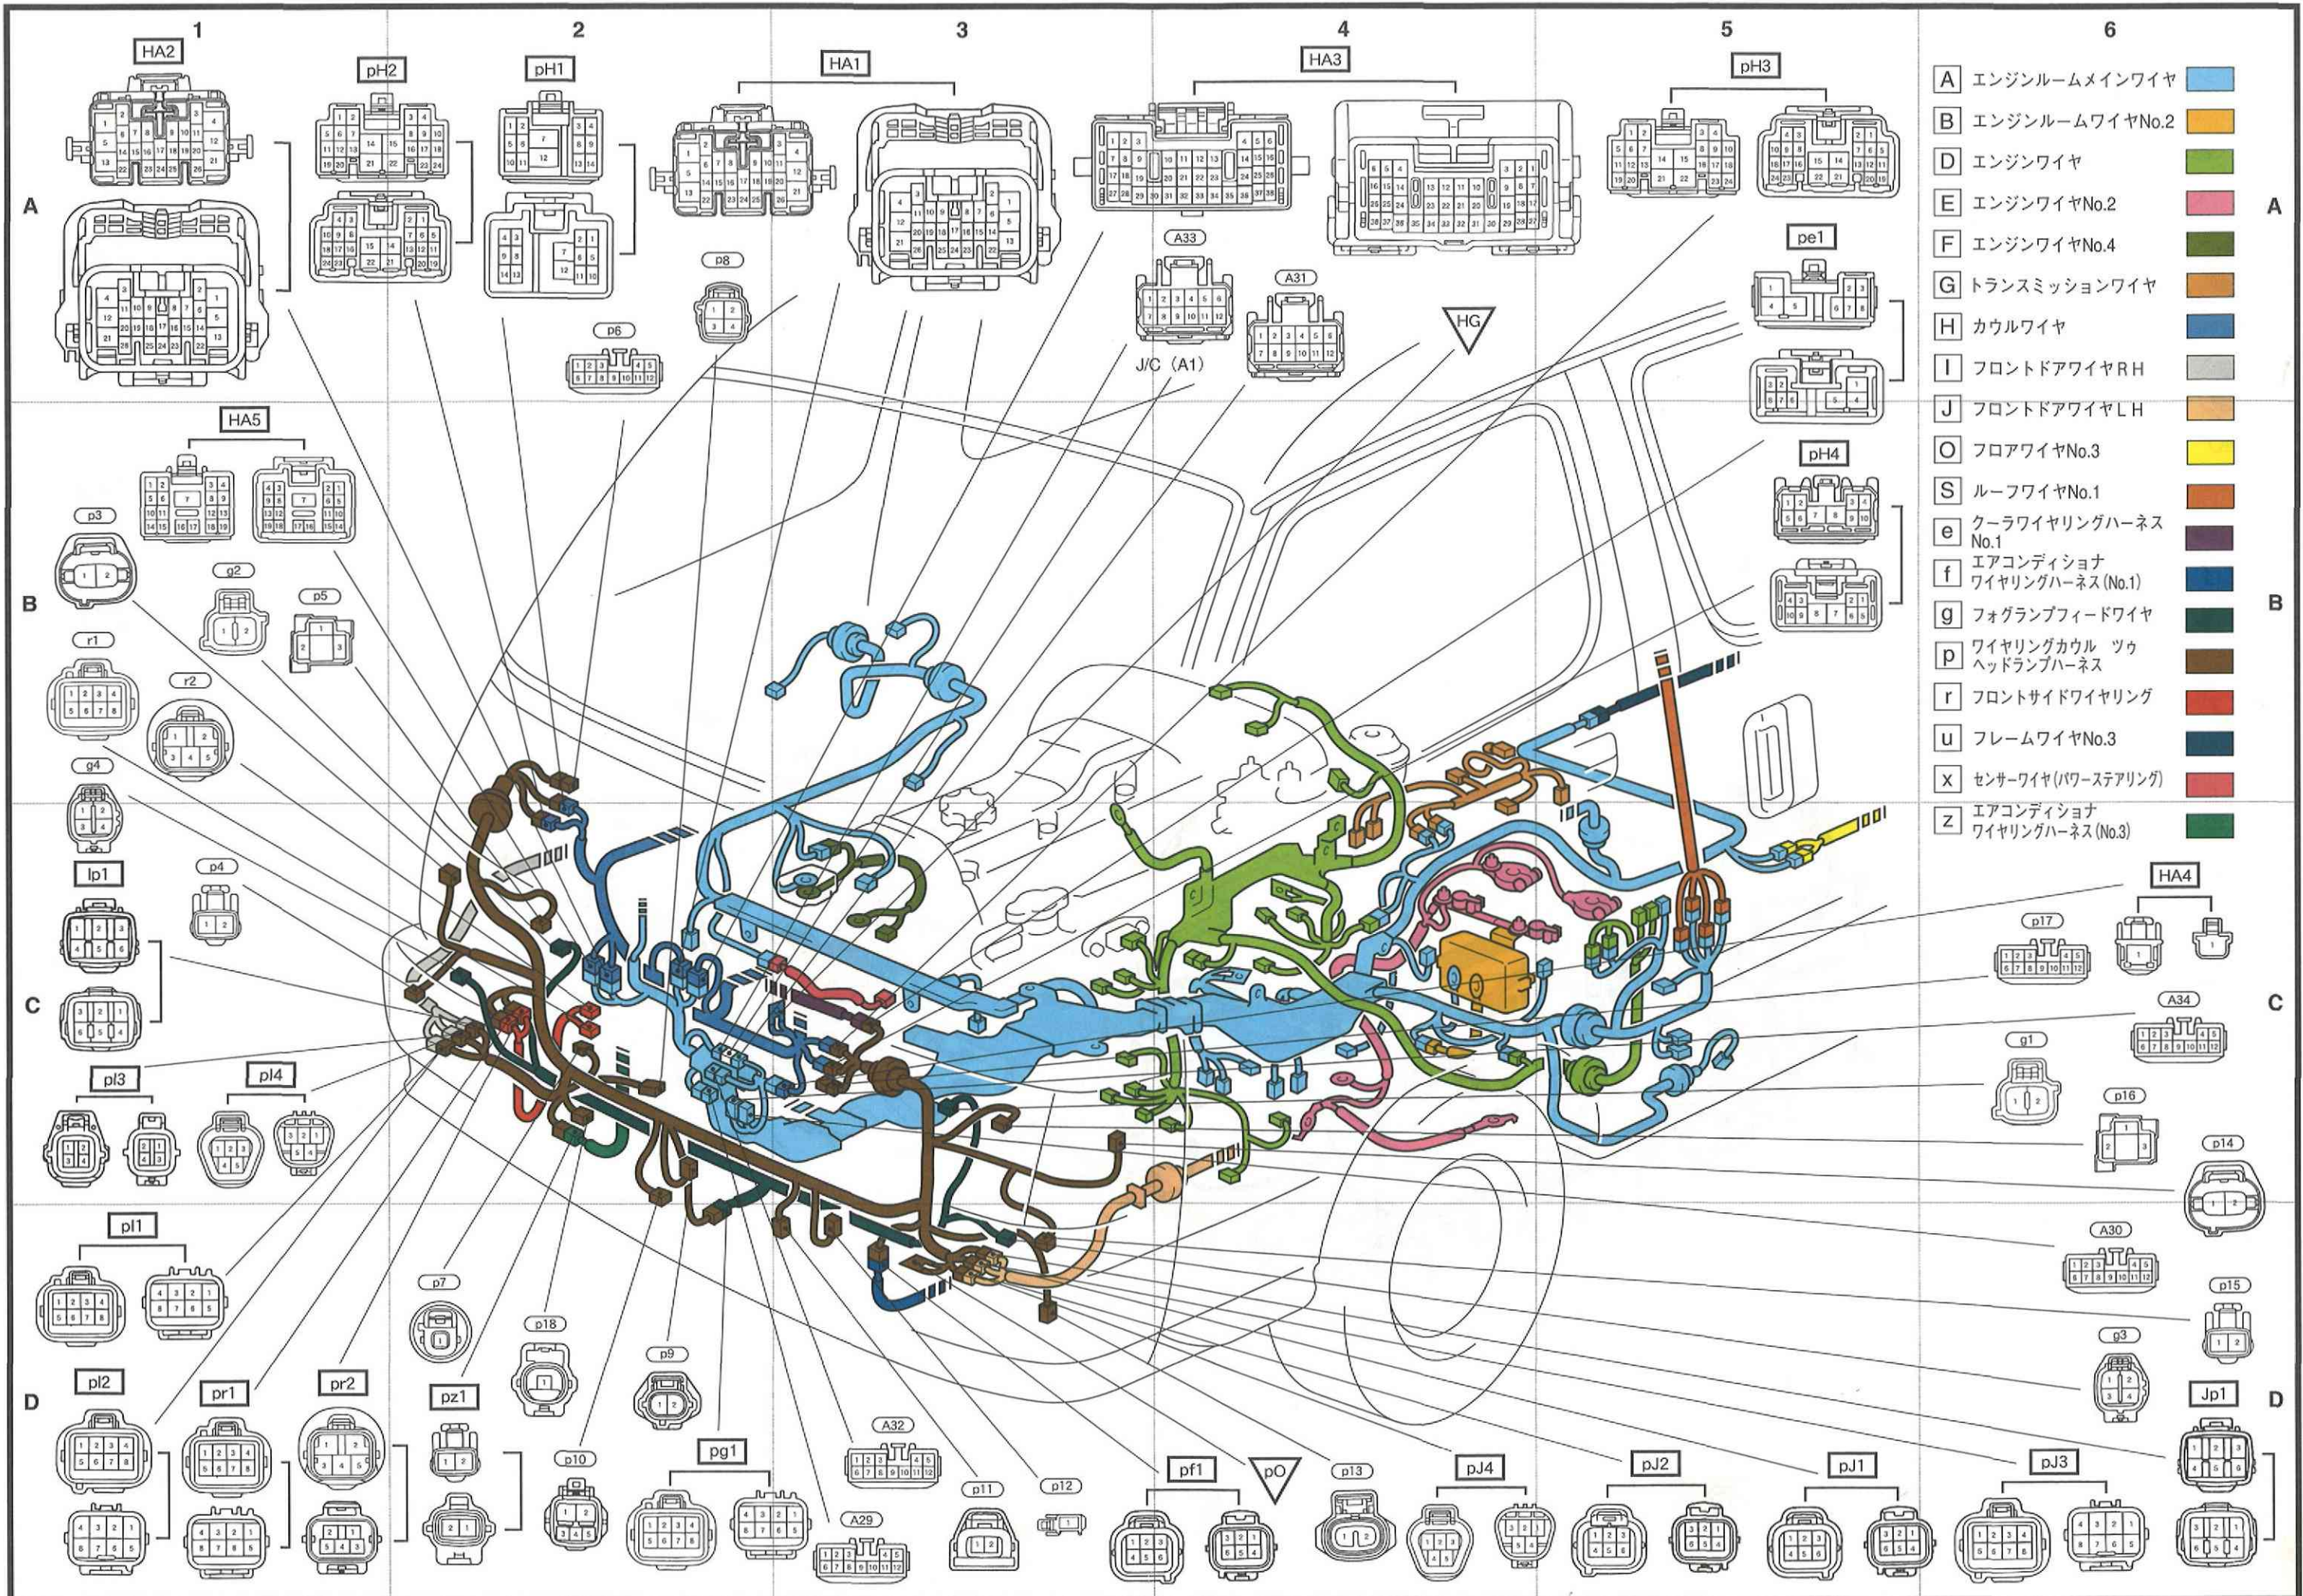

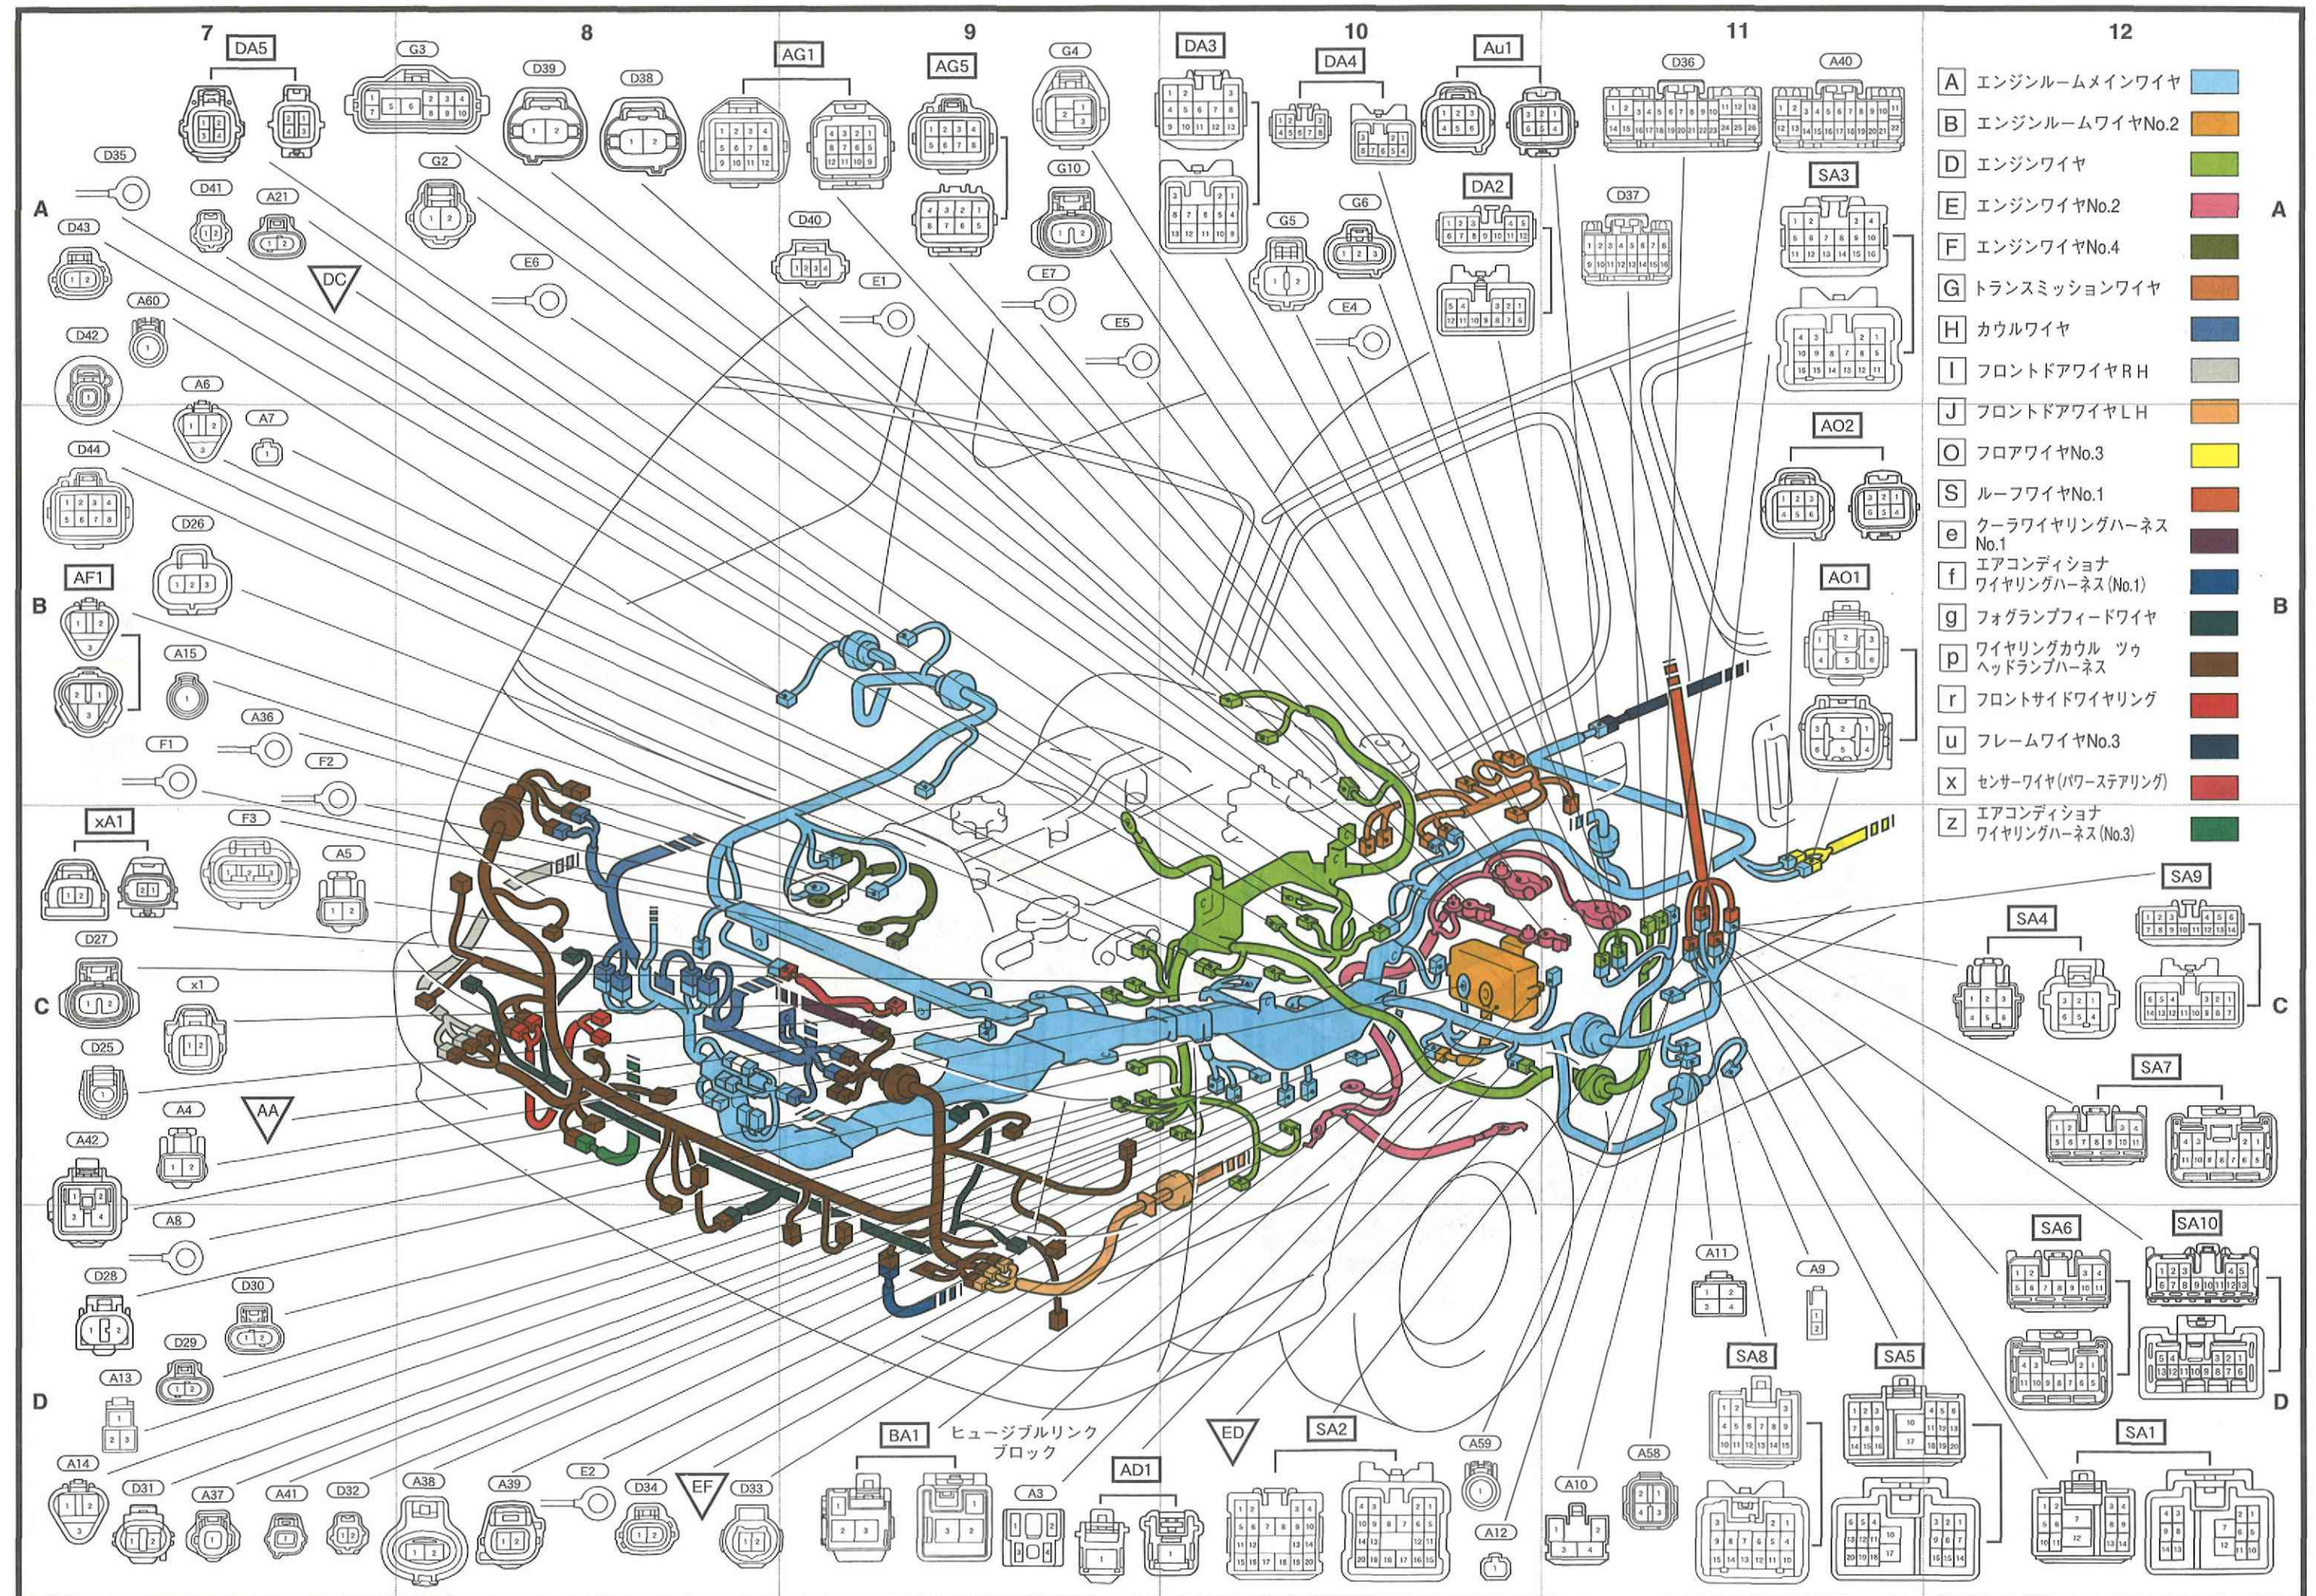

A 3	D-11	スターターリレー
A 4	D-7	ABSスピードセンサー (FR・LH)
A 5	C-7	ABSスピードセンサー (FR・RH)
A 6	B-7	アブソーパーコントロールアクチュエーター (FR・RH)
A 8	D-10	ヒューズブルリンクブロック
A 9	D-12	ステップランプ
A13	D-8	ラジエーターレベルセンサー
A14	D-8	アブソーパーコントロールアクチュエーター (FR・LH)
A15	C-7	マグネットクラッチ
A29	D-3	J/C (D1)
A30	D-3	J/C (D2)
A31	A-4	J/C (A1)
A32	D-4	J/C (B1)
A33	A-3	J/C (A1)
A34	D-3	J/C (E1)
A36	C-7	J/B (ALT)
A37	D-8	水温スイッチ (コンデンサーファン)
A38	D-7	フューエルヒーター
A41	D-9	スターター
A42	D-9	グロープラグ
A63	A-7	シートベルトプリテンショナー (RH)
A64	C-11	シートベルトプリテンショナー (LH)
A70	D-12	スライドドアコントロールフィメールジャンクション
A71	D-11	スライドドアコントロールフィメールジャンクション (LH) (ドアロック)
A72	D-12	カーテシスイッチ (FR・LH)
A73	A-7	カーテシスイッチ (FR・RH)
A76	D-8	フィルターウォーニングスイッチ
A78	D-12	フットランプ
A79	B-11	エンジンコントロールコンピューター
A80	B-11	エンジンコントロールコンピューター
A81	A-11	ウォーターポンプ
D25	D-7	ウォーターテンパラチャセnderゲージ
D26	B-7	ターボプレッシャースイッチ
D27	D-7	ピックアップセンサー
D32	D-7	フューエルテンブセンサー
D33	D-9	エンジンオイルレベルセンサー
D34	D-8	クランクポジションセンサー
D35	B-7	グロープラグ
D41	A-7	水温センサー
D42	B-7	オイルプレッシャースイッチ
D43	B-7	EGR-VRV
D47	D-8	タイミングコントロールバルブ
D48	C-7	スピルバルブ
D50	A-8	EGRバルブリフトセンサー
D51	B-7	吸気温センサー
D52	D-11	J/C (C9)
D53	A-11	エンジンコントロールコンピューター
D54	B-11	エンジンコントロールコンピューター
D55	B-7	スロットルモーター
D56	A-8	スロットルスイッチ
D57	D-7	ボンブROM
D58	A-7	EGRカットVSV
D59	D-11	J/C (K3)
E 1	A-7	バッテリー (+)
E 2	D-9	スターター (B)
E 4	A-11	バッテリー (-)

E 5	A-10	バッテリー (-) (2バッテリー車)
E 6	A-8	バッテリー (+) (2バッテリー車)
E 7	D-11	バッテリー (+) (2バッテリー車)
F 1	C-7	オルタネーター (B)
F 2	C-7	J/B (ALT)
F 3	C-7	オルタネーター
G 2	A-7	A/Tオイルテンブセンサー
G 5	A-10	スピードセンサー (T/M)
G11	A-8	ニュートラルスタートスイッチ ('99.7~)
G12	A-10	トランスミッションソレノイド ('99.7~)
g 5	C-6	フォグランプ (LH)
g 6	B-1	フォグランプ (RH)
g 7	D-6	クリアランスソナーセンサー
g 8	C-1	クリアランスソナーセンサー
p 5	B-1	ヘッドランプ (RH)
p 6	A-2	J/C (E6)
p 7	D-2	バキュームウォーニングスイッチ
p 8	B-2	コンデンサーファンモーター & レジスター
p13	D-4	ウォッシャーモーター (フロント用)
p16	C-6	ヘッドランプ (LH)
p17	C-6	J/C (D9)
p24	B-1	クリアランスランプ (RH)
p25	C-1	ターニングナルランプ (FR・RH)
p26	D-2	ホーン (RH)
p27	D-3	外気温センサー
p28	D-2	ホーン (LH)
p29	D-6	クリアランスランプ (LH)
p30	D-6	ターニングナルランプ (FR・LH)
p31	B-1	ターニングナルランプ (サイド・LH)
p32	C-6	ターニングナルランプ (サイド・LH)
p33	D-6	トリプルプレッシャースイッチ
r 1	D-1	ABSアクチュエーター
r 2	D-1	ABSアクチュエーター
x 1	D-7	パワーステアリングスイッチ

AD1	D-11	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
AF1	B-7	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤNo.4
AG1	A-9	エンジンルームメインワイヤ to トランスミッションワイヤ
AG5	A-9	
BA1	D-10	エンジンルームワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ
DA2	A-11	エンジンルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA3	A-10	
HA1	A-2	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HA2	A-1	
HA3	A-3	
HA4	C-6	
HA5	B-1	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HA6	A-4	
SA3	C-12	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ
SA5	B-12	
SA6	C-12	
SA8	D-12	
SA10	B-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.3
Au2	A-10	
Au3	A-11	

lp1	D-1	フロントドアワイヤRH to ワイヤリング ツウ ヘッドランプハーネス
Jp1	D-5	フロントドアワイヤLH to ワイヤリング ツウ ヘッドランプハーネス
pH2	A-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to カウルワイヤ
pH3	A-5	
pH4	B-5	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pi2	C-1	
pi5	C-1	フロントドアワイヤRH
pj3	D-5	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pj4	D-4	
pe1	A-5	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to クーラワイヤリングハーネスNo.1
pg1	D-2	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フォグランプフィードワイヤ (~'99.7)
pg3	D-2	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フォグランプフィードワイヤ ('99.7~)
pr1	D-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pr2	D-1	
xA1	C-7	センサーワイヤ (パワーステアリング) to エンジンルームメインワイヤ
イA1	B-5	エンジンルームワイヤNo.4 to エンジンルームメインワイヤ

AA	D-7	フェンダーエブロンアース
-----------	-----	--------------

DC	A-7	エンジンブロックアース
-----------	-----	-------------

ED	D-11	フレームアース
-----------	------	---------

EF	D-9	エンジンブロックアース
-----------	-----	-------------

HG	C-6	左カウルサイドアース
-----------	-----	------------

pO	D-3	クロスメンバーアース
-----------	-----	------------

エンジンルーム (1KZ-TE周り) ('99.7~)

