

I 2	A-3	リモートコントロールアクチュエーター (RH)
I 3	A-3	フロントスピーカー (ドア・RH)
I 4	A-4	パワーウインドウモーター (RH) (〜'98.8)
I 5	A-5	パワーウインドウマスタースイッチ (〜'98.8)
I 6	C-6	カーテシランプ (RH)
I 7	B-5	ドアロックスイッチ (キー連動スイッチRH)
I 8	B-5	ドアロックモーター (FR・RH)
I 9	A-5	パワーウインドウマスタースイッチ ('98.8〜'99.7)
I10	A-4	パワーウインドウモーター (RH) ('98.8〜)
I11	A-5	パワーウインドウマスタースイッチ ('99.7〜)
J 2	A-1	リモートコントロールアクチュエーター (LH)
J 3	C-1	パワーウインドウモーター (LH)
J 4	C-1	パワーウインドウスイッチ (LH)
J 5	C-2	カーテシランプ (LH)
J 6	D-1	ドアロックモーター (FR・LH)
J 7	A-1	フロントスピーカー (ドア・LH)
J 8	D-1	ドアロックスイッチ (キー連動スイッチLH) ('98.8〜)
K 1	B-7	ハンドルスイッチ
K 2	C-7	ハーフラッチ検出スイッチ (〜'98.8)
K 3	B-7	スライドドアクローザーリレー (〜'98.8)
K 4	D-7	カムロックセンサー (〜'98.8)
K 5	C-7	フルロックモーター (〜'98.8)
K 6	C-7	スライドドアコントロールメールジャンクション
K 7	D-7	ドアロックスイッチ ('98.8〜)
M 1	C-13	J/C (アース1)
M 2	D-15	J/C (D7)
M 3	B-13	アブソーパーコントロールアクチュエーター (RR・RH)
M 4	D-13	アブソーパーコントロールアクチュエーター (RR・LH)
M 5	D-14	リヤコンビネーションランプ (LH)
M 6	D-13	ウォッシャーモーター (リヤ用)
M 7	C-13	パワーカーテンリレー (LH)
M 8	D-9	リヤスピーカー (LH)
M 9	D-11	テレビアンテナランプ (LH)
M10	D-11	カーテンスイッチ (リヤ席) (LH用)
M11	D-9	カーテシスイッチ (スライドドア・LH) (〜'98.8)
M12	D-9	カーテシスイッチ (スライドドア・LH) ('98.8〜)
N 1	B-7	ビデオ
N 2	C-12	リヤヒーターブロースイッチ (リヤ用)
N 3	A-8	ビデオアダプター
N 4	B-7	シガレットライター (リヤ)
N 5	A-10	リヤヒーターメインスイッチ (リヤ用)
N 6	A-8	リヤヒータースポット照明
N 7	A-10	リヤヒーターブロースイッチ (リヤ用) (オートエアコン)
N 8	A-9	EX・HIスイッチ (リヤヒーター用)
N 9	B-12	ブローモーター (リヤヒーター用) (マニュアルエアコン) (〜'98.8)
N10	A-9	ブローEX・HIリレー (リヤヒーター用)
N11	A-11	パワートランジスター (リヤヒーター用)
N12	A-11	ブローモーター (リヤヒーター用) (オートエアコン)
N13	C-12	テレビアンテナアンプ (RH)
N14	B-11	カーテンスイッチ (リヤ席) (RH用)
N15	C-12	リヤスピーカー (RH)
N16	A-15	オーディオアンプ (リヤ)
N17	A-15	テレビチューナー
N18	A-16	オーディオアンプ (リヤ) 又は テレビチューナー
N19	A-16	テレビチューナー 又は ショートワイヤ
N20	A-14	テレビチューナー 又は ショートワイヤ
N21	C-12	パワーカーテンリレー (RH)

N22	C-18	リヤコンビネーションランプ (LH)
N23	A-7	ウーハースピーカー
N24	D-11	J/C (I1)
N25	D-12	J/C (I1)
N26	D-12	J/C (E4)
N27	A-13	J/C (C5)
N28	A-13	J/C (C6)
N29	A-14	J/C (J1)
N31	A-11	ブローモーター (リヤヒーター用) (マニュアルエアコン) ('98.8〜)
N33	A-13	AC100Vインバーター ('99.7〜)
N34	B-12	AC100Vコンセント (リヤ)
O 1	A-11	ドアコントロールリレー (〜'99.7)
O 2	C-12	ドアコントロールリレー (〜'99.7)
O 3	D-10	プロキシミティセンサー (〜'99.7)
O 4	D-10	スライドウォーニングブザー (〜'99.7)
O 5	D-9	ダイオード (電動スライドドア)
O 6	D-9	スライドドアモーター & マグネットクラッチ (〜'99.7)
O 7	D-12	ドアコントロールリレー (〜'98.8)
O 8	D-12	ドアコントロールリレー ('98.8〜'99.7)
P 2	C-13	フューエルセリゲージ
Q 1	D-18	クリアランスソナーセンサー (RR・RH) (〜'99.7)
Q 2	D-17	バックソナーセンサー (RH) ('99.7〜のクリアランスソナー付きを除く)
Q 3	D-16	バックソナーセンサー (LH) ('99.7〜のクリアランスソナー付きを除く)
Q 4	D-15	クリアランスソナーセンサー (RR・LH) (〜'99.7)
Q 5	B-18	クリアランスウォーニングコンピューター
Q 6	D-18	クリアランスソナーセンサー (RR・RH) ('99.7〜)
Q 7	D-16	クリアランスソナーセンサー (RR・LH) ('99.7〜)
Q 8	D-17	バックソナーセンサー (RH) ('99.7〜のクリアランスソナー付き)
Q 9	D-16	バックソナーセンサー (LH) ('99.7〜のクリアランスソナー付き)
S 1	A-2	マップランプ 又は ルームランプ (フロント)
S 2	A-2	スライディンググループスイッチ (フロント用)
S 3	A-2	リミットスイッチ (手動チルト)
S 4	A-3	ルーフスピーカー (LH)
S 5	A-2	スポットランプ (LH)
S 6	A-3	スライディングモーター & リミットスイッチ
S 7	A-3	スポットランプ (RH)
S 8	A-4	スライディングルーフコントロールリレー
S 9	A-4	ルーフスピーカー (RH)
S10	A-9	蛍光灯
S11	A-9	スライディンググループスイッチ (リヤ用)
S12	A-10	スポットランプ (リヤ) & チルトスイッチ (リヤ用)
S13	B-17	クリアランスウォーニングコンピューター (〜'99.7)
S14	A-16	ルームランプ (荷室)
S15	A-15	チルトモーター
S16	A-15	リミットスイッチ (チルト)
S17	A-1	ノイズフィルター
S44	A-17	クリアランスウォーニングコンピューター (ワゴン<'99.7〜>)
S45	A-8	カーテンモーター (LH)
T 1	A-10	カーテンモーター (RH・前側) (〜'99.7)
T 2	A-10	カーテンモーター (RH・後側) (〜'99.7)
T 3	A-11	カーテンモーター (RH)
U 1	C-13	ワイパーモーター (リヤ側)
U 2	C-13	ライセンスプレートランプ
U 3	D-14	カーテシスイッチ (バックドア)
U 4	A-13	ドアロックモーター (バックドア)
U 5	D-17	バックドアコンビネーションランプ (RH)


U 6	C-13	バックドアクローザーリレー
U 7	D-15	フルロックモーター (バックドア)
U 8	D-16	ドアコントロールスイッチ & カーテシスイッチ (バックドア)
U 9	D-14	バックドアコンビネーションランプ (LH)
U10	B-13	J/C (E5)
U11	D-13	J/C (C7) (〜'99.7)
W 1	B-17	リヤウインドウデフォッガー (ー)
X 1	B-13	リヤウインドウデフォッガー (+)
Y 1	A-16	センターストップランプ (LED) (〜'99.7)
Y 3	A-16	センターストップランプ ('99.7〜)
i 1	B-17	カーテンモーター (バック・下側)
k 1	B-17	カーテンモーター (バック・上側)
u 1	D-11	ABSスピードセンサー (RR・RH)
u 2	D-10	ABSスピードセンサー (RR・LH)
u 3	C-6	ドアコントロールリレー ('99.7〜)
u 4	B-6	ドアコントロールリレー ('99.7〜)
u 5	B-6	ドアコントロールリレー ('99.7〜)
u 6	D-4	プロキシミティセンサー ('99.7〜)
u 7	D-4	スライドウォーニングブザー ('99.7〜)
u 8	D-3	ダイオード (電動スライドドア) ('99.7〜)
u 9	D-4	スライドドアモーター & マグネットクラッチ ('99.7〜)
v 1	A-3	テレビディスプレイ (液晶テレビ)
E 1	C-7	スライドドアクローザーリレー (電動スライドドア) ('98.8〜)
E 2	C-7	スライドドアクローザーリレー (電動スライドドア) ('98.8〜)
E 3	D-8	スライドドアクローザーリレー (電動スライドドア) ('98.8〜)


AO1	D-7	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.3
AO2	D-7	
Au1	D-9	エンジンルームメインワイヤ to フレームワイヤNo.3 (〜'99.7)
Au2	D-8	エンジンルームメインワイヤ to フレームワイヤNo.3 ('99.7〜)
Au3	D-10	
ip1	B-6	フロントドアワイヤRH to ワイヤリングカウル ツウ


Jp1	B-1	フロントドアワイヤLH to ワイヤリングカウル ツウ
		ヘッドランプハーネス
K E1	D-8	リヤドアワイヤNo.1 to コンピューターワイヤ ('98.8〜)
MN1	A-13	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2 (〜'99.7)
MN2	B-13	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
MN3	A-13	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2 ('99.7〜)
NH1	D-5	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ
NH2	D-3	
NH3	D-3	
Nd1	A-1	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤNo.3 ('99.7〜)
PM1	D-15	フレームワイヤ to フロアワイヤ
QS1	B-18	フレームワイヤNo.2 to ルーフワイヤNo.1 (〜'99.7)
QS2	B-18	フレームワイヤNo.2 to ルーフワイヤNo.1 ('99.7〜)
SA3	D-2	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ
SA5	D-1	
SA6	D-2	
SA10	D-2	ルーフワイヤNo.1 to エンジンルームメインワイヤ ('98.8〜)
SN1	C-18	ルーフワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2 (〜'99.7)
SN2	C-18	ルーフワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2 ('99.7〜)
ST1	A-17	ルーフワイヤNo.1 to ルーフワイヤNo.2 ('99.7〜)
Sh1	A-2	ルーフワイヤNo.1 to
		エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.2)
TN1	B-12	ルーフワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2 (〜'99.7)

UY1	D-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.3
VS3	A-14	バックドアワイヤNo.2 to ルーフワイヤNo.1
VU2	D-13	バックドアワイヤNo.2 to バックドアワイヤNo.1
VU4	D-14	
VY2	A-14	バックドアワイヤNo.2 to バックドアワイヤNo.3 ('99.7〜)
WU1	D-17	リヤウインドウワイヤNo.1 (デフォッガー) (ー) to
		バックドアワイヤNo.1
XU1	D-13	リヤウインドウワイヤNo.1 (デフォッガー) (+) to
		バックドアワイヤNo.1
ZS1	A-17	バックドアワイヤNo.4 to ルーフワイヤNo.1
ZU1	C-18	バックドアワイヤNo.4 to バックドアワイヤNo.1
ZU2	D-18	
dN1	A-1	カウルワイヤNo.3 to フロアワイヤNo.2 (〜'99.7)
iU1	D-17	リヤウインドウワイヤNo.1 (カーテン) to
		バックドアワイヤNo.1
kU1	D-17	リヤウインドウワイヤNo.1 (カーテン) to
		バックドアワイヤNo.1
pl1	C-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
		フロントドアワイヤRH (〜'98.8)
pl2	C-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
		フロントドアワイヤRH ('98.8〜)
pl3	D-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
		フロントドアワイヤRH (〜'98.8)
pl4	D-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
		フロントドアワイヤRH ('98.8〜'99.7)
pl5	C-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
		フロントドアワイヤRH ('99.7〜)
pJ1	B-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pJ2	D-1	
pJ3	C-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pJ4	C-1	
qN1	D-5	コンソールボックスワイヤ to フロアワイヤNo.2 (〜'99.7)
qN2	D-6	
vN1	A-7	ルーフワイヤNo.3 to フロアワイヤNo.2

MI	C-13	左クォーターパネル (リヤ) アース
NJ	B-17	右クォーターパネル (リヤ) アース
OK	D-12	クォーターパネル (リヤ) アース
SL	A-4	右ルーフ (フロント) アース
SN	A-1	右ルーフ (フロント) アース
SQ	A-1	右ルーフ (フロント) アース
uQ	C-6	右クォーターパネル (中央) アース ('99.7〜)



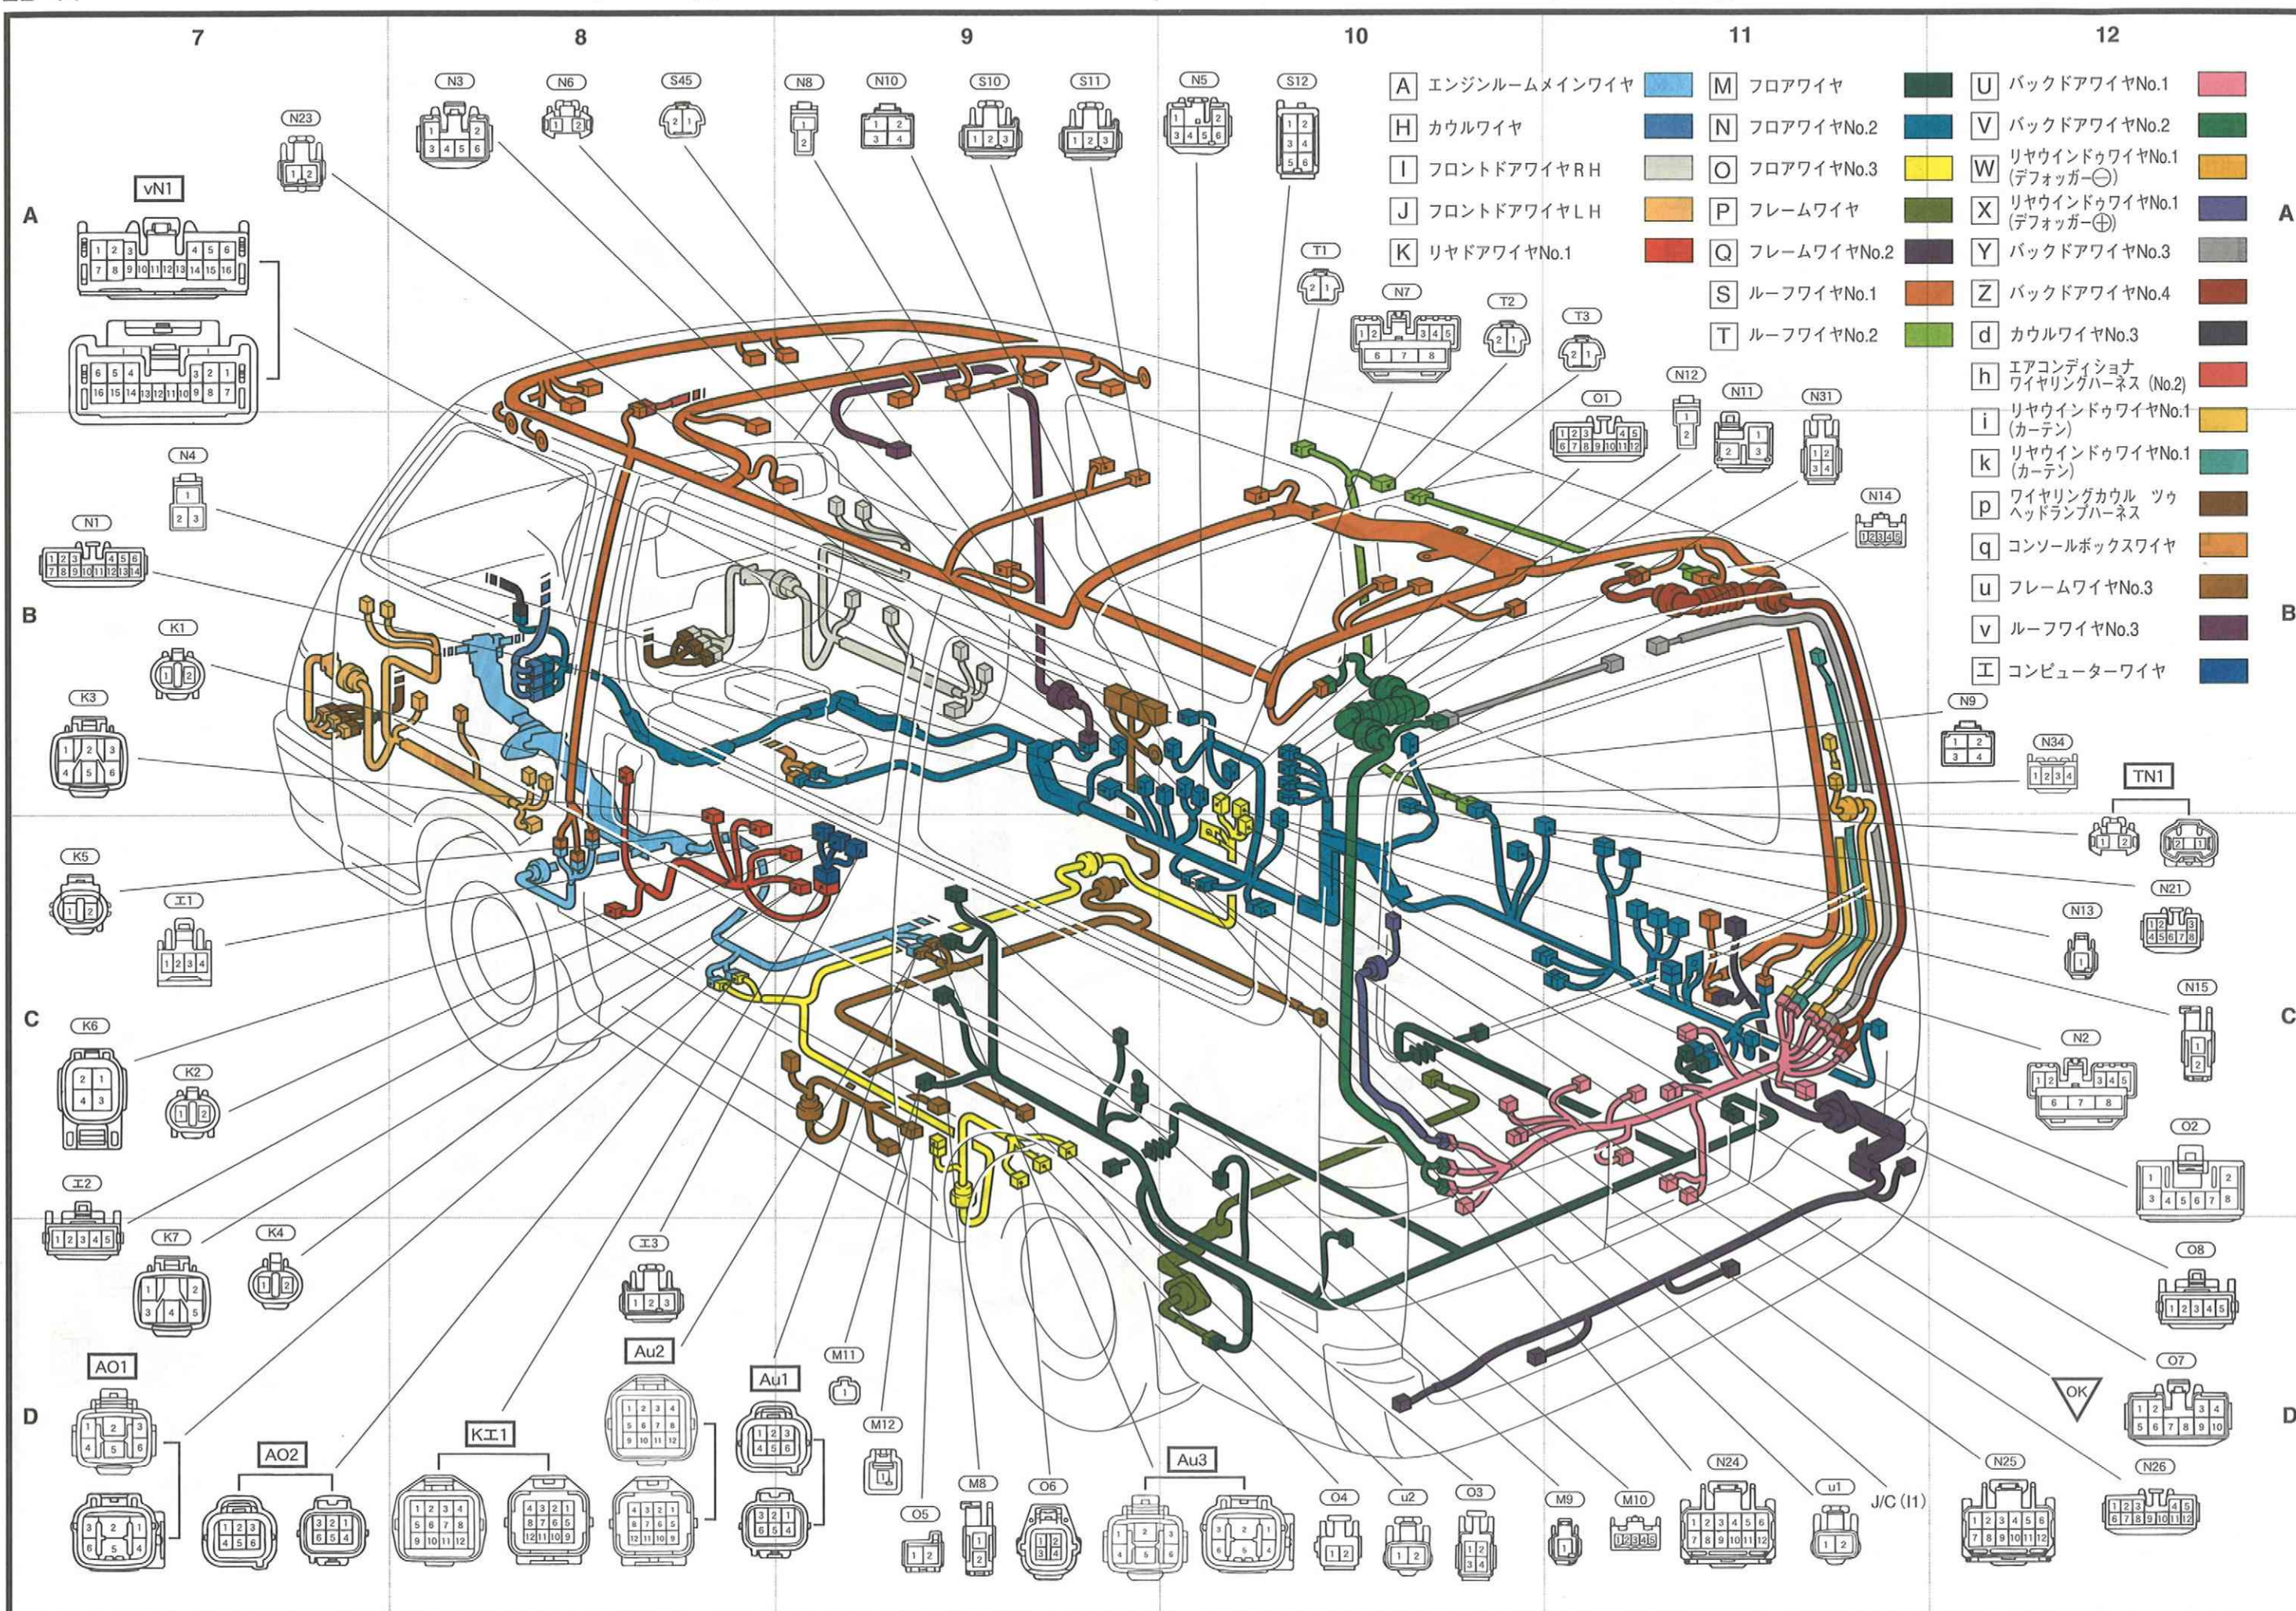



e 1	A-5	ブロワーリレー (リヤクーラー用)
e 2	A-5	コンデンサーファンリレー
e 3	B-5	コンデンサーファンリレー (2段制御用)
e 4	B-6	マグネットクラッチリレー
e 5	B-1	サーキットブレーカー (20Aコンデンサーファン)
e 6	B-1	サーミスター (フロント)
e 7	C-1	エアコンカットリレー
e 8	D-6	ラインヒューズ (20Aクーリングボックス)
e 9	D-6	パワートランジスター (フロント用)
e10	A-5	ブロワーEX・HIリレー (フロント用)
e11	B-5	ブロワーEX・HIリレー (リヤクーラー用)
e12	D-6	デュアルエアコンディショナーアンプ (1KZ-TE, 5L)
e13	D-6	デュアルエアコンディショナーアンプ (2RZ-E)
f 1	D-5	マグネットバルブ (フロント用) (～'99.7)
f 2	D-5	マグネットバルブ (リヤ用) (～'99.7)
f 3	D-4	トリプルプレッシャースイッチ
f 4	D-5	マグネットバルブ (クーリングボックス用) (～'99.7)
h 1	B-1	バランスボリューム (DX, グランドキャビン)
h 2	B-1	リヤクーラーブロワースイッチ (リヤ用) (DX, グランドキャビン)
h 3	A-3	ラインヒューズ (7.5A) (RH)
h 4	A-3	ラインヒューズ (7.5A) (LH)
h 5	A-3	ブロワーモーター (RH) (リヤクーラー用) (DX, グランドキャビン)
h 6	A-2	パワートランジスター (リヤクーラー用)
h 7	A-1	サーミスター (リヤ用) (スーパーカスタム, スーパーカスタムリミテッド)
h 8	A-1	リヤクーラーブロワースイッチ (リヤ用) (スーパーカスタム, スーパーカスタムリミテッド)
h 9	A-2	ブロワーモーター (LH) (リヤクーラー用) (スーパーカスタム, スーパーカスタムリミテッド)
h10	A-2	ブロワーレジスター (リヤクーラー用) (スーパーカスタム)
h11	A-3	ブロワーモーター (RH) (リヤクーラー用) (スーパーカスタム, スーパーカスタムリミテッド)
h12	B-1	バランスボリューム (スーパーカスタム, スーパーカスタムリミテッド)
h13	A-3	ラインヒューズ (7.5A×2)
h14	A-2	ブロワーモーター (LH) (リヤクーラー用) (スーパーカスタム)
h15	A-2	ブロワーレジスター (リヤクーラー用) (DX, グランドキャビン)
h16	B-1	リヤクーラーメインスイッチ (リヤ用) (DX, グランドキャビン)
h17	A-1	サーミスター (リヤ用) (DX, グランドキャビン)
h18	A-1	マグネットバルブ (リヤ用) ('98.8～)
q 1	D-4	リヤクーラーメインスイッチ (リヤ用) (スーパーカスタム) (～'99.7)
q 2	D-4	リヤヒーターメインスイッチ (フロント用) (スーパーカスタムと '99.7～の全車)
q 3	D-5	アウターミラースイッチ (スーパーカスタム, スーパーカスタムリミテッド) (～'99.7)
q 4	D-3	クーリングボックスアンプ
q 5	D-3	クーリングボックスアンプ
q 6	D-4	サーミスター (クーリングボックス用)
q 7	D-4	ブロワーモーター (クーリングボックス用)
q 8	D-4	クーリングボックスリレー
q 9	D-3	クーリングボックススイッチ
q10	D-4	ダイオード (クーリングボックス)
q11	D-3	ダイオード (クーリングボックス)
q12	D-5	アウターミラースイッチ ('99.7～)
q13	D-3	AC100Vコンセント (フロント) (ワゴン<'99.7～>)

q14	D-3	テレビスイッチ (グランドキャビン) ('99.7～の寒冷地仕様と 電動スライドドア付き車を除く車)
q15	D-4	AC100Vメインスイッチ (ワゴン)
z 1	D-6	マグネットバルブ (クーリングボックス用)
Aq1	D-2	} エンジンルームメインワイヤ to コンソールボックスワイヤ ('99.7～)
Aq2	D-2	
He1	A-4	} カウルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.1
He2	B-1	
He3	A-4	カウルワイヤ to クーラワイヤリングハーネスNo.1 ('98.8～)
lp1	B-6	フロントドアワイヤRH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス
Jp1	C-1	フロントドアワイヤLH to ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス
Sh1	A-1	ルーフワイヤNo.1 to エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.2)
Sh2	A-1	ルーフワイヤNo.1 to エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.2) (～'98.8)
Sh3	A-1	ルーフワイヤNo.1 to エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.2) ('98.8～)
pH3	A-5	} ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pH4	A-4	
pl1	B-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH (～'98.8)
pl2	B-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH
pl3	C-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH (～'98.8)
pl4	C-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH ('98.8～'99.7)
pl5	C-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to フロントドアワイヤRH ('99.7～)
pJ1	C-1	} ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pJ2	D-1	
pJ3	C-1	} ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to
pJ4	D-1	
pe1	A-5	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to クーラワイヤリングハーネスNo.1
pf1	D-1	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.1)
Pz1	D-6	ワイヤリングカウル ツウ ヘッドランプハーネス to エアコンディショナワイヤリングハーネス (No.3)
qN1	D-2	} コンソールボックスワイヤ to フロアワイヤNo.2
qN2	D-3	

