



A86	C-7	マグネットクラッチ(エアコン)
A89	B-7	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・RH)
A95	B-7	カーテシスイッチ(フロント用・RH)
A114	B-11	F/B(No.1)
A115	C-12	F/B(No.1)(AM1)(~'95.8)
A116	B-11	F/B(No.1)(MAIN・ABS)(~'95.8)
A118	D-6	ステップランプ
A122	D-5	スライドドアジャンクション
A123	D-5	スライドジャンクション(LH)
A124	D-5	カーテシスイッチ(フロント用・LH)
A131	C-7	J/C(ALT)
A135	A-7	吸気温センサー
A137	D-11	フューエルヒーター
A138	D-11	フィルターウォーニングスイッチ
A148	D-11	スターター
A220	C-12	スターターリレー('95.8~)
A265	C-7	ABSスピードセンサー(FR・RH)
A266	D-8	ABSスピードセンサー(FR・LH)
A267	D-10	ラジエーターレベルセンサー
A268	D-10	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・LH)
A270	A-5	エンジンコントロールコンピューター
A281	D-10	水温スイッチ(コンデンサーファン)
B1	C-12	F/B(No.1)(GLOW)
B2	C-12	F/B(No.1)(MAIN)('95.8~)
D49	D-8	ウォーターテンパラチャーセンダーゲージ
D50	D-8	ターボセンサー
D51	D-8	ピクアップセンサー
D52	D-8	スピルバルブ
D53	D-9	VTRレジスター
D54	D-9	VRPレジスター
D55	D-9	タイミングコントロールバルブ
D56	D-9	フューエルテンパラチャーセンサー
D57	D-9	オイルレベルセンサー
D58	D-10	クランク角センサー
D59	A-7	グローブラゲ
D60	A-5	エンジンコントロールコンピューター
D61	A-5	エンジンコントロールコンピューター
D62	A-8	VSV No.2
D63	A-8	VSV No.1
D64	A-9	スロットルポジションセンサー
D65	A-7	水温センサー
D66	C-12	オイルプレシャースイッチ
D67	A-7	EGR VSV
D68	B-7	J/C No.21
E1	A-11	バッテリー⊕
E2	D-11	スターター(B)
E4	B-11	バッテリー⊖
E5	B-11	バッテリー⊖(2バッテリー車)
E6	A-10	バッテリー⊕(2バッテリー車)
E7	B-11	バッテリー⊕(2バッテリー車)
F3	D-7	オルタネーター
F4	D-7	オルタネーター(B)
F5	C-7	J/C(ALT)
G2	A-8	A/T油温センサー
G3	A-9	トランスミッションスイッチ
G4	A-11	ECTソレノイド
G5	A-11	ECTスピードセンサー
G6	B-11	メータースピードセンサー
G10	A-10	バックアップランプスイッチ
p1	B-1	ABSアクチュエーター
p2	D-2	ABSアクチュエーター
p3	C-1	ABSリレー(~'95.8)
p4	B-1	ABSリレー
p5	C-1	クリアランスセンサー(FR・RH)
p6	B-1	フロントコンビネーションランプ(RH)
p7	C-1	ターンシグナルランプ(フロント用・RH)
p8	B-1	フォグランプ(RH)
p9	B-1	ヘッドランプ(RH)
p14	D-2	バキュームウォーニングスイッチ
p16	D-2	スポイラーモーター
p17	D-2	ホーン(HI)
p18	D-2	外気センサー
p19	D-3	ホーン(LO)
p22	A-3	ヘッドランプ(LH)
p23	A-3	フォグランプ(LH)
p24	D-4	ターンシグナルランプ(フロント用・LH)
p25	C-5	フロントコンビネーションランプ
p26	D-5	クリアランスセンサー(FR・LH)
p27	D-3	ウォッシャーモーター(フロント用)
p31	A-2	コンデンサーファンモーター & レジスター
x1	D-7	パワーステアリングソレノイド
AD1	D-12	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
AF2	B-7	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
AG2	A-9	エンジンルームメインワイヤ to トランスミッションワイヤ
AG3	A-10	
AG4	A-10	
AO1	B-5	エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
AO2	B-5	
Au1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to フレームNo.3ワイヤ
BA1	D-11	エンジンルームNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'95.8)
BA2	D-12	エンジンルームNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('95.8~)


DA8	A-7	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA9	A-4	
DA10	A-4	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'95.8)
DA12	A-4	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('95.8~)
DA13	A-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('95.8~)
Ip1	D-1	フロントドアRHワイヤ to カウルTOヘッドランプワイヤ
Ip2	D-1	フロントドアRHワイヤ to カウルTOヘッドランプワイヤ(~'95.8)
Jp1	D-3	フロントドアLHワイヤ to カウルTOヘッドランプワイヤ
SA1	D-6	ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
SA2	C-6	
SA3	A-5	
SA6	A-5	
SA7	B-6	
SA8	C-6	
SA9	C-6	ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'95.8)
SA10	B-6	ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
SA11	C-6	ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('95.8~)
PA1	A-1	カウルTOヘッドランプワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
PA2	A-1	
PA3	A-2	カウルTOヘッドランプワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'95.8)
PA4	A-2	
PA5	A-3	
p11	D-1	カウルTOヘッドランプワイヤ to フロントドアRHワイヤ
p12	C-1	
p13	D-1	カウルTOヘッドランプワイヤ to フロントドアRHワイヤ('95.8~)
pJ1	D-4	カウルTOヘッドランプワイヤ to フロントドアLHワイヤ
pJ2	D-4	カウルTOヘッドランプワイヤ to フロントドアLHワイヤ(~'95.8)
pJ3	D-5	カウルTOヘッドランプワイヤ to フロントドアLHワイヤ
pf1	A-3	カウルTOヘッドランプワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
pZ1	D-2	カウルTOヘッドランプワイヤ to 冷蔵蔵庫No.2ワイヤ
p71	D-2	カウルTOヘッドランプワイヤ to 冷蔵蔵庫No.3ワイヤ
pi1	A-1	カウルTOヘッドランプワイヤ to エアコンNo.9ワイヤ
xA1	C-7	センサーワイヤ(パワーステアリング) to エンジンルームワイヤ


AB	A-2	左カウルサイド
AC	C-11	フェンダーエブロン
DJ	A-8	エンジンブロック
PO	D-3	クロスメンバー

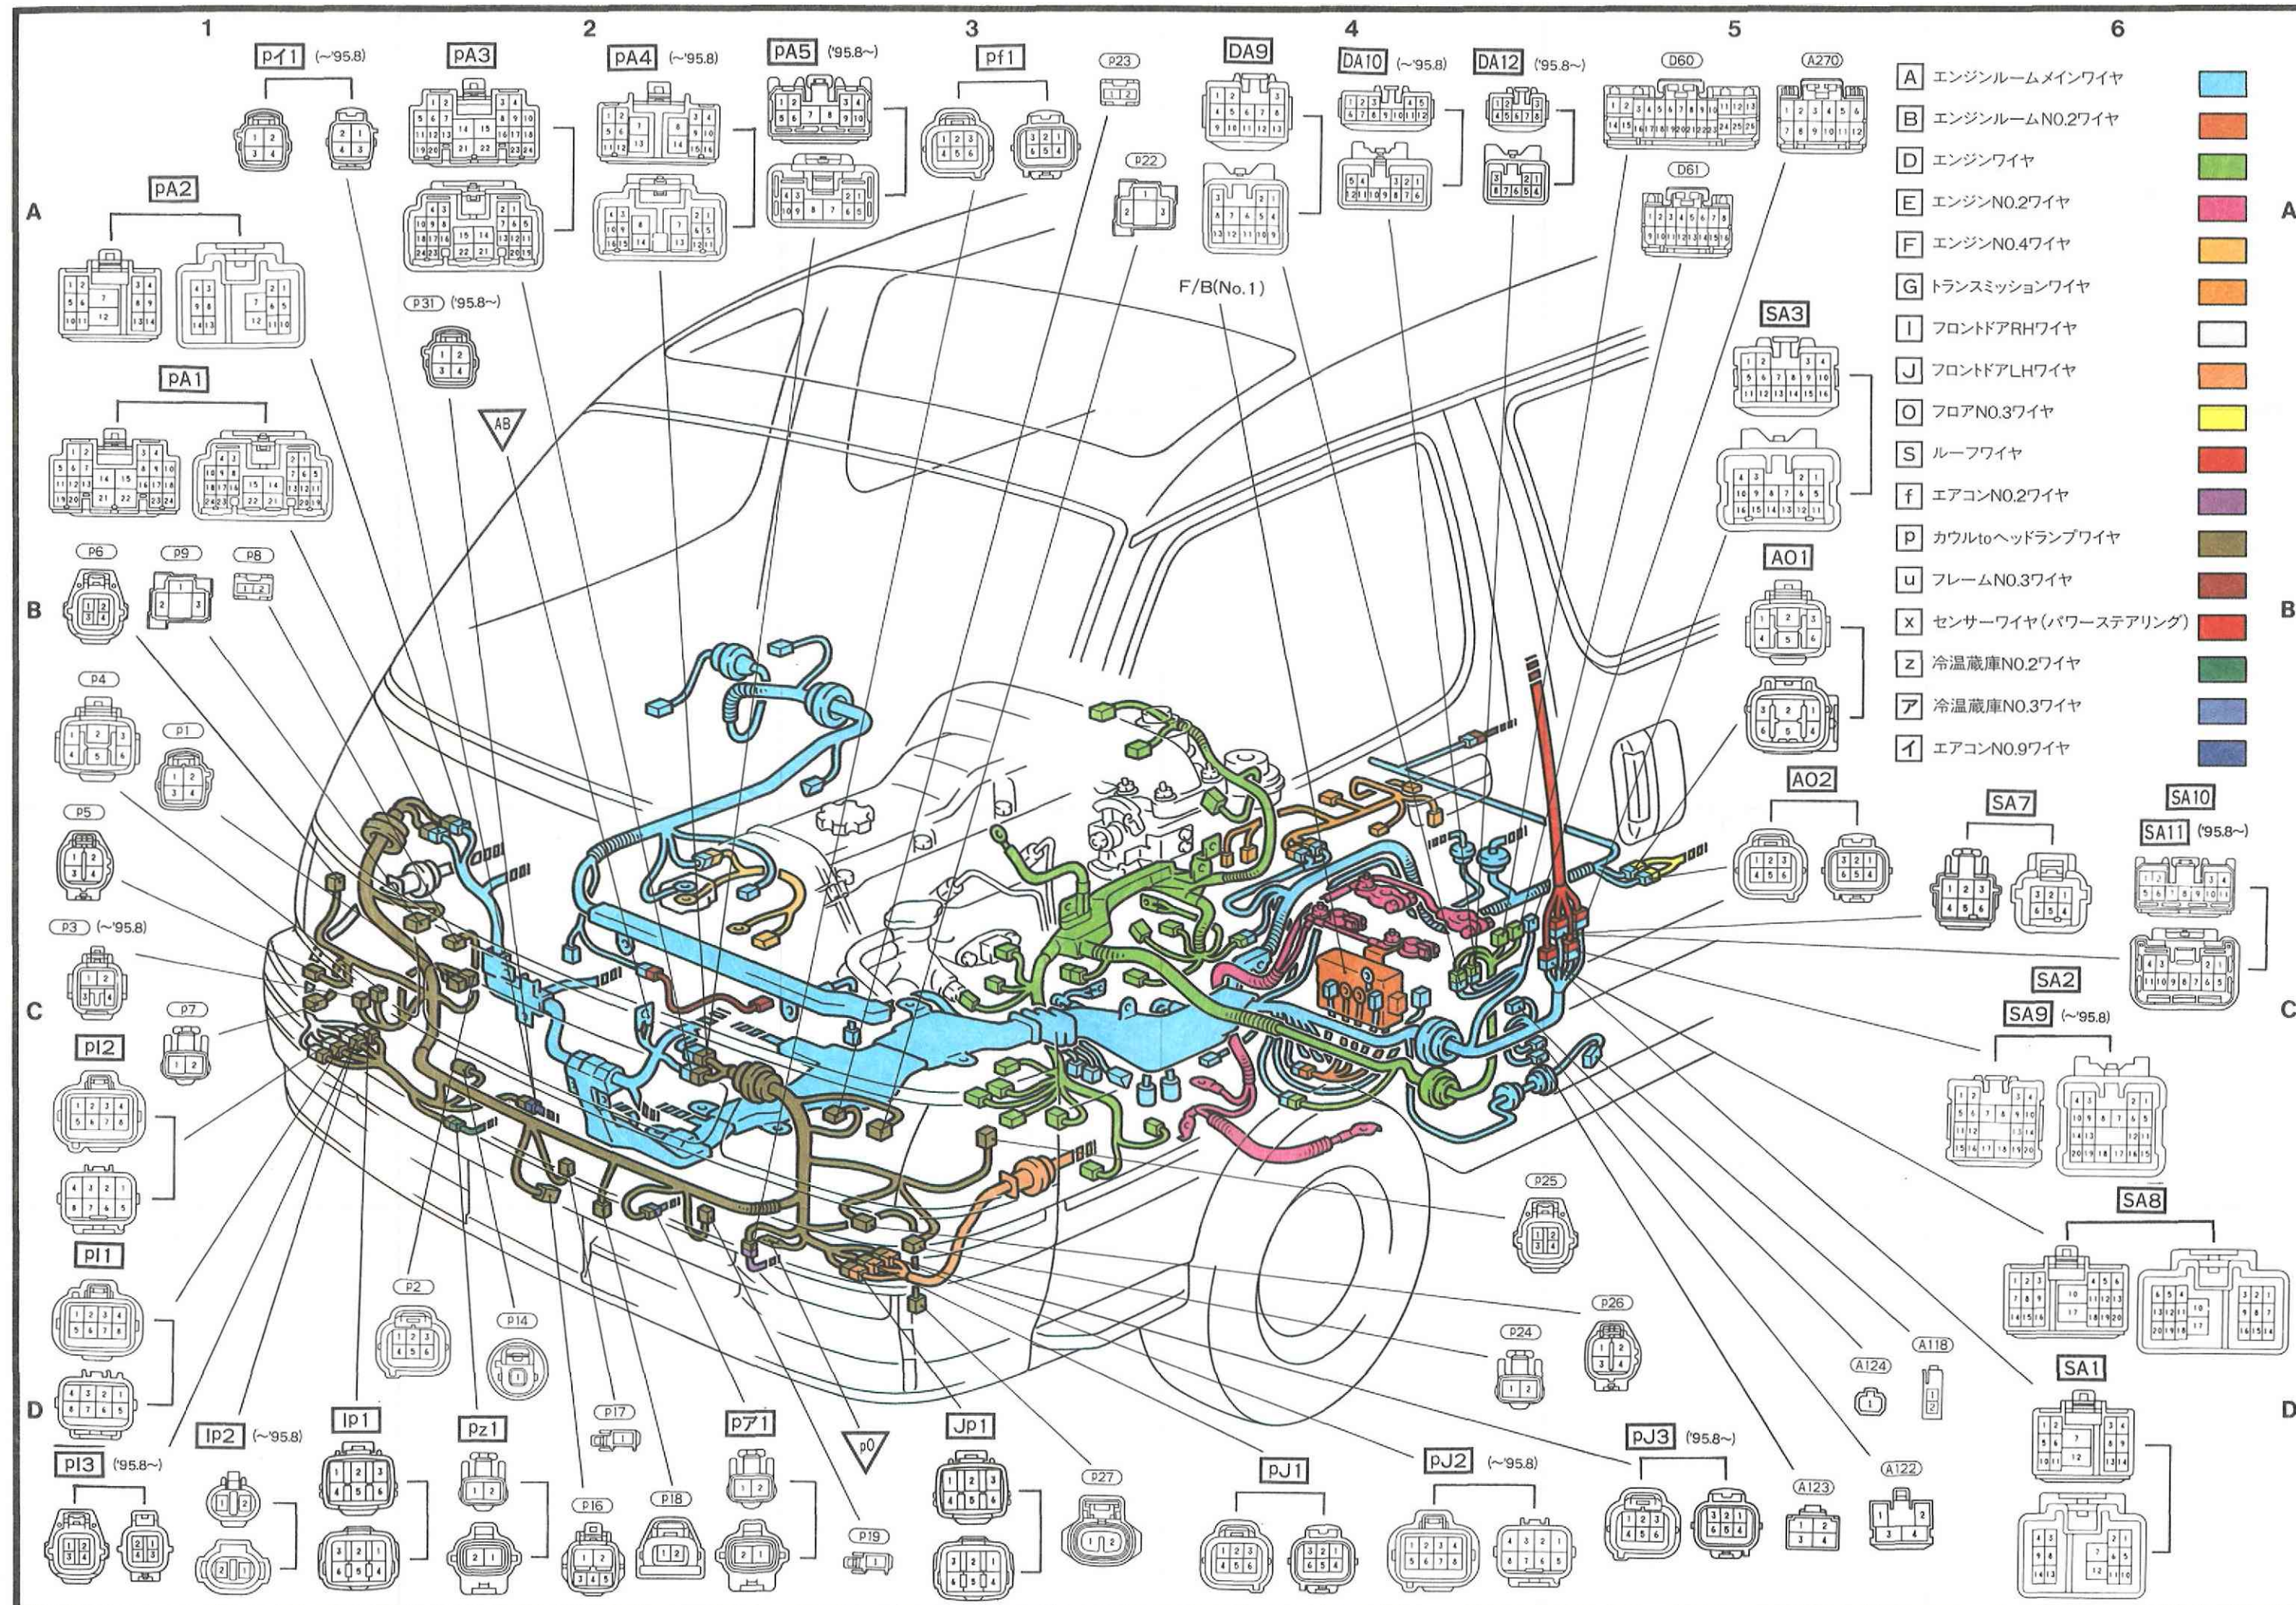

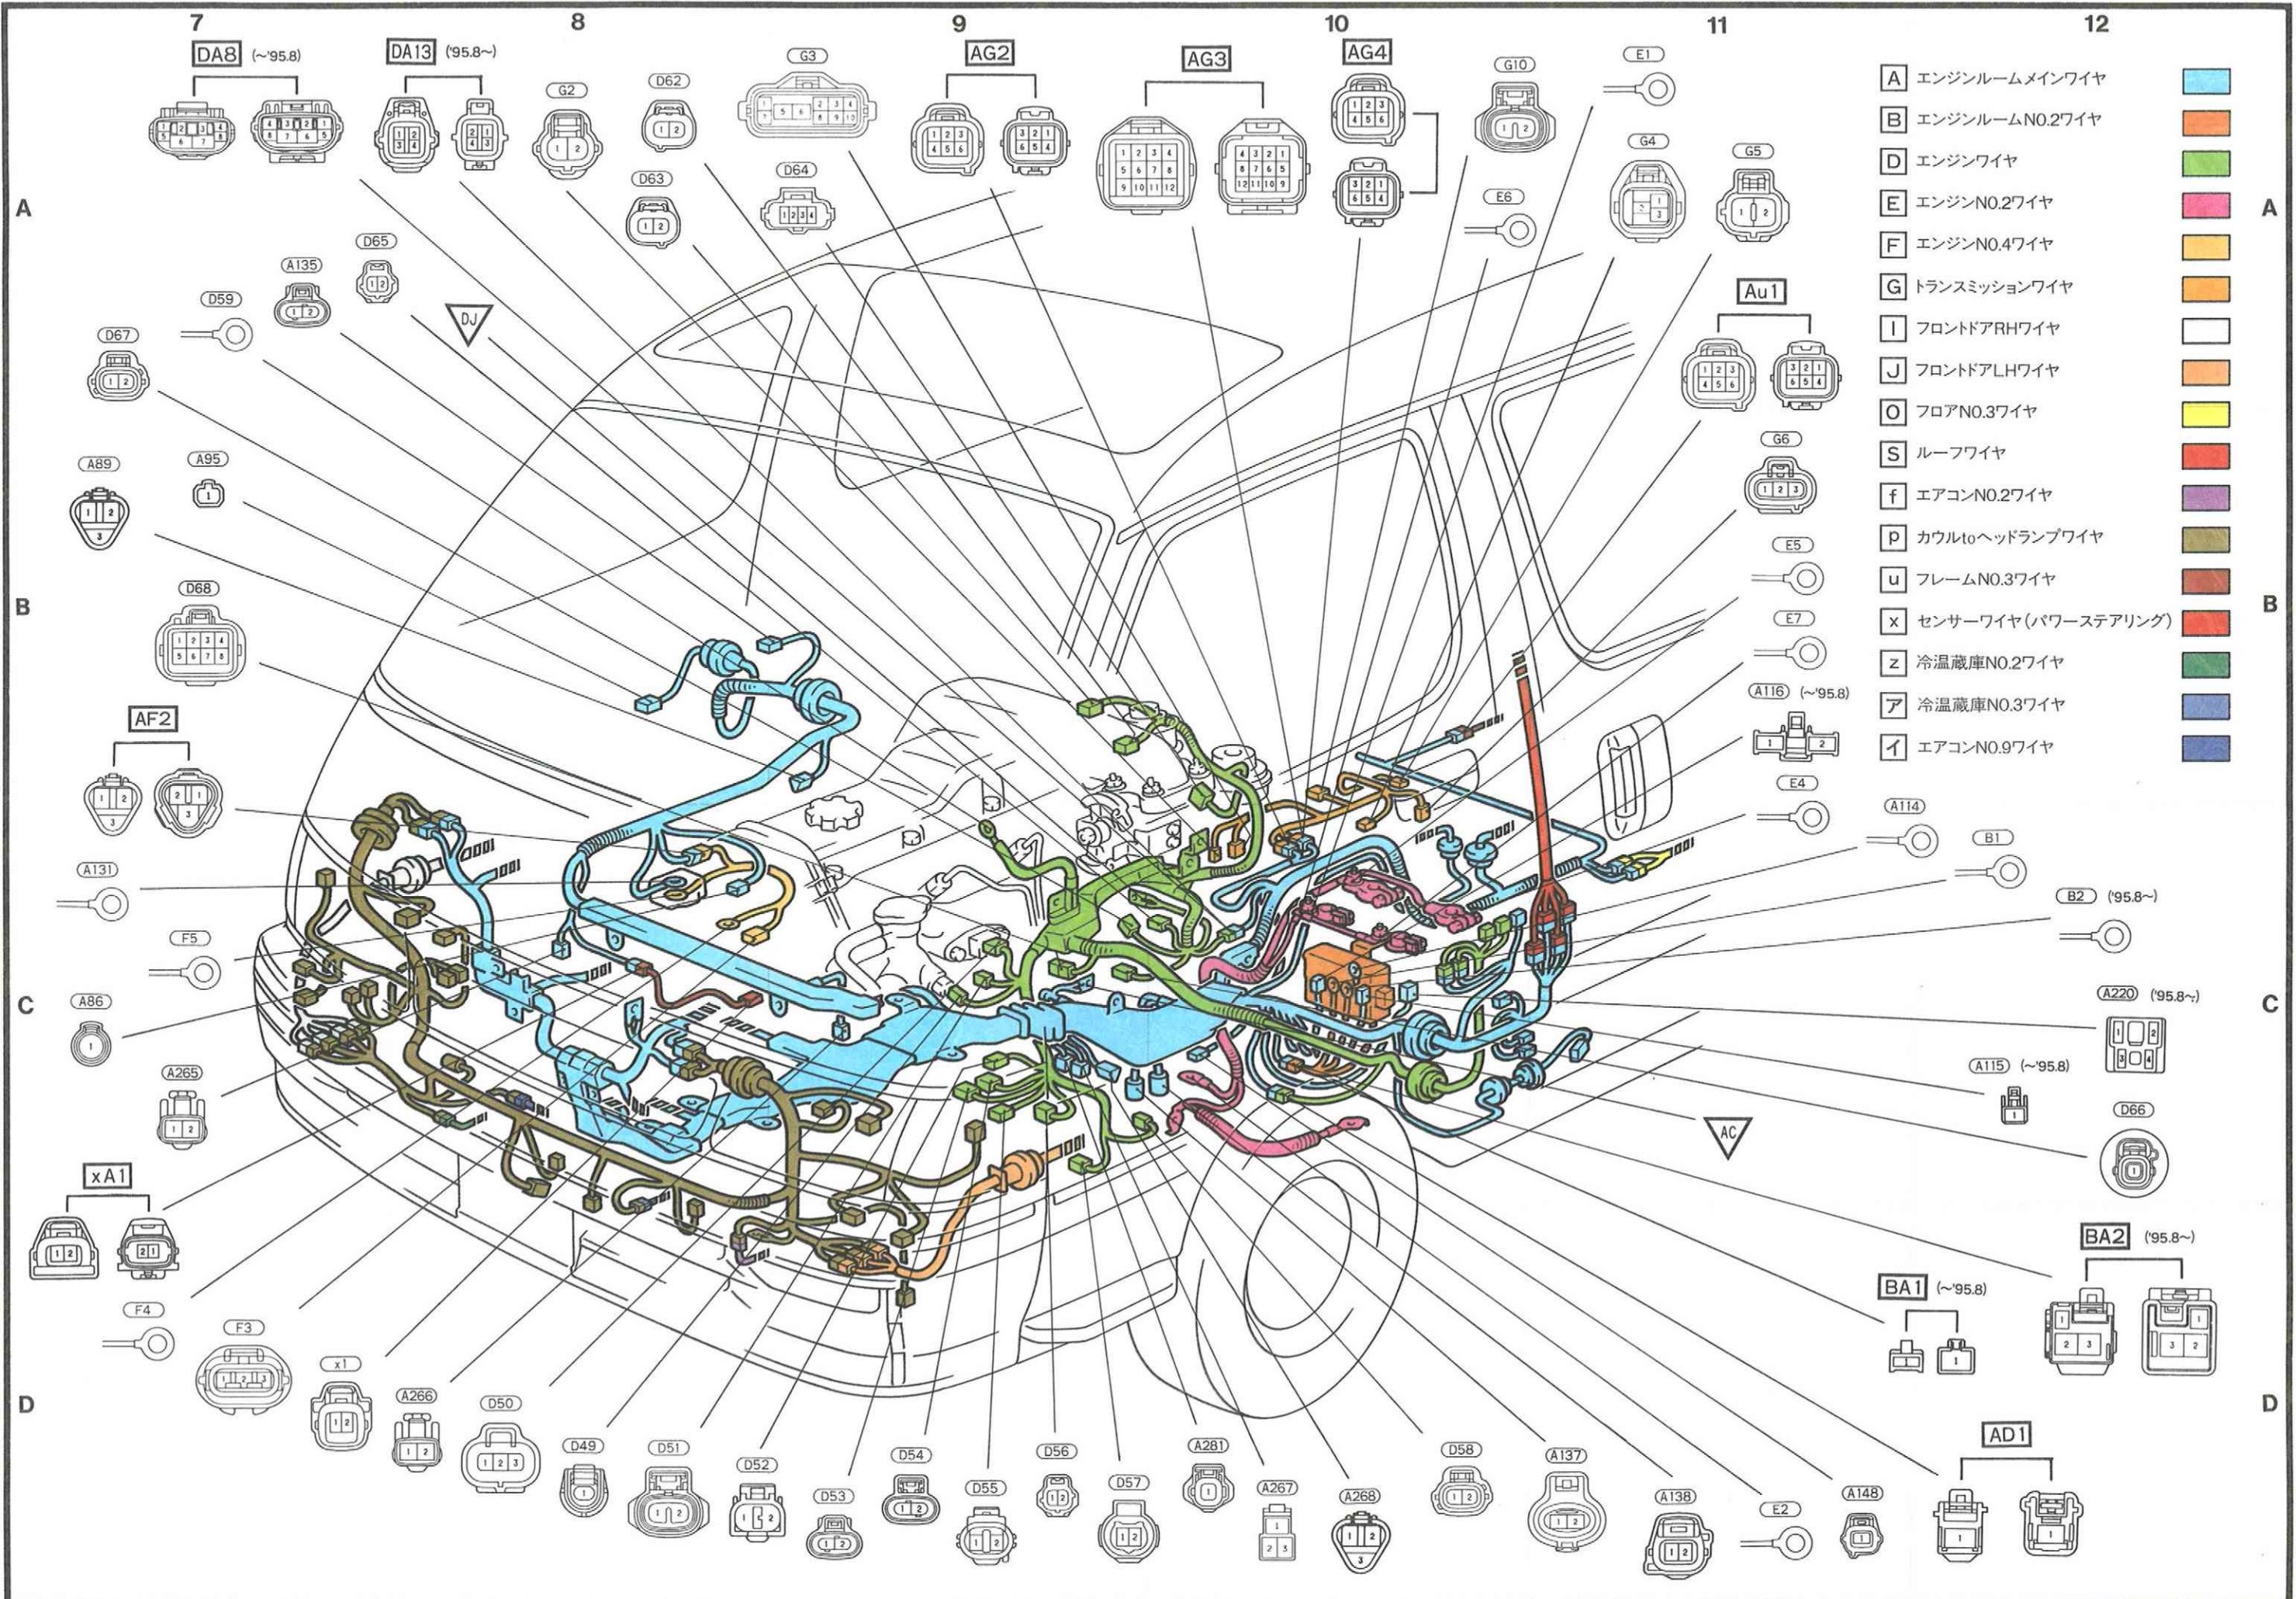

インstrumentパネル(ワゴンDX, CTM左側)

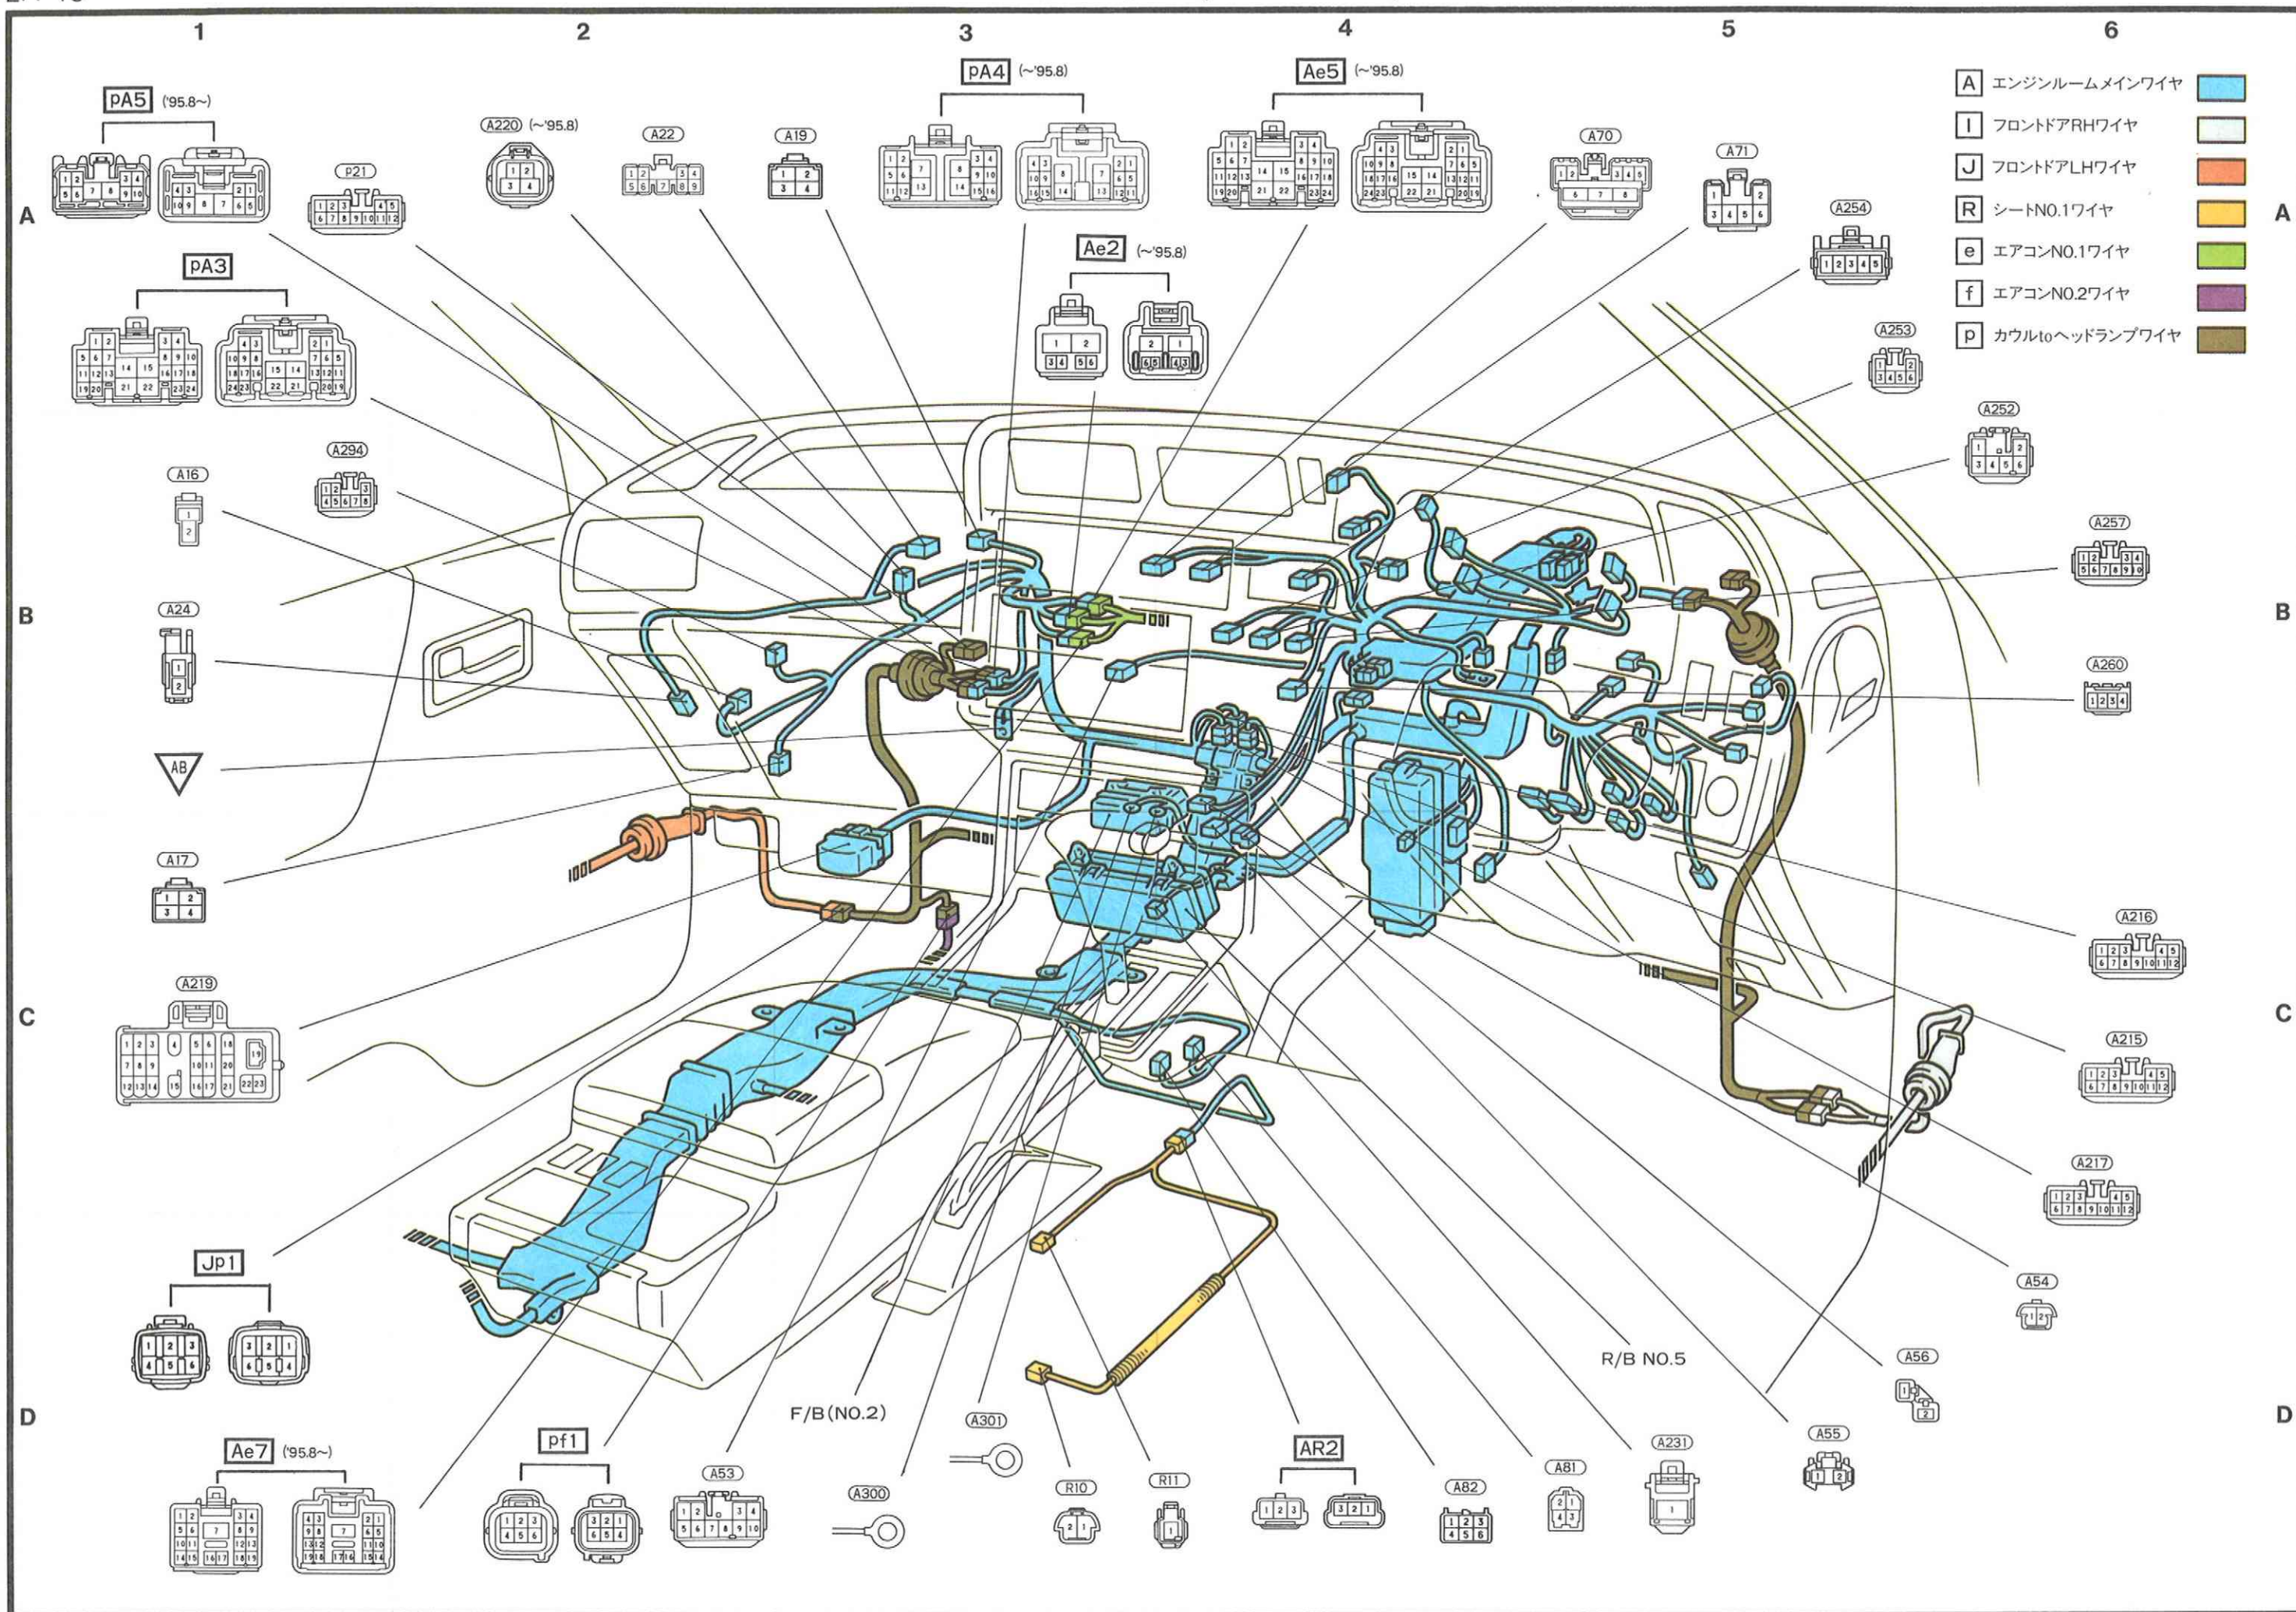

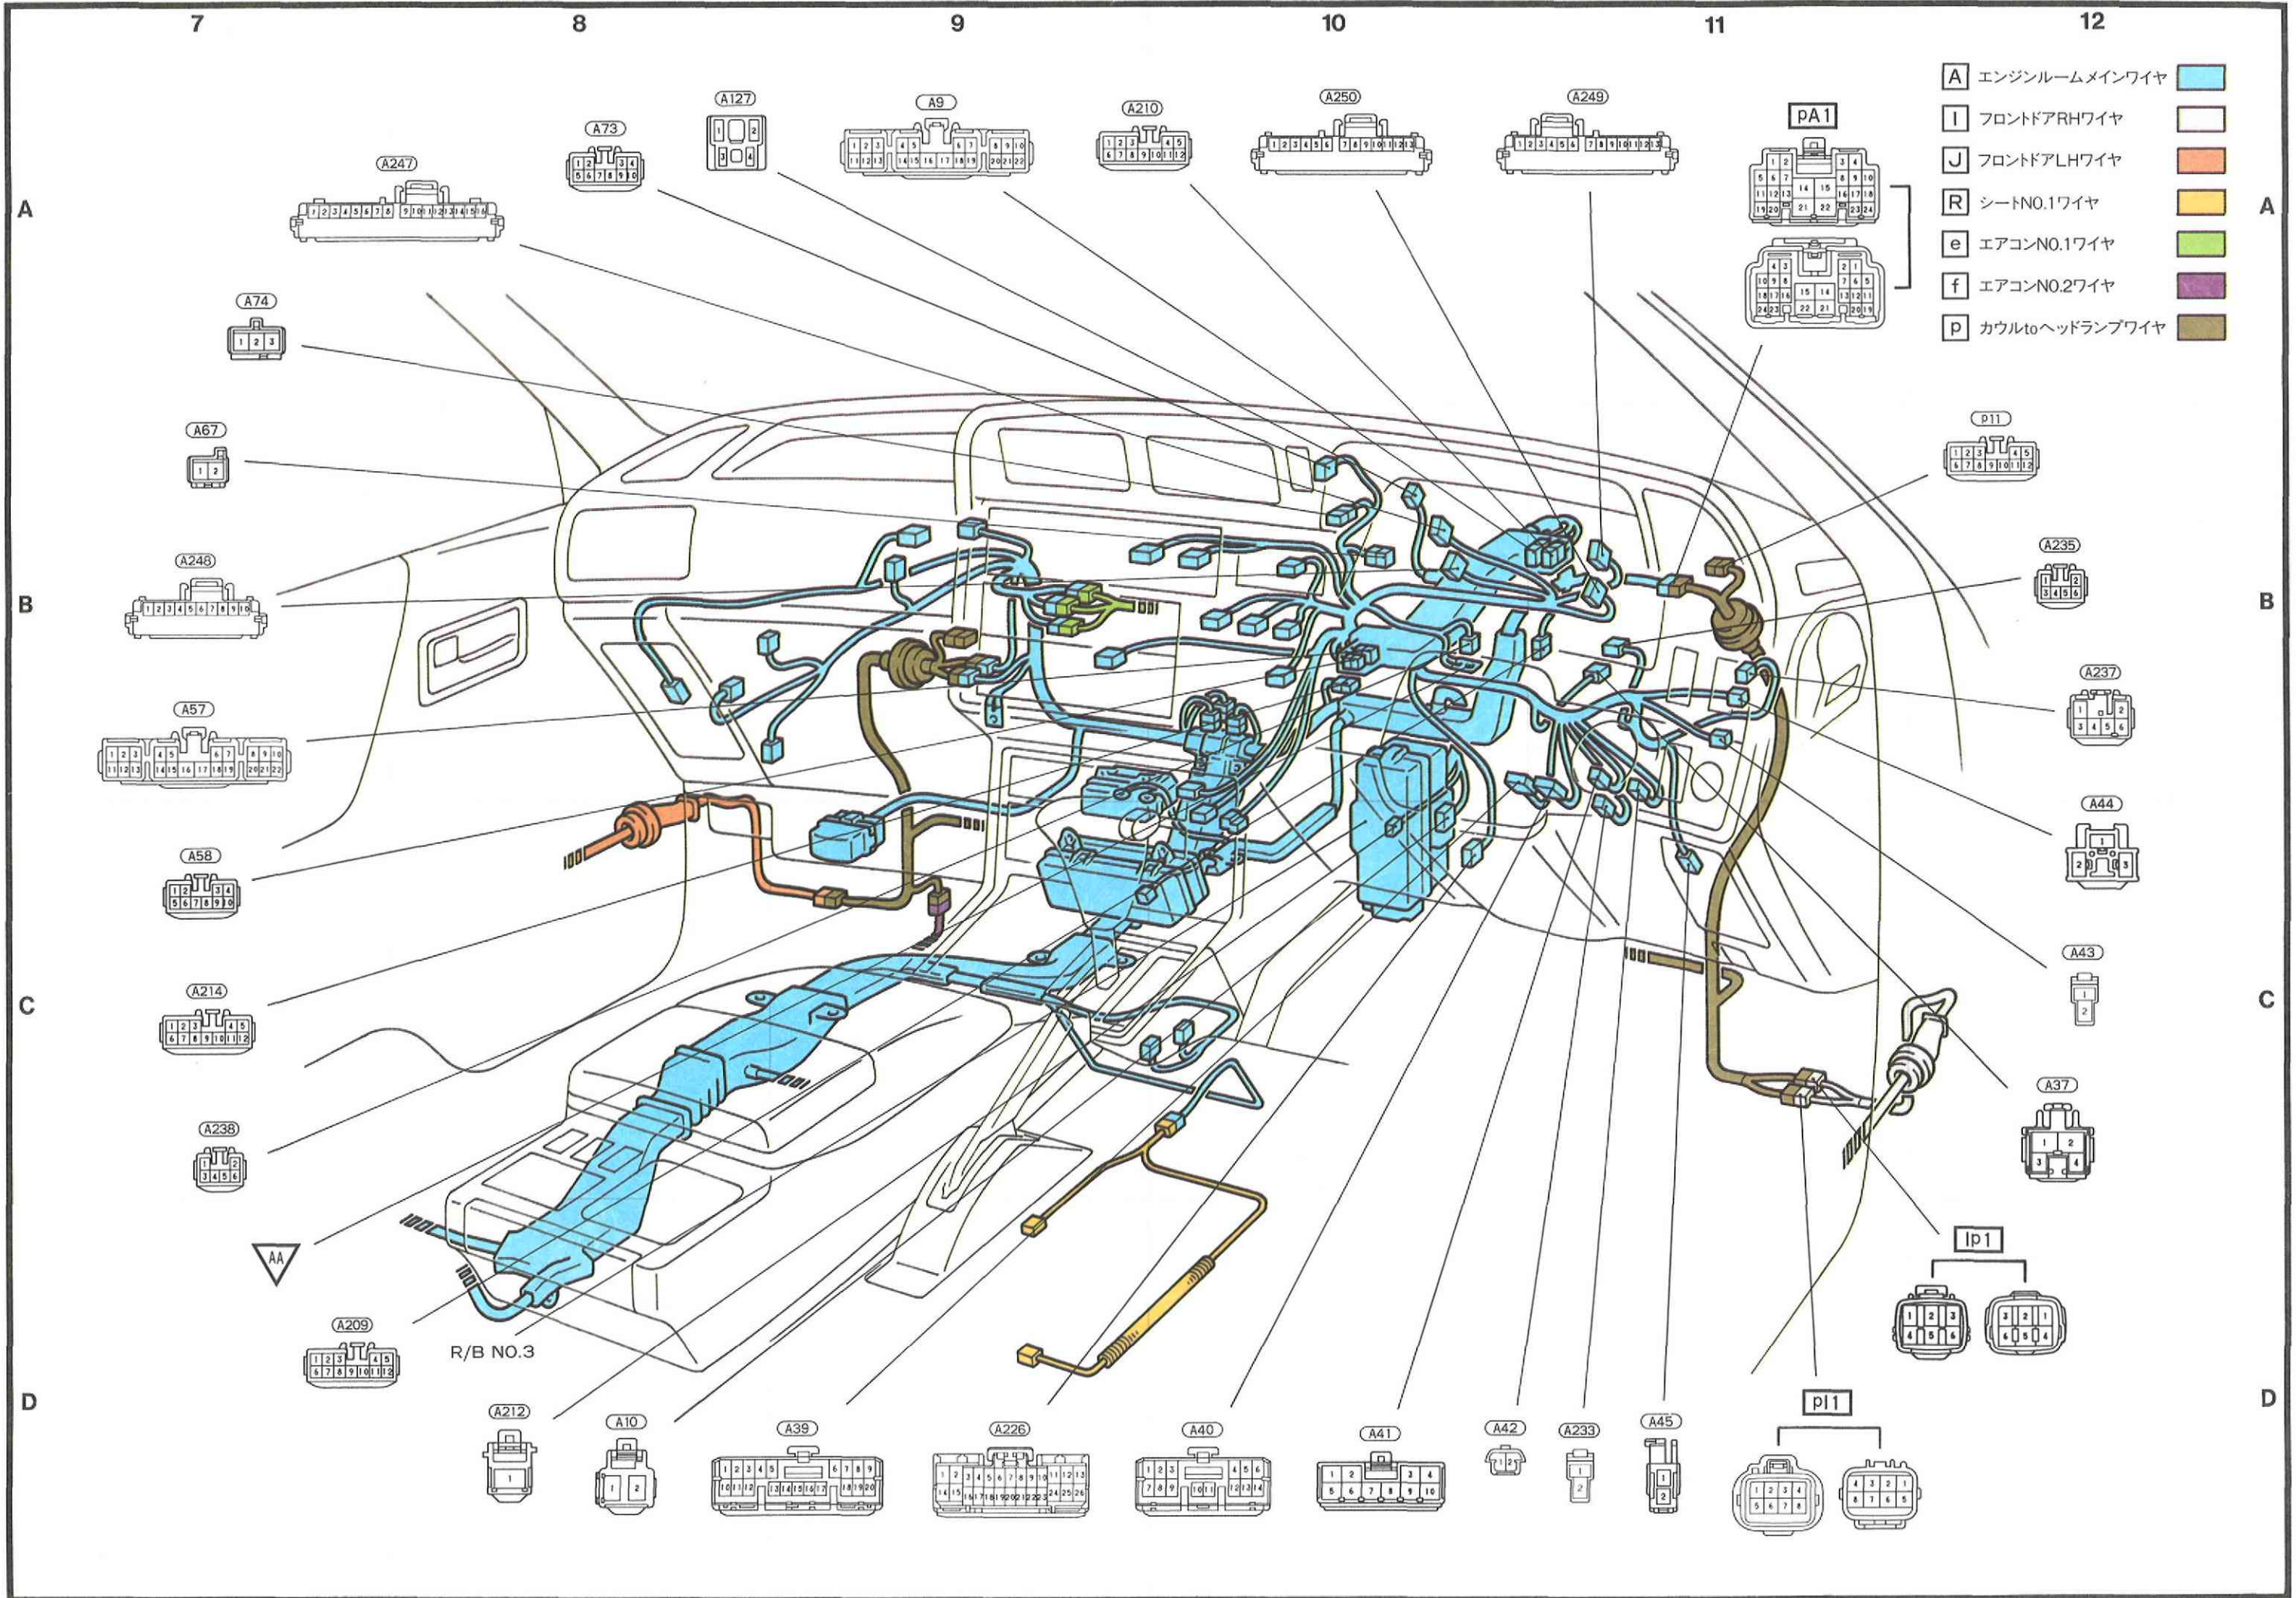


(A9) A-16 J/C No.4	(A214) C-13 J/C No.15	(A286) A-10 内気モーター('95.8~)	(AN1) C-12 エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(A10) D-15 R/B No.3	(A215) C-13 J/C No.16	(A287) A-11 エアミックスサーボ	(AN2) C-12 エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(A11) D-13 モード切替サーボ	(A216) C-13 J/C No.17	(A288) D-14 内気センサー('95.8~)	(AR2) D-11 } エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ
(A16) C-1 ヒーターブLOWERモーター(フロント用)	(A217) C-13 J/C No.18	(A289) A-3 エアコンコントロールコンピューター	(AR4) D-11 }
(A17) C-1 ヒーターブLOWERレジスター(フロント用)	(A218) C-13 J/C No.19	(A290) A-4 エアコンコントロールコンピューター	(Aa1) D-10 エンジンルームメインワイヤ to スイッチワイヤ
(A19) A-3 ワイパーモーター(フロント用)	(A219) D-1 ダイアグノーシスコネクター	(A291) A-5 エアコンコントロールコンピューター	(Ad3) D-6 エンジンルームメインワイヤ to ラジオサブワイヤ
(A21) A-2 ドアロックコントロールリレー(LTD)	(A220) A-1 スターターリレー(~'95.8)	(A292) C-6 テレビスイッチ(液晶テレビ)('95.8~)	(Ae2) D-4 }
(A22) A-3 ドアロックコントロールリレー(除くLTD)	(A221) A-2 ABSコンピューター	(A293) B-6 パワーカーテンスイッチ(サイド)('95.8~)	(Ae3) D-5 } エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ(~'95.8)
(A23) B-1 リモートコントロールアクチュエーター(フェンダーミラー)	(A222) A-1 ABSコンピューター(~'95.8)	(A295) D-10 オートカーテンコントロールリレー(バック)(グランドキャビン)('95.8~)	(Ae6) C-1 }
(A24) B-1 フロントスピーカー(LH)	(A223) A-1 日射センサー	(A298) A-10 F/B(No.2)(ABS)	(Ae7) A-4 エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ('95.8~)
(A35) D-15 キーレスエントリー受信機	(A224) A-11 スポイラーコンピューター	(A299) A-10 F/B(No.2)(AM1)	(Ae8) D-3 エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ('95.8~)
(A37) D-14 ストップランプスイッチ	(A225) D-12 アブソーバーコントロールコンピューター	(A300) A-9 F/B(No.2)	(HA1) A-1 カウルNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'94.8)
(A39) D-15 コンビネーションスイッチ	(A227) D-11 クルーズコントロールアクチュエーター	(A301) A-9 F/B(No.2)	(Ip1) D-17 } フロントドアRHワイヤ to カウルTOヘッドランプワイヤ
(A40) D-15 コンビネーションスイッチ	(A228) C-12 クルーズコントロールコンピューター	(A302) B-6 パワーカーテンスイッチ(バック)('95.8~)	(Ip2) D-18 }
(A41) D-16 イグニッションスイッチ	(A229) B-1 内外気切替サーボ	(A303) A-8 リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)(グランドキャビン)('95.8~)	(Jp1) D-2 フロントドアLHワイヤ to カウルTOヘッドランプワイヤ
(A42) D-16 キーロックソレノイド	(A230) A-10 R/B No.4	(A304) A-9 テレビON/OFFスイッチ('95.8~)	(NA1) B-12 フロアNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
(A43) D-18 ブレーキレベルウォーニングスイッチ	(A232) A-10 J/C No.20	(A305) D-10 アウターミラースイッチ(グランドキャビン)('95.8~)	(NA2) B-12 フロアNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'95.8)
(A44) C-18 ターンシグナルフラッシャー	(A233) D-16 イグニッションキー照明	(H1) B-1 グローブボックスランプスイッチ(~'94.8)	(NA3) B-12 フロアNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('95.8~)
(A45) D-17 フロントスピーカー(RH)	(A234) D-15 テルステアリング	(H2) A-1 グローブボックスランプ(~'94.8)	(dN1) D-5 ラジオサブワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(A46) C-18 ヘッドランプリテナーリレー(~'94.8)	(A235) D-13 キー & ライトリマインダーリレー(除くLTD)	(R10) D-9 バックルスイッチ(除くLTD)	(pA1) B-18 }
(A48) D-18 スライドドアスイッチ	(A236) D-13 キー & ライトリマインダーリレー(LTD)	(R11) D-9 パーキングブレーキスイッチ(除くLTD)	(pA2) C-18 カウルTOヘッドランプワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
(A49) D-18 レオスタート(デジタルメーター)	(A237) D-18 アイドルアップスイッチ	(a1) D-9 パーキングブレーキスイッチ(LTD)	(pA3) C-1 }
(A50) B-6 バックソナーブザー	(A238) B-13 ウインドウシールドワイパーリレー(リヤ用)	(d5) A-3 フロントパワーアンプ	(pA4) D-3 カウルTOヘッドランプワイヤ to エンジンルームメインワイヤ(~'95.8)
(A51) C-6 アンテナアンプ	(A239) A-15 コンビネーションメーター(タコメーター付き)	(d6) A-3 フロントパワーアンプ	(pA5) B-1 カウルTOヘッドランプワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('95.8~)
(A52) D-6 ラジオ & ステレオ(グランドキャビン)	(A240) A-13 コンビネーションメーター(タコメーター付き)	(d7) C-6 ラジオ(アンプ内蔵)	(p11) D-17 } カウルTOヘッドランプワイヤ to フロントドアRHワイヤ
(A53) D-6 ラジオ & ステレオ	(A241) A-17 コンビネーションメーター(タコメーター付き)	(d8) C-6 ラジオ & ステレオ(外部アンプ用)(~'95.8)	(p12) D-17 }
(A57) B-13 J/C No.6	(A242) B-18 コンビネーションメーター(タコメーター付き)	(d8) D-6 ラジオ & ステレオ(外部アンプ用)('95.8~)	(pJ1) D-2 } カウルTOヘッドランプワイヤ to フロントドアLHワイヤ
(A58) B-13 J/C No.5	(A243) A-14 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	(p10) C-18 ミラーコントロールリレー(~'95.8)	(pJ2) D-1 }
(A67) A-13 ダイオード(カーテシスイッチ)	(A244) B-13 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	(p11) B-18 J/C No.22	(pe2) D-4 カウルTOヘッドランプワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ('95.8~)
(A68) A-13 ダイオード(半ドアウォーニング)	(A245) A-17 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	(p21) B-1 J/C No.26	(pf1) D-2 カウルTOヘッドランプワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
(A69) A-4 ブロウスイッチ(フロント用)(LTD)	(A246) A-17 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	(p28) A-1 ABSコンピューター('95.8~)	(pz1) D-16 カウルTOヘッドランプワイヤ to 冷蔵蔵庫No.2ワイヤ
(A70) A-4 ブロウスイッチ(フロント用)(除くLTD)	(A251) C-6 クリアランスウォーニングディスプレイ	(qi) D-9 アウターミラースイッチ(S-CTM, LTD)(~'95.8)	(qN1) D-7 }
(A71) A-5 エアコンスイッチ	(A252) B-6 リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)(~'95.8)	(q2) A-7 パターンセレクトスイッチ(S-CTM, LTD)(~'95.8)	(qN2) D-7 } コンソールボックスワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(A72) A-3 ヒーターコントロールスイッチ	(A253) B-6 デフォッガースイッチ	(q4) C-7 ダイオード(冷蔵蔵庫)	(qN3) D-8 }
(A73) A-14 ハザードスイッチ	(A254) A-5 クロック	(q5) D-9 テレビスイッチ(液晶テレビ)(~'95.8)	(qm1) B-7 コンソールボックスワイヤ to 冷蔵蔵庫ワイヤ
(A74) A-14 ダイオード(ヘッドランプ)	(A255) B-6 蛍光灯スイッチNo.1	(q6) D-8 パワーカーテンスイッチ(バック)(S-CTM, LTD)(~'95.8)	(yA1) C-12 センサーワイヤ(エアバッグ) to エンジンルームメインワイヤ
(A80) A-16 コンライトリレー	(A256) C-6 蛍光灯スイッチNo.2	(q7) D-8 パワーカーテンスイッチ(サイド)(~'95.8)	
(A81) D-11 O/D OFFスイッチ	(A257) B-6 エアコンスイッチ(リヤ用)(~'95.8)	(q8) D-9 ポット	
(A82) D-11 シフトロックコントロールリレー	(A258) C-6 メインスイッチ	(q9) C-7 ポット & 冷蔵蔵庫アンプ	
(A106) D-9 アウターミラースイッチ(グランドキャビン)(~'95.8)	(A259) D-13 パターンセレクトスイッチ(S-CTM, LTD)('95.8~)	(q10) D-8 ポット & 冷蔵蔵庫アンプ	
(A112) A-8 パワーカーテンスイッチ(バック)(グランドキャビン)(~'95.8)	(A263) B-7 デセラレーションセンサー(ABS)	(q11) B-7 PTC(冷蔵蔵庫用)	
(A127) A-15 グローブラグリレー(サブ)	(A264) A-7 アクセラレーションセンサー(TEMS)	(q12) C-7 サーミスター(冷蔵蔵庫用)	
(A160) D-18 レオスタート(アナログメーター)	(A271) C-7 テレビON/OFFスイッチ(~'95.8)	(q13) C-7 ブロワーモーター(冷蔵蔵庫用)	
(A199) D-7 冷蔵蔵庫用電源	(A272) A-9 パターンセレクトスイッチ(グランドキャビン)	(q14) A-7 エアコンスイッチ(リヤ用)(S-CTM)('95.8~)	
(A209) B-13 J/C No.12	(A275) D-12 スポイラースイッチ	(q15) A-8 リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)(S-CTM)('95.8~)	
(A210) A-16 J/C No.13	(A276) D-13 アブソーバーコントロールスイッチ	(q16) D-9 アウターミラースイッチ(S-CTM, LTD)('95.8~)	
(A212) D-14 R/B No.3	(A280) D-6 シガレットライター & 灰皿照明	(y1) D-12 センターエアバッグセンサー	
(A213) A-11 ECTコンピューター	(A285) A-4 水温センサー	(y2) D-14 インフレーター	

△△ C-13 右カウルサイド

△△ C-4 左カウルサイド

△△ C-13 リーンホースメント



- I4

A-2

パワーウィンドゥモーター(RH)
- I5

A-2

パワーウィンドゥマスタースイッチ(ドアロックスイッチ付き)
- I6

A-2

ドアカーテシランプ(RH)
- I7

A-3

キー連動ドアロックスイッチ
- I8

A-3

ドアロックモーター(RH)
- I10

A-2

パワーウィンドゥマスタースイッチ(ドアロックスイッチなし)
- J3

B-1

パワーウィンドゥモーター(LH)
- J4

A-1

パワーウィンドゥスイッチ(LH)(S-GL)
- J5

C-1

ドアカーテシランプ(LH)
- J6

B-1

ドアロックモーター(LH)
- J8

A-1

パワーウィンドゥスイッチ(LH)(除くS-GL)
- K1

B-1

ハンドルスイッチ
- K2

D-2

ハーフラッチ検出スイッチ
- K3

D-1

ブレーキリレー
- K4

D-2

ロックセンサー
- K5

D-1

フルロックモーター(スライドドア)
- K6

D-1

スライドドアジャンクション
- N1

B-6

ヒーターブLOWERモーター(リヤ用)
- N5

A-3

リヤヒーターメインスイッチ(リヤ用)
- N6

A-3

ヒーターブLOWERスイッチ(リヤ用)
- O1

A-5

パワースライドコンピューター
- O2

A-4

イージークローザーコンピューター
- O3

D-4

マグネットクラッチ(パワースライドドア)
- O4

D-3

スライドドアモーター
- O5

D-4

スライドウォーニングブザー
- O6

D-3

一旦停止センサー
- O7

D-3

全開検出センサー
- P1

D-4

フューエルポンプ
- P2

D-6

フューエルセンダーゲージ
- Q4

D-6

バックセンサー(RH)
- Q5

D-5

バックセンサー(LH)
- Q7

C-6

バックソナーコンピューター
- S1

A-2

ルームランプ(フロント用)
- S15

C-6

リヤコンビネーションランプ(RH)
- S26

D-5

リヤコンビネーションランプ(LH)
- S27

D-5

ウォッシャーモーター(リヤ用)
- S32

D-3

カーテシスイッチ(スライドドア・LH)
- S33

A-3

ルームランプ(リヤ用)
- S34

A-4

蛍光灯(S-GL)
- S35

C-6

バックソナーコンピューター
- S36

B-6

カーテシスイッチ(スライドドア・RH)
- S38

A-3

リヤルームランプ(リヤ用No.1)
- S39

A-4

リヤルームランプ(リヤ用No.2)
- S69

A-2

エアコンコネクター(Sh4)
- S74

B-5

J/C No.29
- V2

D-6

ワイパーモーター(リヤ用)
- V3

D-6

ライセンスランプ
- V4

D-6

カーテシスイッチ(バックドア)
- V5

C-6

ドアロックモーター(バックドア)
- W3

B-6

リヤウインドゥデフォグガー
- X1

C-6

リヤウインドゥデフォグガー
- Y2

B-6

ハイマウントストップランプ(バルブ)
- Y3

B-6

ハイマウントストップランプ(LED)(コミューター)('94.8~)
- b1

A-4

フューエルセンダーゲージ(ジャストロー車)
- b2

D-5

フューエルポンプ(ジャストロー車)
- A14

A-1

エンジンルームメインワイヤ to フロントドアRHワイヤ
- A15

A-1
- AJ2

B-1

エンジンルームメインワイヤ to フロントドアLHワイヤ
- A01

D-2

エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
- A02

D-2
- Ab1

D-3

エンジンルームメインワイヤ to ゲージワイヤ
- Ab2

D-3
- IA1

A-1

フロントドアRHワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- JA1

B-1

フロントドアLHワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- NS1

B-6

フロアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
- SA1

C-1

ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- SA2

D-1
- SA7

C-1

ルーフワイヤ to フレームワイヤ
- SP1

D-4
- VS1

A-5

バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
- VS2

A-5
- VY1

D-6

バックドアNo.2ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ
- WV1

D-6

リヤウインドゥNo.1ワイヤ to バックドアNo.2ワイヤ
- XV1

D-5

リヤウインドゥNo.2ワイヤ to バックドアNo.2ワイヤ
- OK

A-4

クォーターパネル
- SH

C-6

右クォーターパネル(リヤ)