

トヨタ ハイエース

配線図集(Ⅰ) RZH10#,11#,12#系 KZH10#,11#,12#系 LH10#,11#,12#,14#系 (1992-5～1993-8)

本書は、トヨタ ハイエースの電気配線の点検、修理を実施するための資料です。

本書のほか、この車両の整備関係資料として、下記資料を発行しておりますので、あわせてご使用ください。

本書は、1992年5月～1993年8月〔ファイル(Ⅰ)〕と1993年8月～1996年8月、1996年8月～〔ファイル(Ⅱ)〕の生産車両の全配線図を2冊に分けて掲載してあります。

仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

整備関係資料

資 料 名	品 番	発 行 年 月
トヨタ ハイエース修理書	6 2 5 2 6	1989年8月
トヨタ ハイエース修理書/追補版	6 2 5 4 1	1990年10月
トヨタ ハイエース修理書/追補版	6 2 5 6 3	1992年5月
トヨタ ハイエース修理書/追補版	6 2 5 8 2	1993年8月
トヨタ ハイエース修理書/追補版	6 2 9 1 1	1995年8月
トヨタ ハイエース修理書/追補版	6 2 9 2 6	1996年8月
トヨタ ハイエース修理書/追補版	6 2 9 6 6	1998年8月
1RZ・1RZ-E・2RZ-Eエンジン修理書	6 3 0 2 5	1989年8月
1KZ-TEエンジン修理書	6 3 0 3 9	1993年5月
2L・2L-T・3Lエンジン修理書	6 3 0 2 2	1989年1月
2L・2L-TE・3Lエンジン修理書	6 3 0 4 3	1994年4月
5Lエンジン修理書	6 3 0 6 0	1997年4月
R351Fマニュアルトランスミッション修理書	6 3 2 1 2	1986年8月
G43・50・52・53・54・55・56マニュアルトランスミッション修理書	6 2 6 8 7 0 1	1987年1月
A42・43・44オートマチックトランスミッション修理書	6 2 7 0 0	1984年1月
A40DF・44DF・45DFオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 2 9	1990年3月
A41・4#D・4#DL・4#DEオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 5 8	1995年4月
A340Eオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 0 1	1985年1月
A340Eオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 5 4	1994年7月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 5 5 9	1989年8月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 5 7 7	1990年10月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 4 0 7	1992年5月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 4 7 2	1993年8月
トヨタ ハイエース新型車解説書/修理書	6 1 4 5 0	1994年2月
トヨタ ハイエース新型車解説書/修理書	6 1 4 4 9	1994年8月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 4 6 6	1995年8月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 4 8 8	1996年8月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 9 5 0	1998年8月
トヨタ ハイエース新型車解説書	6 1 9 6 4	1999年7月

総 説

1

配線機装図 & リレーロケーション

2

システム別配線図

3

共通コネクター

4

索 引

5

’92年5月～’93年8月

1999年7月 品番 6740207

トヨタ自動車株式会社
サービス部

本書を十分ご活用いただくために、追加・変更時は差し替えを必ず行ってください。差し替えの確認は、下表を参照ください。

差し替え状況一覧表　〔配線図集各ページの差し替え最新状態を示しています〕

ページ		発行年月	品番	ページ	発行年月	品番
1-1～1-7	’92年5月～’93年8月	’92/06	67402	3A-13-01～3A-13-02	’95/08	6740204
2-1～2-56		’92/06	67402	3A-14～3A-16	’95/08	6740204
3-1～3-4		’92/06	67402	3A-16-01～3A-16-02	’95/08	6740204
3-5～3-6		’93/09	6740201	3A-17	’94/08	6740203
3-7～3-8		’92/06	67402	3A-17-01～3A-17-02	’95/08	6740204
3-9～3-14		’93/09	6740201	3A-18～3A-20	’95/08	6740204
3-15～3-26		’92/06	67402	3A-20-01～3A-20-02	’95/08	6740204
3-27～3-28		’93/09	6740201	3A-21～3A-23	’95/08	6740204
3-29～3-40		’92/06	67402	3A-23-01～3A-23-02	’95/08	6740204
3-41～3-46		’93/09	6740201	3A-24～3A-25	’95/08	6740204
3-47～3-52		’92/06	67402	3A-25-01～3A-25-02	’95/08	6740204
3-53～3-54		’93/09	6740201	3A-26～3A-33	’95/08	6740204
3-55～3-64		’92/06	67402	3A-33-01～3A-33-02	’95/08	6740204
3-65～3-66		’93/09	6740201	3A-34～3A-37	’95/08	6740204
3-67～3-70		’92/06	67402	3A-38	’94/08	6740203
3-71～3-76		’93/09	6740201	3A-39～3A-41	’95/08	6740204
4-1～4-2		’93/09	6740201	3A-41-01～3A-41-02	’95/08	6740204
4-3～4-6		’92/06	67402	3A-42～3A-45	’95/08	6740204
5-1～5-2		’92/06	67402	3A-45-01～3A-45-02	’95/08	6740204
5-3～5-4		’93/09	6740201	3A-46～3A-51	’95/08	6740204
5-5～5-10		’92/06	67402	3A-51-01～3A-51-02	’95/08	6740204
5-11～5-12	’93年8月～’96年8月	’93/09	6740201	3A-52～3A-53	’95/08	6740204
5-13～5-15		’92/06	67402	3A-53-01～3A-53-02	’95/08	6740204
2A-1～2A-28		’95/08	6740204	3A-54～3A-55	’95/08	6740204
2A-29～2A-30		’93/09	6740201	3A-55-01～3A-55-02	’95/08	6740204
2A-31		’95/08	6740204	3A-56～3A-59	’95/08	6740204
2A-31-01～2A-31-04		’95/08	6740204	3A-59-01～3A-59-02	’95/08	6740204
2A-32～2A-34		’95/08	6740204	3A-60～3A-61	’95/08	6740204
2A-35～2A-36		’93/09	6740201	3A-61-01～3A-61-02	’95/08	6040204
2A-37～2A-39		’95/08	6740204	3A-62～3A-69	’95/08	6740204
2A-40		’93/09	6740201	3A-69-01～3A-69-06	’95/08	6740204
2A-41～2A-42		’95/08	6740204	3A-70～3A-84	’95/08	6740204
2A-43		’94/04	6740202	4A-1～4A-10	’95/08	6740204
2A-44		’93/09	6740201	5A-1～5A-23	’95/08	6740204
3A-1～3A-6		’95/08	6040204	1B-1～1B-7	’99/07	6740207
3A-6-01～3A-6-02		’95/08	6740204	2B-1～2B-54	’99/07	6740207
3A-7～3A-9		’95/08	6740204	3B-1～3B-120	’99/07	6740207
3A-10～3A-11		’94/08	6740203	4B-1～4B-10	’99/07	6740207
3A-11-01～3A-11-04		’95/08	6740204	5B-1～5B-12	’99/07	6740207
3A-12～3A-13		’95/08	6740204			

履歴表　〔配線図集の発行履歴を示しています〕

発行内容	品番	実費	印刷	発行
配線図集ファイル カバー(タイプB)	68362	1300円	1992年6月8日	1992年6月15日
ハイエース配線図集 ^(RZH10#、11#、12#系) _(LH10#、11#、12#、14#系)	67402	5040円	1992年6月8日	1992年6月15日
ハイエース配線図集差し替え版(1KZ-TEエンジン車追加) (RZH10#、11#、12#、KZH10#、11#、12#、LH10#、11#、12#系)	6740201	4980円	1993年9月20日	1993年9月27日
ハイエース配線図集差し替え版(クルーズコントロール、液晶テレビ追加) (RZH10#、11#、12#、KZH10#、11#、12#、LH10#、11#、12#系)	6740202	2200円	1994年4月4日	1994年4月11日
ハイエース配線図集差し替え版 (RZH10#、11#、12#、KZH10#、11#、12#、LH10#、11#、12#系)	6740203	4400円	1994年7月25日	1994年8月1日
配線図集ファイル カバー(タイプC)(2分冊用)	68363	1300円	1995年8月3日	1995年8月10日
ハイエース配線図集差し替え版(2分冊化) (RZH10#、11#、12#、KZH10#、11#、12#、LH10#、11#、12#系)	6740204	6600円	1995年8月3日	1995年8月10日
ハイエース配線図集追加版〔品番6740207で全ページ差し替え〕	―――	―――	1996年7月30日	1996年8月6日
ハイエース配線図集差し替え版〔品番6740207で全ページ差し替え〕	―――	―――	1998年7月30日	1998年8月6日
ハイエース配線図集差し替え版	6740207	5000円	1999年6月30日	1999年7月7日

この配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ車販売店またはトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込みください。
配線図集とファイル カバーは別品番となっています。ファイル カバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

1999年6月30日 印刷
1999年7月7日 発行　〔無断転載を禁ず〕

トヨタ ハイエース配線図集 差し替え版

品番 6740207 実費 5000円(消費税抜き)

編集 発行 トヨタ自動車株式会社
サービス部
名古屋市東区泉一丁目23番22号

1 総 説

本書の構成.....1-2

略語の説明.....1-2

各章の見方

2 章 配線機装図 & リレーロケーション

●配線機装図1-3

●リレーロケーション1-4

3 章 システム別配線図

●電源・アース系統図1-4

●システム別配線図1-5

4 章 共通コネクター

●ジャンクションブロック／リレーブロック1-6

●ワイヤ to ワイヤ1-6


5 章 索引

●索引1-7

本書の取り扱い上の注意1-7

本書の構成

本書は記載内容により次の 5 章で構成されています。

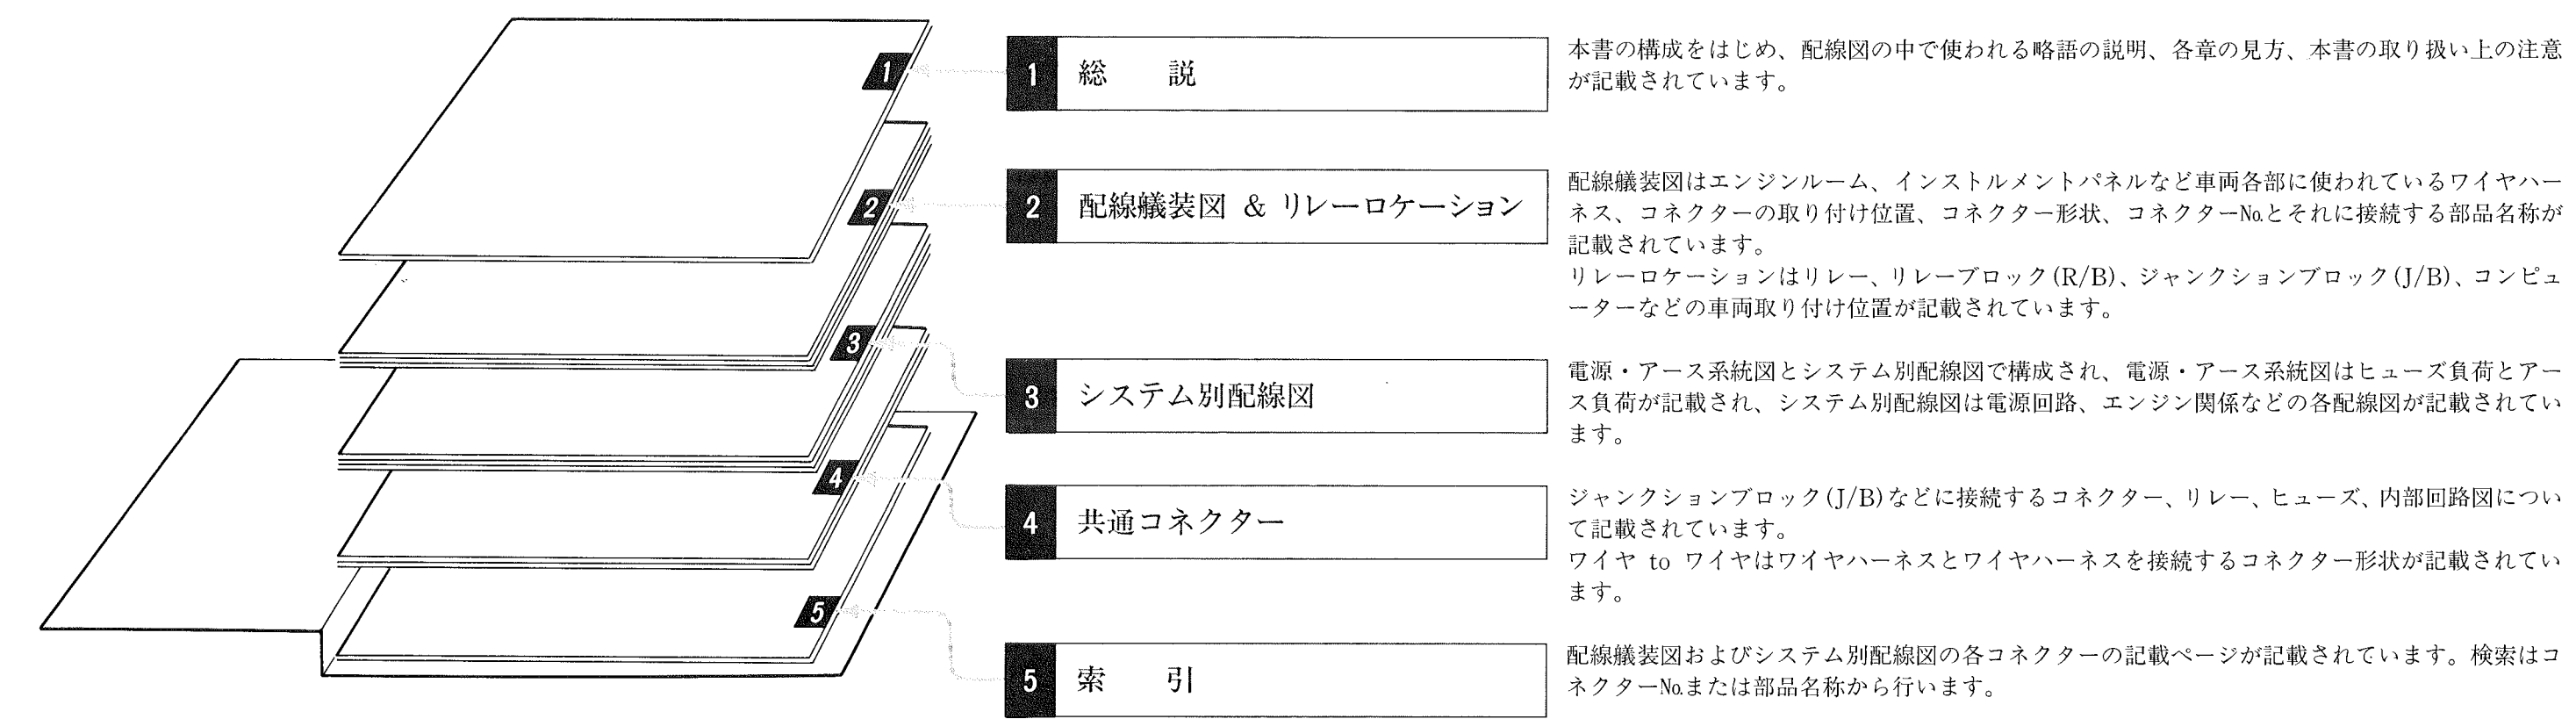

略語の説明


本書では次のような用語を略語として使っています。

略 語	説 明	略 語	説 明
A/C	エアコンディショナー	LH	レフトハンド
A/T	オートマチックトランスミッション	LTD	スーパーカスタムリミテッド仕様
C/B	サーキットブレーカー	M/T	マニュアルトランスミッション
CD	コンパクトディスク	O/D	オーバードライブ
CTM	カスタム仕様	PTC	ポジティブテンバラチャークワイフィエント(サーミスター)
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション	R/B	リレーブロック
EFI	エレクトロニックフューエルインジェクション	RH	ライトハンド
EGR	エキゾーストガスリサキュレーション	S-CTM	スーパーカスタム仕様
F/B	フュージブルリンクブロック	TEMS	トヨタ電子制御サスペンション
FL	ヒュージブルリンク	TV	テレビジョン
IIA	インテグレイテッドイグニッションアッセンブリー	VSV	バキュームスイッチングバルブ
J/C	ジャンクションコネクタ		

各章の見方

●配線機装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクタの取り付け位置、コネクタ形状、コネクタNo.とそれに接続する部品名称を示します。

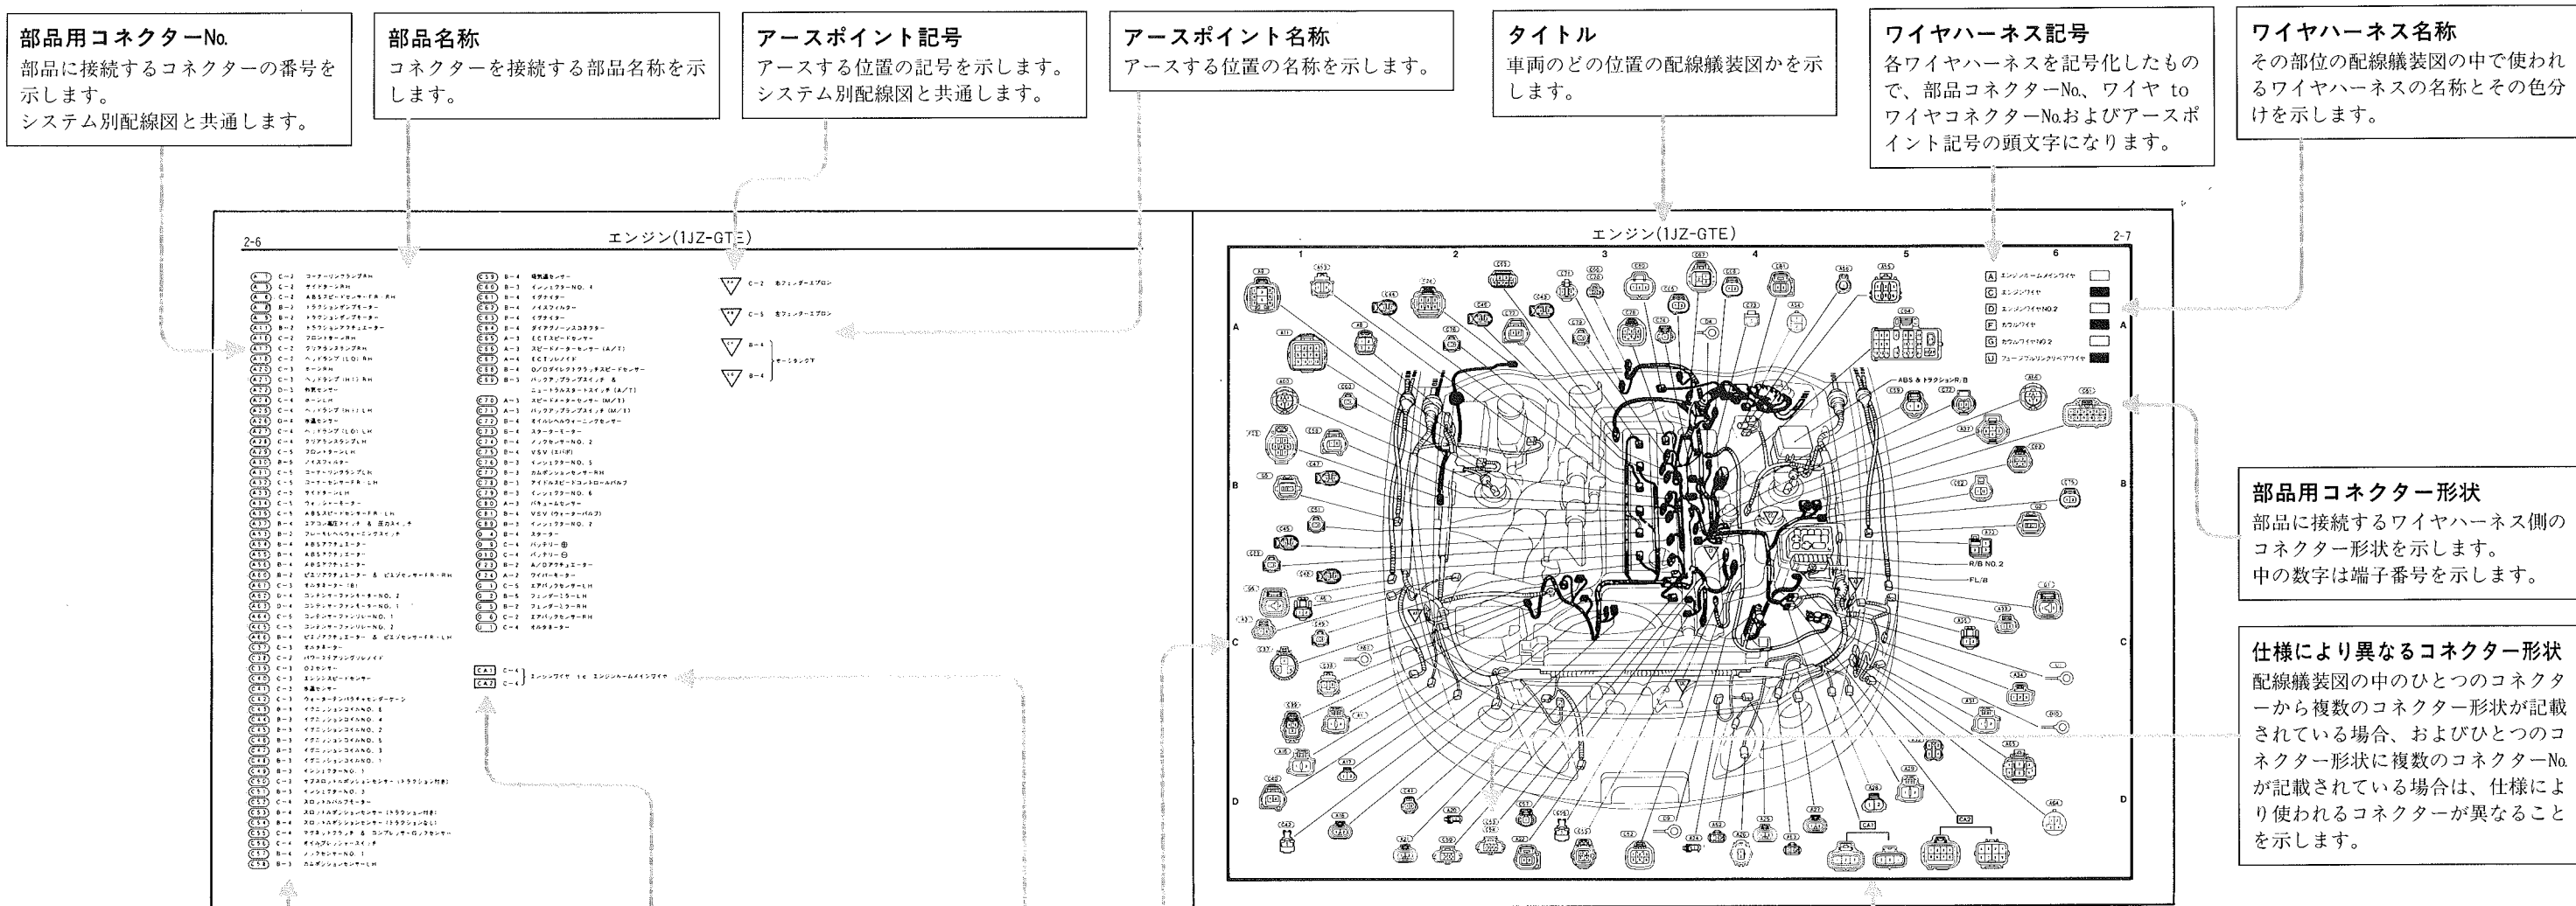

ロケーション
配線機装図の中のどの位置にそのコネクタがあるのかを示します。

例えば必要なコネクタのロケーションが「C-1」ならば、そのページの配線機装図の、「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクタNo.を見つけ、その引出し線の先がそのコネクタの位置を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。
システム別配線図と共通します。


ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタ形状
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

＜コネクタNo.とアースポイント記号の意味＞ A5 部品用コネクタ - そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。 「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線機装図&リレーロケーション」を参照します。 - そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。	AF アースポイント記号 - そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。 - 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
AC7 ワイヤ to ワイヤコネクタ - 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ^{*1}と「C」ワイヤのメールコネクタ^{*2}の接続であることを示します。 - その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。	3A ジャンクションブロック(J/B)コネクタ - ジャンクションブロックのNo.を示します。 - そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクタ「A」を示します。

*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス


リレー、リレーブロック (R/B)、ジャンクションブロック (J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

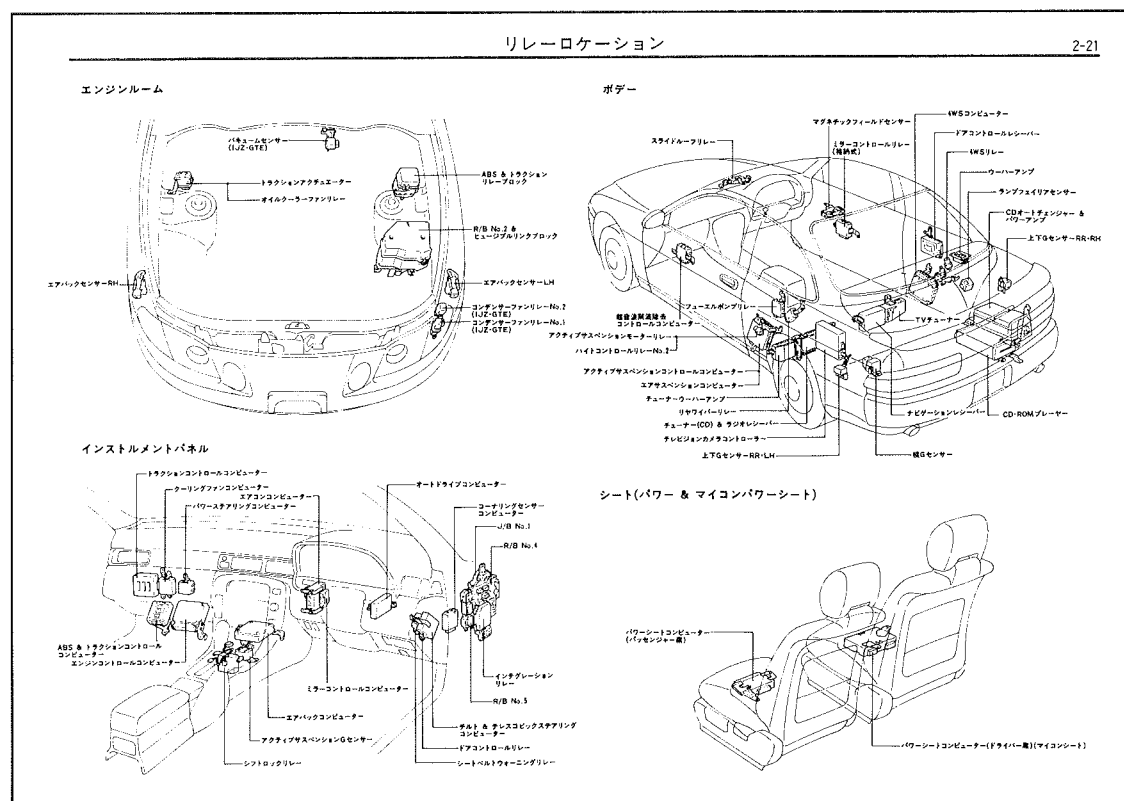

●電源・アース系統図

ヒューズ負荷

各ヒューズがどのシステムに関連しているかを示します。

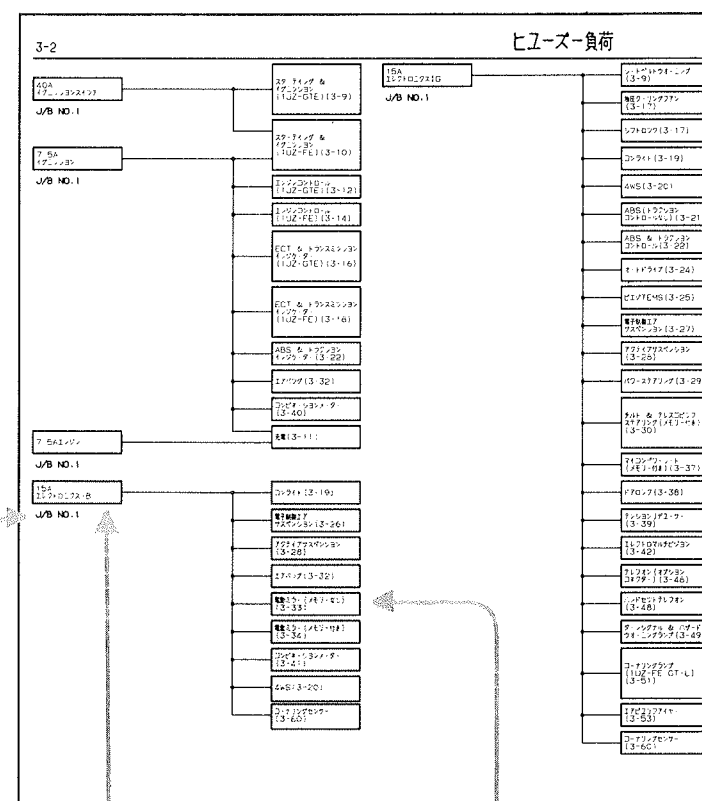

ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。


システム名と記載ページ
そのヒューズを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

ヒューズ取り付け位置

ヒューズが取り付けられている部品名称とその車両取り付け位置を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。

アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

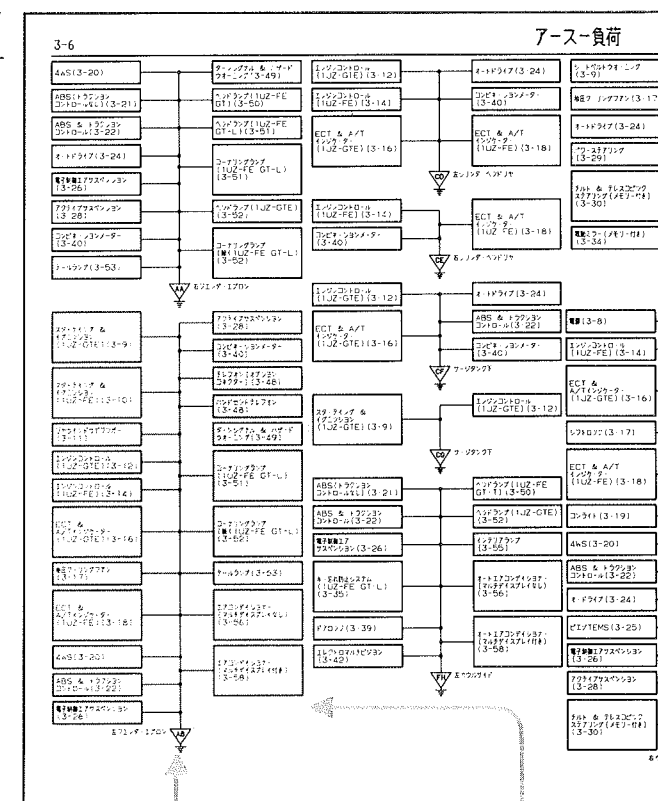

アースポイント名称
アースされる位置の名称を示します。

システム名と記載ページ
各アースポイントを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

＜アースポイント記号の意味＞




- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「A F」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

1

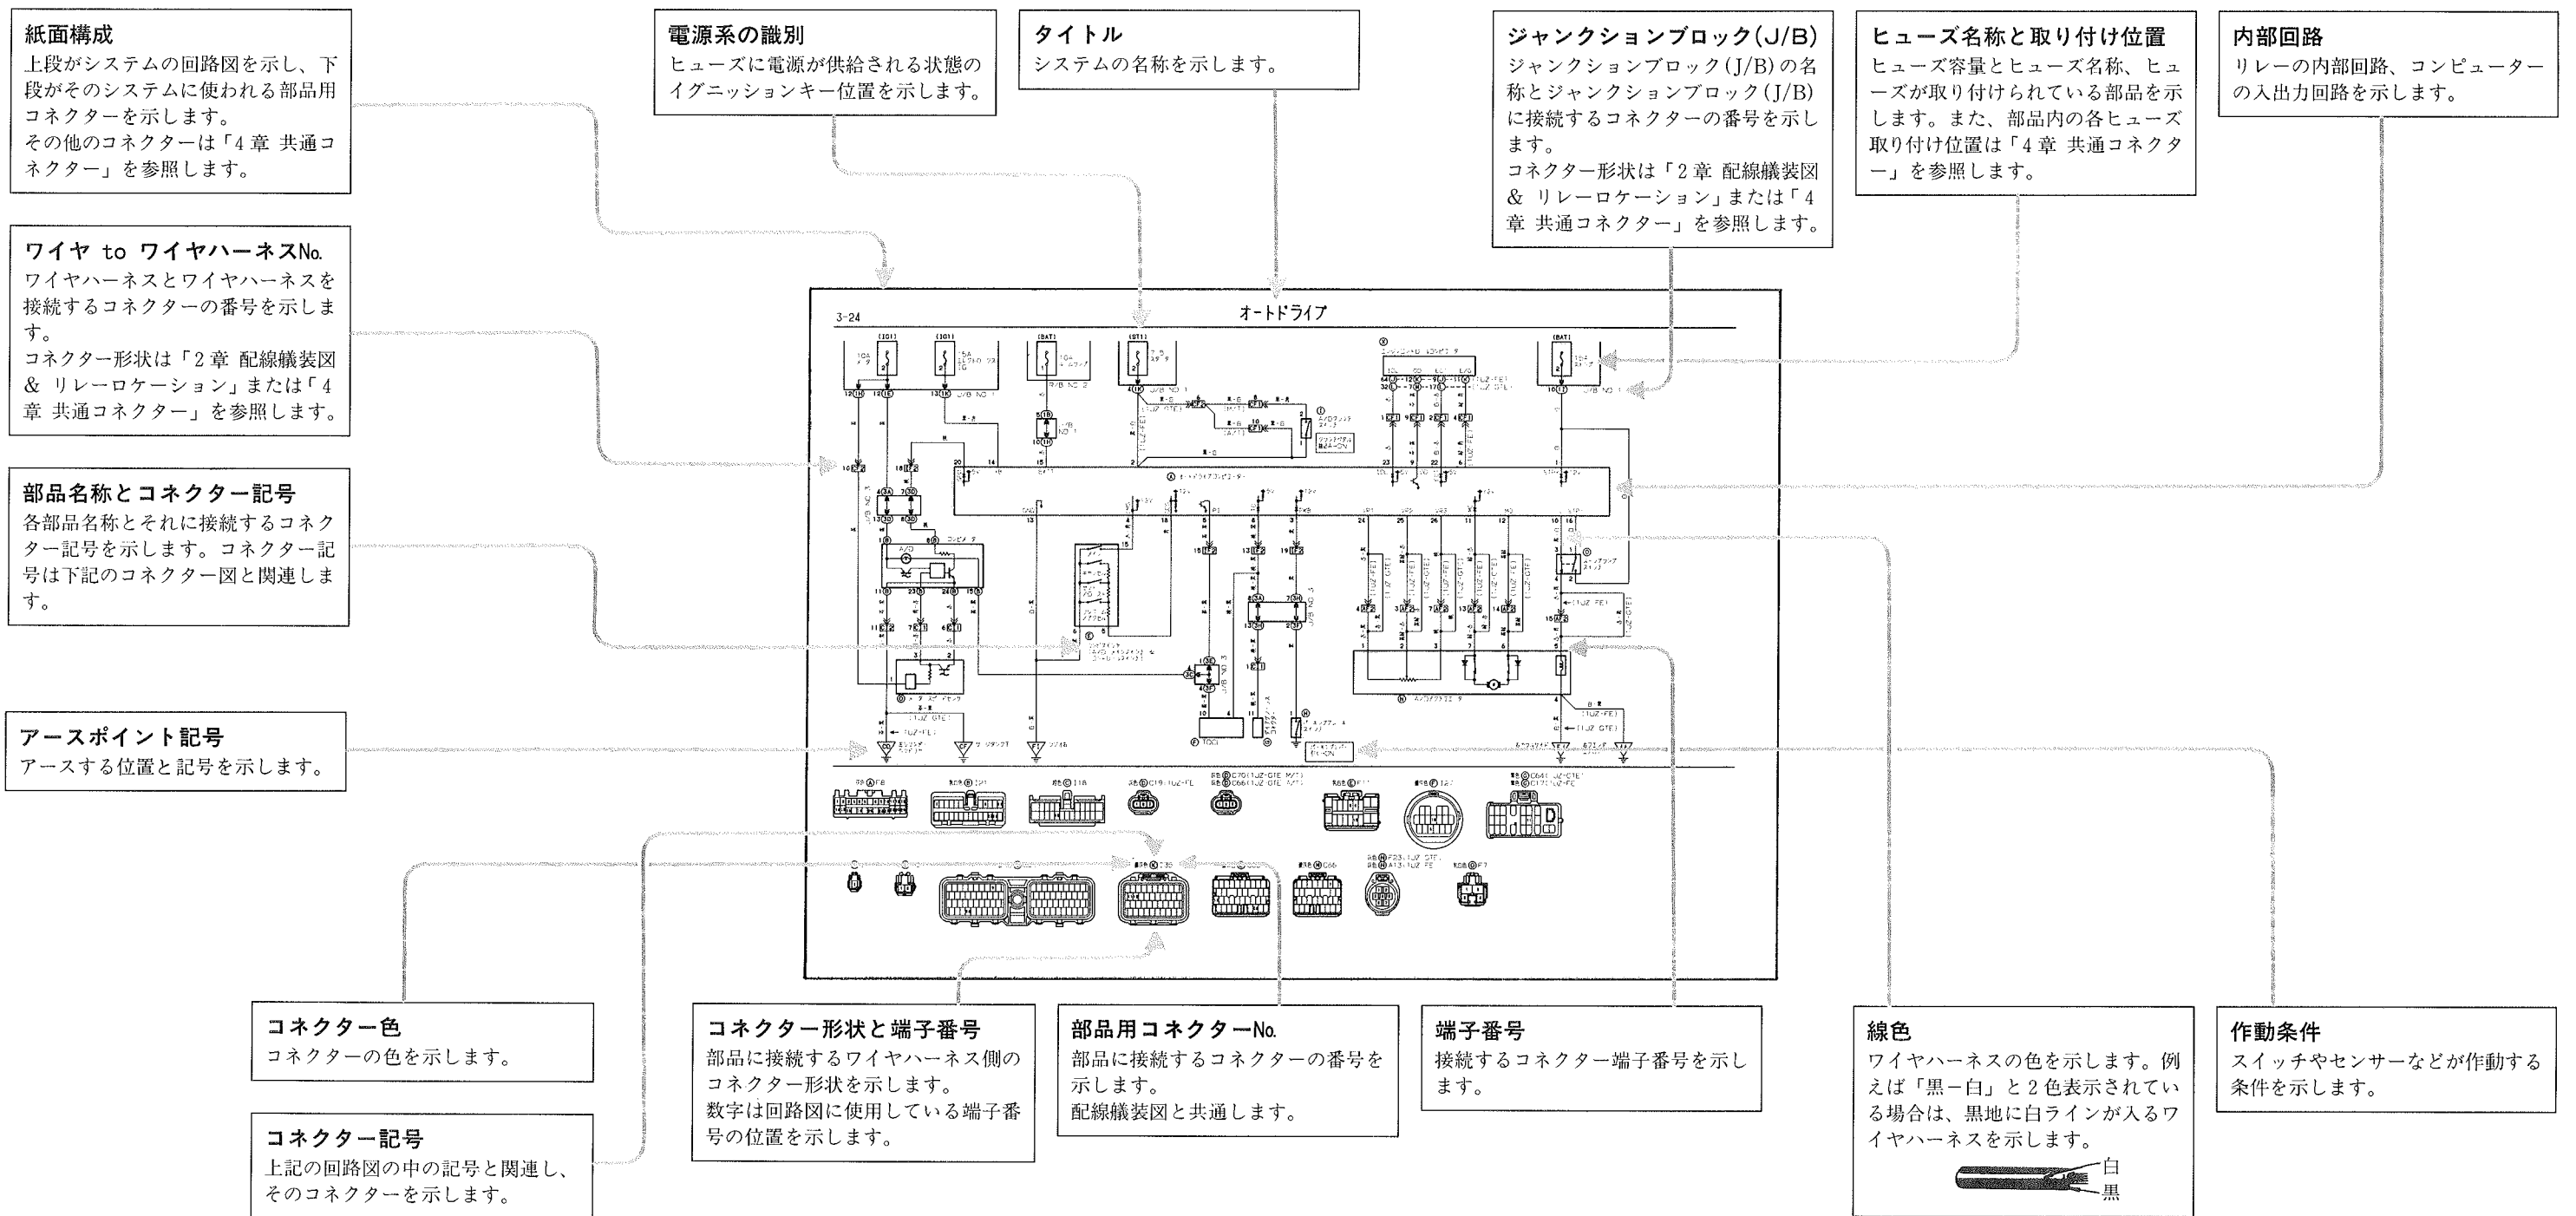


<コネクタNo.とアースポイント記号の意味> A5 部品用コネクタ - そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。 「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線機装図&リレーロケーション」を参照します。 - そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。	AF アースポイント記号 - そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。 - 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
AC7 ワイヤ to ワイヤコネクタ - 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ^{*1}と「C」ワイヤのメールコネクタ^{*2}の接続であることを示します。 - その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。	3A ジャンクションブロック(J/B)コネクタ - ジャンクションブロックのNo.を示します。 - そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクタ「A」を示します。

*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス


●ジャンクションブロック(J/B)/リレーブロック(R/B)

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

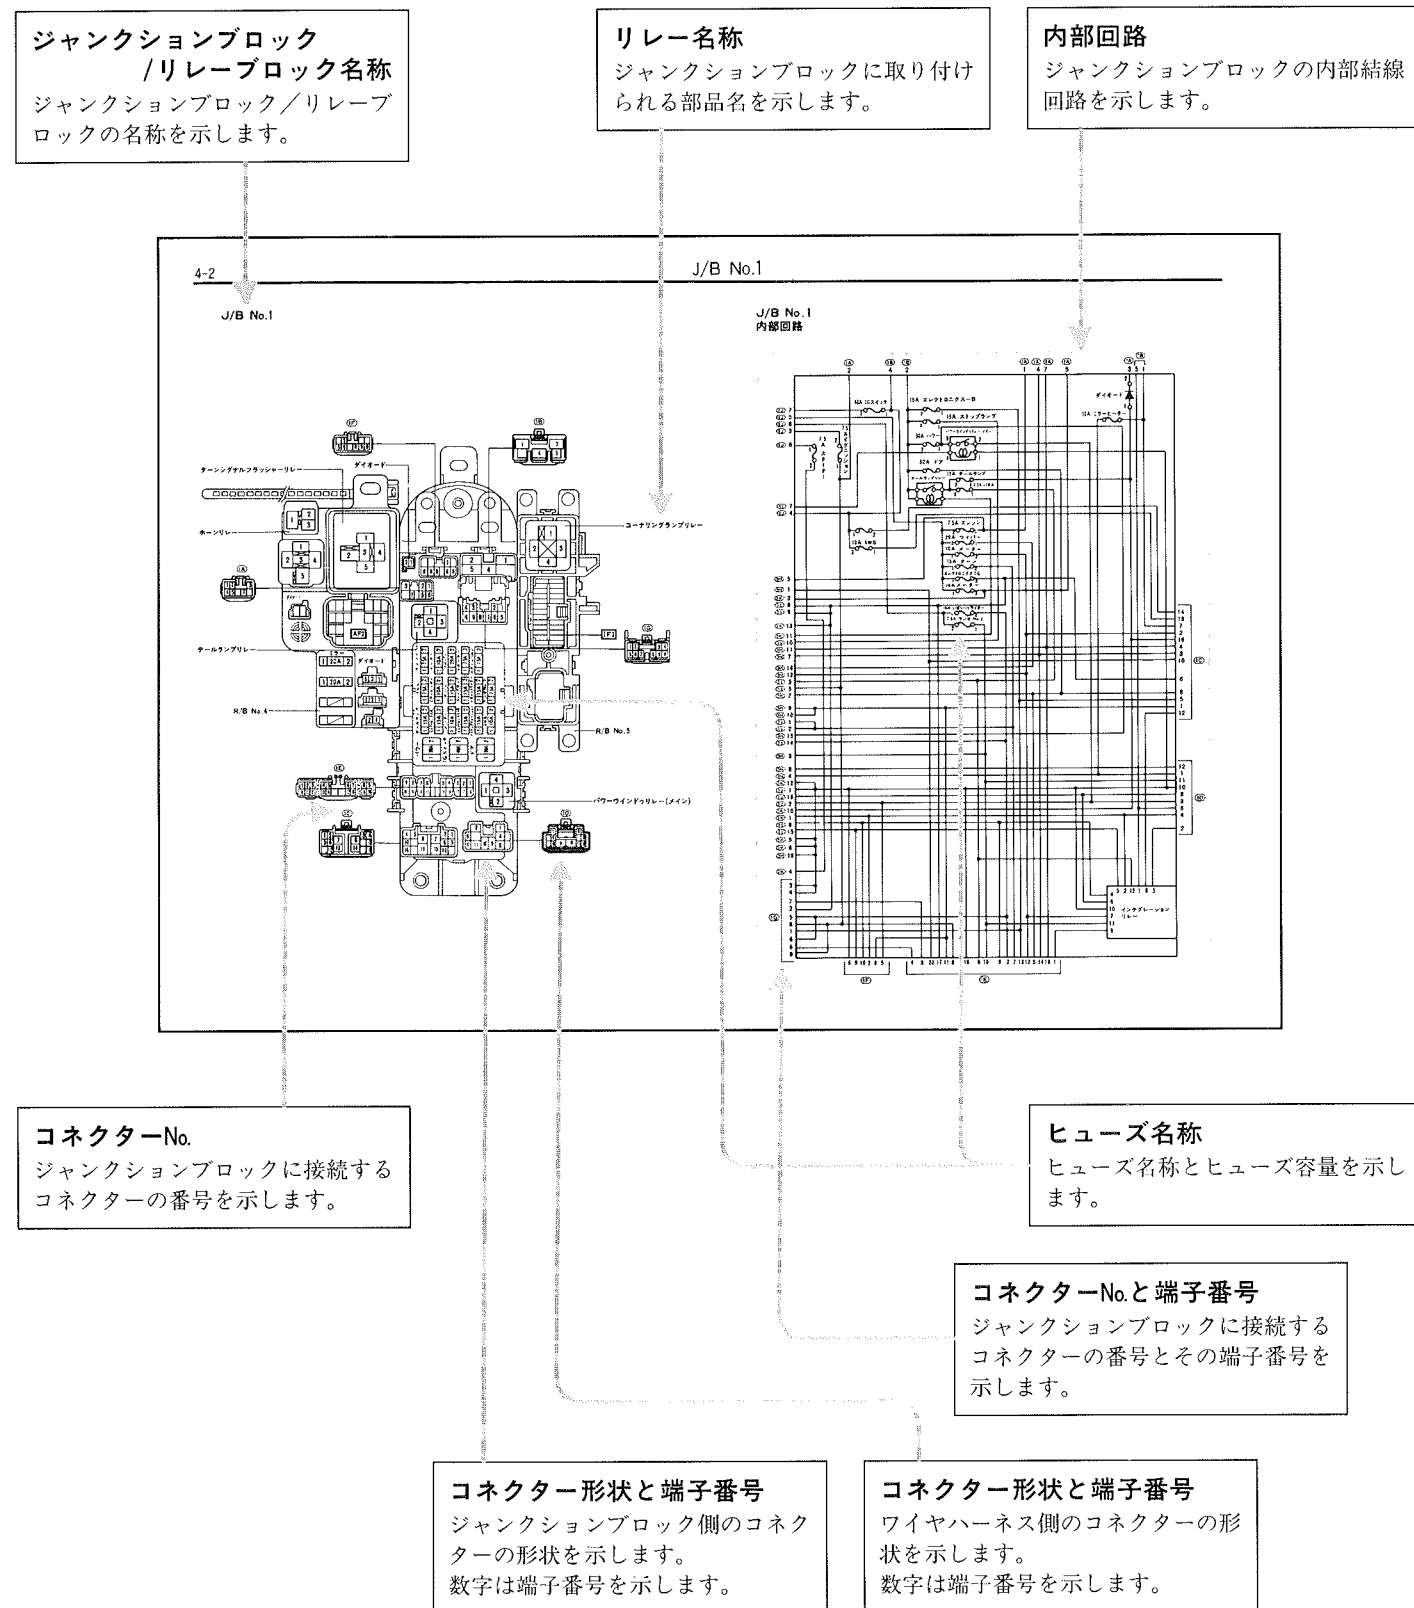

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの一覧を記載してあります。

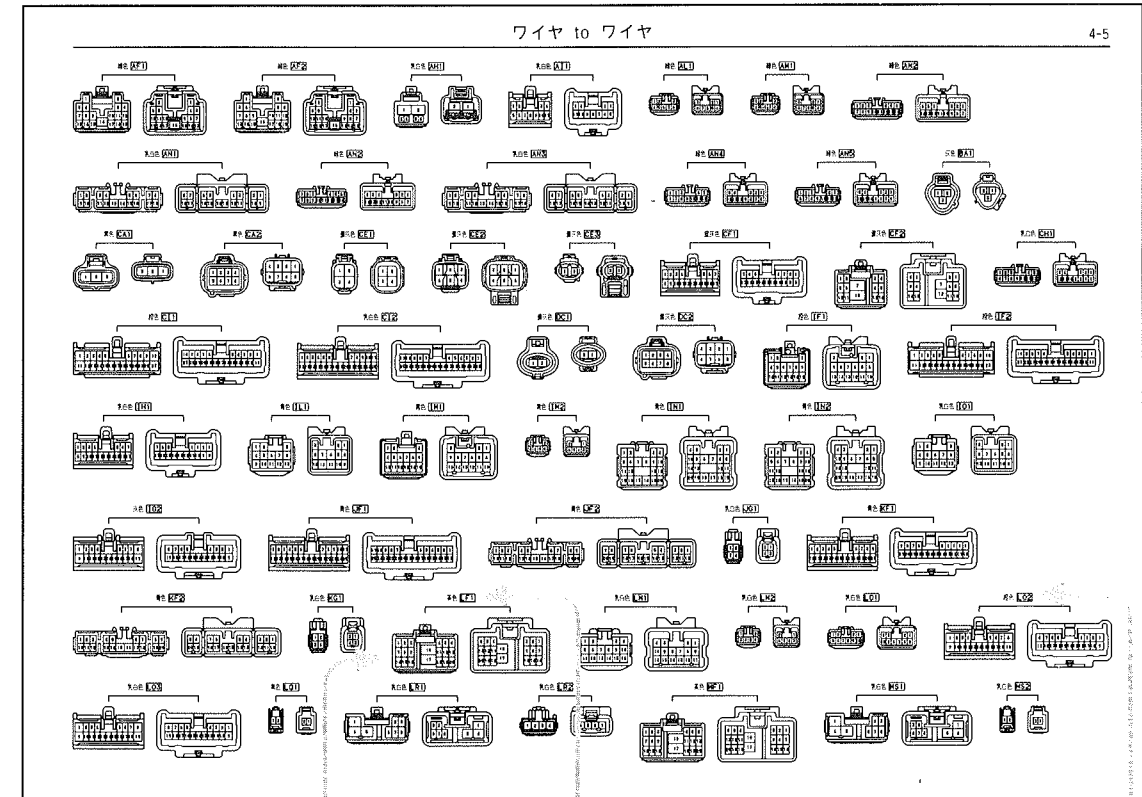

コネクタ形状と端子番号

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状を示します。数字は端子番号の位置を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタNo.

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。配線臓装図、システム別配線図と共通します。

コネクタ色

コネクタの色を示します。

＜コネクタNo.の意味＞

3A

ジャンクションブロック(J/B)コネクタ

- ジャンクションブロックのNo.を示します。
- そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し番号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクタ「A」を示します。

AC7

ワイヤ to ワイヤコネクタ

- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ^{*1}と「C」ワイヤのメールコネクタ^{*2}の接続であることを示します。「A」「C」のワイヤハーネス名称は「2章 配線臓装図&リレーロケーション」を参照します。
- その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。

*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス

*2 メールコネクタ：ターミナルがオス

●索引

配線儀装図およびシステム別配線図の各コネクタの記載ページが記載されています。索引はコネクタNo.または部品名称より行います。

索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック (J/B) でまとめられています。

コネクタNo.順索引

コネクタNo.順索引はコネクタNo.より部品名称とそのコネクタが記載されているシステム別配線図、および配線儀装図のページを索引します。

部品名称順索引

部品名称順索引は部品の名称よりコネクタNo.とそのコネクタ記載されているシステム別配線図、および配線儀装図のページを検索します。

索引(コネクタNo.順)

コネクタNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線儀装図ページ
A 1	コネクタリングアダプタ RH	3-51, 52	2-3, 7
A 2	ブザーホーンコネクタ (ローレノイドバルブ (フロント))	3-26	2-3
A 3	サイドブレーキ RH	3-49	2-3, 7
A 4	ノイズリダバルブ (エアサスペンション付)	3-26	2-3
A 5	コネクタリングアダプタ (エアサスペンション付)	3-26	2-3
A 6	ABSスピードセンサー RH	3-21, 22	2-3, 7
A 7	ハイドラントローレセンサー RH	3-26	2-3
A 8	エアサスペンション付)	3-22	2-3, 7
A 9	トラクションコントロールセンサー	3-22	2-3, 7
A 10	ハイドラントローレセンサー	3-26	2-3
A 11	トラクションコントロールセンサー	3-22, 41	2-3, 7
A 12	エアサスペンション付)	3-26	2-3
A 13	A/Dアダプタセンサー	3-24	2-3
A 14	エアサスペンション付)	3-11	2-3
A 15	フロントブレーキ RH	3-49	2-3, 7
A 16	トラクションコントロールセンサー	3-53	2-3, 7
A 17	ヘッドランプ (LO) RH	3-50, 51, 52	2-3, 7
A 18	ヘッドランプ (LO) RH	3-41	2-3
A 19	ブレーキセンサー	3-45	2-3, 7
A 20	ブレーキ RH	3-50, 51, 52	2-3, 7
A 21	ヘッドランプ (HI) RH	3-56, 58	2-3, 7
A 22	ブレーキセンサー	3-31	2-3
A 23	ウォッシュワiperセンサー (油圧取り用)	3-45, 52	2-3, 7
A 24	ブレーキ LH	3-50, 51	2-3, 7
A 25	ヘッドランプ (HI) LH	3-17, 56	2-3, 7
A 26	ブレーキセンサー	3-50, 51, 52	2-3, 7
A 27	ヘッドランプ (LO) LH	3-53	2-3, 7
A 28	クラクションスラッパ LH	3-49	2-3, 7
A 29	ブレーキセンサー	3-11	2-3, 7
A 30	ノイズフィルター	3-51, 52	2-3, 7
A 31	コネクタリングアダプタ LH	3-60	2-3, 7
A 32	コネクタリングアダプタ LH	3-49	2-3, 7
A 33	サイドブレーキ LH	3-31, 32	2-3, 7
A 34	ウォッシュワiperセンサー	3-31, 32	2-3, 7
A 35	ABSスピードセンサー LH	3-26	2-3
A 36	エアサスペンション付)	3-17, 56, 59	2-3, 7
A 37	エアサスペンション付)	3-26, 29	2-3
A 38	エアサスペンション付)	3-20, 22, 25, 26	2-9
A 39	ABS & トラクションコントロールコンピューター	3-28, 41	2-9
A 40	ABS & トラクションコントロールコンピューター	3-22, 28, 41, 48	2-9
A 41	エアサスペンション付)	3-60	2-3
A 42	エアサスペンション付)	3-29	2-3
A 43	エアサスペンション付)	3-29	2-3
A 44	エアサスペンション付)	3-29	2-3
A 45	エアサスペンション付)	3-29	2-3
A 46	エアサスペンション付)	3-30	2-3

索引(部品名称順)

部品名	コネクタNo.	システム別配線図ページ	配線儀装図ページ
4WSコンピューター	N 47	3-15, 20, 22, 28	2-18
4WSコンピューター	N 48	3-20, 28	2-18
4WSコンピューター	N 49	3-20	2-18
4WSコンピューター	N 50	3-20	2-18
4WSコンピューター	N 51	3-20	2-18
A/C & ラジエーター	O 5	3-44, 46, 47, 54	2-10
A/Dアダプタセンサー	A 13	3-24	2-3
A/Dアダプタセンサー	F 3	3-24	2-7
A/Dアダプタセンサー (M/T) (1 J2-GTE)	F 3	3-24	2-10
A/Tインジェクターランプ	I 15	3-17, 19, 28, 40	2-10
A/Tスピードセンサー	C 20	3-18	2-4
ABS & トラクションコントロールコンピューター	A 39	3-20, 22, 25, 26	2-9
ABS & トラクションコントロールコンピューター	A 40	3-22, 28, 41, 48	2-9
ABS & トラクションコントロールコンピューター	C 36	3-15, 20, 22, 28	2-9
ABSコンピューター	A 54	3-21	2-3, 7
ABSコンピューター	A 55	3-21	2-3, 7
ABSコンピューター	A 56	3-21	2-3, 7
ABSコンピューター	A 57	3-13, 20, 21, 25	2-9
ABSコンピューター	B 7	3-26, 40, 41, 43	2-9
ABSコンピューター	B 2	3-48	2-9
ABSコンピューター (1 J2-GTE)	C 87	3-41	2-9
ABSコンピューター	M 10	3-21, 22	2-14
ABSコンピューター	L 11	3-21, 22	2-14
ABSコンピューター	N 20	3-21, 22	2-18
ABSコンピューター	N 62	3-21, 22	2-18
ABSコンピューター	A 35	3-31, 32	2-3, 7
ABSコンピューター	A 6	3-21, 22	2-3, 7
CD-ROMプレーヤー	N 66	3-42	2-16
CDオーディオプレーヤー	L 15	3-45, 47	2-14
CDオーディオプレーヤー	L 16	3-45, 47	2-14
CDオーディオプレーヤー	N 69	3-45, 47	2-18
CDオーディオプレーヤー	N 70	3-45, 47	2-18
ECTスピードセンサー	C 65	3-16	2-7
ECTスピードセンサー	C 21	3-18	2-4
ECTスピードセンサー	C 67	3-16	2-7
O/Dディレクタックスピードセンサー	C 22	3-18	2-4
O/Dディレクタックスピードセンサー	C 68	3-16	2-7
O/Dディレクタックスピードセンサー	I 14	3-16, 18, 41	2-10
O/Dディレクタックスピードセンサー	C 39	3-13	2-7
O/Dディレクタックスピードセンサー	C 25	3-15	2-4
O/Dディレクタックスピードセンサー	C 3	3-15	2-4
TDCL	I 27	3-13, 15, 16, 18	2-11
TDCL	I 28	3-20, 21, 22, 24	2-11
TDCL	I 29	3-25, 26, 28, 32	2-11
TDCL	I 30	3-40, 43, 57, 59	2-11
TDCL	I 31	3-25, 40	2-14

システム別配線図ページ/
配線儀装図ページ
各コネクタの記載されているシステム別配線図、および配線儀装図のページを示します。

部品名称
接続する部品の名称を示します。


コネクタNo.
コネクタの番号を示します。
システム別配線図および配線儀装図と共通になります。

本書の取り扱い上の注意

本紙は一般の紙に比べ耐油、耐水、耐候性に優れた紙を使っています。特長を理解していただくとともに、取り扱いに対する注意にも配慮願います。


●特 長

油、水に強い

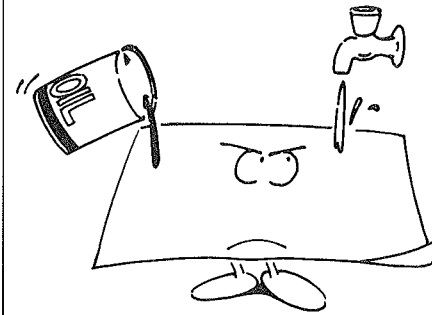

本紙は一般に使われる溶剤に対し、ほとんど化学変化せず耐久性に優れています。


破れにくい

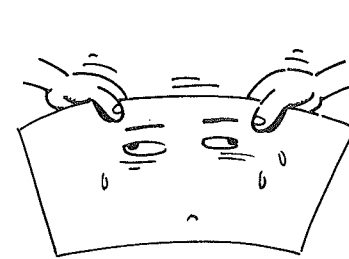

本紙は強度が強いいため、一般的に使われる状況では破れません。


●注 意

火を近づけないで!

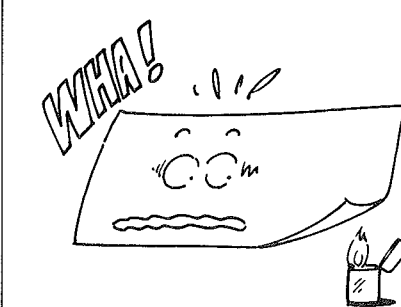


収縮を起こす場合があります。火を直接当てた場合、燃えますが有毒ガスは発生しません。

消しゴムは使わないで!

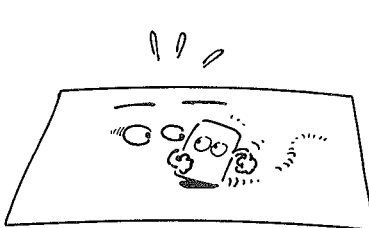

書き込みは普通紙と同じようにできますが、消しゴムなどで消す場合、紙の繊維質がめくれ印刷面が消えてしまう場合があります。

廃棄方法

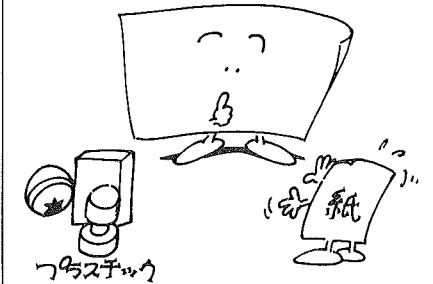

本紙はポリエチレン100%のシートです。古紙回収ルートには入れず、廃プラスチック類として廃棄してください。

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図


エンジン(1RZ).....	2-2
エンジン(1RZ-E, 2RZ-E)	2-6
エンジン(2L, 3L).....	2-10
エンジン(2L-TE)	2-14
エンジン(2L-TE<グラントキャビン>).....	2-18
インストルメントパネル(ガソリン).....	2-22
インストルメントパネル(ディーゼル).....	2-26
インストルメントパネル(グラントキャビン).....	2-30
ボデー(バン, コミューター).....	2-34
ボデー(ワゴン).....	2-36
ボデー(グラントキャビン).....	2-40
ボデー(観音ドア).....	2-44
デュアルエアコンディショナー.....	2-46
デュアルエアコンディショナー(グラントキャビン)	2-48
デュアルオートエアコンディショナー.....	2-50
パワーシート.....	2-53

リレーロケーション


リレーロケーション.....	2-54
----------------	------

ワイヤ ハーネス記号	ワイヤハーネス名称	ワイヤ ハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ	U	バックドアNo.1 ワイヤ
B	エンジンルームNo.2 ワイヤ	V	バックドアNo.2 ワイヤ
C	エンジンルームNo.3 ワイヤ	W	リヤウインドゥNo.1 ワイヤ
D	エンジンワイヤ	X	リヤウインドゥNo.2 ワイヤ
E	エンジンNo.2 ワイヤ	Y	バックドアNo.3 ワイヤ
F	エンジンNo.4 ワイヤ	Z	センサーワイヤ
G	トランスミッションワイヤ	a	スイッチワイヤ
H	カウルNo.2 ワイヤ	b	ゲージワイヤ
I	フロントドアワイヤ(RH)	d	ラジオサブワイヤ
J	フロントドアワイヤ(LH)	e	エアコンNo.1 ワイヤ
K	リヤドアワイヤNo.1	f	エアコンNo.2 ワイヤ
L	ステップリヤフロアワイヤ(LH)	g	エアコンNo.3 ワイヤ
M	フロアワイヤ	h	エアコンNo.4 ワイヤ
N	フロアNo.2 ワイヤ	i	エアコンNo.5 ワイヤ
O	フロアNo.3 ワイヤ	j	エアコンNo.6 ワイヤ
P	フレームワイヤ	k	エアコンNo.7 ワイヤ
Q	フレームNo.2 ワイヤ	l	エアコンNo.8 ワイヤ
R	シートNo.1 ワイヤ	m	冷温蔵庫ワイヤ
S	ルーフワイヤ	n	カーテンワイヤ
T	ルーフNo.2 ワイヤ		


A1	D-2	コンデンサーファンモーター(RH)	A207	D-3	エアコンコネクター(Af1)
A2	C-1	ターンシグナルランプ(フロント用・RH)	A208	D-3	エアコンコネクター(Af2)
A3	C-1	フロントコンビネーションランプ(RH)	C1	D-8	オイルレベルセンサー
A5	B-1	ヘッドランプ(RH)	C2	D-8	スターター
A27	D-4	ヘッドランプ(LH)	E1	A-9	バッテリー⊕
A29	D-5	フロントコンビネーションランプ(LH)	E2	D-8	スターター
A30	D-4	ターンシグナルランプ(フロント用・LH)	E3	C-12	バックアップランプスイッチ(M/T)
A32	D-2	ホーン	E4	D-11	バッテリー⊖
A33	D-4	ウォッシャーモーター(フロント用)	E5	D-11	バッテリー⊖(2バッテリー車)
A34	D-4	ウォッシャーレベルウォーニングスイッチ	E6	A-10	バッテリー⊕(2バッテリー車)
A83	C-7	ラジエーターレベルセンサー	E7	D-11	バッテリー⊕(2バッテリー車)
A86	B-2	マグネットクラッチ	E8	D-10	スターター
A87	A-2	ウォーターテンバラチャースエンダーゲージ	E9	D-9	F/B No.4
A90	A-3	O ₂ センサー	L1	D-6	ステップランプ
A92	A-2	水温スイッチ			
A95	B-2	カーテシスイッチ(フロント用・RH)	AC2	A-8	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo.3ワイヤ
A96	C-7	オルタネーター(B)	AE1	A-8	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.2ワイヤ
A97	D-8	オルタネーター	AL1	D-5	エンジンルームメインワイヤ to ステップリヤフロアワイヤ(LH)
A98	B-8	VSV(エアコンアイドルアップ)	AO1	B-12	}エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
A99	C-7	チェックコネクター(ヒーター)	AO2	C-12	
A101	A-11	VSV(ヒーターアイドルアップ)	AS1	A-4	エンジンルームメインワイヤ to ルーフワイヤ
A102	A-11	トランスミッションスイッチ(A/T)	Ab1	B-12	エンジンルームメインワイヤ to ゲージワイヤ
A103	B-12	トランスミッションスイッチ(A/T)	IA1	C-1	フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
A106	A109	排気温センサー	JA1	D-3	フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
A114	D-10	F/B NO.1(ALT)	SA1	B-6	}ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A115	D-11	F/B NO.1(AM1)	SA2	C-6	
A116	D-10	F/B NO.1(MAIN・AM2)			
A117	D-11	ダイアグノーシスコネクター	AB	D-2	左カウルサイド
A122	D-5	スライドドアジャンクション(LH)	AC	C-7	フェンダーエブロン
A123	D-5	スライドジャンクション(LH)(ドアロック)	CD	B-8	エンジンブロック
A124	C-6	カーテシスイッチ(フロント用・LH)			
A165	D-1	フォグランプ			
A177	A-3	オイルプレッシャースイッチ			
A183	A-2	スライドドアジャンクション(RH)			
A184	C-1	チェックコネクター(タコメーター)			
A185	B-7	I I A			
A187	A-8	バキュームスイッチ(400FB)			
A189	A-9	キャブレター			
A190	A-10	バキュームスイッチ(80FM)			
A191	A-11	バキュームスイッチ(80FB)			
A192	A-10	EBCV			
A193	A-11	O/Dソレノイド			
A194	A-4	エミッションコントロールコンピューター			

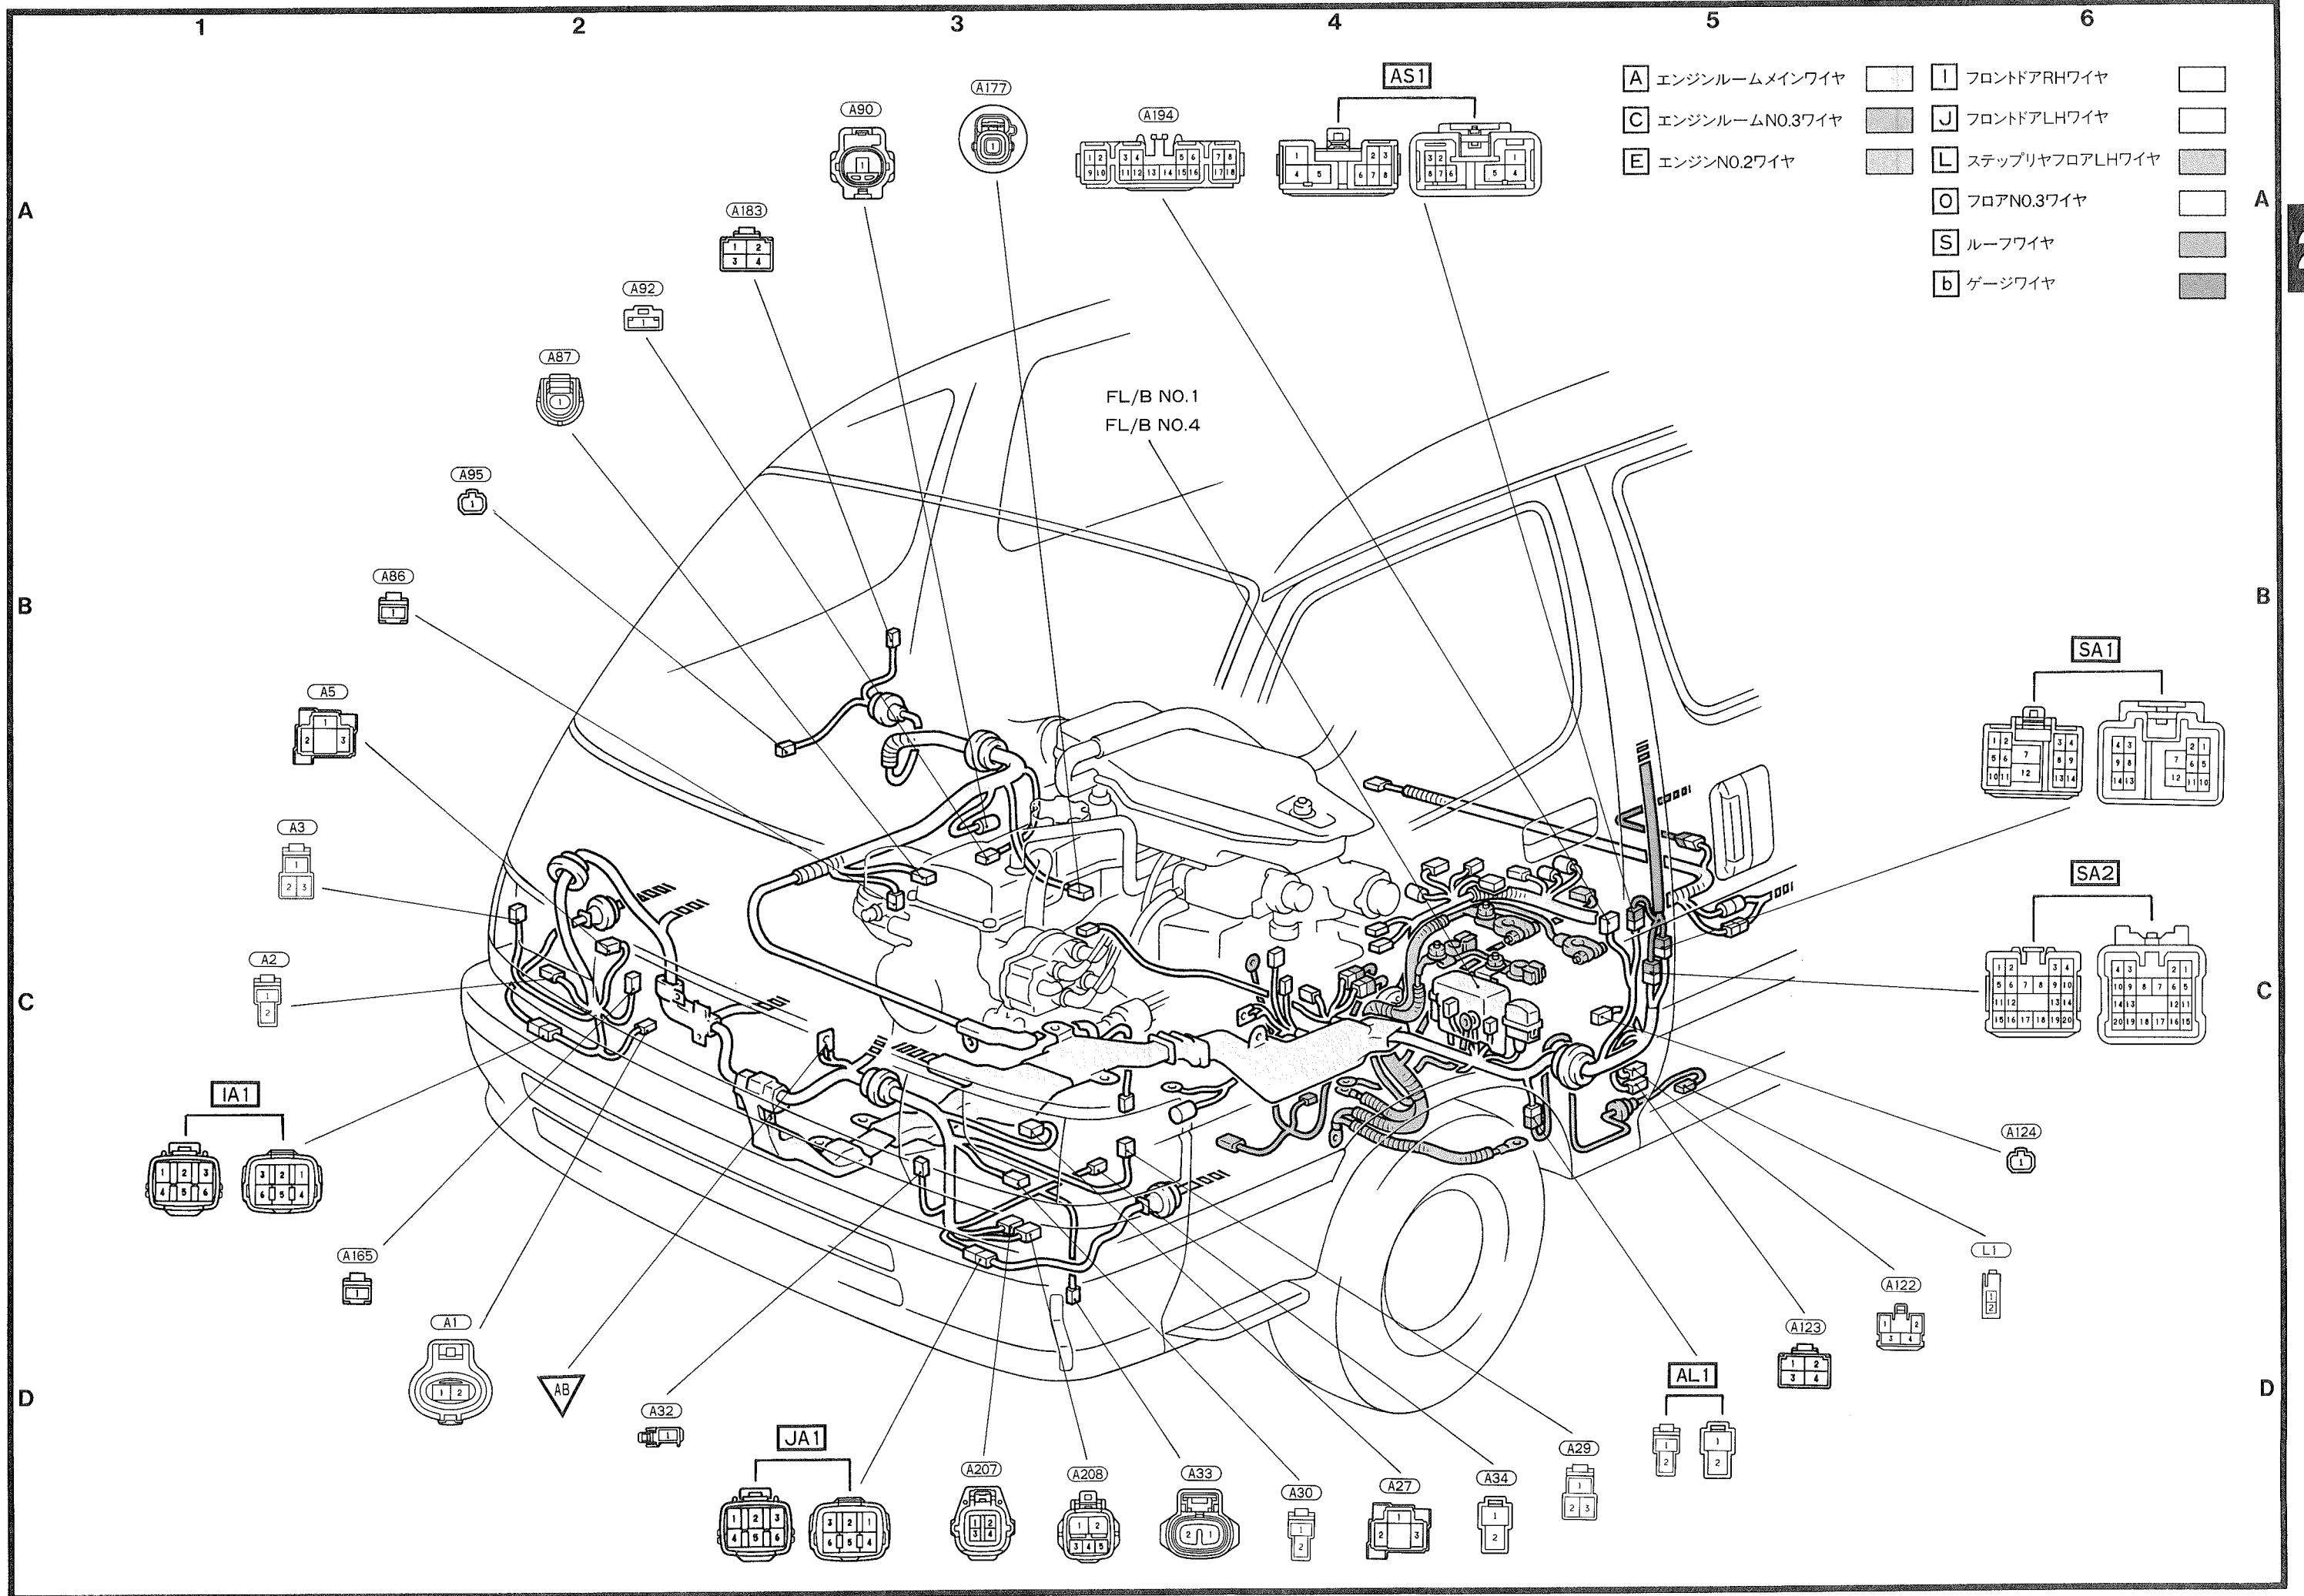


エンジン(1RZ本体)

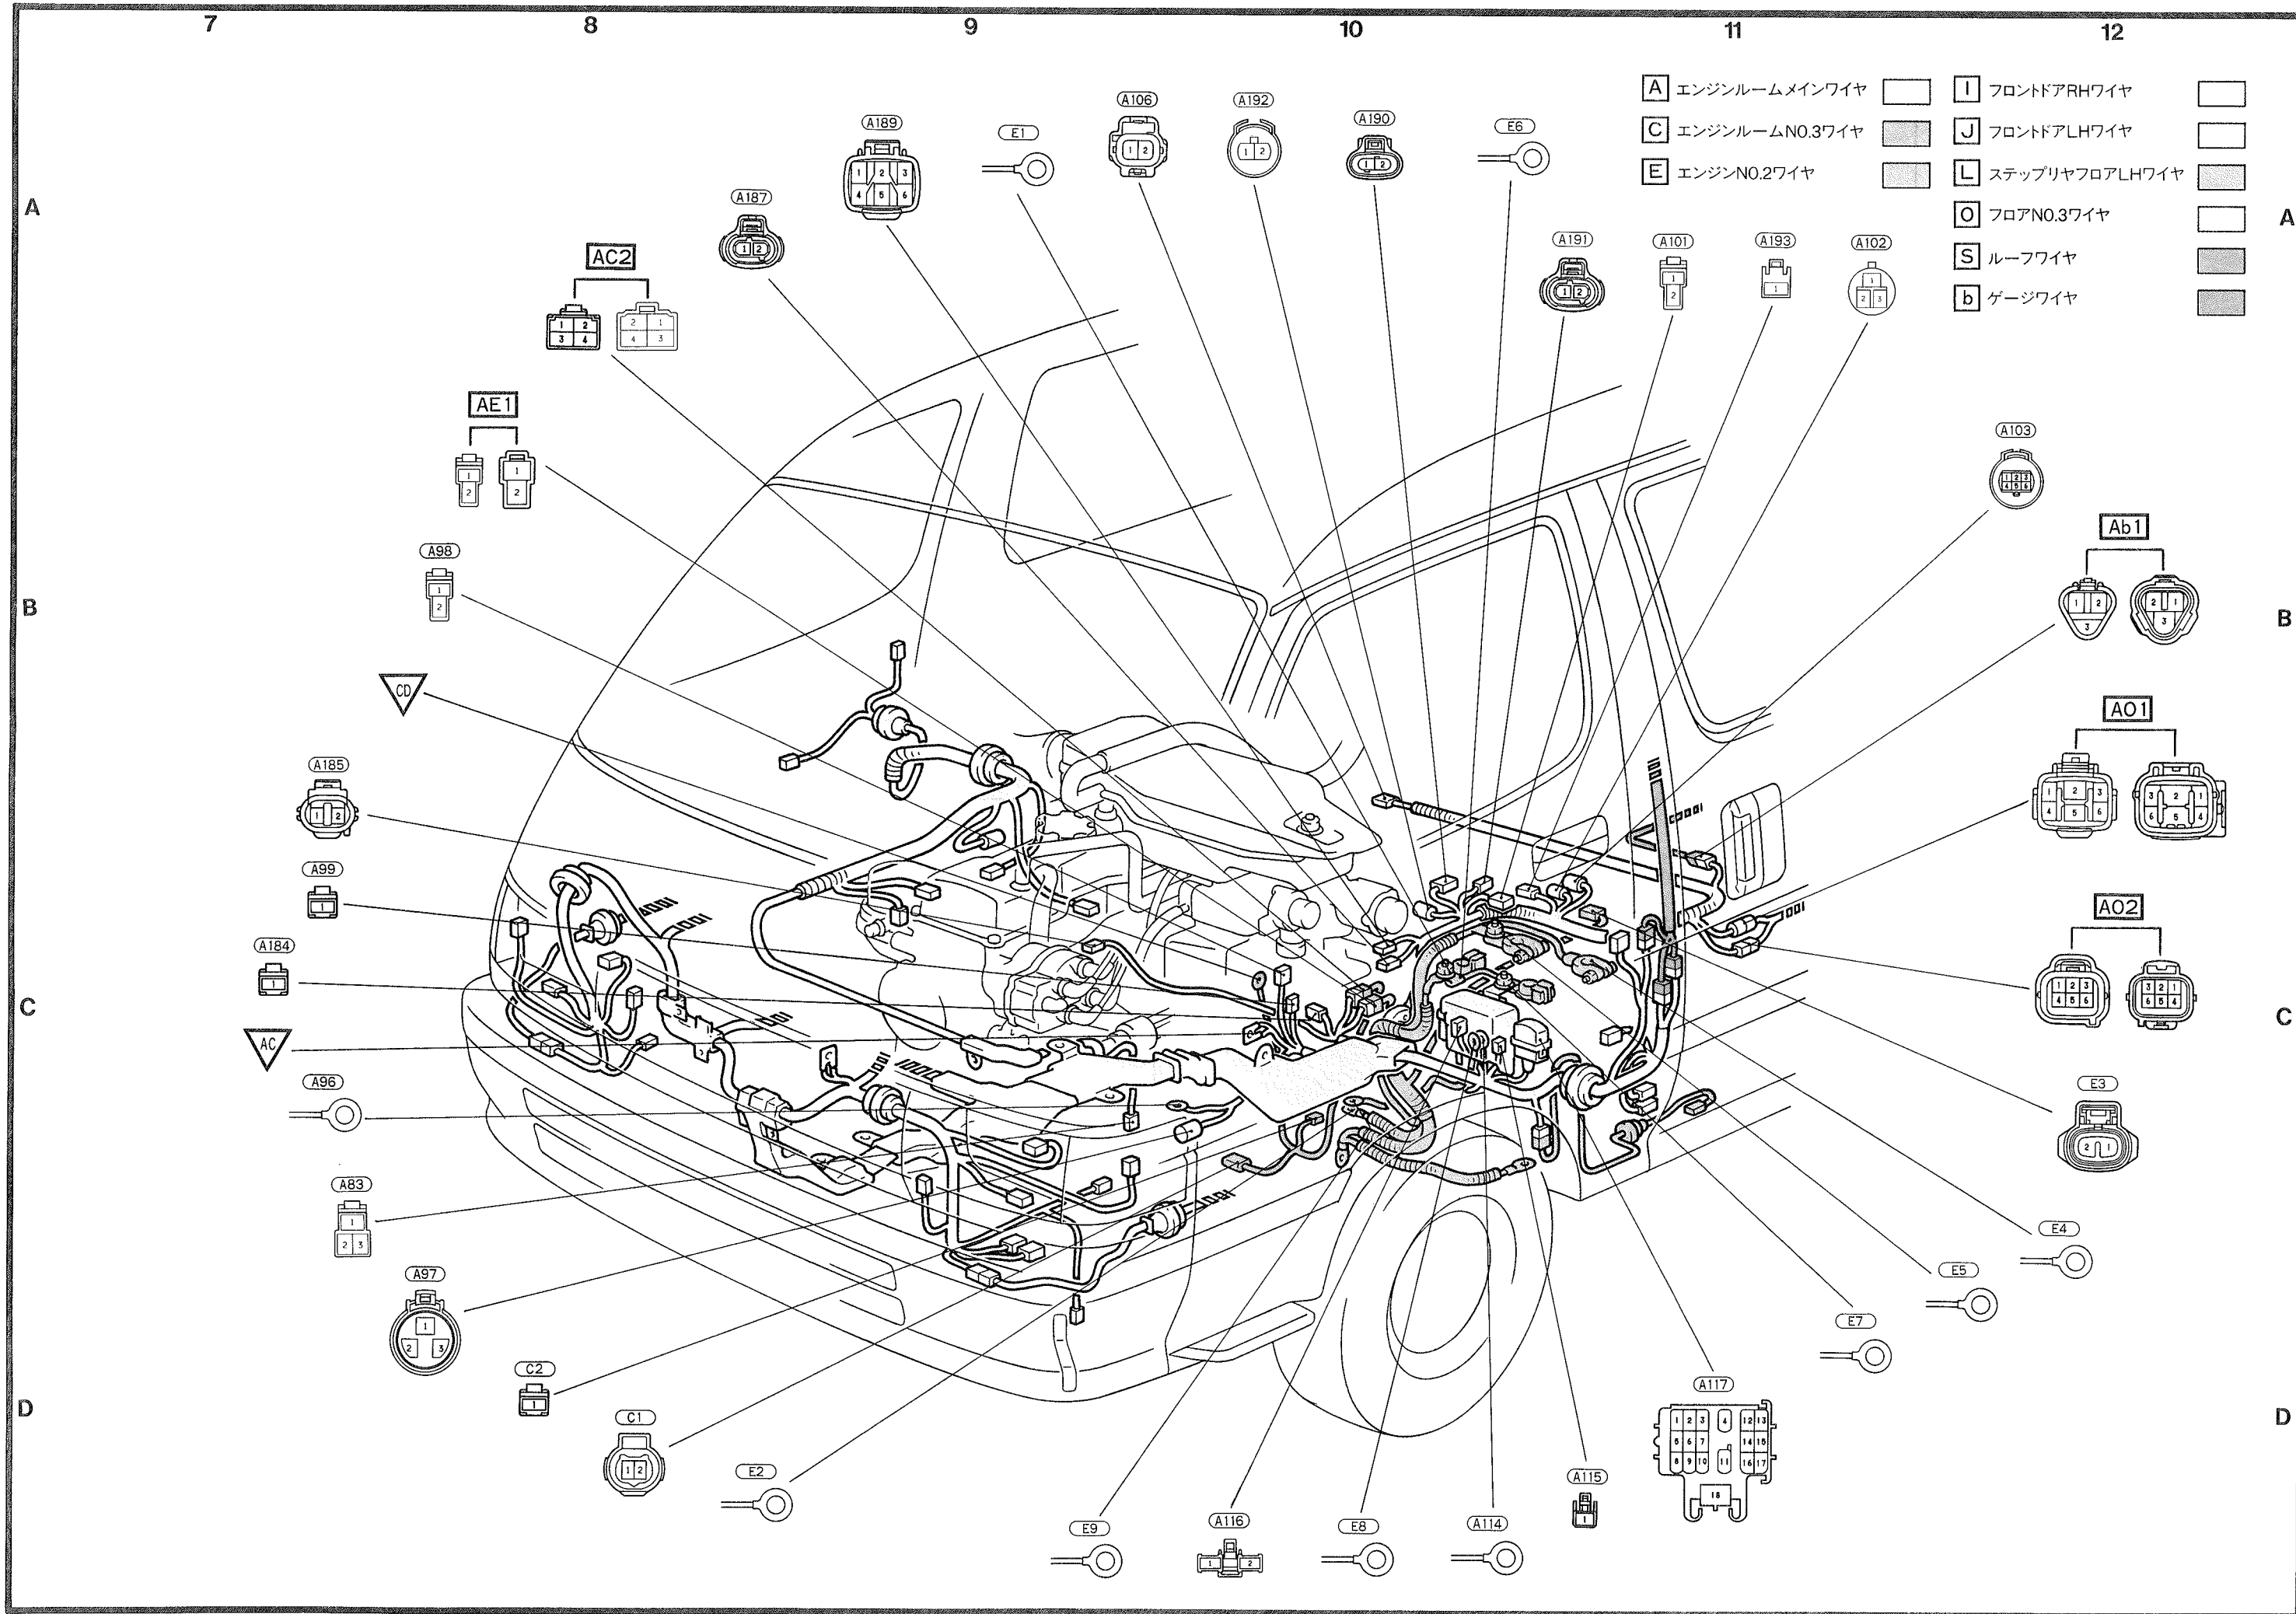

A1	D-1	コンデンサーファンモーター(RH)	A120	A-4	エンジンコントロールコンピューター	A01	B-12	}エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
A2	C-1	ターニングナルランプ(フロント用・RH)	A121	A-4	エンジンコントロールコンピューター	A02	C-12	
A3	B-1	フロントコンビネーションランプ(RH)	A122	D-6	スライドドアジャンクション(LH)	AS1	A-5	エンジンルームメインワイヤ to ルーフワイヤ
A4	C-1	クリアランスセンサー(FR・RH)	A123	D-5	スライドジャンクション(LH)	Af1	D-2	}エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
A5	B-1	ヘッドランプ(RH)	A124	D-5	カーテシスイッチ(フロント用・LH)	Af2	D-4	
A6	B-6	フォグランプ(RH)	A165	D-1	フォグランプRH	Af3	D-4	
A26	A-2	フォグランプ(LH)	A177	A-3	オイルプレッシャースイッチ(DX)	Ag1	A-5	}エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ
A27	D-5	ヘッドランプ(LH)	A207	D-2	エアコンコネクター(Af1)	Ag2	A-5	
A28	D-2	クリアランスセンサー(FR・LH)	A208	D-4	エアコンコネクター(Af2)	DA1	C-6	}エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A29	D-5	フロントコンビネーションランプ(LH)	D1	A-4	エンジンコントロールコンピューター	DA2	D-6	
A30	D-5	ターニングナルランプ(フロント用・LH)	D2	D-9	イグナイター(2RZ-E)	IA1	C-1	フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
A31	D-2	ホーン(HI)	D3	A-10	コンデンサー(ラジオ)	JA1	D-3	フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
A32	D-2	ホーン(LO)	D4	A-12	バキュームセンサー	SA1	B-5	}ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A33	D-4	ウォッシャーモーター(フロント用)	D5	D-10	スターター	SA2	C-6	
A34	D-5	ウォッシャーレベルウォーニングスイッチ	D6	D-10	オイルレベルセンサー	SA3	B-6	
A83	D-8	ラジエーターレベルセンサー	D7	D-8	スタートインジェクタータイムスイッチ	SA4	C-6	
A84	D-8	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・LH)	D8	C-7	水温センサー	SA5	B-6	
A85	B-5	ソレノイドバルブ	D9	B-8	イグニッションコイル(2RZ-E)	AB	B-6	左カウルサイド
A86	A-2	マグネットクラッチ	D10	B-7	ディストリビューター(1RZ-E)	AC	D-10	フェンダーエプロン
A87	A-2	ウォーターテンパラチャーセンサーゲージ	D11	B-7	イグニッションコイル(2RZ-E)	DF	B-8	インタークマニホールド
A88	A-3	オイルプレッシャースイッチ	D12	C-7	I I A(1RZ-E)	DL	D-8	エンジンブロック
A89	A-2	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・RH)	D13	C-7	エバポ制御VSV			
A90	A-3	O ₂ センサー(1RZ-E)	D14	A-9	コールドスタートインジェクター			
A91	A-3	フューエルポンプレジスター	D15	A-8	スロットルポジションセンサー(M/T)			
A92	A-4	水温スイッチ	D16	A-9	スロットルポジションセンサー(A/T)			
A93	A-3	フューエルポンプリレー	D17	A-8	メインインジェクターNo.1			
A94	A-3	吸気温センサー	D18	A-8	メインインジェクターNo.2			
A95	A-2	カーテシスイッチ(フロント用・RH)	D19	A-9	メインインジェクターNo.3			
A96	D-9	オルタネーター(B)	D20	A-9	メインインジェクターNo.4			
A97	D-9	オルタネーター	E1	B-12	バッテリー⊕			
A98	D-10	VSV(エアコンアイドルアップ)	E2	D-10	スターター			
A99	D-11	チェックコネクター(ヒーター)	E3	A-11	バックアップランプスイッチ			
A100	A-10	EGR-VRV	E4	B-12	バッテリー⊖			
A101	A-10	VSV(ヒーター & クールボックスアイドルアップ)	AE1	D-11	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.2ワイヤ			
A102	A-11	トランスミッションスイッチ(A/T)	AI1	C-1	}エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)			
A103	A-11	トランスミッションスイッチ(A/T)	AI2	C-1				
A104	A-11	ECTソレノイド	AI3	D-1				
A105	A-9	O ₂ センサー(2RZ-E)	AJ1	D-2	}エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)			
A106	A-10	排気温センサー	AJ2	D-3				
A114	D-12	F/B No.1(ALT)						
A115	D-11	F/B No.1(AM1)						
A116	D-12	F/B No.1(MAIN・AM2)						
A117	C-12	ダイアグノーシスコネクター						
A118	D-6	ステップランプ						
A119	C-6	TV端子						




エンジン(1RZ-E, 2RZ-E本体)

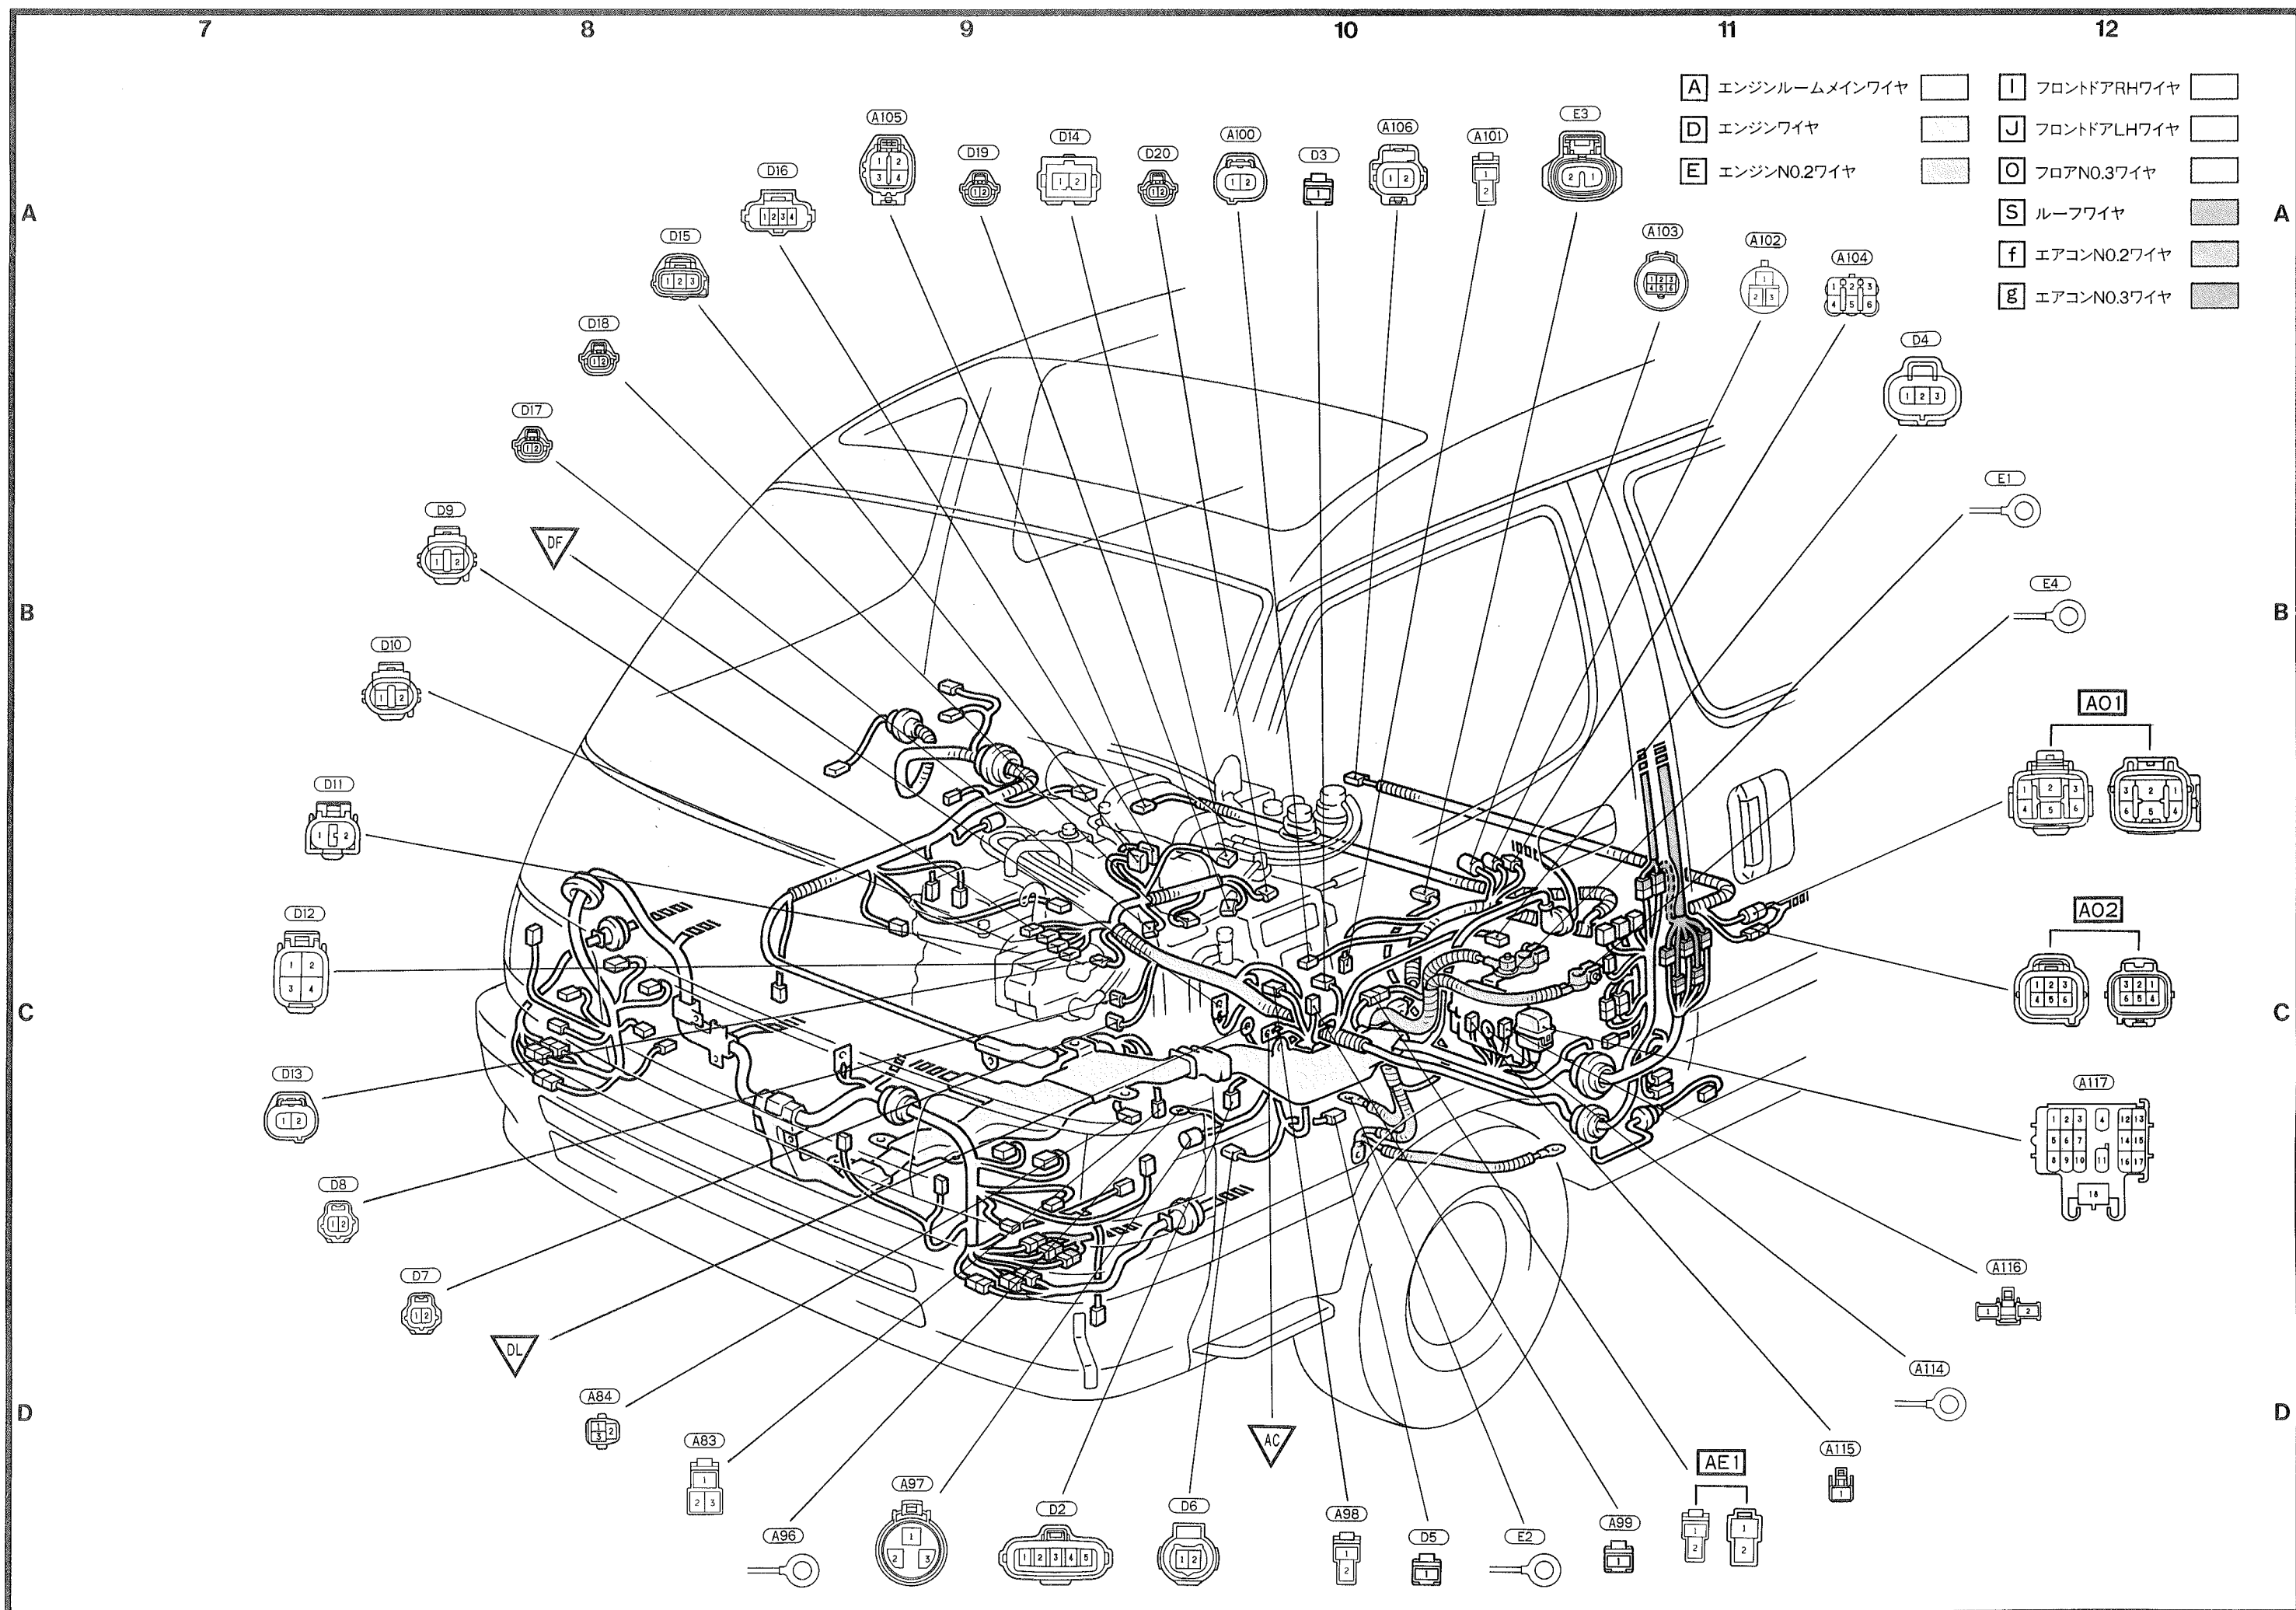


A1	A-3	コンデンサーファンモーター(RH)	A148	D-10	スターター
A2	A-2	ターニングナルランプ(フロント用・RH)	A149	A-10	ラジエーターレベルセンサー
A3	B-2	フロントコンビネーションランプ(RH)	A150	A-11	VSV4(4WD)
A4	A-2	クリアランスセンサー(FR・RH)	A151	A-11	VSV2(2WD)
A5	A-2	ヘッドランプ(RH)	A152	A-10	4WD検出スイッチ
A6	A-3	フォグランプ(RH)	A153	C-12	ダイアグノーシスコネクター
A26	D-4	フォグランプ(LH)	A157	A-4	エンジンコントロールコンピューター(3L)
A27	D-5	ヘッドランプ(LH)	A158	A-4	エンジンコントロールコンピューター(3L)
A28	C-1	クリアランスセンサー(FR・LH)	A159	A-4	エンジンコントロールコンピューター(3L)
A29	D-5	フロントコンビネーションランプ(LH)	A165	A-2	フォグランプ
A30	D-4	ターニングナルランプ(フロント用・LH)	A183	A-3	スライドドアジャンクション(RH)
A31	C-1	ホーン(HI)	A188	A-11	O/Dソレノイド
A32	C-1	ホーン(LO)	A195	A-4	エンジンコントロールコンピューター(2L)
A33	D-4	ウォッシュャーモーター(フロント用)	A196	A-4	エンジンコントロールコンピューター(2L)
A34	D-5	ウォッシュャーレベルウォーニングスイッチ	A201	A-5	プレヒータィングタイマー
A84	D-8	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・LH)	A207	D-1	エアコンコネクター(Af1)
A86	D-8	マグネットクラッチ	A208	D-3	エアコンコネクター(Af2)
A89	C-7	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・RH)	B1	D-12	F/B No.1(GLOW)
A95	A-3	カーテシスイッチ(フロント用・RH)	C3	C-8	オイルプレッシャースイッチ
A102	A-10	トランスミッションスイッチ(A/T)	C4	D-8	オイルレベルセンサー
A103	A-11	トランスミッションスイッチ(A/T)	D21	D-8	水温センサー
A104	B-11	ECTソレノイド	D22	A-8	グローブラゲレジスター⊖
A114	C-12	F/B No.1(ALT)	D23	D-8	グローブラゲレジスター⊕
A115	C-12	F/B No.1(AM1)	D24	D-8	ピックアップセンサー
A116	D-11	F/B No.1(MAIN・AM2)	D25	C-7	ウォーターテンパラチャージセンサーゲージ
A118	D-6	ステップランプ	D26	D-8	グローブラグ
A119	A-3	TV端子	D27	D-8	グローブラグ
A122	D-6	スライドドアジャンクション(LH)	D28	C-7	スロットルポジションセンサー
A123	D-6	スライドジャンクション(LH)	E1	B-11	バッテリー⊕
A124	C-6	カーテシスイッチ(フロント用・LH)	E2	D-10	スターター
A125	C-1	バキュームウォーニングスイッチ	E3	A-10	バックアップランプスイッチ(M/T)
A132	D-8	VSV(エアコンアイドルアップ)	E4	B-12	バッテリー⊖
A133	C-7	オルタネーター(B)	E5	B-12	バッテリー⊖(2バッテリー車)
A134	C-7	オルタネーター	E6	B-12	バッテリー⊕(2バッテリー車)
A137	D-9	フューエルヒーター	E7	C-12	バッテリー⊕(2バッテリー車)
A138	D-9	フィルターウォーニングスイッチ	G1	A-9	オイルテンパラチャージスイッチ(4WD)(3L)
A139	D-9	調整抵抗	L1	D-6	ステップランプ(バン<除くS・GL, GL A/T>)
A140	D-10	VTRC			
A141	D-11	VT SW			
A142	D-12	EGR-VRV			
A143	A-8	圧力センサー			
A144	D-9	吸気制御VTRH			
A145	D-10	吸気制御VTRF			
A146	A-9	グローブラグリレー(メイン)			
A147	A-9	グローブラグリレー(メイン)			

AC1	B-7	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo.3ワイヤ
AE1	D-10	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.2ワイヤ
AG1	A-10	エンジンルームメインワイヤ to トランスミッションワイヤ
A11	B-1	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)
A12	B-1	
A13	C-1	
AJ1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)
AJ2	D-2	
AL1	D-5	エンジンルームメインワイヤ to ステップリヤフロアワイヤ(LH)
AO1	B-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
AO2	C-12	
AS1	B-5	エンジンルームメインワイヤ to ルーフワイヤ
Ab1	B-12	エンジンルームメインワイヤ to ゲージワイヤ
Af1	D-1	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
Af2	D-3	
Af3	D-4	
Ag1	B-5	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ
Ag2	A-5	
BA1	D-11	エンジンルームNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA5	A-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
DA6	A-9	
DA7	A-8	
DD1	C-7	エンジンワイヤ to エンジンワイヤ
IA1	C-1	フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
JA1	D-3	フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
SA1	B-6	ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
SA2	C-6	
SA3	B-6	
SA4	C-6	
SA5	C-6	


AB	C-3	左カウルサイド
AC	D-8	フェンダーエブロン
DE	A-8	エンジンブロック

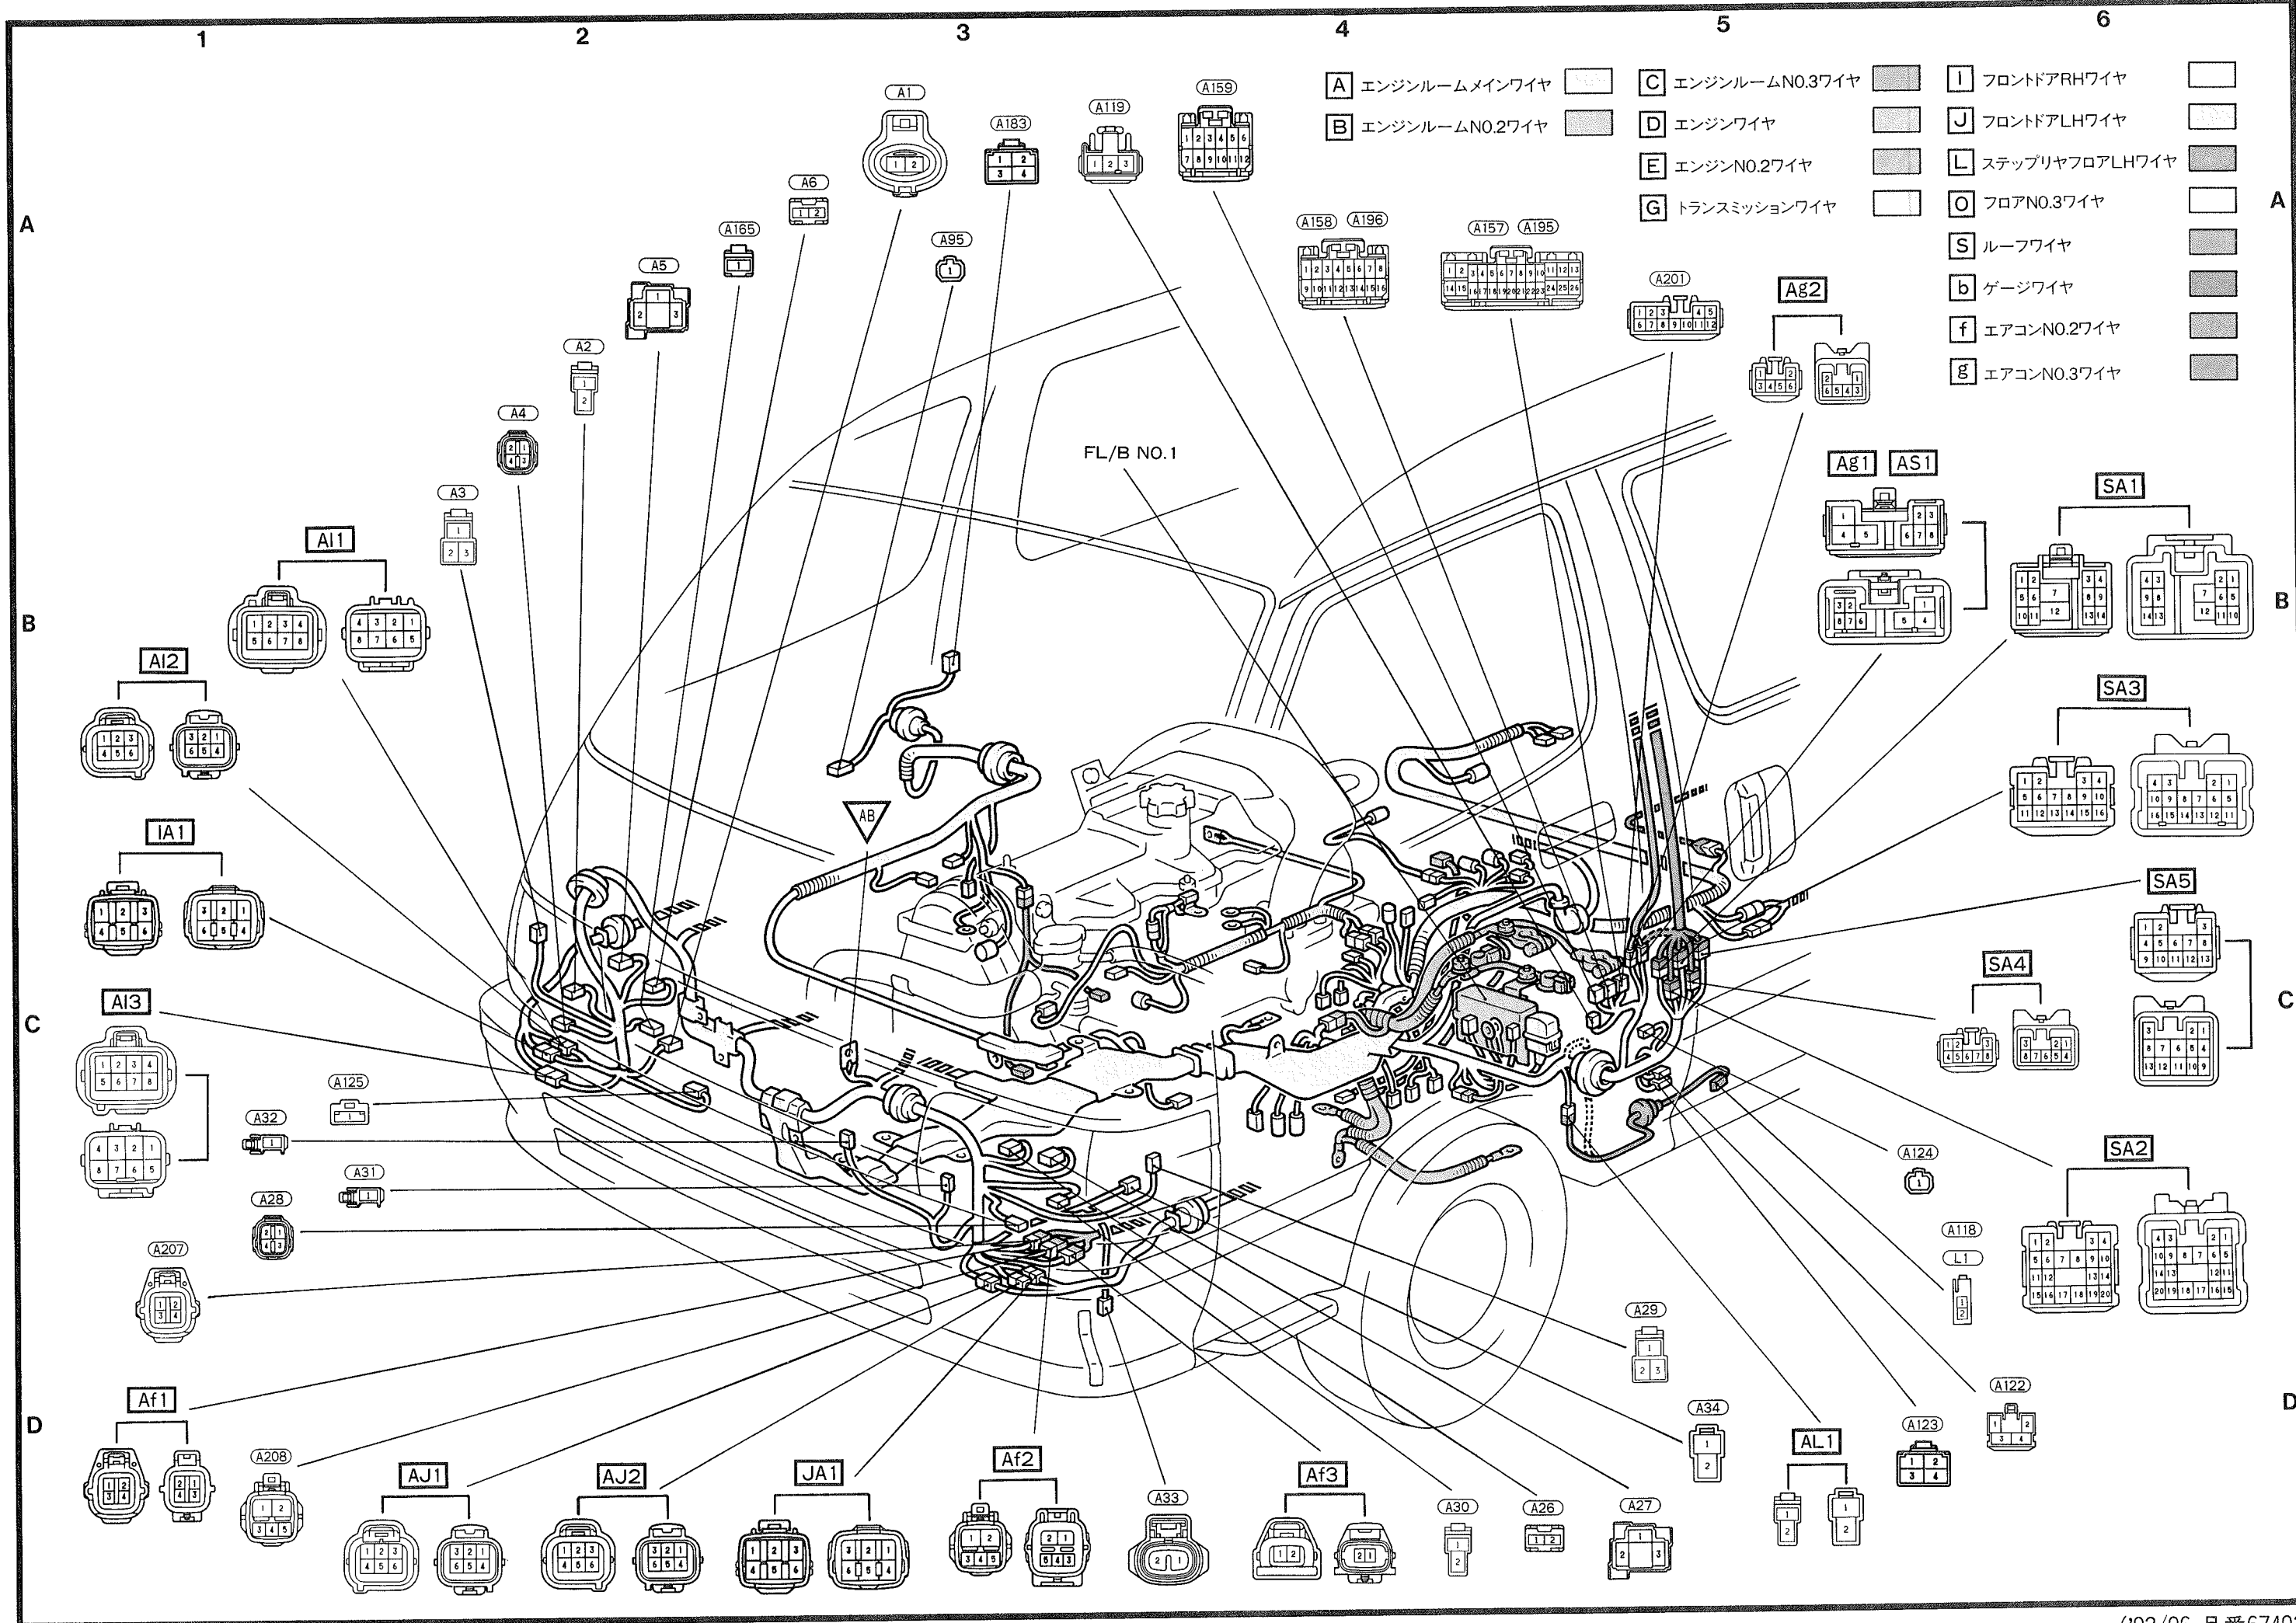


エンジン(2L, 3L本体)

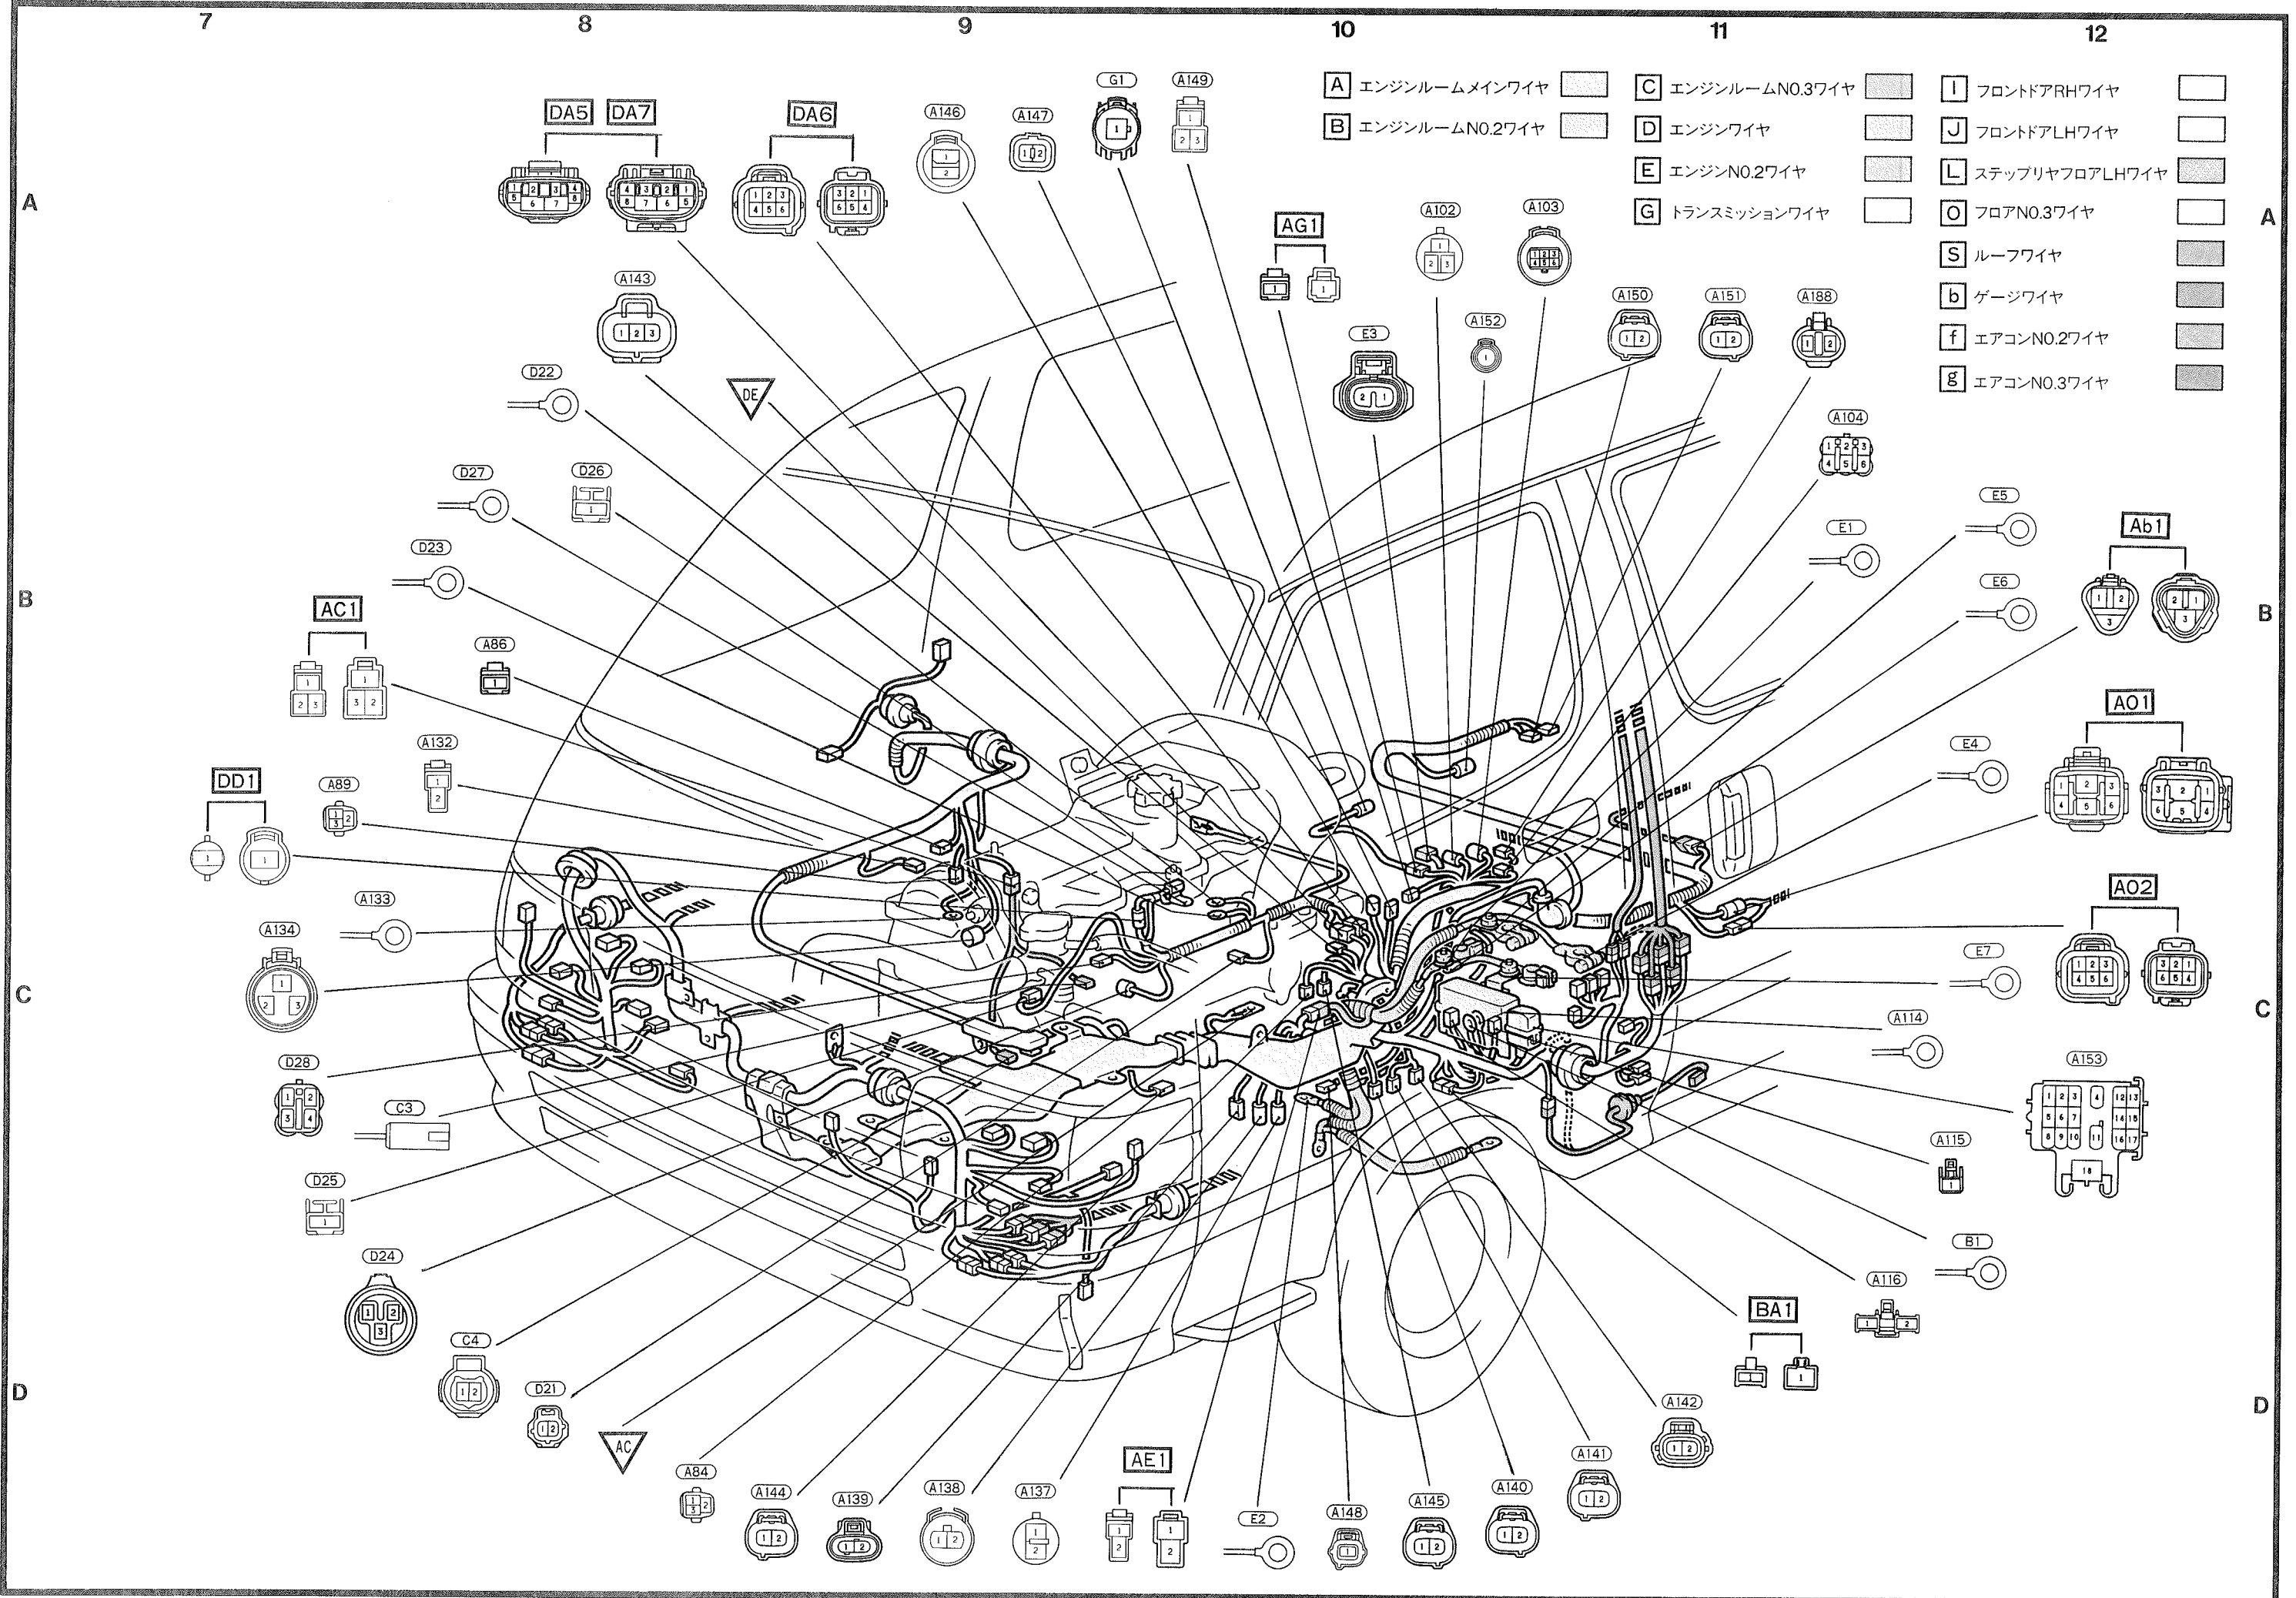


A1	D-1	コンデンサーファンモーター(RH)	A156	A-4	エンジンコントロールコンピューター	AC1	B-7	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo.3ワイヤ
A2	C-1	ターンシグナルランプ(フロント用・RH)	A165	D-1	フォグランプ(除くS-CTM, LTD)	AE1	D-11	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.2ワイヤ
A3	B-1	フロントコンビネーションランプ(RH)	A207	D-2	エアコンコネクター(Af1)	AF1	B-7	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
A4	C-1	クリアランスセンサー(FR・RH)	A208	D-4	エアコンコネクター(Af2)	A11	B-1	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)
A5	B-1	ヘッドランプ(RH)	B1	D-12	F/B No.1(GLOW)	A12	C-1	
A6	B-2	フォグランプ(RH)	C3	C-7	オイルプレッシャースイッチ(除くLTD)	A13	D-1	
A26	A-3	フォグランプ(LH)	C4	D-8	オイルレベルセンサー(除くLTD)	AJ1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)
A27	A-3	ヘッドランプ(LH)	D29	A-4	エンジンコントロールコンピューター	AJ2	D-3	
A28	B-2	クリアランスセンサー(FR・LH)	D30	A-4	エンジンコントロールコンピューター	AO1	B-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
A29	D-5	フロントコンビネーションランプ(LH)	D31	D-8	ピックアップセンサー	AO2	C-12	
A30	A-4	ターンシグナルランプ(フロント用・LH)	D32	B-8	ウォーターテンパラチャーセNDERゲージ	AS1	B-6	エンジンルームメインワイヤ to ルーフワイヤ
A31	D-2	ホーン(HI)	D33	D-8	水温スイッチ(エンジンコントロール)	AZ1	C-7	エンジンルームメインワイヤ to センサーワイヤ
A32	D-2	ホーン(LO)	D34	A-8	グローブラグ	Af1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
A33	D-4	ウォッシャーモーター(フロント用)	D35	B-8	グローブラグ	Af2	D-4	
A34	D-5	ウォッシャーレベルウォーニングスイッチ	D36	A-9	スロットルポジションセンサー	Af3	D-4	
A84	D-8	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・LH)	D37	D-9	スピルバルブ	Ag1	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ
A85	B-2	ソレノイドバルブ	D38	D-9	VRTレジスター	Ag2	A-5	
A86	A-3	マグネットクラッチ	D39	D-9	VRPレジスター	BA1	D-11	エンジンルームNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A89	A-3	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・RH)	D40	D-9	タイミングコントロールバルブ	DA3	D-5	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A95	A-2	カーテシスイッチ(フロント用・RH)	D41	D-10	クランク角センサー	DA4	D-5	
A102	B-12	トランスミッションスイッチ(A/T)	D42	A-8	グローブラグレジスター⊖	DD1	D-11	エンジンワイヤ to エンジンワイヤ
A103	B-12	トランスミッションスイッチ(A/T)	D43	A-8	グローブラグレジスター⊕	IA1	C-1	フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
A104	B-12	ECTソレノイド	D44	A-9	水温センサー	JA1	D-3	フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
A114	D-12	F/B No.1(ALT)	D45	D-11	EGR VRV	SA1	B-6	ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A115	D-12	F/B No.1(AM1)	D46	D-11	VSV No.2	SA2	C-6	
A116	D-11	F/B No.1(MAIN・AM2)	D47	A-10	VSV No.1	SA3	B-6	
A118	D-6	ステップランプ	D48	A-10	ターボセンサー	SA4	C-6	
A119	D-6	TV端子	E1	C-12	バッテリー⊕	SA5	C-6	
A122	D-6	スライドドアジャンクション(LH)	E2	D-10	スターター(B)	AB	B-2	左カウルサイド
A123	D-5	スライドジャンクション(LH)	E3	A-10	バックアップランプスイッチ(M/T)	AC	B-8	フェンダーエプロン
A124	D-6	カーテシスイッチ(フロント用・LH)	E4	C-12	バッテリー⊖	DJ	A-9	エンジンブロック
A125	D-2	バキュームウォーニングスイッチ	E5	C-12	バッテリー⊖(2バッテリー車)			
A131	A-2	J/C(オルタネーター)	E6	D-12	バッテリー⊕(2バッテリー車)			
A133	B-7	オルタネーター(B)	E7	C-12	バッテリー⊕(2バッテリー車)			
A134	C-7	オルタネーター	F1	D-8	オイルレベルセンサー(LTD)			
A135	A-3	吸気温センサー	F2	C-7	オイルプレッシャースイッチ(LTD)			
A136	C-7	水温スイッチ(エアコンカット)	F3	C-7	オルタネーター(LTD)			
A137	D-10	フューエルヒーター	F4	B-7	オルタネーター(B)(LTD)			
A138	D-10	フィルターウォーニングスイッチ	F5	A-2	J/C(オルタネーター)(LTD)			
A146	A-9	グローブラグリレー(メイン)	Z1	D-7	パワーステアリング圧カスイッチ			
A147	B-12	グローブラグリレー(メイン)						
A148	D-10	スターター						
A149	D-12	ラジエーターレベルセンサー						
A153	D-12	ダイヤグノーシスコネクター						
A154	A-5	ダイオード(エアコン)						




エンジン(2L-TE本体)

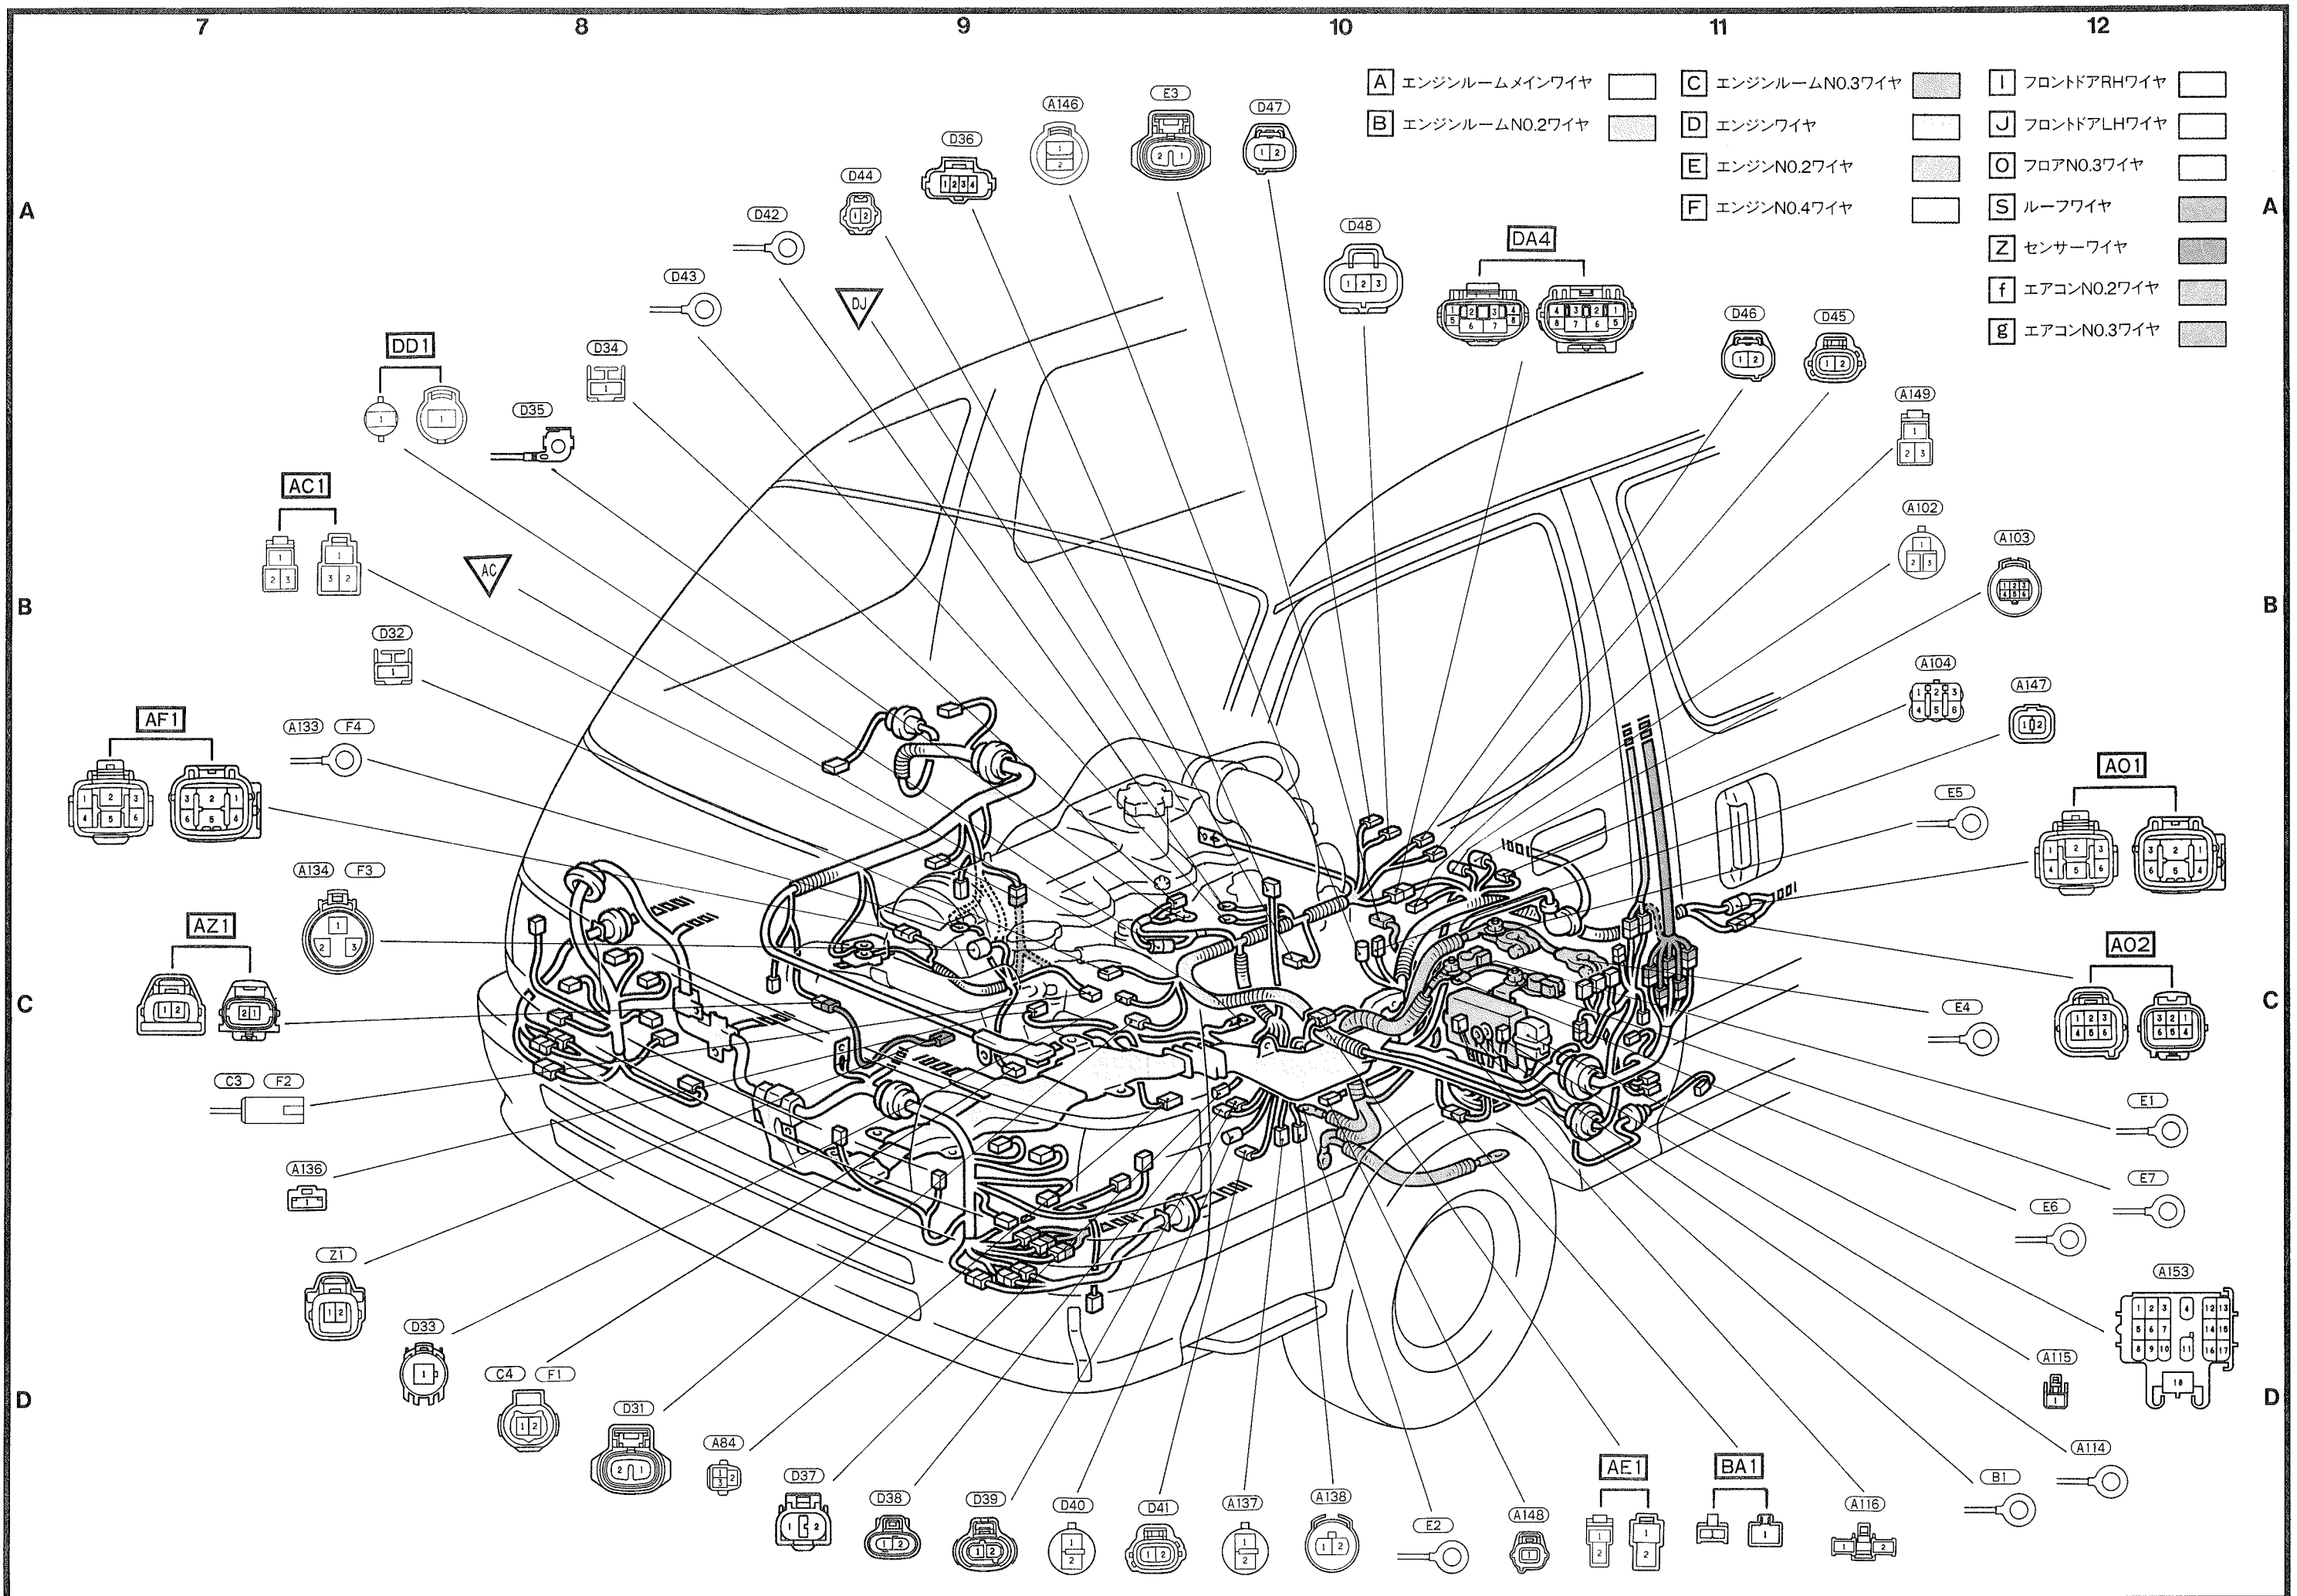


A1	D-2	コンデンサーファンモーター(RH)	C3	C-7	オイルプレッシャースイッチ(D)	AC1	A-4	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo.3ワイヤ
A2	B-1	ターニングナルランプ(フロント用・RH)	C4	D-8	オイルレベルセンサー(D)	AE1	D-11	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.2ワイヤ
A3	B-1	フロントコンビネーションランプ(RH)	D29	A-5	エンジンコントロールコンピューター	AF1	A-3	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
A4	C-1	クリアランスセンサー(FR・RH)	D30	A-5	エンジンコントロールコンピューター	AI2	C-1	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)
A5	B-2	ヘッドランプ(RH)	D31	D-8	ビクアップセンサー	AJ2	D-3	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)
A6	B-2	フォグランプ(RH)	D32	B-8	ウォーターテンパラチャーセnderゲージ	AO1	B-12	}エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
A26	A-4	フォグランプ(LH)	D33	C-7	水温スイッチ	AO2	B-12	
A27	A-4	ヘッドランプ(LH)	D34	A-8	グローブラグ	Af1	D-4	}エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
A28	D-2	クリアランスセンサー(FR・LH)	D35	A-8	グローブラグ	Af2	D-4	
A29	D-5	フロントコンビネーションランプ(LH)	D36	A-10	スロットルポジションセンサー	Ag3	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ
A30	D-5	ターニングナルランプ(フロント用・LH)	D37	D-8	スピルバルブ	DA3	D-5	}エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A31	D-2	ホーン(HI)	D38	D-8	VRTレジスター	DA4	B-12	
A32	D-2	ホーン(LO)	D39	D-9	VRPレジスター	DD1	B-8	エンジンワイヤ to エンジンワイヤ
A33	D-4	ウォッシャーモーター(フロント用)	D40	D-9	タイミングコントロールバルブ	IA1	C-1	フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
A34	D-5	ウォッシャーレベルウォーニングスイッチ	D41	D-9	クランク角センサー	JA1	D-3	フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
A86	A-4	マグネットクラッチ	D42	A-9	グローブラグレジスター⊖	SA1	B-6	}ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A95	A-2	カーテシスイッチ(フロント用・RH)	D43	A-9	グローブラグレジスター⊕	SA2	C-6	
A102	A-10	トランスミッションスイッチ(A/T)	D44	A-10	水温センサー	SA3	C-6	
A103	A-10	トランスミッションスイッチ(A/T)	D45	A-10	EGR VSV	SA6	C-6	
A104	B-12	ECTソレノイド	D46	A-10	VSV No.1			
A118	D-6	ステップランプ	D47	A-10	VSV No.2	AB	A-2	左カウルサイド
A122	D-6	スライドドアジャンクション	D48	A-10	ターボセンサー	AC	B-8	フェンダーエプロン
A123	D-5	スライドジャンクション(LH)	E1	A-8	バッテリー⊕	DJ	A-9	エンジンブロック
A124	C-6	カーテシスイッチ(フロント用・LH)	E2	D-10	スターター			
A125	D-2	バキュームウォーニングスイッチ	E3	C-12	バックアップランプスイッチ			
A131	A-2	J/C(オルタネーター)	E4	A-9	バッテリー⊖			
A133	B-7	オルタネーター(B)(D)	E8	C-12	F/B No.2			
A134	C-7	オルタネーター(D)	E9	D-10	スターター			
A135	A-2	吸気温センサー	F1	D-8	オイルレベルセンサー			
A136	C-7	水温スイッチ(エアコンカット)	F2	C-7	オイルプレッシャースイッチ(Ge)(Gp)			
A137	D-9	フューエルヒーター	F3	C-7	オルタネーター(Ge)(Gp)			
A138	D-10	フィルターウォーニングスイッチ	F4	B-7	オルタネーター(B)(Ge)(Gp)			
A146	D-11	グローブラグリレー(メイン)	F5	A-3	J/C(オルタネーター)			
A147	D-12	グローブラグリレー(メイン)						
A148	D-10	スターター						
A149	C-12	ラジエーターレベルセンサー						
A153	D-11	ダイヤグノースコネクター						
A155	D-12	F/B No.2						
A156	A-6	エンジンコントロールコンピューター						
A165	D-2	フォグランプ						
A207	D-4	エアコンコネクター(Af1)						
A208	D-4	エアコンコネクター(Af2)						

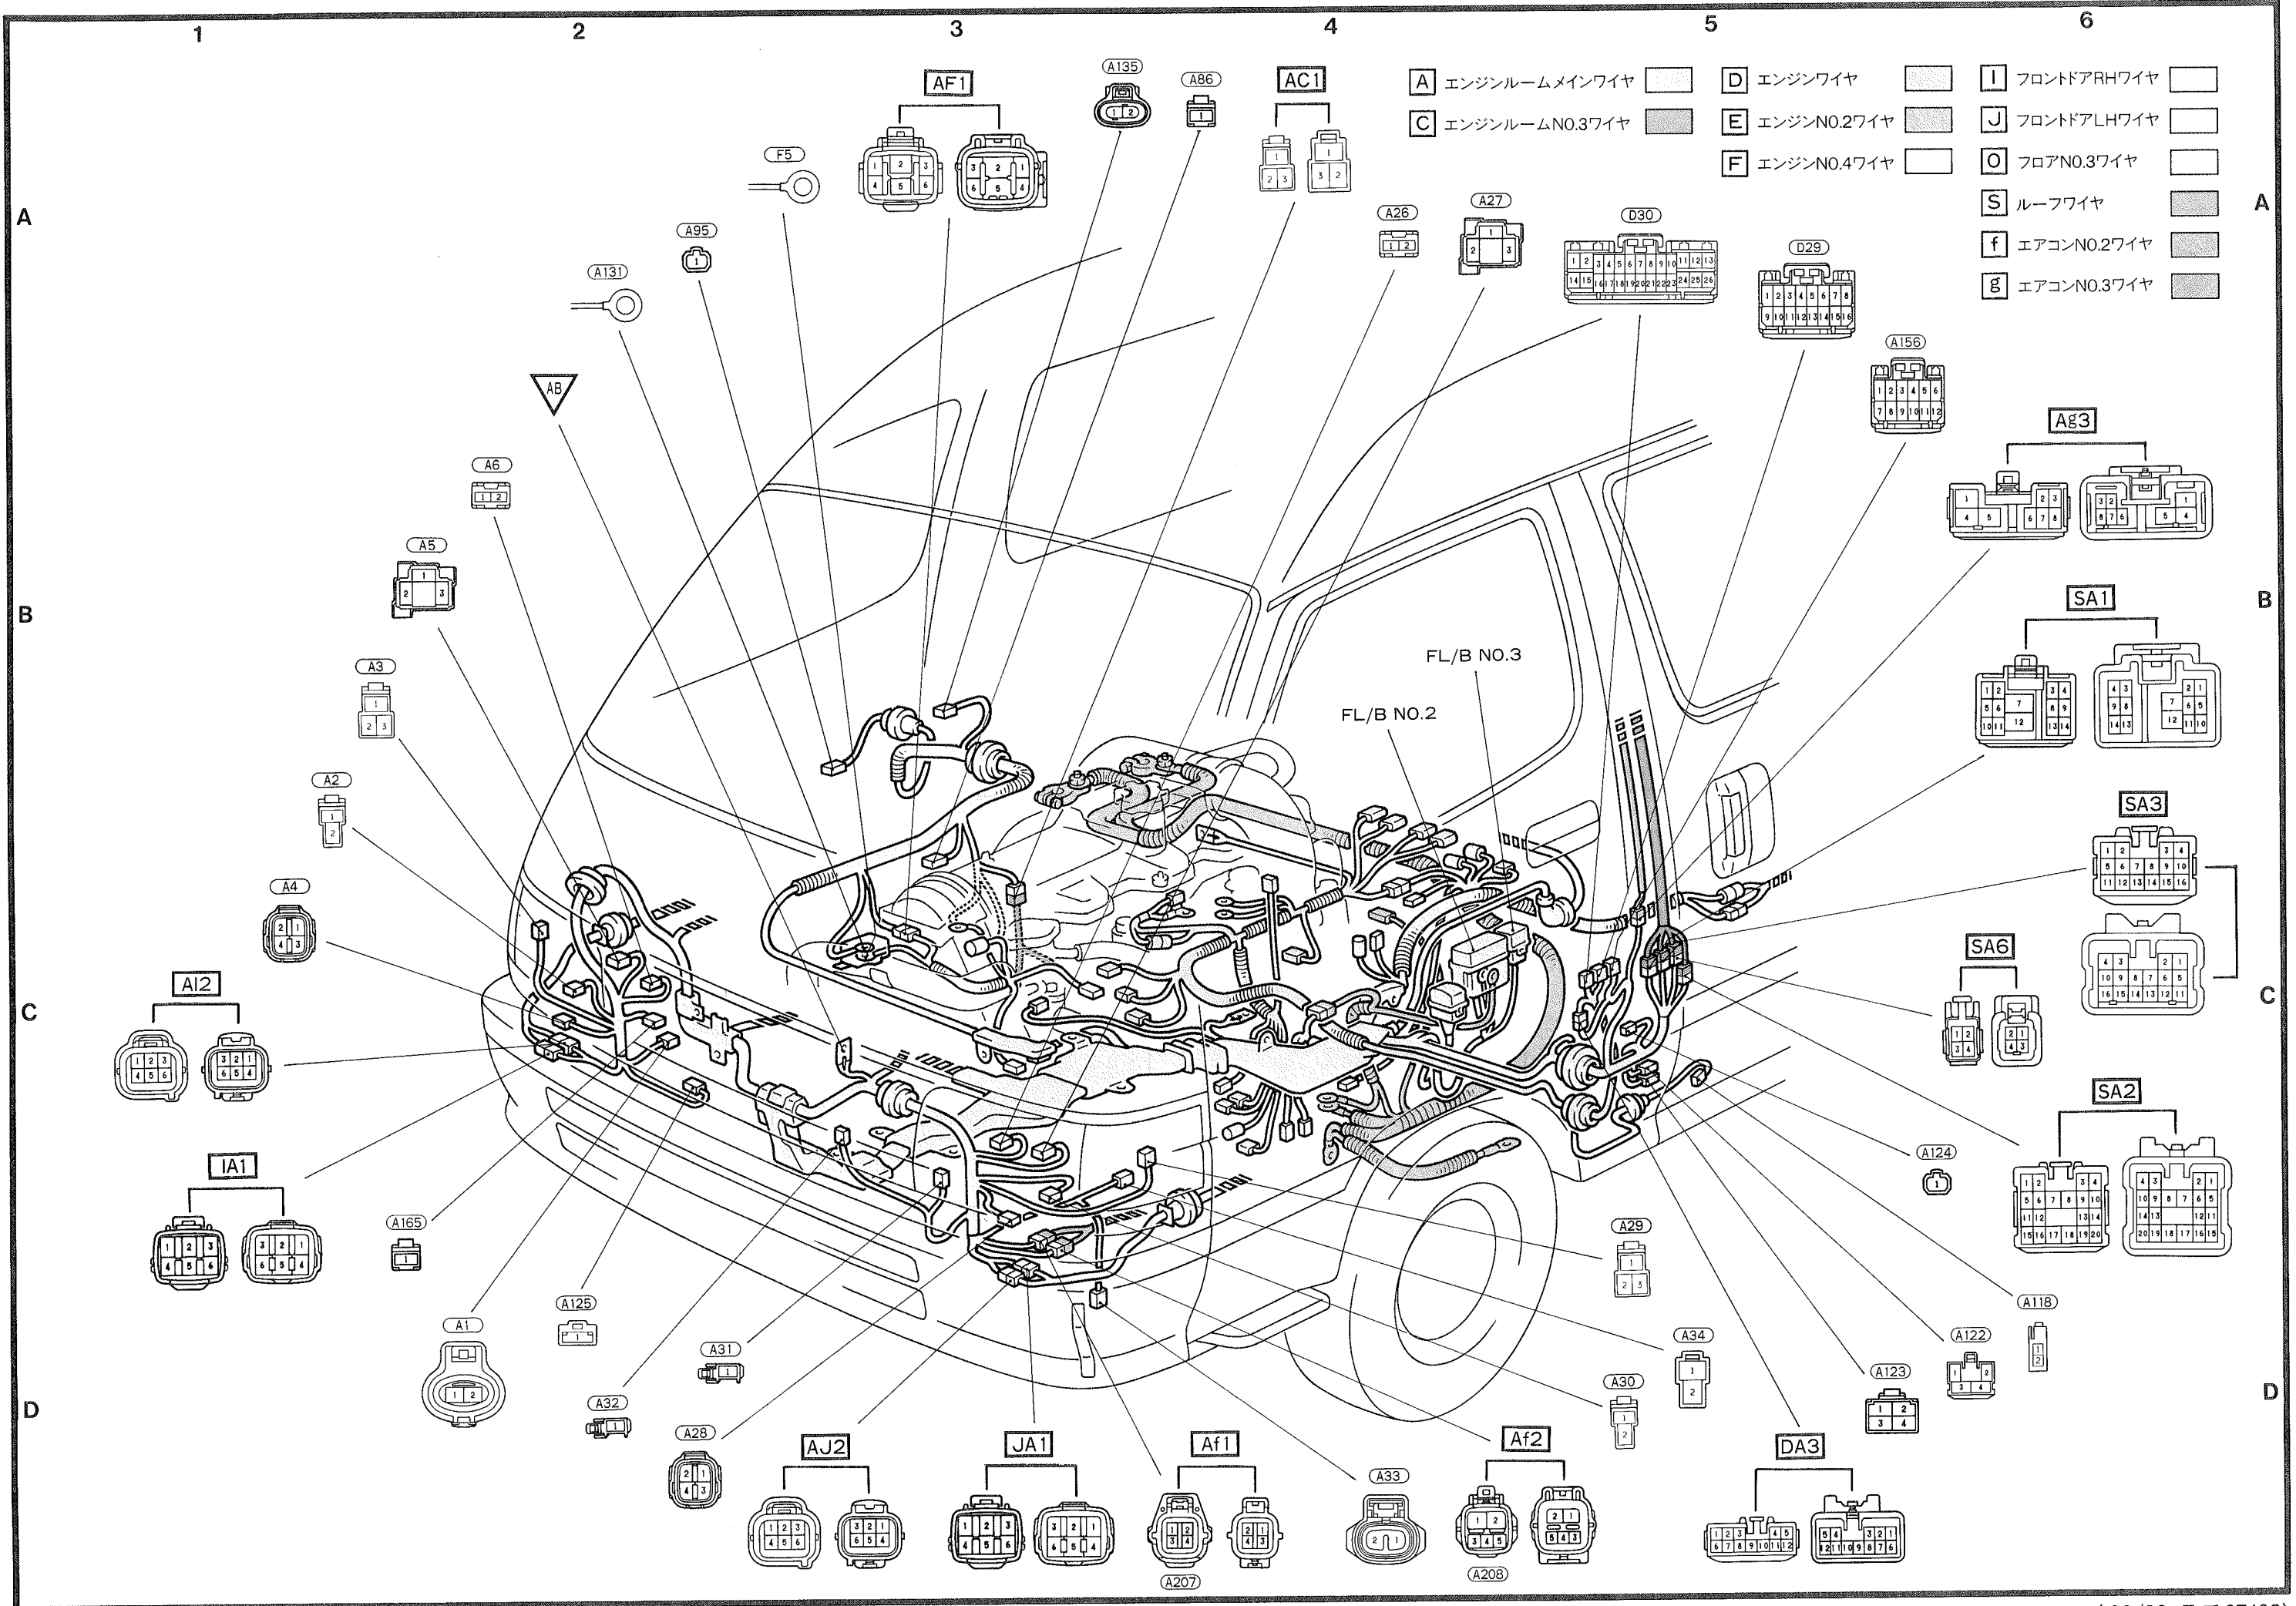


エンジン(2L-TE<グランドキャビン>本体)

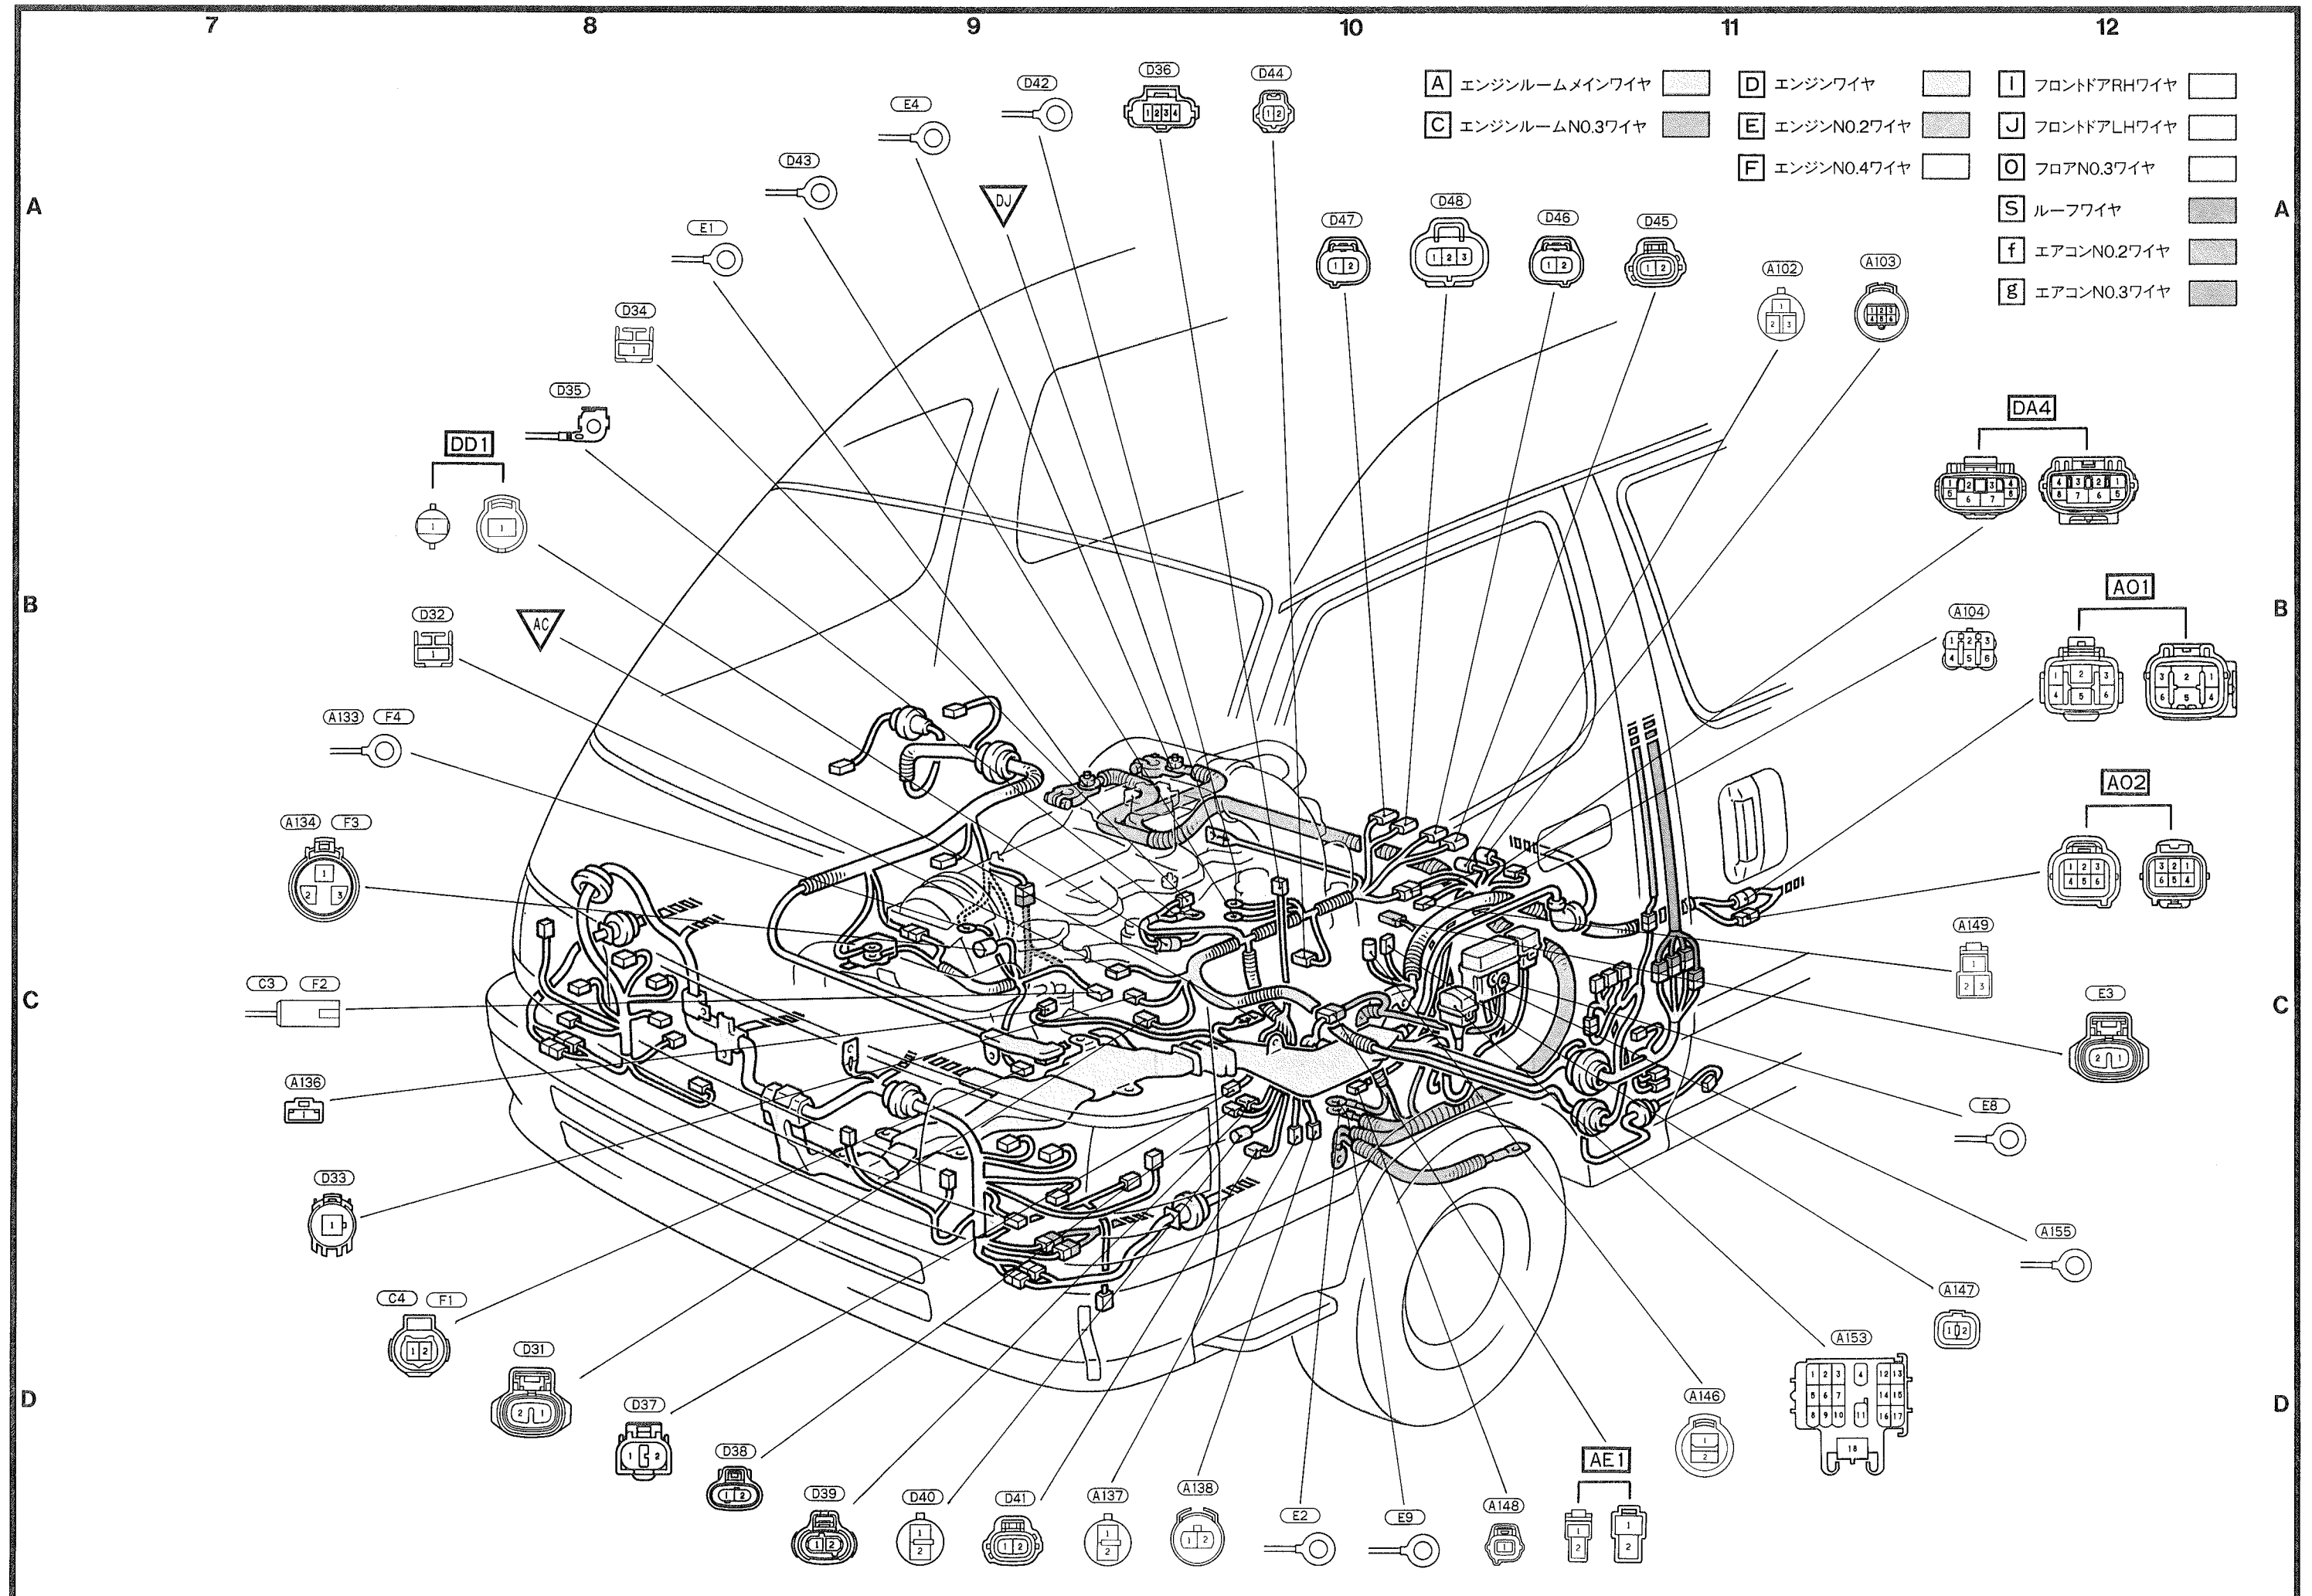


A7 C-12 ミラーコントロールリレー	A61 C-7 クリアランスウォーニングディスプレイ	A178 D-8 O/Dリレー(1RZ)	A11 D-11
A8 A-11 J/C No.1	A62 B-1 キャンセルスイッチ	A179 B-12 リヤルームランプスイッチ	A12 D-12 エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)
A9 A-10 J/C No.4	A63 C-7 イージーアクセスメインスイッチ	A180 C-7 バックソナースイッチ(バン)	A13 D-12
A10 D-8 R/B No.1	A64 C-7 リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)	A181 A-10 コンビネーションメーター*2	AJ1 B-1 エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)
A11 D-7 モード切替サーボ	A65 C-7 デフォッガースイッチ	A182 B-12 コンビネーションメーター*2	AJ2 C-1
A12 C-7 J/C No.3	A66 A-8 クロック	A186 A-3 ワイパーモーター(フロント用)(アース)	AR1 D-5 エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ
A13 D-7 J/C No.2	A67 A-8 ダイオード(カーテシスイッチ)	A203 B-6 エアコンコネクター(Ae1)	AR2 D-4 エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ
A14 A-2 スターターリレー	A68 A-8 ダイオード(半ドアウォーニング)	A204 A-5 エアコンコネクター(Ae2)	AR3 D-4
A15 A-1 スターターリレー	A69 A-7 ブロースイッチ(フロント用)(LTD)	A205 A-5 ショートピン(Ae2用)	Aa1 D-4 エンジンルームメインワイヤ to スイッチワイヤ
A16 B-1 ヒーターブLOWERモーター(フロント用)	A70 A-7 ブロースイッチ(フロント用)(除くLTD)	A206 A-4 エアコンコネクター(Ae3)	Ad1 D-6 エンジンルームメインワイヤ to ラジオサブワイヤ
A17 B-1 ヒーターブLOWERレジスター(フロント用)	A71 A-7 エアコンスイッチ	A207 D-2 エアコンコネクター(Af1)	Ad2 C-6
A18 B-1 内外気切替サーボ	A72 A-8 ヒーターコントロールスイッチ	A208 D-2 エアコンコネクター(Af2)	Ae1 B-6 エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ
A19 A-3 ワイパーモーター(フロント用)	A73 A-8 ハザードスイッチ	H1 A-1 グローブボックスランプスイッチ	Ae2 A-5 エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ
A20 A-2 アブソーパーコントロールコンピューター	A74 A-9 ダイオード(ヘッドランプ)	H2 A-1 グローブボックスランプ	Ae3 A-5
A21 A-2 ドアロックコントロールリレー(LTD)	A75 A-9 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	R10 D-3 バックルスイッチ(除くLTD)	Ae4 A-4
A22 A-3 ドアロックコントロールリレー(除くLTD)	A76 A-10 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	R11 D-3 パーキングブレーキスイッチ(除くLTD)	Af1 D-3 エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
A23 A-1 リモートコントロールアクチュエーター(フェンダーミラー)	A77 D-7 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	a1 D-3 パーキングブレーキスイッチ(LTD)	Af2 D-2
A24 B-1 フロントスピーカー(LH)	A78 A-11 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	d1 A-3 CDプレーヤー & アンプ	Af3 D-1
A25 A-1 パワーステアリングコンピューター	A79 B-12 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	d2 A-3 CDプレーヤー & アンプ	HA1 A-1 カウルNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A35 D-9 キーレスエントリー受信機	A80 A-11 コンライトリレー	d3 A-4 CDプレーヤー & アンプ	IA1 D-12 フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
A36 D-8 チルトステアリング	A81 D-4 O/D OFF スイッチ	d4 C-6 ラジオ & ステレオ	JA1 C-1 フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
A37 D-10 ストップランプスイッチ	A82 D-4 シフトロックコントロールリレー		
A38 D-10 イグニッションキー照明	A107 D-1 テレフォンコネクター		
A39 D-9 コンビネーションスイッチ	A108 D-4 アウターミラースイッチ	AA A-7 右カウルサイド	
A40 D-9 コンビネーションスイッチ	A109 D-3 シートヒータースイッチ	AB B-3 左カウルサイド	
A41 D-10 イグニッションスイッチ	A110 D-3 パターンセレクトスイッチ(S-CTM, LTD)		
A42 D-10 キーロックソレノイド	A111 D-1 パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)		
A43 C-12 ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A112 D-1 パワーカーテンスイッチ(バック)		
A44 C-12 ターニングナルフラッシャー	A113 D-2 パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)		
A45 D-11 フロントスピーカー(RH)	A160 D-11 レオスタット(アナログメーター)		
A46 C-12 ヘッドランプリテナーリレー	A161 A-9 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A47 D-11 メインスイッチ	A162 A-11 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A48 C-12 スライドドアスイッチ	A163 D-7 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A49 D-11 レオスタット(デジタルメーター)	A164 B-12 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A50 B-6 バックソナーブザー	A166 D-10 フォグランプスイッチ		
A51 C-6 アンテナアンプ	A167 C-7 パターンセレクトスイッチ(CTM)		
A52 C-6 ラジオ & ステレオ	A168 A-10 コンビネーションメーター*1		
A53 C-6 ラジオ & ステレオ	A169 A-11 コンビネーションメーター(バン, ワゴン(DX, CTM))		
A54 D-5 灰皿照明	A170 D-7 コンビネーションメーター*1		
A55 D-5 シガレットライター照明	A171 B-12 コンビネーションメーター*1		
A56 D-6 シガレットライター	A172 A-10 J/C No.9		
A57 B-7 J/C No.6	A173 C-7 J/C No.8		
A58 B-7 J/C No.5	A174 D-7 J/C No.7		
A59 B-8 ルームランプコントロールリレー	A175 B-7 J/C No.11		
A60 B-7 キー & ライトリマインダー	A176 B-7 J/C No.10		

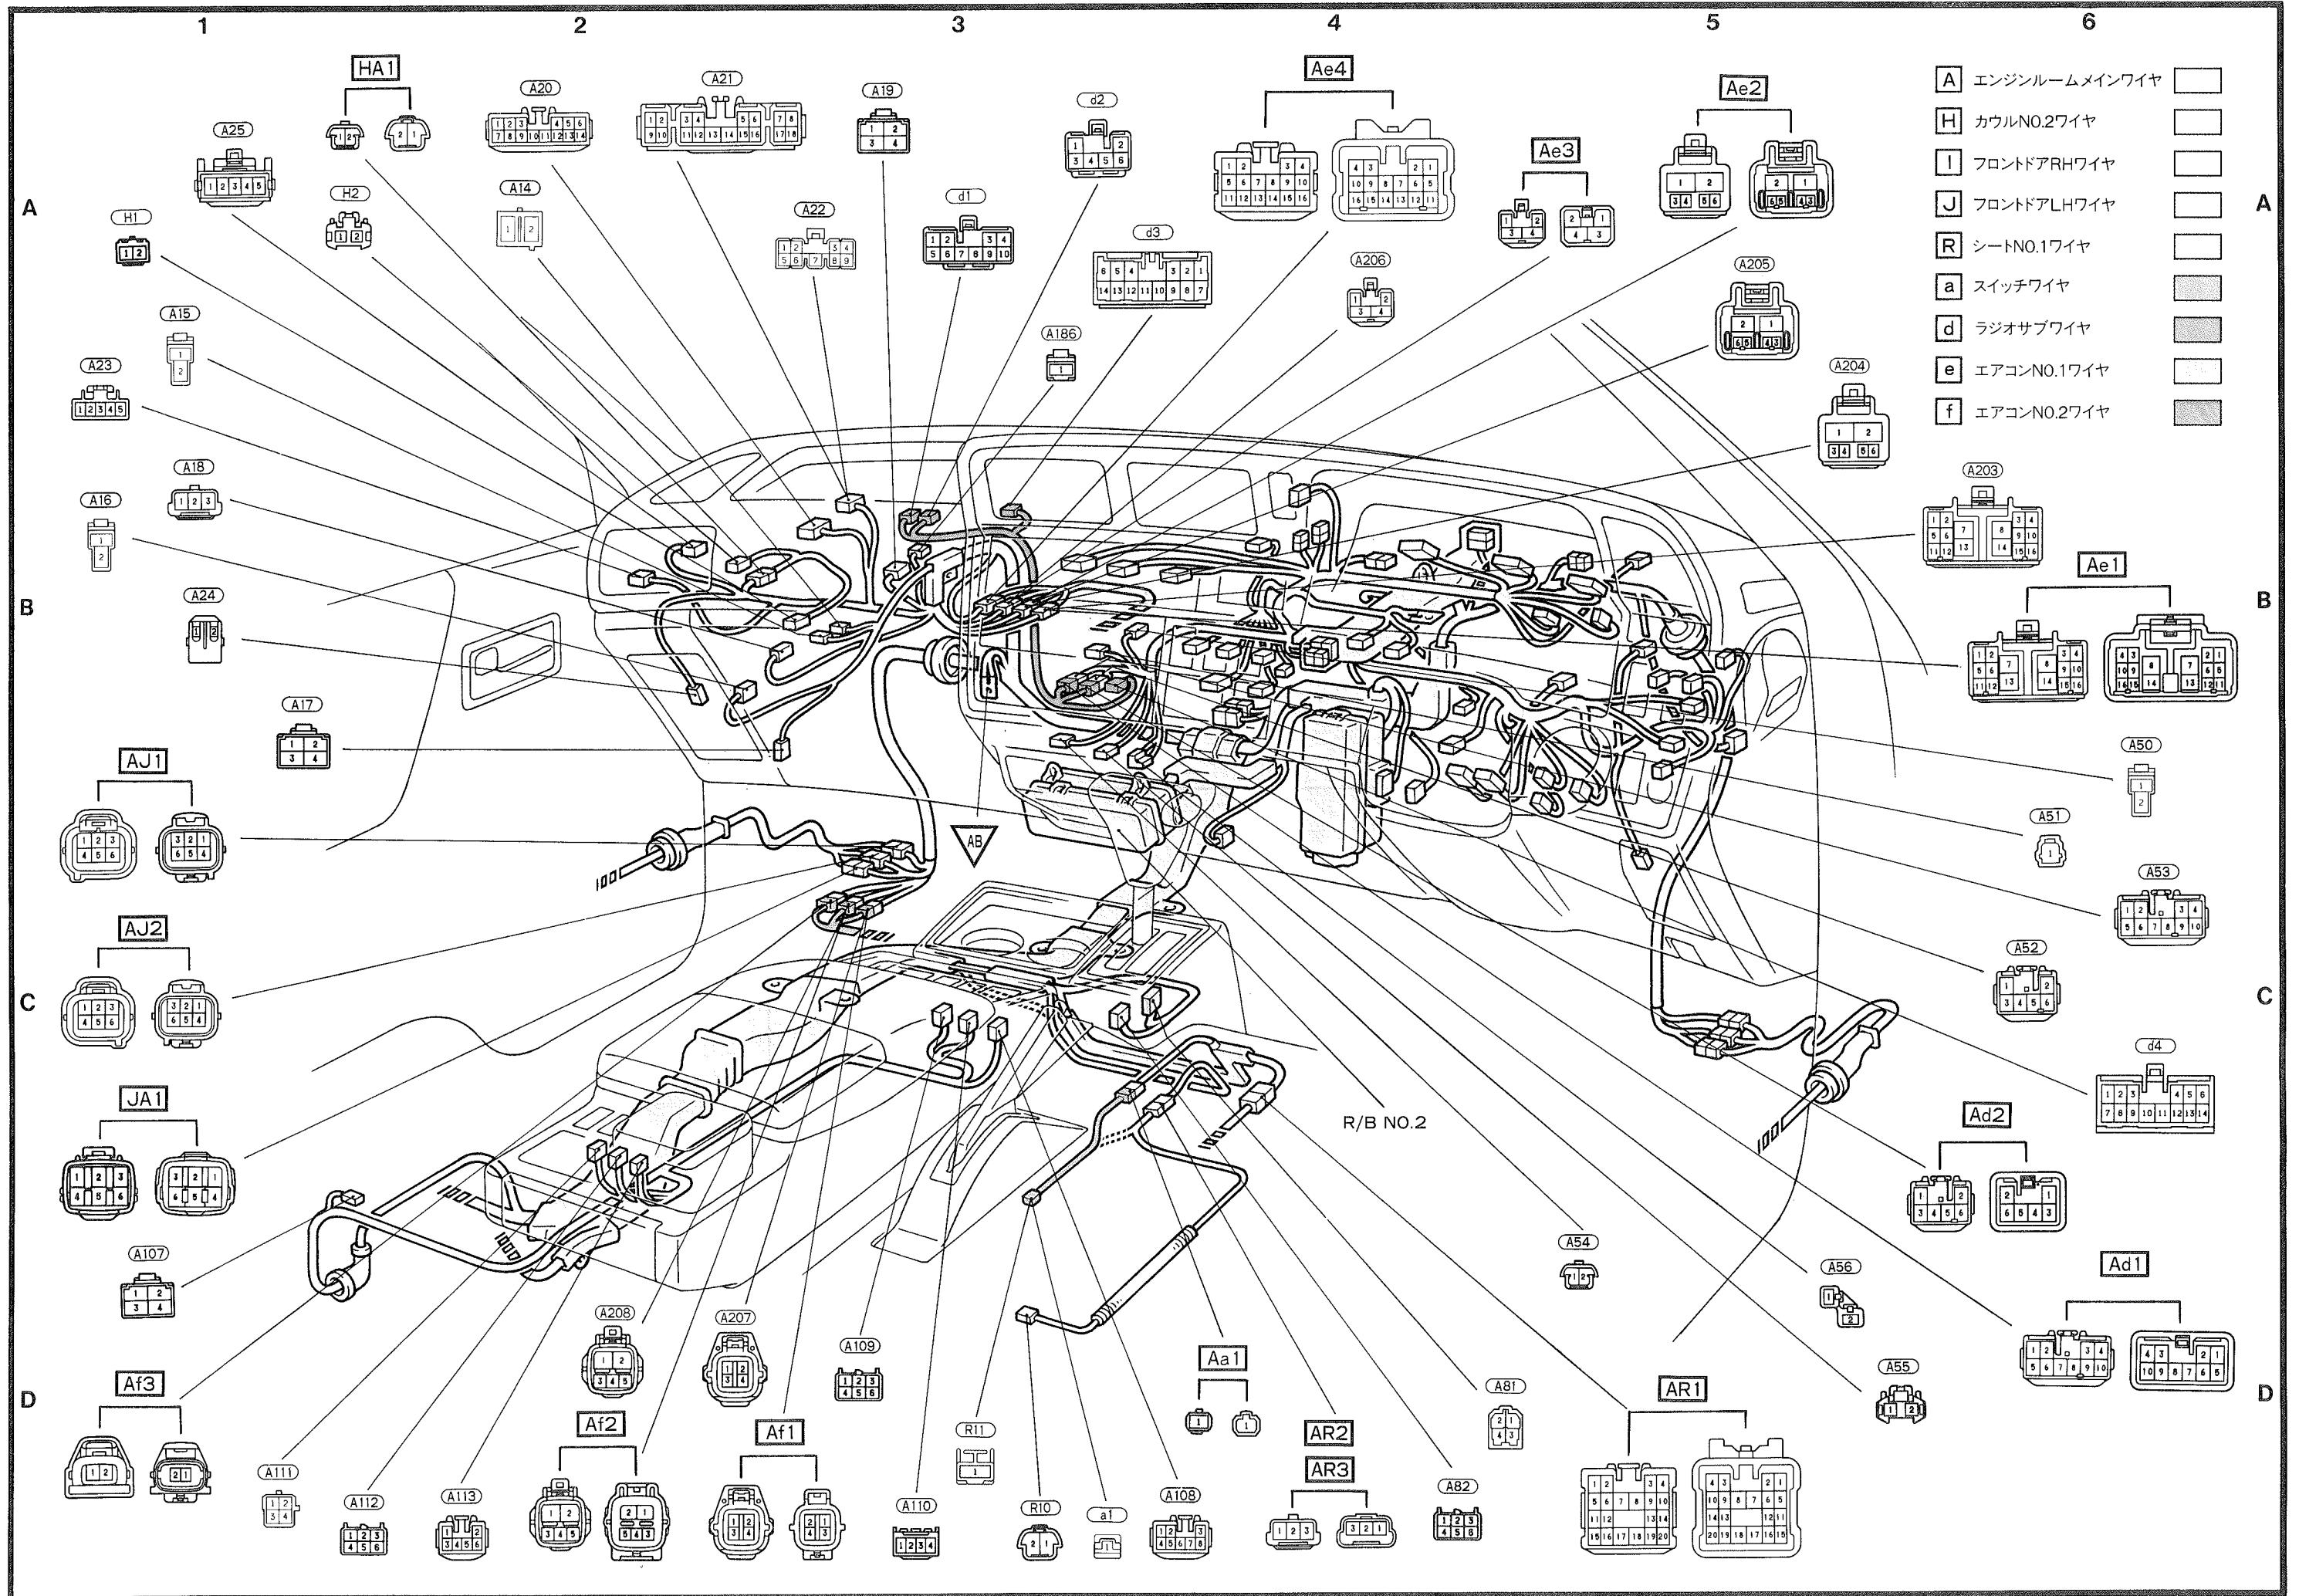


インストルメントパネル(ガソリン右側)

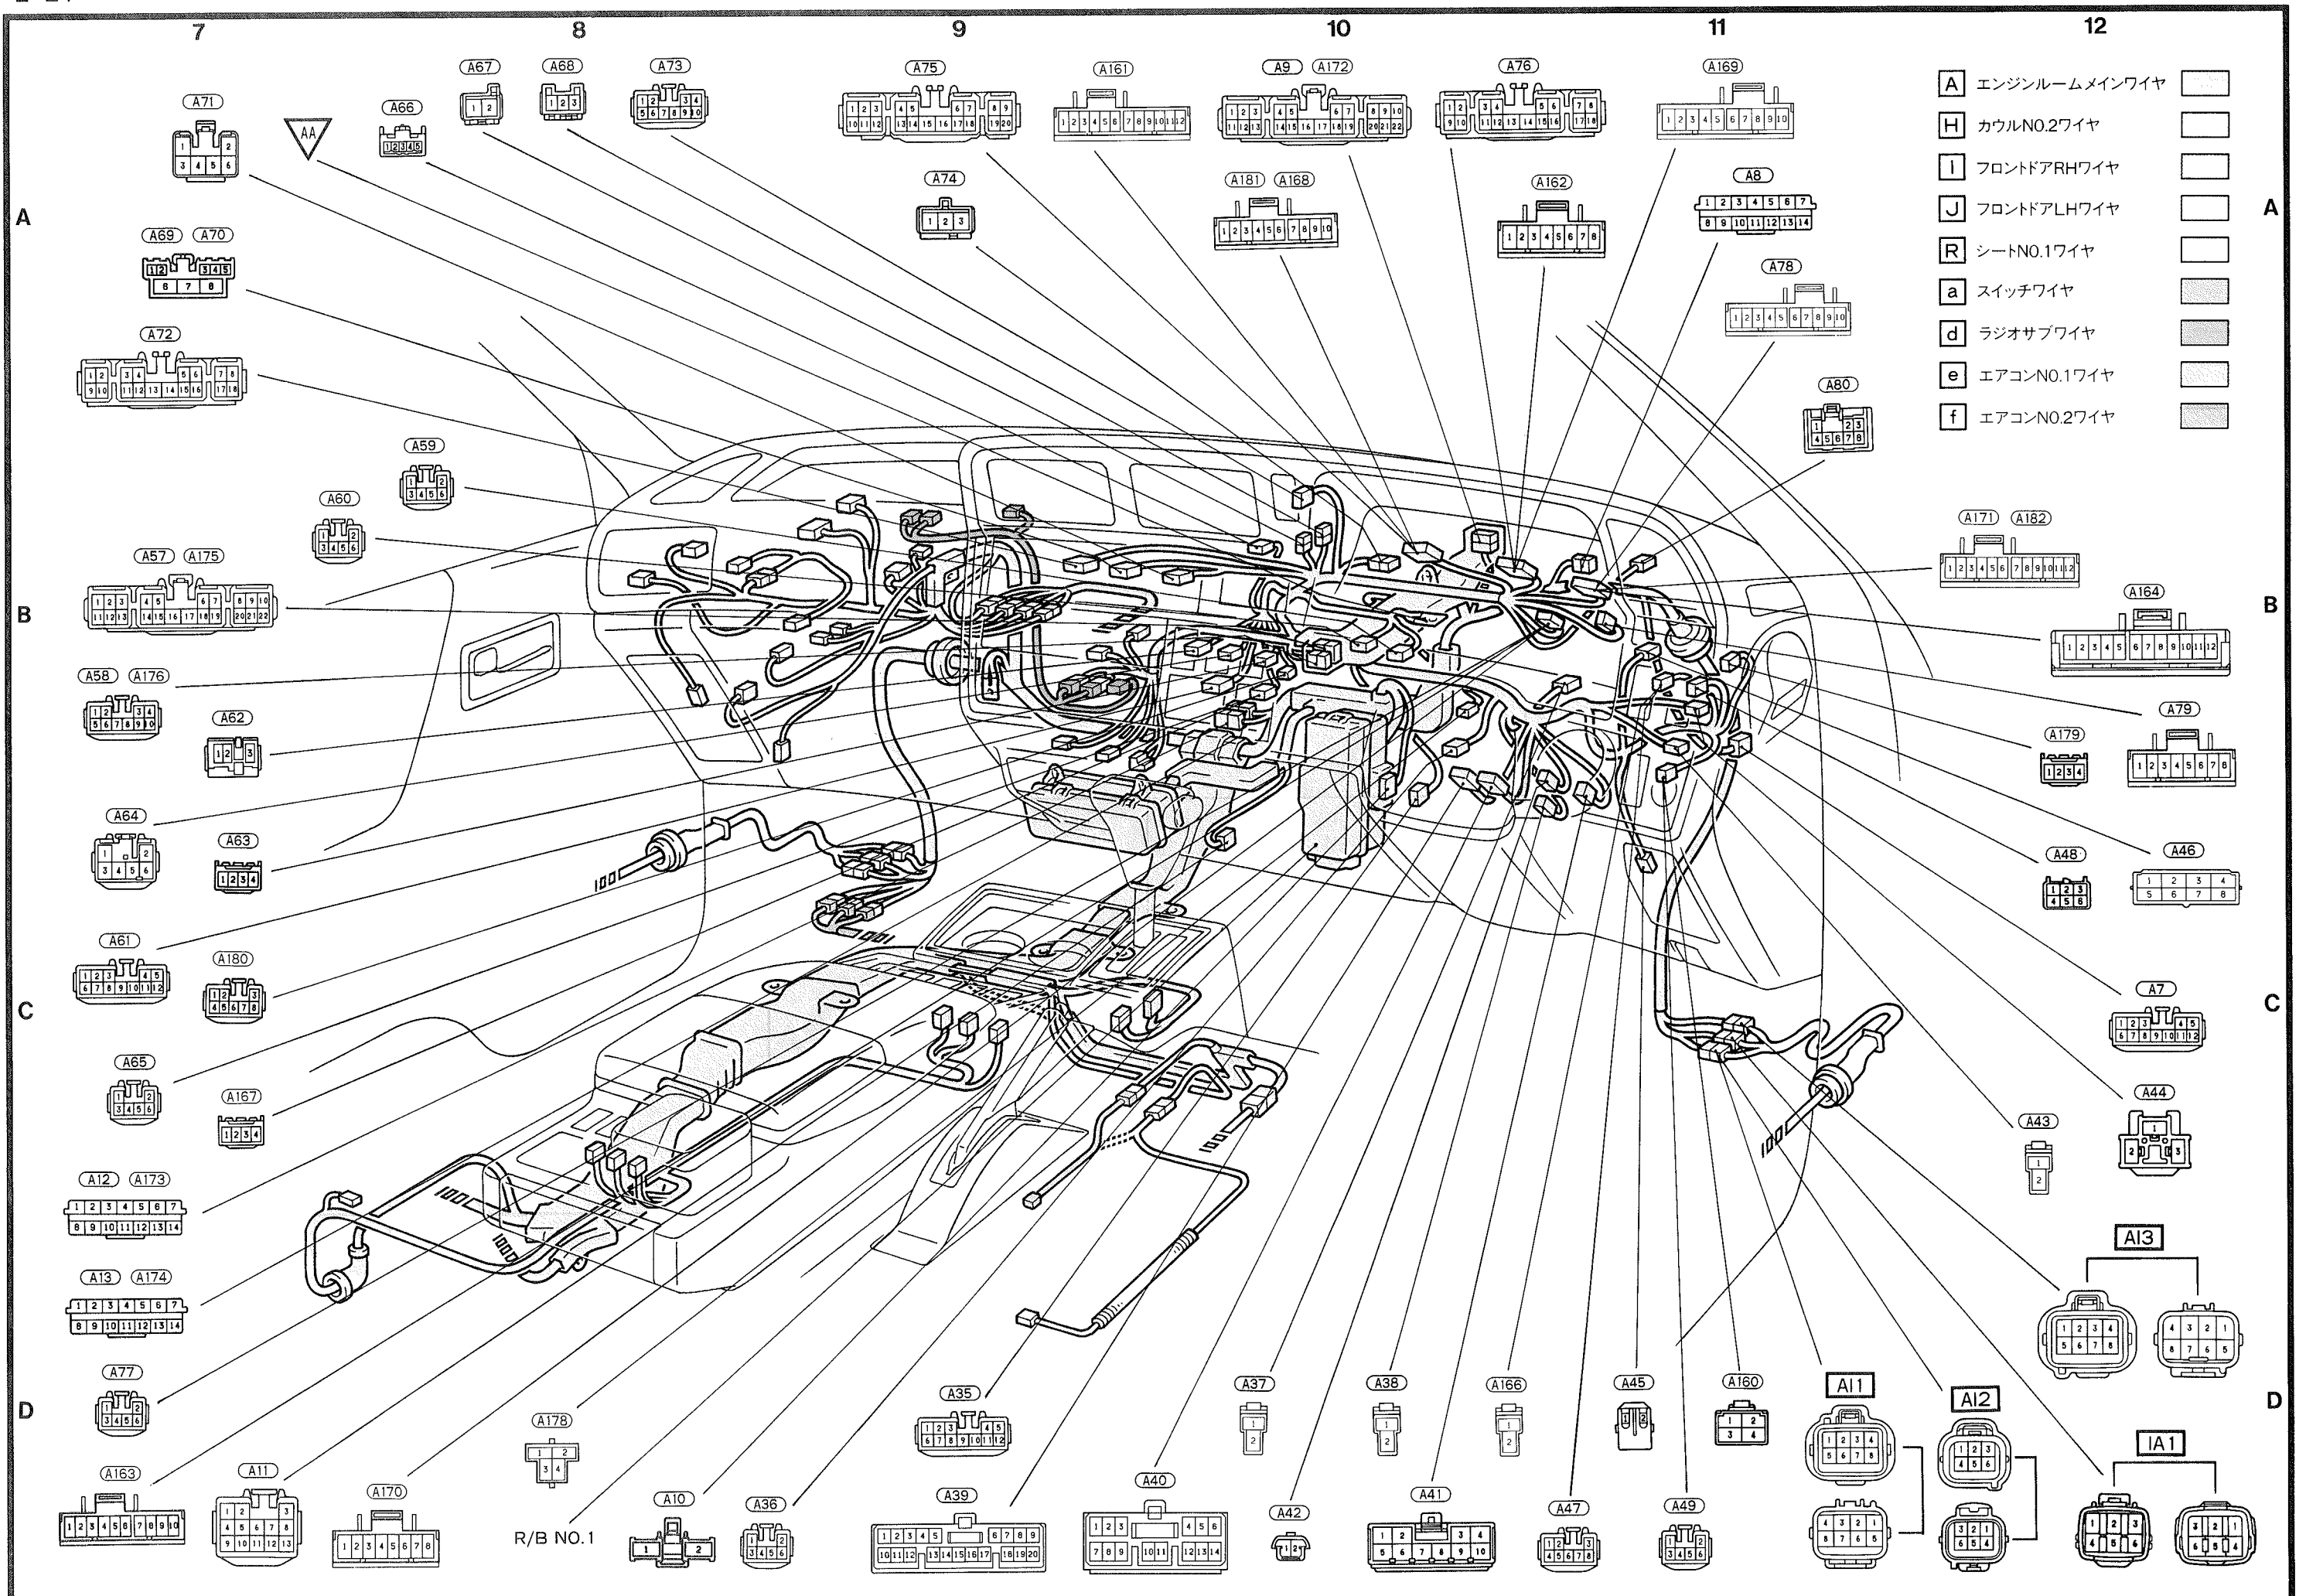

A7 C-12 ミラーコントロールリレー	A61 C-7 クリアランスウォーニングディスプレイ	A172 A-10 J/C No.9	<div><div>A11</div><div>D-11</div><div data-kind="parent" data-rs="2">エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)</div></div>
A8 A-11 J/C No.1	A62 C-7 キャンセルスイッチ	A173 C-7 J/C No.8	<div><div>A12</div><div>D-11</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A9 A-10 J/C No.4	A63 C-7 イージーアクセスメインスイッチ	A174 D-7 J/C No.7	<div><div>A13</div><div>D-12</div><div data-kind="parent" data-rs="2">エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)</div></div>
A10 D-8 R/B No.1	A64 B-7 リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)	A175 B-7 J/C No.11	<div><div>AJ1</div><div>B-1</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A11 D-7 モード切替サーボ	A65 B-7 デフォッガースイッチ	A176 B-7 J/C No.10	<div><div>AJ2</div><div>C-1</div><div data-kind="parent" data-rs="2">エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ</div></div>
A12 C-7 J/C No.3	A66 A-7 クロック	A179 C-12 リヤルームランプスイッチ	<div><div>AR1</div><div>D-5</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A13 D-7 J/C No.2	A67 A-7 ダイオード(カーテシスイッチ)	A180 C-7 バックソナースイッチ(バン)	<div><div>AR2</div><div>D-4</div><div data-kind="parent" data-rs="2">エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ</div></div>
A14 A-2 スターターリレー	A68 A-8 ダイオード(半ドアウォーニング)	A181 A-10 コンビネーションメーター*2	<div><div>AR3</div><div>D-4</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A15 B-1 スターターリレー	A69 A-7 ブロワースイッチ(フロント用)(LTD)	A182 B-12 コンビネーションメーター*2	Aa1 D-4 エンジンルームメインワイヤ to スイッチワイヤ
A16 B-1 ヒーターブロワーモーター(フロント用)	A70 A-7 ブロワースイッチ(フロント用)(除くLTD)	A186 A-3 ワイパーモーター(フロント用)(アース)	<div><div>Ad1</div><div>D-6</div><div data-kind="parent" data-rs="2">エンジンルームメインワイヤ to ラジオサブワイヤ</div></div>
A17 B-1 ヒーターブロワーレジスター(フロント用)	A71 A-7 エアコンスイッチ	A200 A-2 O/Dコンビューター(バン)	<div><div>Ad2</div><div>C-6</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A18 B-1 内外気切替サーボ	A72 A-7 ヒーターコントロールスイッチ	A203 B-6 エアコンコネクター(Ae1)	<div><div>Ae1</div><div>B-6</div><div data-kind="parent" data-rs="4">エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ</div></div>
A19 A-3 ワイパーモーター(フロント用)	A73 A-8 ハザードスイッチ	A204 A-5 エアコンコネクター(Ae2)	<div><div>Ae2</div><div>A-5</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A20 A-2 アブゾーバーコントロールコンピューター	A74 A-8 ダイオード(ヘッドランプ)	A205 A-5 コネクター(Ae2用)	<div><div>Ae3</div><div>A-5</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A21 A-2 ドアロックコントロールリレー(LTD)	A75 A-9 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	A206 A-4 エアコンコネクター(Ae3)	<div><div>Ae4</div><div>A-4</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A22 A-3 ドアロックコントロールリレー(除くLTD)	A76 A-10 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	A207 D-2 エアコンコネクター(Af1)	<div><div>Af1</div><div>D-3</div><div data-kind="parent" data-rs="2">エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ</div></div>
A23 B-1 リモートコントロールアクチュエーター(フェンダーミラー)	A77 D-7 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	A208 D-2 エアコンコネクター(Af2)	<div><div>Af2</div><div>D-2</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A24 B-1 フロントスピーカー(LH)	A78 A-11 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	H1 A-1 グローブボックスランプスイッチ	<div><div>Af3</div><div>D-1</div><div data-kind="parent" data-rs="2">カウルNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ</div></div>
A25 A-1 パワーステアリングコンピューター	A79 D-10 コンビネーションメーター(デジタルメーター)	H2 A-1 グローブボックスランプ	<div><div>HA1</div><div>D-12</div><div data-kind="ghost"></div></div>
A35 D-9 キーレスエントリー受信機	A80 A-11 コンライトリレー	R10 D-3 バックルスイッチ(除くLTD)	IA1 D-12 フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
A36 D-8 チルトステアリング	A81 D-4 O/D OFF スイッチ	R11 D-3 パーキングブレーキスイッチ(除くLTD)	JA1 C-1 フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
A37 D-10 ストップランプスイッチ	A82 D-4 シフトロックコントロールリレー	a1 D-3 パーキングブレーキスイッチ(LTD)	
A38 D-10 イグニッションキー照明	A107 D-1 テレフォンコネクター	d1 A-3 CDプレーヤー & アンプ	AA A-7 右カウルサイド
A39 D-8 コンビネーションスイッチ	A108 D-4 アウターミラースイッチ	d2 A-3 CDプレーヤー & アンプ	
A40 D-9 コンビネーションスイッチ	A109 D-3 シートヒータースイッチ	d3 A-3 CDプレーヤー & アンプ	AB B-3 左カウルサイド
A41 D-11 イグニッションスイッチ	A110 D-3 パターンセレクトスイッチ(S-CTM, LTD)	d4 C-6 ラジオ & ステレオ	
A42 D-10 キーロックソレノイド	A111 D-1 パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)		
A43 D-11 ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A112 D-1 パワーカーテンスイッチ(バック)		
A44 D-12 ターニングナルフラッシャー	A113 D-2 パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)		
A45 D-11 フロントスピーカー(RH)	A126 B-12 ブレーキウォーニングコンピューター		
A46 D-11 ヘッドランプリテナーリレー	A127 A-9 グローブラグリレー(サブ)		
A47 D-12 メインスイッチ	A128 D-9 ECTコンピューター		
A48 C-12 スライドドアスイッチ	A129 B-12 ブレーキウォーニングコンピューター(LTD)		
A49 D-11 レオスタット(デジタルメーター)	A130 C-7 4WDコントロールスイッチ		
A50 C-6 バックソナーブザー	A160 C-12 レオスタット(アナログメーター)		
A51 B-6 アンテナアンプ	A161 A-9 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A52 C-6 ラジオ & ステレオ	A162 A-11 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A53 C-6 ラジオ & ステレオ	A163 D-7 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A54 D-5 灰皿照明	A164 B-12 コンビネーションメーター(タコメーター付き)		
A55 D-5 シガレットライター照明	A166 C-12 フォグランプスイッチ		
A56 D-5 シガレットライター	A167 C-7 パターンセレクトスイッチ(CTM)		
A57 B-7 J/C No.6	A168 A-10 コンビネーションメーター*1		
A58 B-7 J/C No.5	A169 A-11 コンビネーションメーター(バン, ワゴン(DX, CTM))		
A59 B-7 ルームランプコントロールリレー	A170 D-7 コンビネーションメーター*1		
A60 B-7 キー & ライトリマインダー	A171 B-12 コンビネーションメーター*1		



インstrumentパネル(ディーゼル右側)

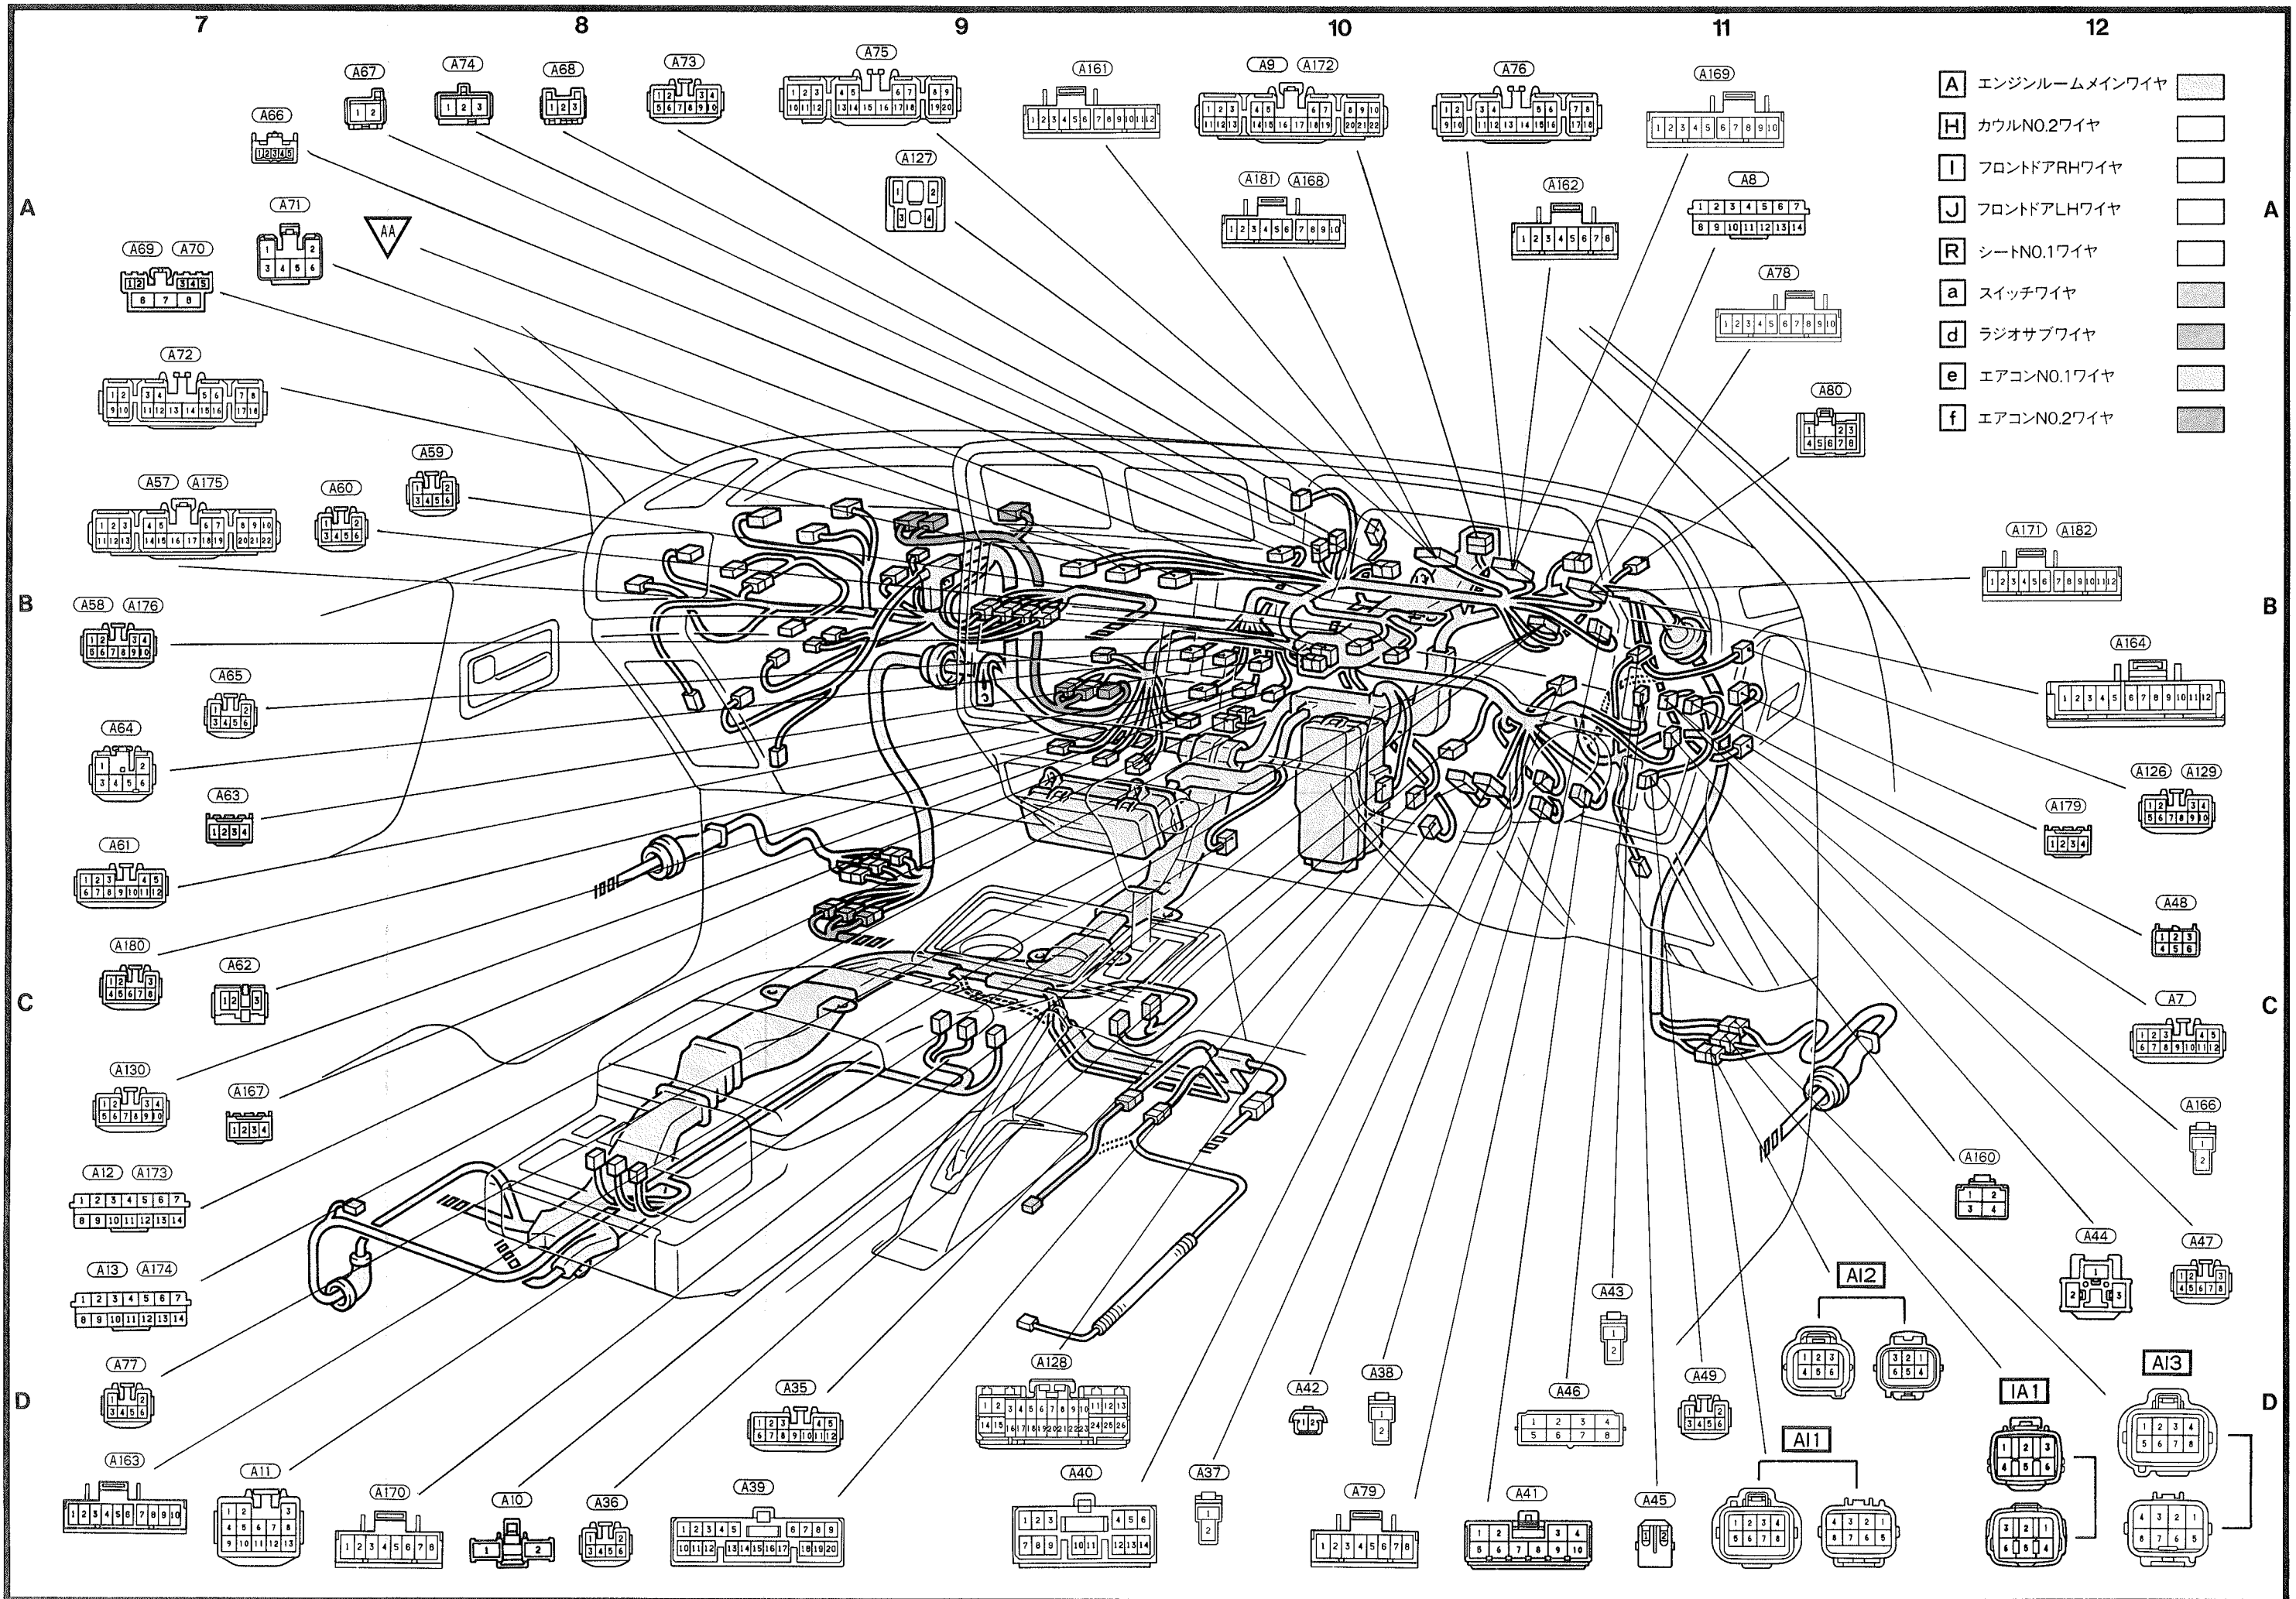



- A8 A-11 J/C No.1
- A9 A-9 J/C No.4
- A10 D-7 R/B No.1
- A12 C-6 J/C No.3
- A13 B-6 J/C No.2
- A14 B-1 スターターリレー
- A15 B-1 スターターリレー
- A16 C-1 ヒーターブLOWERモーター(フロント用)
- A17 C-1 ヒーターブLOWERレジスター(フロント用)
- A19 A-1 ワイパーモーター(フロント用)
- A22 A-1 ドアロックコントロールリレー
- A23 B-1 リモートコントロールアクチュエーター(フェンダーミラー)
- A24 B-1 フロントスピーカー(LH)
- A37 C-7 ストップランプスイッチ
- A38 D-9 イグニッションキー照明
- A39 D-7 コンビネーションスイッチ
- A40 D-9 コンビネーションスイッチ
- A41 D-10 イグニッションスイッチ
- A42 D-9 キーロックソレノイド
- A43 D-10 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
- A44 C-12 ターニングナルフラッシャー
- A45 D-10 フロントスピーカー(RH)
- A48 C-12 スライドドアスイッチ
- A50 C-6 バックソナーブザー
- A52 C-6 ラジオ & ステレオ
- A53 D-5 ラジオ & ステレオ
- A54 D-5 灰皿照明
- A55 D-5 シガレットライター照明
- A56 D-5 シガレットライター
- A57 B-7 J/C No.6
- A58 C-7 J/C No.5
- A60 C-7 キー & ライトリマインダー
- A61 B-6 クリアランスウォーニングディスプレイ
- A64 A-5 リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)
- A65 A-5 デフォッガースイッチ
- A66 A-5 クロック
- A67 B-7 ダイオード(カーテシスイッチ)
- A68 A-7 ダイオード(半ドアウォーニング)
- A70 A-4 ブロワースイッチ(フロント用)
- A71 A-5 エアコンスイッチ
- A73 A-8 ハザードスイッチ
- A74 A-7 ダイオード(ヘッドランプ)
- A81 D-4 O/D OFF スイッチ
- A82 D-4 シフトロックコントロールリレー
- A108 D-3 アウターミラースイッチ

- A110 D-3 パターンセレクトスイッチ
- A112 D-2 パワーカーテシスイッチ(バック)
- A126 B-12 ブレーキウォーニングコンピューター
- A127 A-7 グローブブラグリレー(サブ)
- A128 D-8 ECTコンピューター
- A160 D-12 レオスタット
- A161 A-8 コンビネーションメーター(Ge)(Gp)
- A162 A-10 コンビネーションメーター(Ge)(Gp)
- A163 A-11 コンビネーションメーター(Ge)(Gp)
- A164 B-12 コンビネーションメーター(Ge)(Gp)
- A166 C-12 フォグランプスイッチ
- A168 A-9 コンビネーションメーター(D)
- A169 A-10 コンビネーションメーター(D)
- A170 A-11 コンビネーションメーター(D)
- A171 B-12 コンビネーションメーター(D)
- A186 A-1 ワイパーモーター(フロント用)(アース)
- A197 B-6 蛍光灯スイッチNo.1
- A198 B-6 蛍光灯スイッチNo.2
- A199 D-1 冷蔵蔵庫用電源
- A202 A-5 カラオケコネクター
- H1 B-1 グローブボックスランプスイッチ
- H2 A-1 グローブボックスランプ
- R10 D-3 バックルスイッチ
- R11 D-3 パーキングブレーキスイッチ
- d1 A-2 CDプレーヤー & アンプ
- d2 A-2 CDプレーヤー & アンプ
- d3 A-3 CDプレーヤー & アンプ
- d4 B-6 ラジオ & ステレオ

- A12 D-11 エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)
- AJ2 C-1 エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)
- AR2 D-4 } エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ
- AR3 D-4 }
- Ad1 D-6 } エンジンルームメインワイヤ to ラジオサブワイヤ
- Ad2 C-6 }
- Ae1 A-4 } エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ
- Ae2 A-3 }
- Ae3 A-2 }
- Af1 D-2 } エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
- Af2 D-1 }
- HA1 A-1 カウルNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- IA1 D-12 フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
- JA1 D-1 フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ

- AA B-7 右カウルサイド
- AB C-1 左カウルサイド

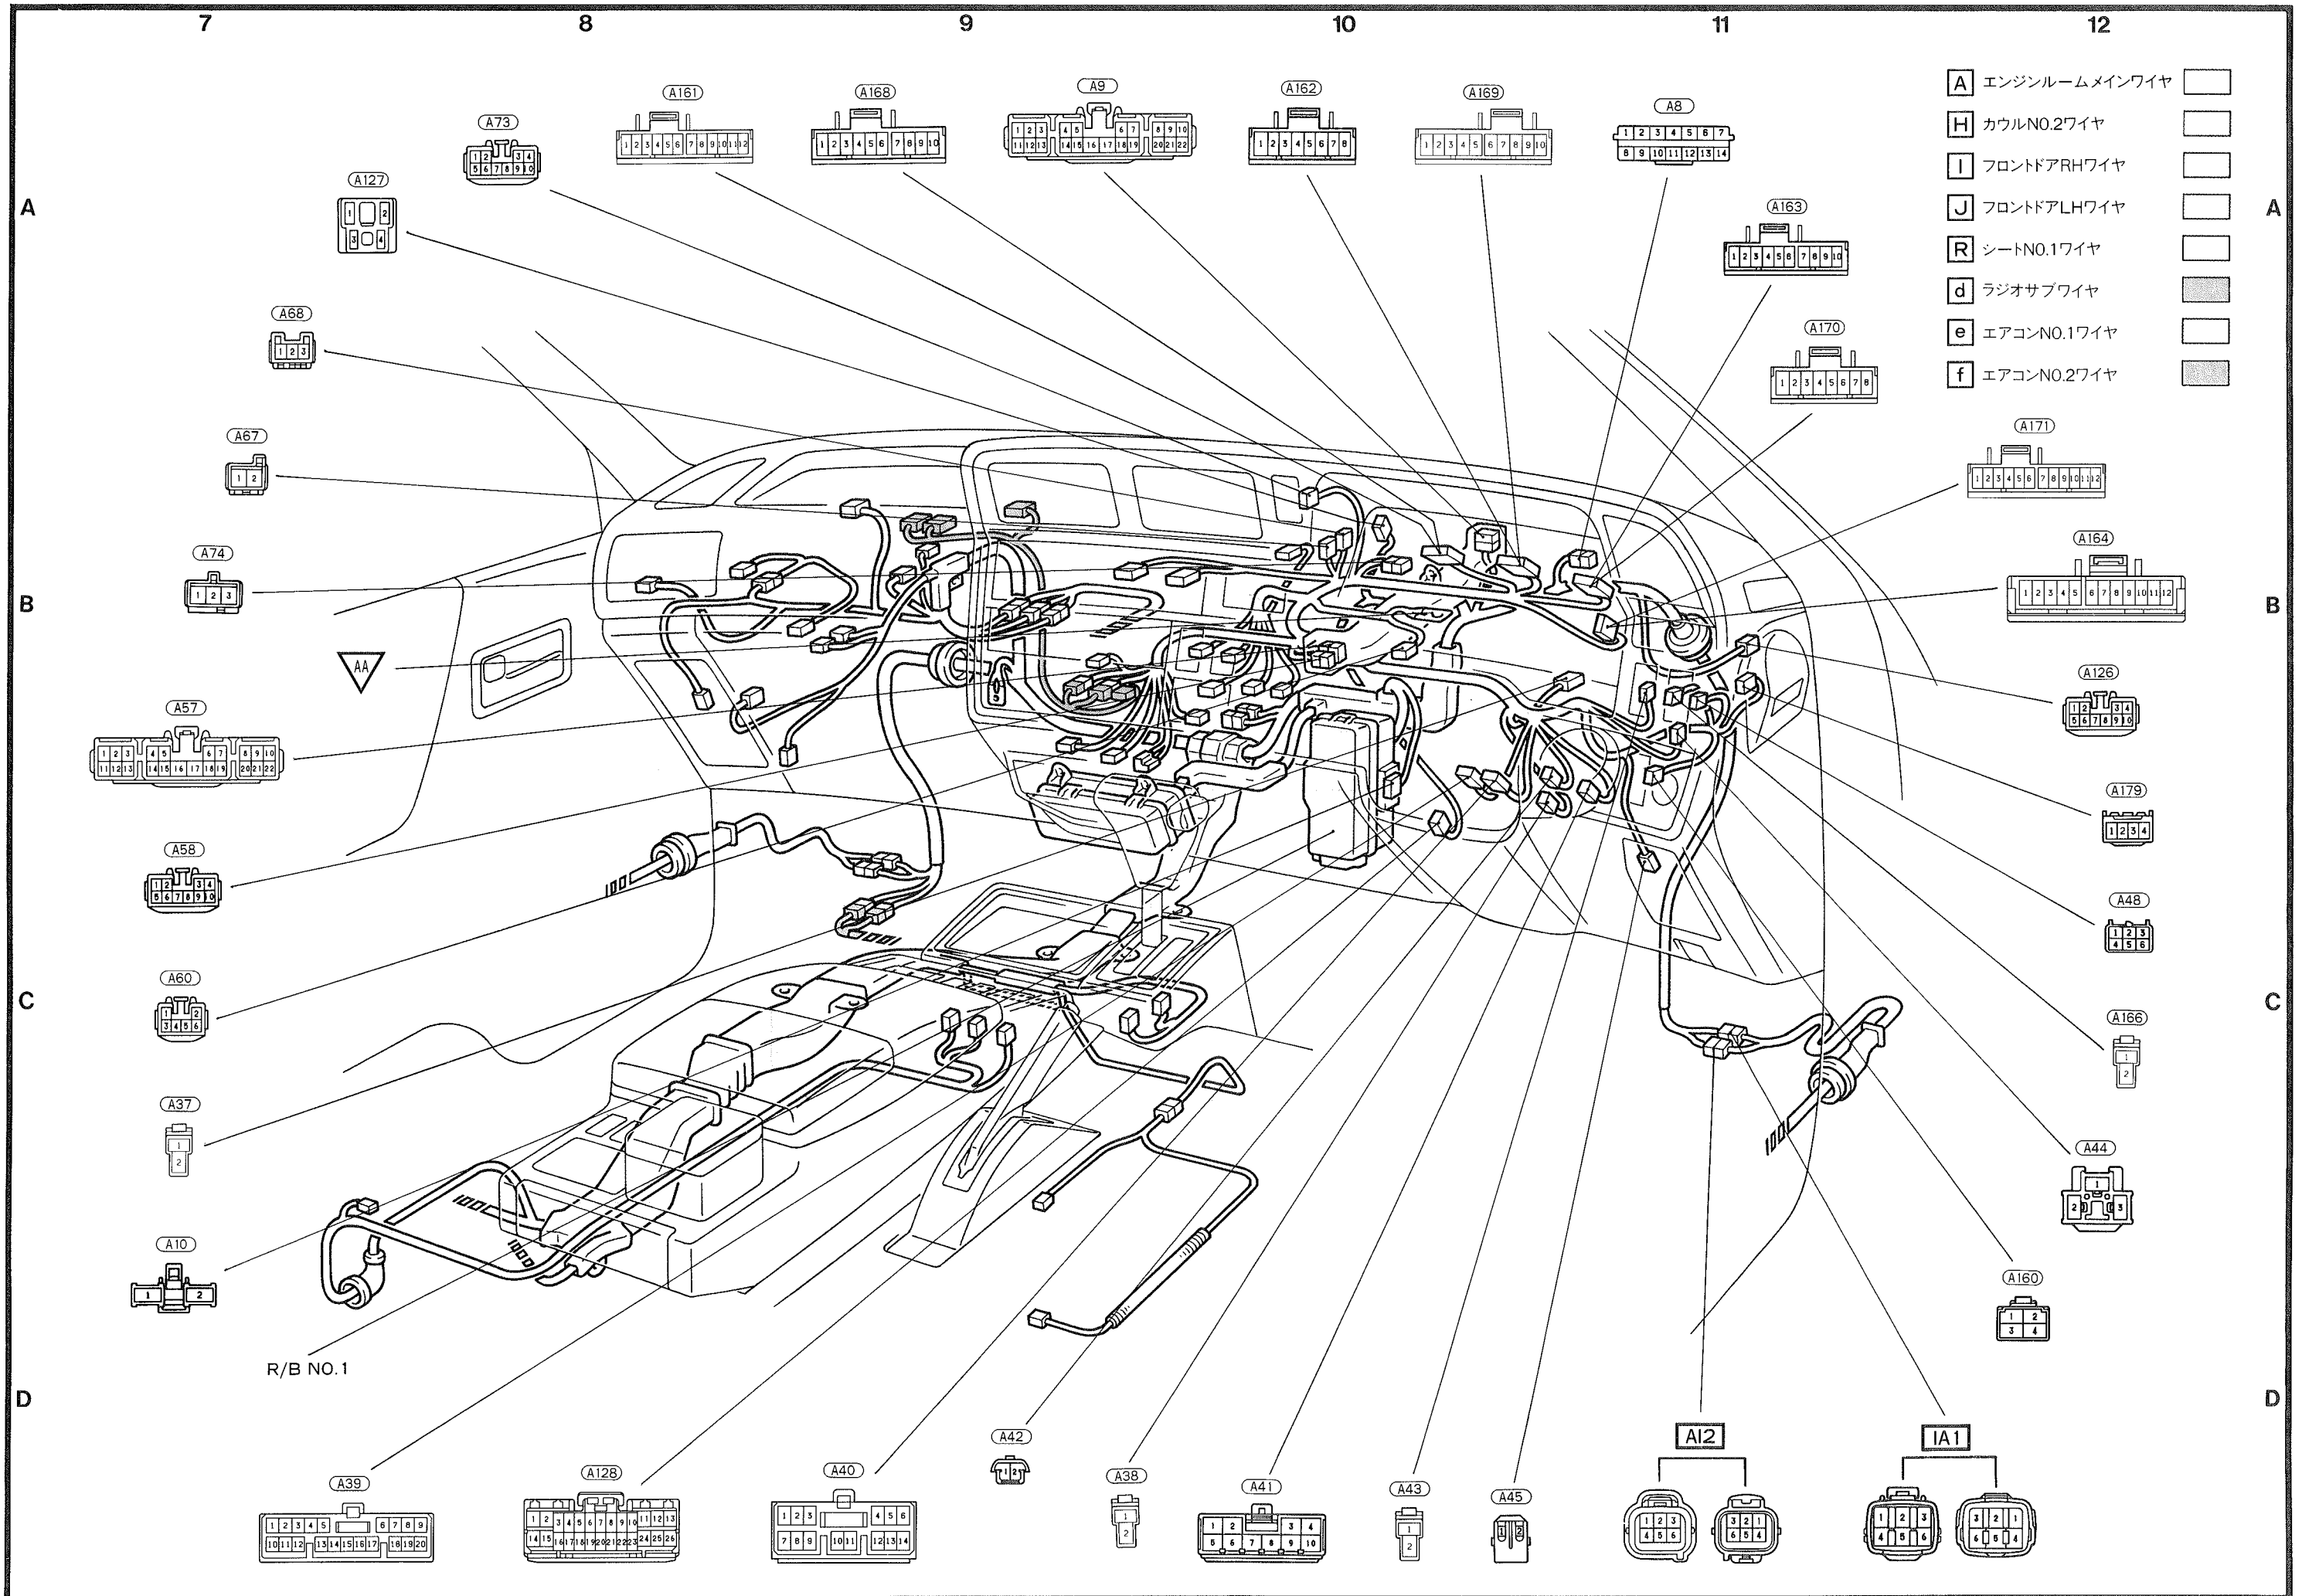





I4	A-3	パワーウインドウモーター(RH)
I5	A-3	パワーウインドウマスタースイッチ
I6	A-3	ドアカーテシランプ(RH)
I7	A-3	ドアロックコントロールスイッチ
I8	A-4	ドアロックモーター(RH)
J3	B-1	パワーウインドウモーター(LH)
J4	A-1	パワーウインドウスイッチ(LH)
J5	A-1	ドアカーテシランプ(LH)
J6	A-2	ドアロックモーター(LH)
K1	A-2	ハンドルスイッチ
K2	D-1	ハーフラッチ検出スイッチ
K3	C-1	ブレーキリレー
K4	D-2	ロックセンサー
K5	C-2	フルロックモーター
K6	B-1	スライドドアジャンクション
N1	B-6	ヒーターブLOWERモーター(リヤ用)
N5	A-4	リヤヒーターメインスイッチ(リヤ用)
N6	A-4	ヒーターブLOWERスイッチ(リヤ用)
O1	A-5	パワースライドコンピューター
O2	A-5	イージークローザーコンピューター
O3	D-3	マグネットクラッチ(パワースライドドア)
O4	D-3	スライドドアモーター
O5	D-3	スライドウォーニングブザー
O6	D-3	一旦停止センサー
O7	D-3	全開検出センサー
P2	D-5	フューエルセンダーゲージ
Q4	D-6	バックセンサー(RH)
Q5	D-5	バックセンサー(LH)
Q7	C-6	バックソナーコンピューター
S1	A-2	ルームランプ(フロント用)
S15	C-6	リヤコンビネーションランプ(RH)
S26	D-5	リヤコンビネーションランプ(LH)
S27	D-4	ウォッシャーモーター(リヤ用)
S29	D-3	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠付き)
S32	C-3	カーテシスイッチ(スライドドア・LH)
S33	A-4	ルームランプ(リヤ用)
S34	A-4	ルームランプ(リヤ用)*:S-GLは蛍光灯
S35	C-6	バックソナーコンピューター
S36	C-6	カーテシスイッチ(スライドドア・RH)(5ドア)
S37	D-4	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠なし)
S38	A-3	リヤルームランプ(リヤ用No.1)
S39	A-5	リヤルームランプ(リヤ用No.2)
V2	D-6	ワイパーモーター(リヤ用)
V3	D-6	ライセンスランプ

V4	D-6	カーテシスイッチ(バックドア)
V5	C-6	ドアロックモーター(バックドア)
W3	B-2	リヤウインドウデフォッガー⊖
X1	D-6	リヤウインドウデフォッガー⊕
Y2	B-6	ハイマウントストップランプ(バルブ)
b1	D-3	フューエルセンダーゲージ(ジャストロー車)
AI2	A-3	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)
AJ2	B-1	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)
AO1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
AO2	D-2	
Ab1	D-2	エンジンルームメインワイヤ to ゲージワイヤ
IA1	A-2	フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
JA1	A-1	フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
NS1	B-6	フロアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
SA1	B-1	ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
SA2	C-1	
SP1	D-4	ルーフワイヤ to フレームワイヤ
VS1	A-5	バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
VS2	B-6	
VY1	D-6	バックドアNo.2ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ
WV1	C-6	リヤウインドウNo.1ワイヤ to バックドアNo.2ワイヤ
XV1	D-5	リヤウインドウNo.2ワイヤ to バックドアNo.2ワイヤ


OK	C-4	クォーターパネル(フロント)
SH	C-5	クォーターパネル(リヤ)

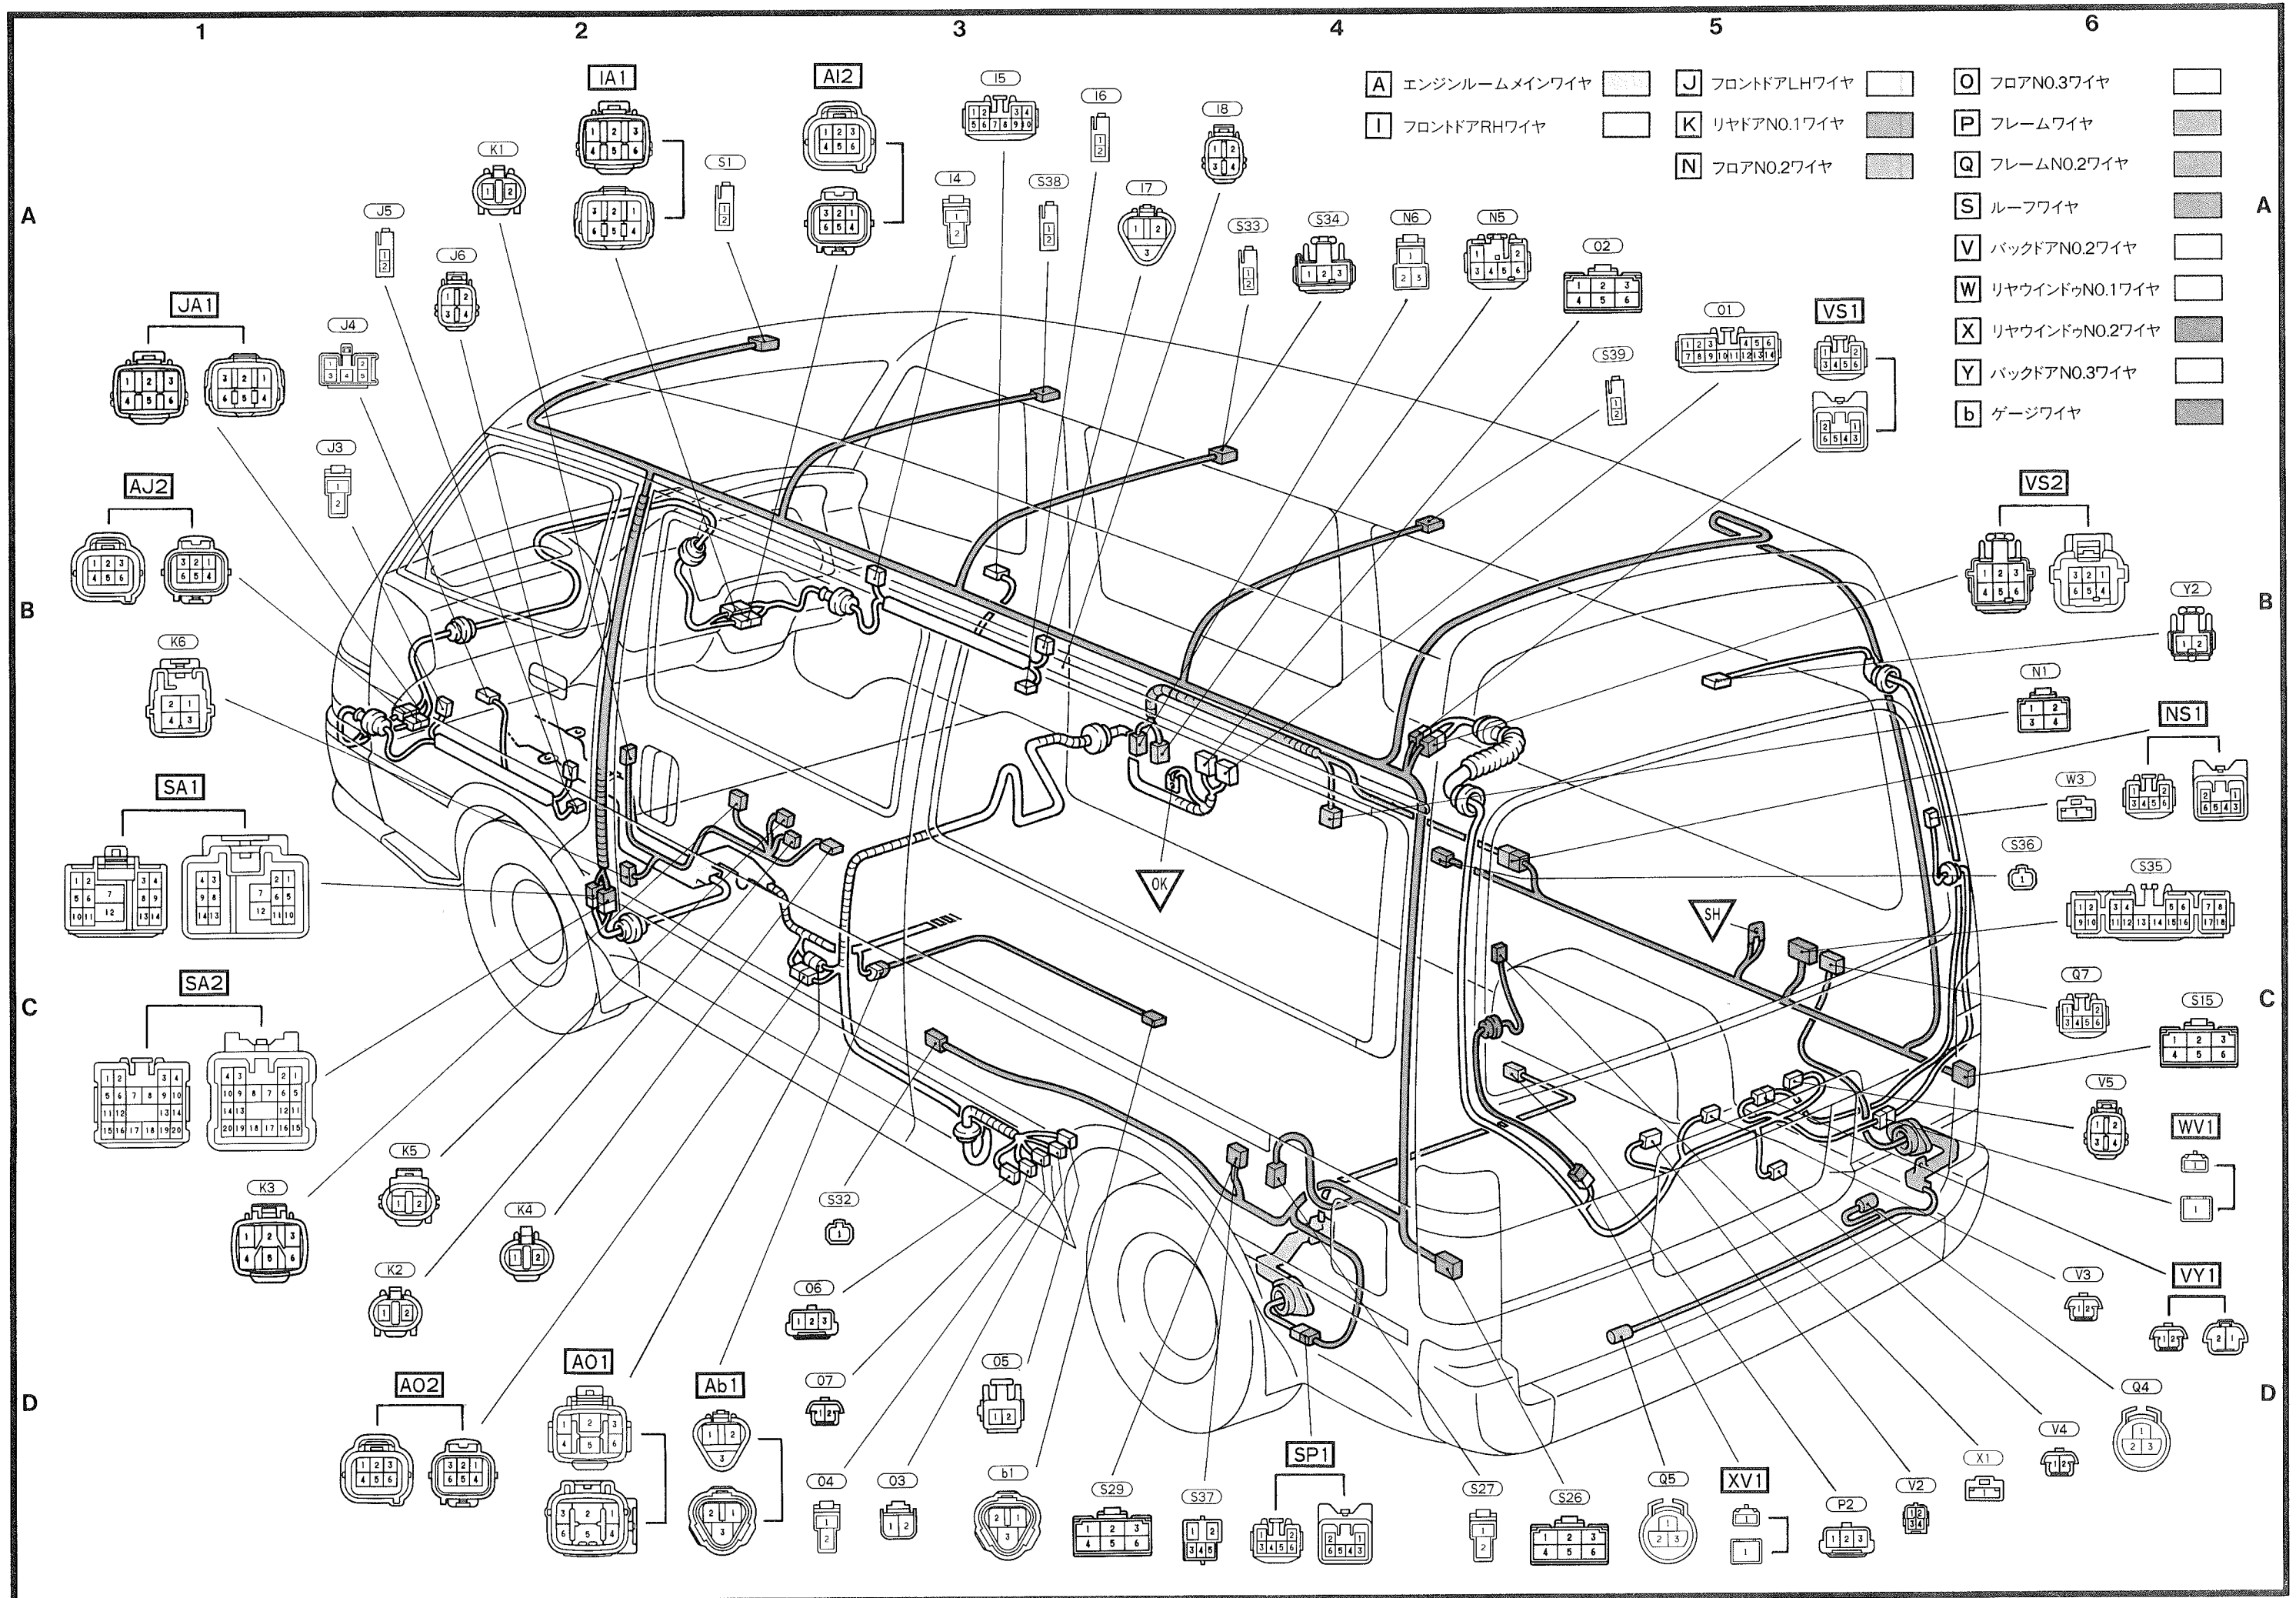

I1 A-4 リモートコントロールアクチュエーター(RH)(格納式)	S3 A-2 手動チルト全開検出スイッチ	U1 C-12 ドアロックモーター(バックドア)	ST A-4 ルーフ(フロント)
I2 A-3 リモートコントロールアクチュエーター(RH)	S4 A-1 スポットランプ(ムーンルーフ付き・LH)	U2 C-12 バックドアリヤコンビネーションランプ(RH)	SH B-12 クォーターパネル(リヤ)
I3 A-2 フロントスピーカー(ジョイフルトーク)	S5 A-4 蛍光灯(LH)	V1 D-10 バックドアリヤコンビネーションランプ(LH)	OK C-10 クォーターパネル
I4 B-1 パワーウインドウモーター(RH)	S6 A-6 蛍光灯(LH)	V2 D-11 ワイパーモーター(リヤ用)	
I5 C-6 パワーウインドウマスタースイッチ	S7 A-7 一旦停止スイッチ(トリプル)	V3 D-11 ライセンスランプ	
I6 C-6 ドアカーテシランプ(RH)	S8 A-2 スライディングモーター(トリプル)	V4 D-11 カーテシスイッチ(バックドア)	
I7 C-6 ドアロックコントロールスイッチ	S9 A-3 スライディングルーフコントロールリレー(トリプル)	W1 B-12 パワーカーテンモーター(バック・下側)	
I8 C-6 ドアロックモーター(RH)	S10 A-7 フロントマイク	W2 B-12 パワーカーテンモーター(バック・上側)	
J1 A-1 リモートコントロールアクチュエーター(LH)(格納式)	S11 A-4 スポットランプ(ムーンルーフ付き・RH)	W3 B-12 リヤウインドウデフォッガー⊖	
J2 B-1 リモートコントロールアクチュエーター(LH)	S12 A-4 ムーンルーフスイッチ(リヤ用・スライド)(トリプル)	X1 B-7 リヤウインドウデフォッガー⊕	
J3 B-1 パワーウインドウモーター(LH)	S13 A-6 蛍光灯(RH)	Y1 A-11 ハイマウントストップランプ(LED)	
J4 B-1 パワーウインドウスイッチ	S14 B-6 リヤマイク	Y2 A-11 ハイマウントストップランプ(バルブ)	
J5 C-2 ドアカーテシランプ(LH)	S15 C-12 リヤコンビネーションランプ(RH)		
J6 C-1 ドアロックモーター(LH)	S16 B-12 ジョイフルトークコンピューター	<div><div>AI1</div><div>D-6</div><div data-kind="parent" data-rs="3">} エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)</div></div>	
K1 D-3 ハンドルスイッチ	S17 B-12 クリアランスウォーニングコンピューター	<div><div>AI2</div><div>D-6</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
K2 D-4 ハーフラッチ検出スイッチ	S18 B-12 オートカーテンコントロールリレー(RH・バック)	<div><div>AI3</div><div>D-5</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
K3 D-4 ブレーキリレー	S19 A-9 ランプフェイリアセンサー	<div><div>AJ1</div><div>B-1</div><div data-kind="parent" data-rs="2">} エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)</div></div>	
K4 D-5 ロックセンサー	S20 A-10 パワーカーテンスイッチ(リヤ用)(RH)	<div><div>AJ2</div><div>C-1</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
K5 D-4 フルロックモーター	S21 A-9 リヤスピーカー(RH)No.2	<div><div>AO1</div><div>D-3</div><div data-kind="parent" data-rs="2">} エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ</div></div>	
K6 D-3 スライドドアジャンクション	S22 A-10 ムーンルーフスイッチ(リヤ用)(トリプル)	<div><div>AO2</div><div>D-3</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
M1 B-7 アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・RH)	S23 A-10 チルトモーター	AS1 D-3 エンジンルームメインワイヤ to ルーフワイヤ	
M2 C-7 アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・LH)	S24 A-10 チルト全開検出スイッチ	IA1 D-6 フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ	
N1 A-8 ヒーターブLOWERモーター(リヤ用)(除くLTD)	S25 B-7 リヤスピーカー(ジョイフルトーク)	JA1 C-1 フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ	
N2 A-8 ヒーターブLOWERモーター(リヤ用)(LTD)	S26 D-9 リヤコンビネーションランプ(LH)	MP1 D-8 フロアワイヤ to フレームワイヤ	
N3 A-8 リヤヒータースポット照明	S27 C-7 ウォッシャーモーター(リヤ用)	NS1 A-8 フロアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ	
N4 A-7 ヒーターブロースイッチ(リヤ用)(S-CTM)	S28 C-7 オートカーテンコントロールリレー(LH)	QS1 D-12 フレームNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ	
N5 B-7 リヤヒーターメインスイッチ(リヤ用)	S29 C-7 ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠付き)	<div><div>SA1</div><div>C-1</div><div data-kind="parent" data-rs="5">} ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ</div></div>	
N6 B-7 ヒーターブロースイッチ(リヤ用)(除くS-CTM, LTD)	S30 B-7 パワーカーテンスイッチ(リヤ用)(LH)	<div><div>SA2</div><div>D-1</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
O1 C-6 パワースライドコンピューター	S31 B-7 リヤスピーカー(LH)No.2	<div><div>SA3</div><div>D-1</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
O2 C-6 イージークローザーコンピューター	S32 C-7 カーテシスイッチ(スライドドア・LH)	<div><div>SA4</div><div>D-2</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
O3 D-8 マグネットクラッチ(パワースライドドア)	S33 B-5 ルームランプ(リヤ用)	<div><div>SA5</div><div>D-2</div><div data-kind="ghost"></div></div>	
O4 D-8 スライドドアモーター	S34 B-6 ルームランプ(リヤ用)(除くムーンルーフ付き車)	SP1 D-9 ルーフワイヤ to フレームワイヤ	
O5 D-7 スライドウォーニングブザー	S37 C-7 ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠なし)	SP2 D-9 ルーフワイヤ to フレームワイヤ	
O6 D-8 一旦停止センサー	S32 A-2 ムーンルーフスイッチ(フロント用)(デュアル)	Sh1 A-1 ルーフワイヤ to エアコンNo.4ワイヤ	
O7 D-8 全開検出センサー	S33 A-1 スライディングルーフコントロールリレー(デュアル)	TS1 A-8 ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ	
P1 D-9 フューエルポンプ	S54 A-2 スライディングモーター(デュアル)	TS2 B-6 ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ	
P2 C-7 フューエルセンサーゲージ	S55 A-3 一旦停止スイッチ(デュアル)	US1 A-11 バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ	
Q1 C-12 クリアランスウォーニングコンピューター	S56 A-3 ムーンルーフスイッチ(リヤ用)(デュアル)	US2 A-11 バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ	
Q2 C-12 クリアランスウォーニングコンピューター	S57 B-6 ルームランプ(リヤ用)(デュアルムーンルーフ付き車)	UY1 D-12 バックドアNo.1ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ	
Q3 C-12 クリアランスセンサー(RR・RH)	S58 B-11 ショートピン	VS1 A-9 バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ	
Q4 D-11 バックセンサー(RH)	S59 A-1 エアコンコネクター(Sh1)	VS2 A-9 バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ	
Q5 D-10 バックセンサー(LH)	T1 A-5 パワーカーテンモーター(RH・前側)	VY1 D-11 バックドアNo.2ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ	
Q6 D-10 クリアランスセンサー(RR・LH)	T2 B-5 パワーカーテンモーター(RH・後側)	WU1 D-12 リヤウインドウNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ	
S1 A-2 ルームランプ(フロント用)	T3 B-6 パワーカーテンモーター(LH・前側)	WU2 D-11 リヤウインドウNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ	
S2 A-2 ムーンルーフスイッチ(フロント用)(トリプル)	T4 C-6 パワーカーテンモーター(LH・後側)	WU3 D-12 リヤウインドウNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ	
		XV1 D-10 リヤウインドウNo.2ワイヤ to バックドアNo.2ワイヤ	

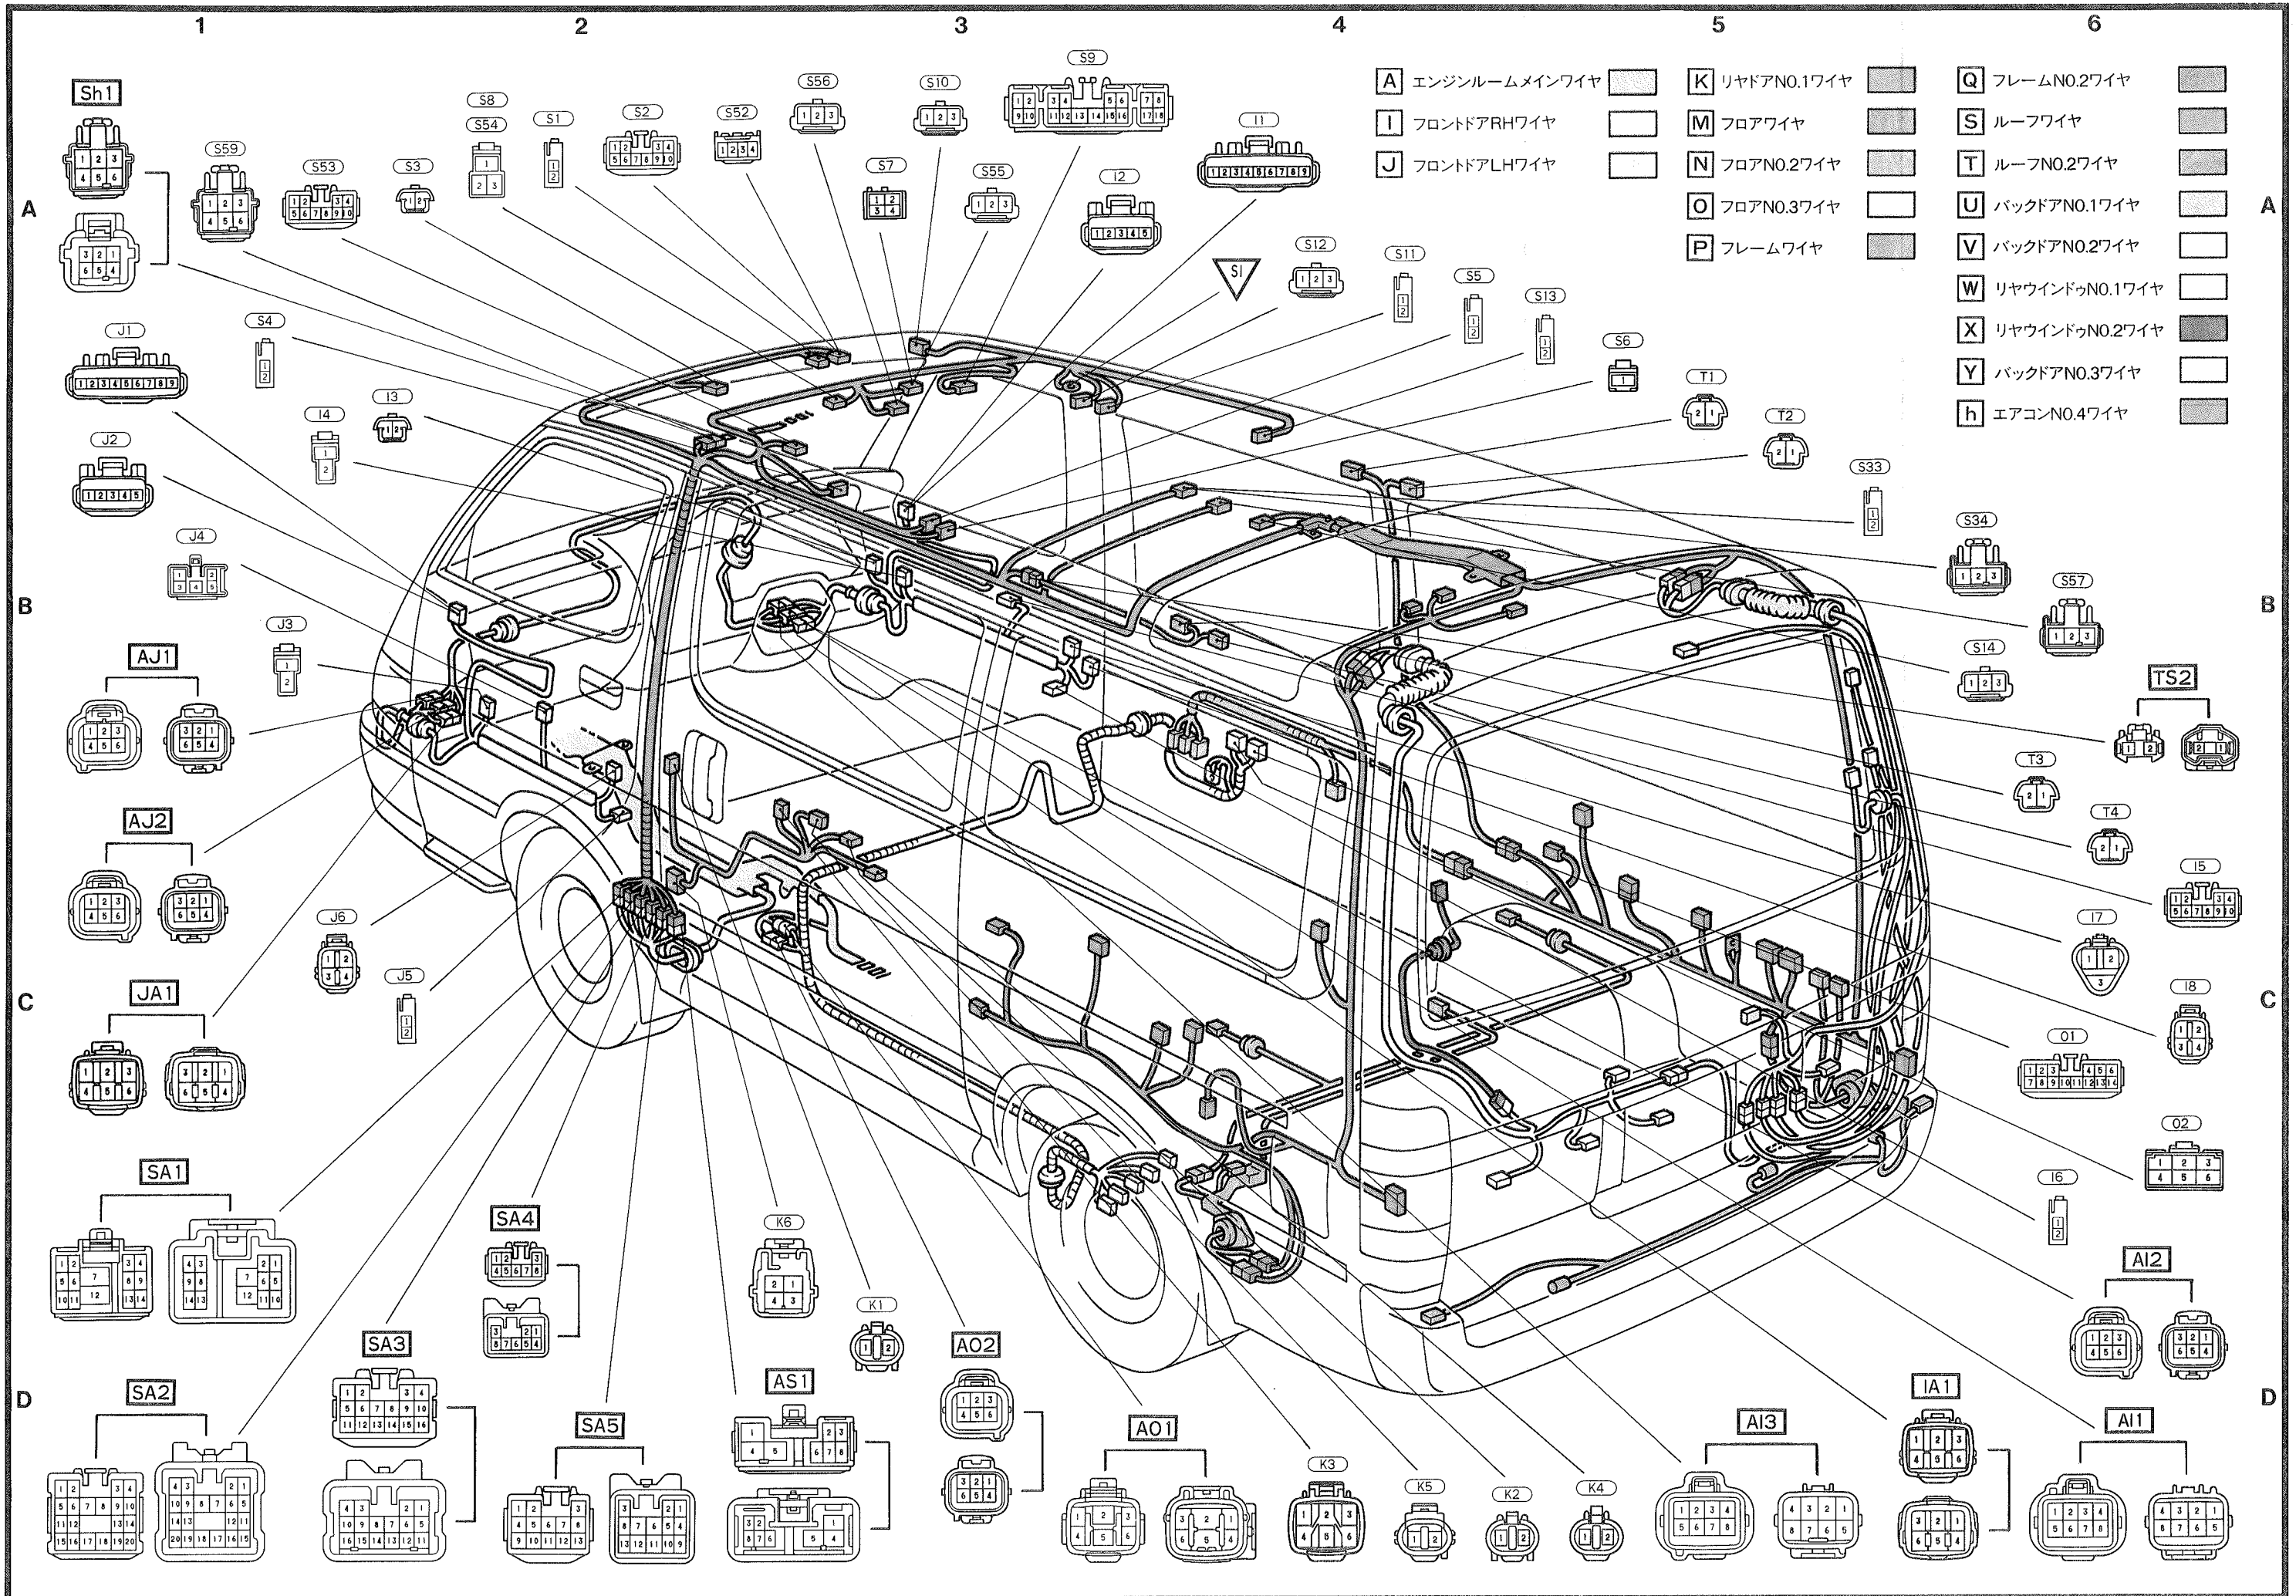

ボデー(ワゴン後側)

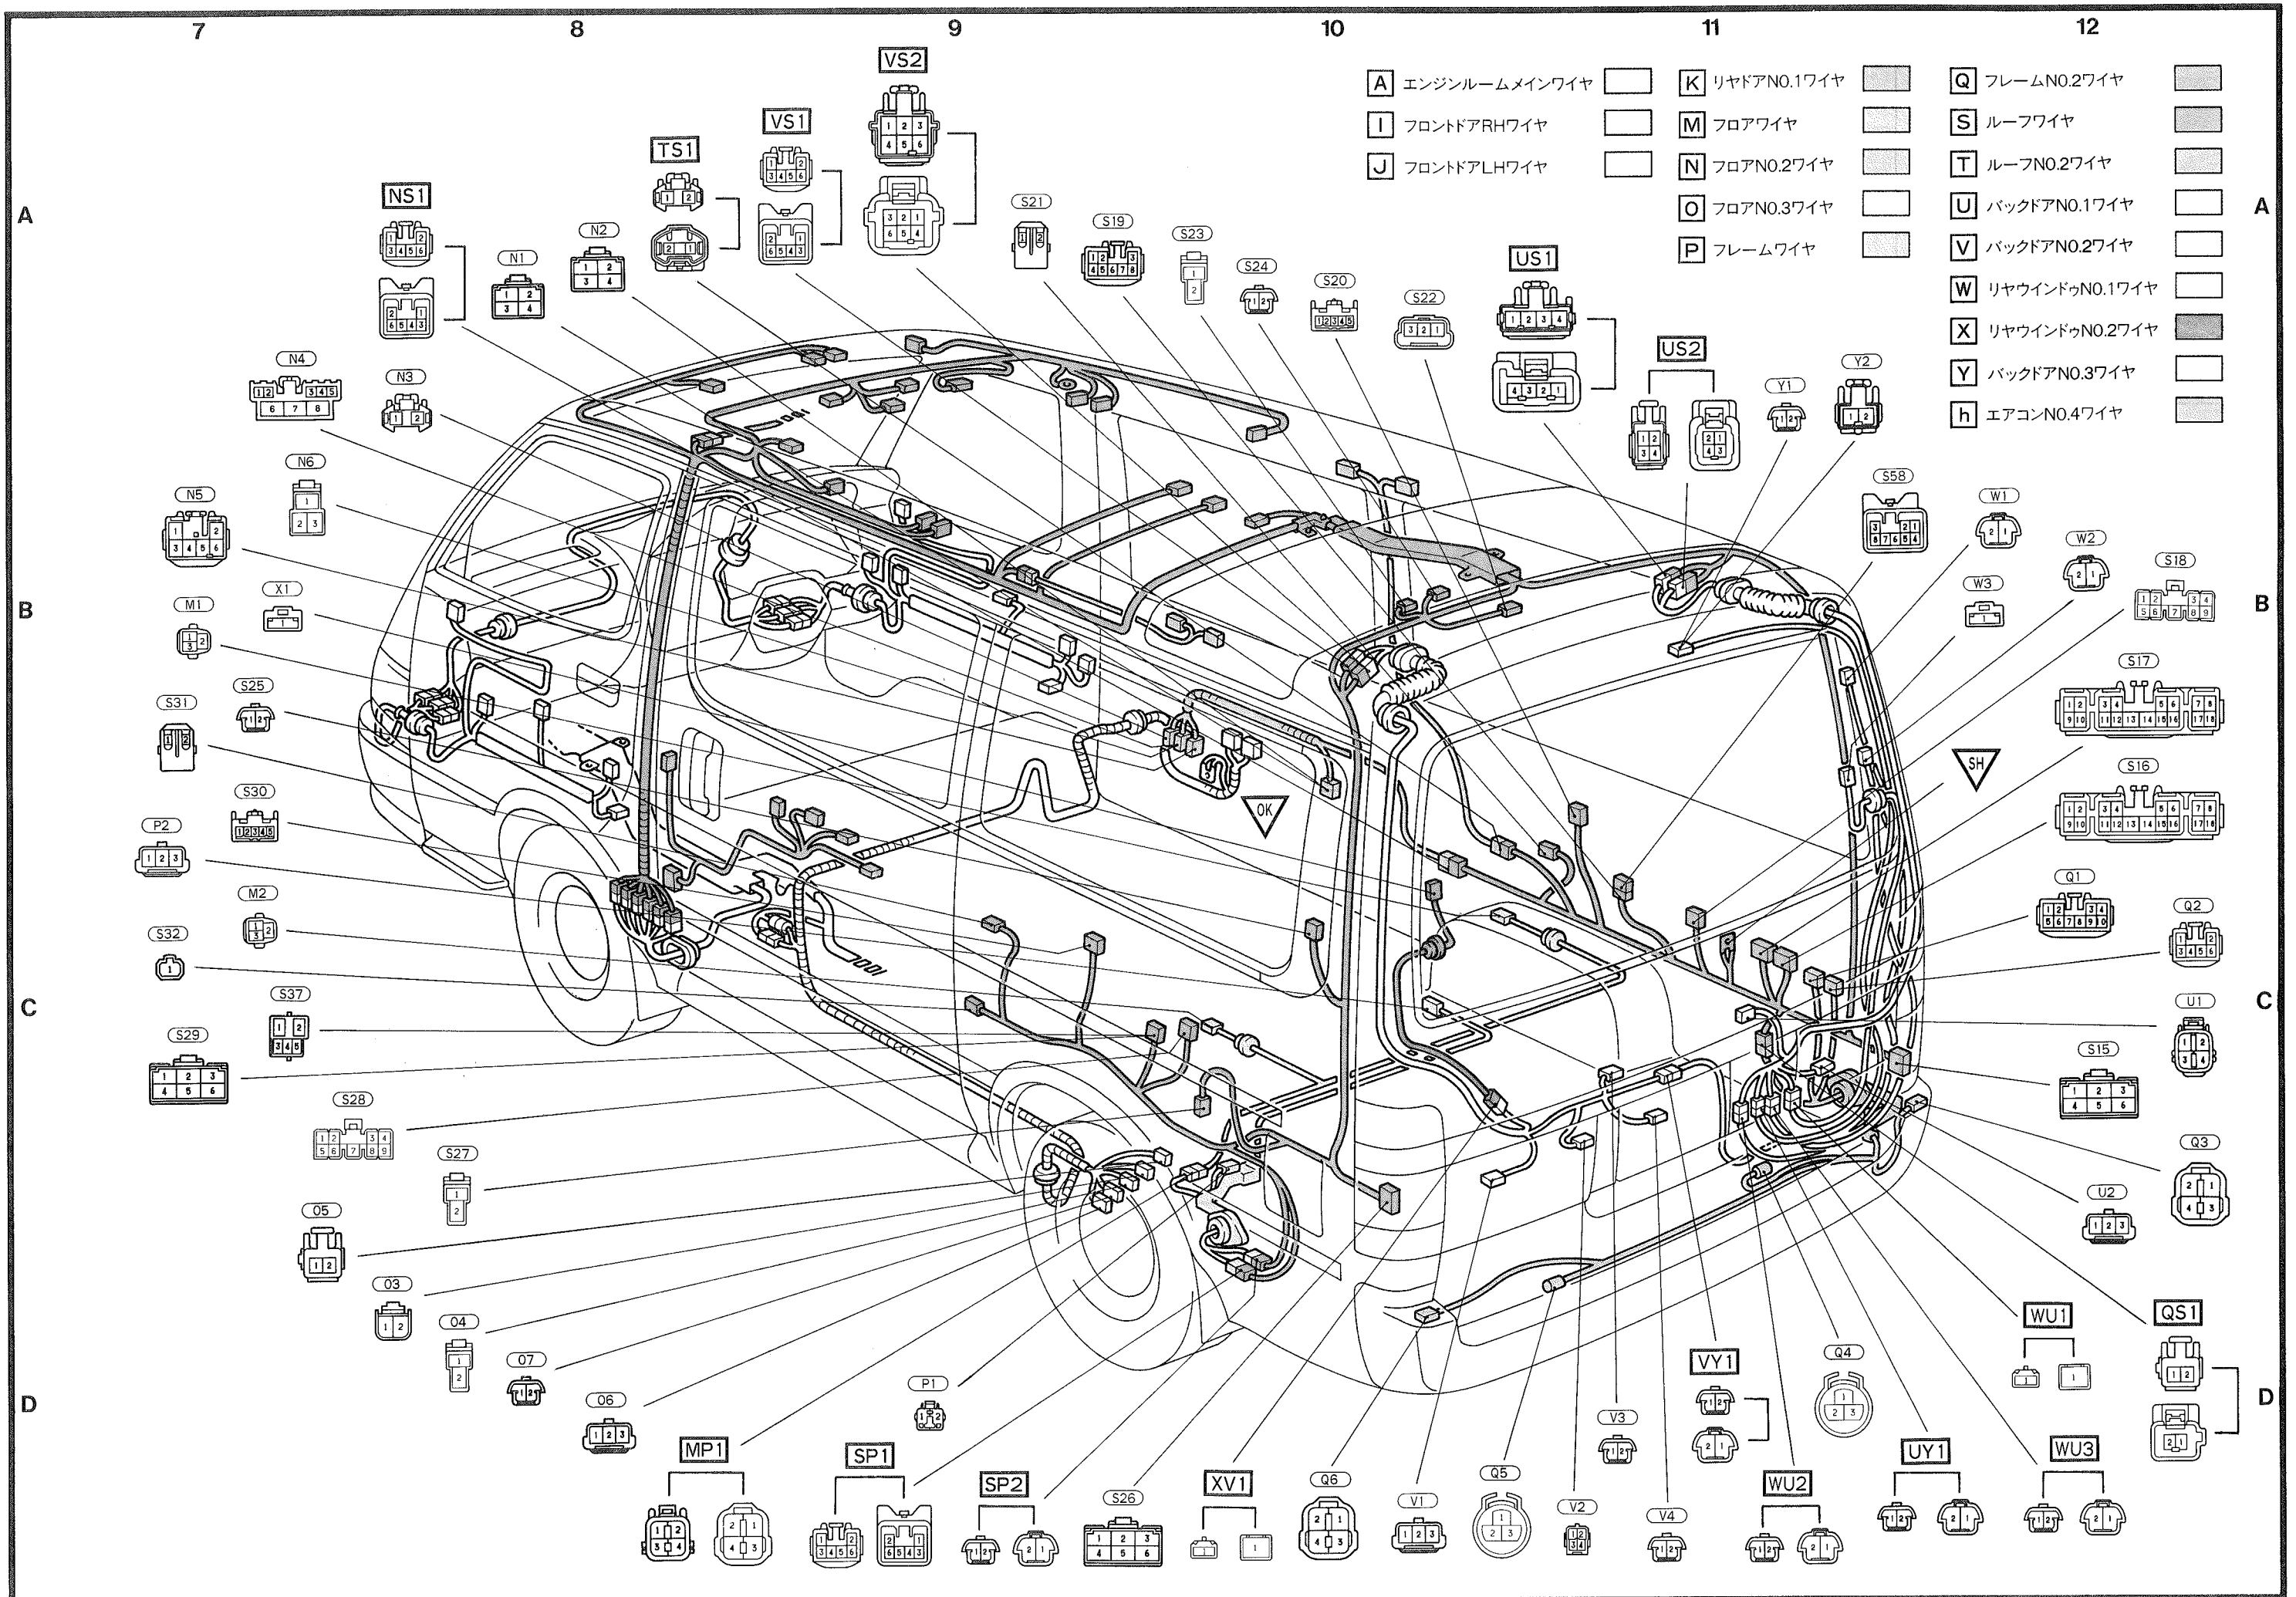


I2	A-4	リモートコントロールアクチュエーター(RH)
I4	A-5	パワーウインドゥモーター(RH)
I5	A-5	パワーウインドゥマスタースイッチ
I6	B-6	ドアカーテシランプ(RH)
I7	B-6	ドアロックコントロールスイッチ
J2	B-1	リモートコントロールアクチュエーター(LH)
J8	C-1	パワーウインドゥモーター(LH)
J4	C-1	パワーウインドゥスイッチ
J5	A-1	ドアカーテシランプ(LH)
J6	A-2	ドアロックモーター(LH)
K1	A-2	ハンドルスイッチ
K2	D-5	ハーフラッチ検出スイッチ
K3	D-2	ブレーキリレー
K4	D-5	ロックセンサー
K5	D-5	フルロックモーター
K6	A-2	スライドドアジャンクション
N1	A-8	ヒーターブLOWERモーター(リヤ用)
N5	B-7	リヤヒーターメインスイッチ(リヤ用)
N6	A-7	ヒーターブLOWERスイッチ(リヤ用)
O1	C-6	パワースライドコンピューター
O2	C-6	イージークローザーコンピューター
O3	D-4	マグネットクラッチ
O4	D-4	スライドドアモーター
O5	D-5	スライドウォーニングブザー
O6	D-4	一旦停止センサー
O7	D-4	全開検出センサー
P2	C-7	フューエルセnderゲージ
Q1	C-12	クリアランスウォーニングコンピューター
Q2	C-12	クリアランスウォーニングコンピューター
Q3	D-12	クリアランスセンサー(RR・RH)
Q4	D-12	バックセンサー(RH)
Q5	D-10	バックセンサー(LH)
Q6	D-10	クリアランスセンサー(RR・LH)
S1	A-3	ルームランプ(フロント用)
S15	C-12	リヤコンビネーションランプ(RH)
S17	C-12	クリアランスウォーニングコンピューター
S18	A-10	オートカーテンコントロールリレー(RH・バック)
S19	A-9	ランプフェイリアセンサー
S26	D-9	リヤコンビネーションランプ(LH)
S27	D-8	ウォッシャーモーター(リヤ用)
S29	C-7	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠付き)
S32	C-7	カーテシスイッチ(スライドドア・LH)
S37	C-8	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠なし)
S42	A-2	テレビ端子
S43	A-5	リヤスピーカー(RH)No.1

S44	A-3	リヤスピーカー(LH)No.1
S45	A-4	空気清浄器(フロント用)
S46	A-4	蛍光灯No.1
S47	A-11	リヤスピーカー(RH)
S48	A-8	リヤスピーカー(LH)
S49	A-10	空気清浄器(リヤ用)
S50	A-10	蛍光灯No.2
S51	A-11	バックドアルームランプ
U1	C-7	ドアロックモーター(バックドア)
U2	C-12	バックドアリヤコンビネーションランプ(RH)
V1	D-9	バックドアリヤコンビネーションランプ(LH)
V2	D-11	ワイパーモーター(リヤ用)
V3	D-10	ライセンスランプ
V4	D-11	カーテシスイッチ(バックドア)
W1	B-12	パワーカーテンモーター(バック・下側)
W2	B-12	パワーカーテンモーター(バック・上側)
W3	B-12	リヤウインドゥデフォッガー⊖
X1	B-7	リヤウインドゥデフォッガー⊕
Y3	A-11	ハイマウントストップランプ(LED)

AI2	C-6	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(RH)
AJ2	C-1	エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ(LH)
AO1	D-3	}エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
AO2	D-3	
IA1	D-6	フロントドアワイヤ(RH) to エンジンルームメインワイヤ
JA1	C-1	フロントドアワイヤ(LH) to エンジンルームメインワイヤ
NS1	A-8	フロアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
QS1	B-7	フレームNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
SA1	C-1	}ルーフワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
SA2	D-1	
SA3	D-2	
SA6	D-2	}
SP1	D-9	
US1	A-11	バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ
US2	B-12	バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ
UY1	B-7	}バックドアNo.1ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ
UY2	B-12	
VS1	A-9	バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
VS2	A-9	バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
WU1	D-11	リヤウインドゥNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
WU2	D-11	リヤウインドゥNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
WU3	D-12	リヤウインドゥNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
XV1	D-8	リヤウインドゥNo.2ワイヤ to バックドアNo.2ワイヤ

SH	C-11	クォーターパネル(リヤ)
OK	C-6	クォーターパネル

ボデー(グランドキャビン後側)

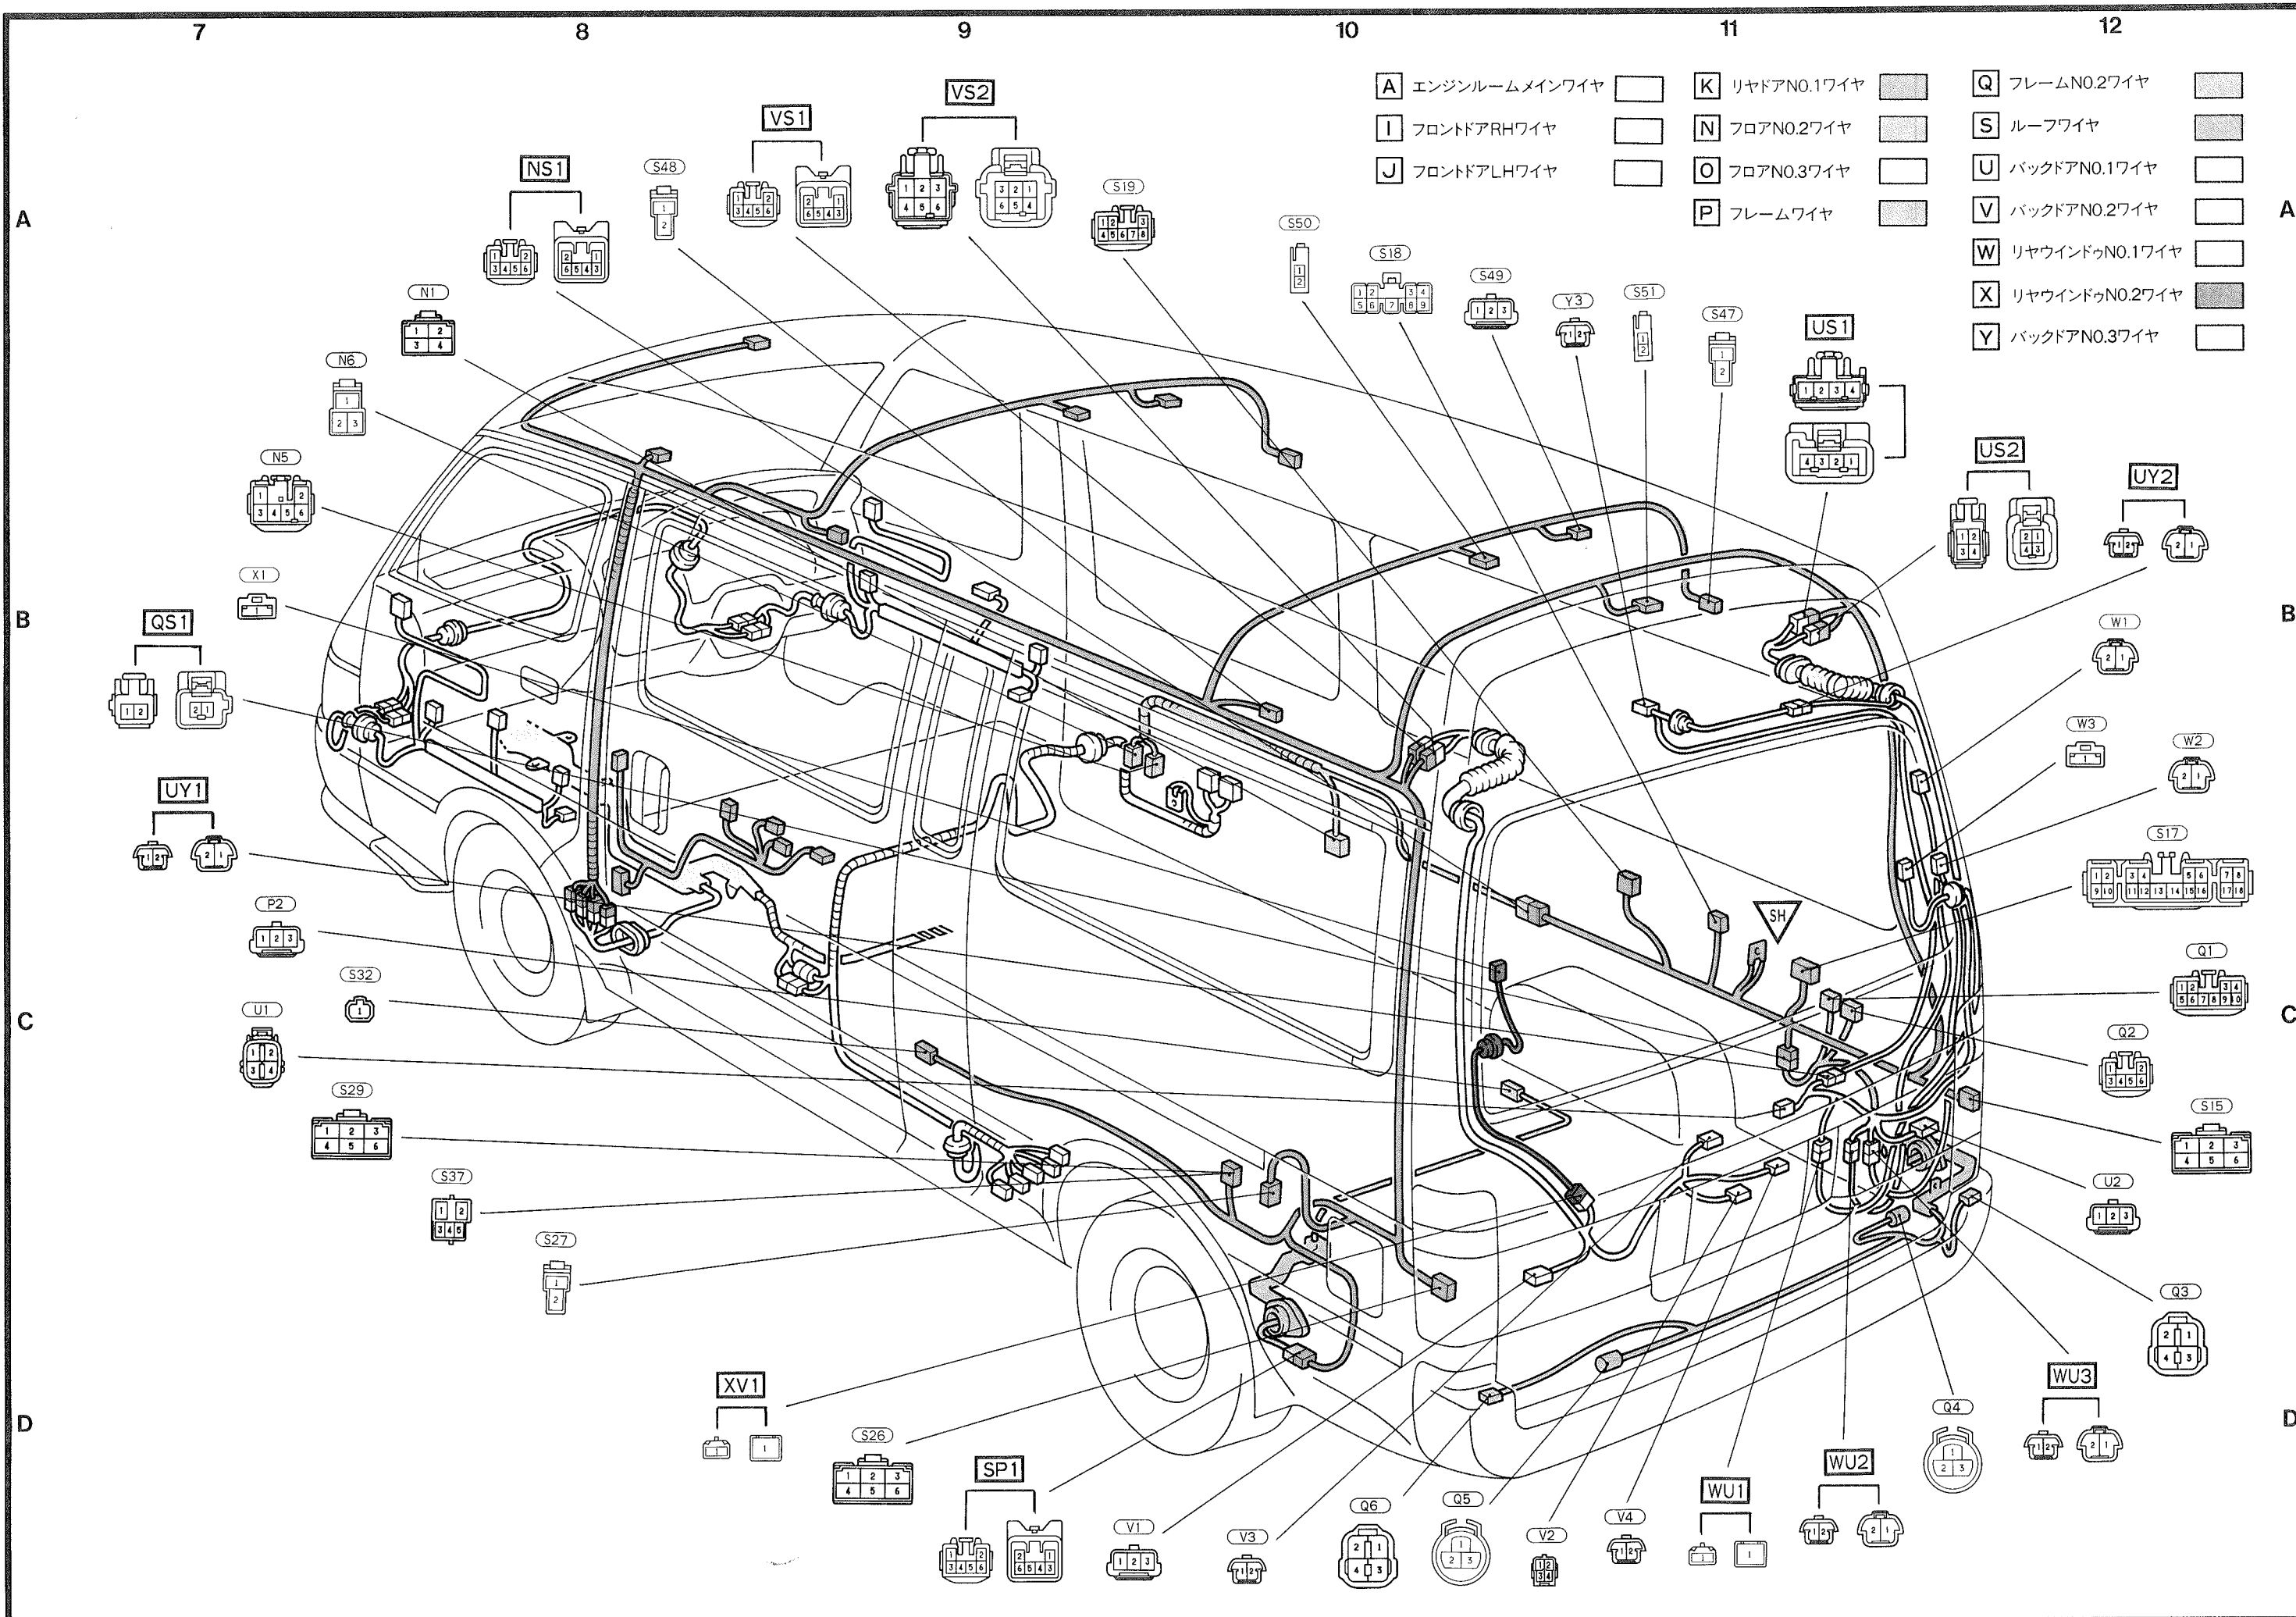

- S15

 C-5 リヤコンビネーションランプ(RH)
- S26

 D-3 リヤコンビネーションランプ(LH)
- S32

 C-2 カーテシスイッチ(スライドドア・LH)
- S33

 A-3 ルームランプ(リヤ用)
- S40

 B-5 バックドアジャンクション(RH)
- S41

 B-2 バックドアジャンクション(LH)
- P2

 B-2 フューエルセンサーゲージ
- U3

 D-4 カーテシスイッチ(バックドア)
- V6

 D-4 ライセンスランプ
- X2

 A-3 リヤウインドウデフォッガー(LH)⊕
- X3

 A-2 リヤウインドウデフォッガー(LH)⊖
- X4

 B-2 バックドアジャンクション(LH)
- W4

 B-5 リヤウインドウデフォッガー(RH)⊕
- W5

 B-5 リヤウインドウデフォッガー(RH)⊖
- W6

 C-5 バックドアジャンクション(RH)

- NS1

 A-4 フロアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
- SP1


 D-2 ルーフワイヤ to フレームワイヤ
- US3

 D-5 バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ
- VS3

 D-3 バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ


- SH

 C-5 クォーターパネル(リヤ)

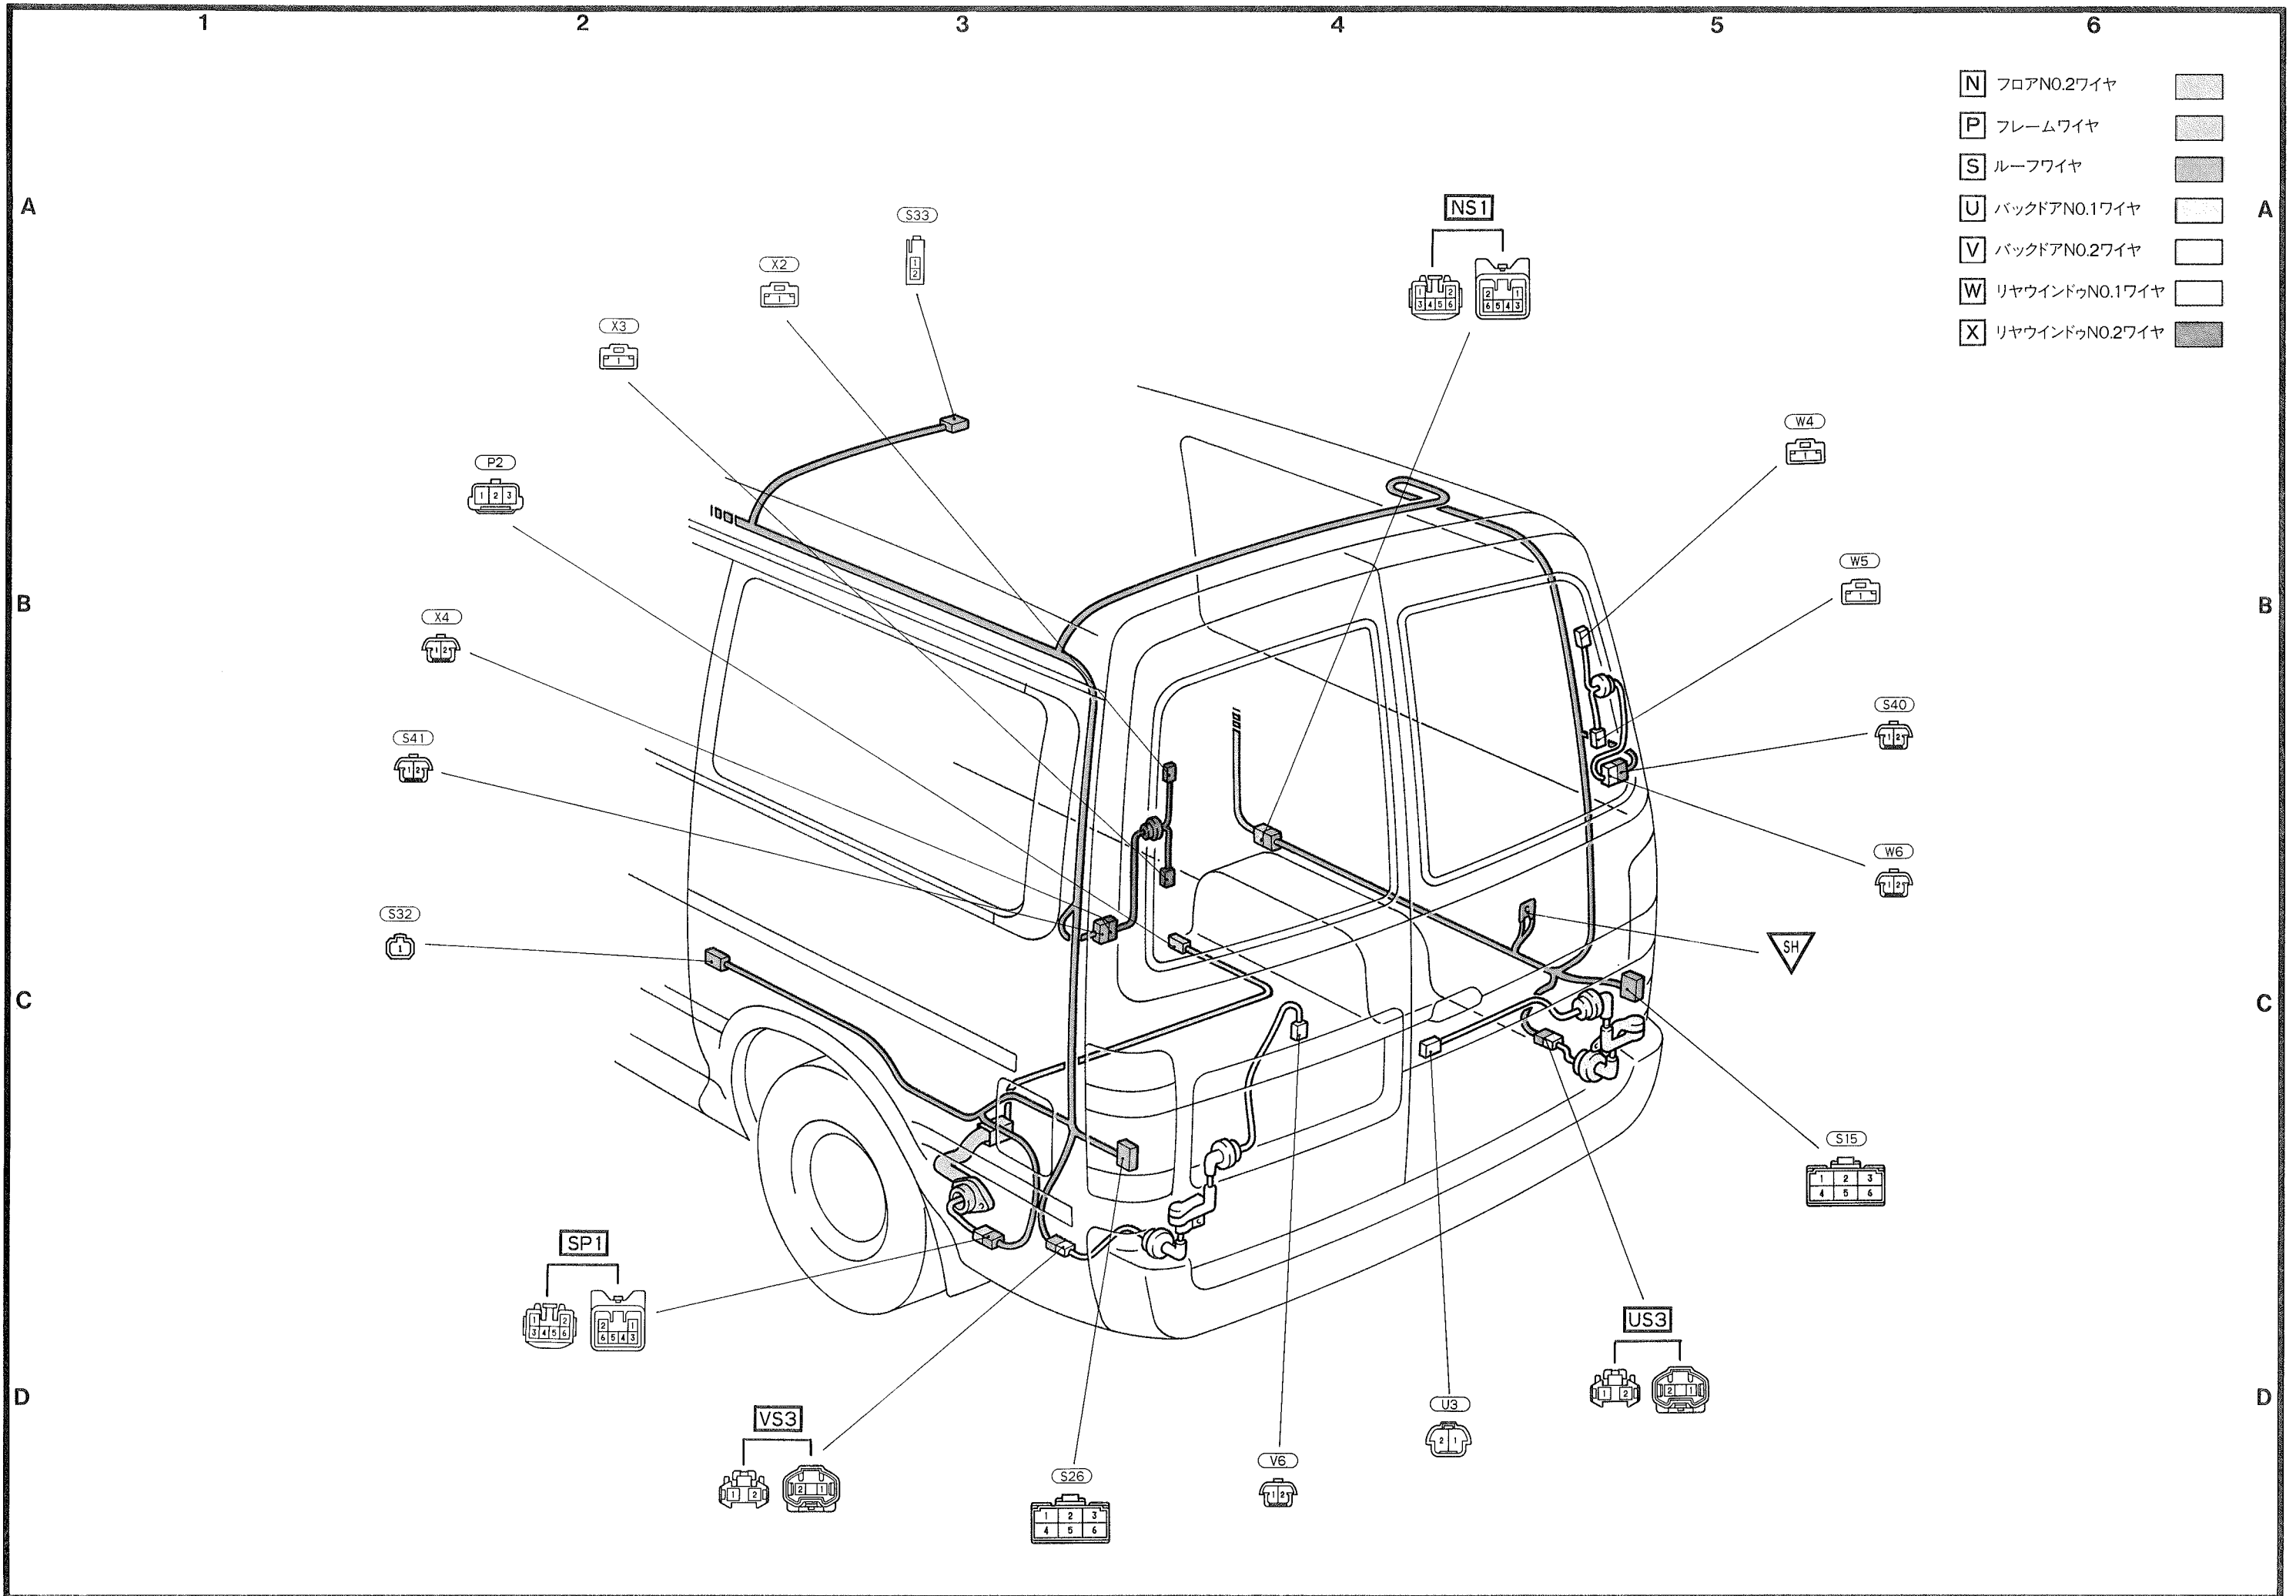


- e1 B-1 デュアルエアコンディショナーアンプ
- e2 A-1 エアコンブロワーヒューズ(20A)
- e6 A-1 20A C/B エアコンNo.1
- e7 A-1 エアコンカットリレー
- e13 C-6 マグネットクラッチリレー
- e14 B-6 コンデンサーファンリレーNo.2
- e15 B-6 コンデンサーファンリレーNo.1
- e16 B-6 エアコンブロワーリレー(リヤ用)
- e27 A-5 20A C/B コンデンサーファン
- f1 D-5 マグネットバルブ(フロント用)
- f2 C-1 デュアル圧カスイッチ
- f3 C-1 コンデンサーファン圧カスイッチ
- f5 D-5 コンデンサーファンモーター(LH)
- f6 D-4 マグネットバルブ(リヤ用)No.1
- f7 D-4 マグネットバルブ(リヤ用)No.2
- h1 A-2 ラインヒューズ(7.5A ブロワーモーター)
- h2 A-3 ブロワーモーター(LH)(リヤ用)
- h3 A-3 ブロワーレジスター(リヤ用)
- h4 A-3 サーミスター(リヤ用)
- h5 A-3 ブロワースイッチ(リヤ用)
- h6 A-2 ラインヒューズ(7.5A ブロワーモーター)
- i1 A-4 バランスボリューム
- i2 A-4 エアコンスイッチ(リヤ用)
- i3 A-4 ブロワーモーター(RH)(リヤ用)
- m1 D-6 ラインヒューズ(20A ポットアンプ)
- m2 D-5 ラインヒューズ(20A 冷温蔵庫)
- m3 D-5 マグネットバルブ(冷温蔵庫)
- m4 C-6 冷温蔵庫アンプ
- m5 D-2 ポットアンプ
- m6 D-2 ポット
- m7 D-1 ポットアンプ
- m8 D-2 ブロワーモーター(冷温蔵庫用)
- m9 D-3 PTC(冷温蔵庫)
- m10 D-3 冷温蔵庫スイッチ
- m11 D-3 冷温蔵庫スイッチ
- m12 D-5 アイドルアップリレー(温蔵用)
- m13 D-4 アイス・クールリレー
- m14 D-3 サーミスター(冷温蔵庫)

- | | | | |
|-----|-----|---|------------------------------|
| Ae1 | A-6 | } | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ |
| Ae2 | A-5 | | |
| Ae3 | A-5 | | |
| Af1 | B-1 | } | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ |
| Af2 | B-1 | | |
| Sh1 | A-2 | | ルーフワイヤ to エアコンNo.4ワイヤ |
| em1 | C-6 | | エアコンNo.1ワイヤ to 冷温蔵庫ワイヤ |
| hi3 | A-4 | | エアコンNo.4ワイヤ to エアコンNo.5ワイヤ |

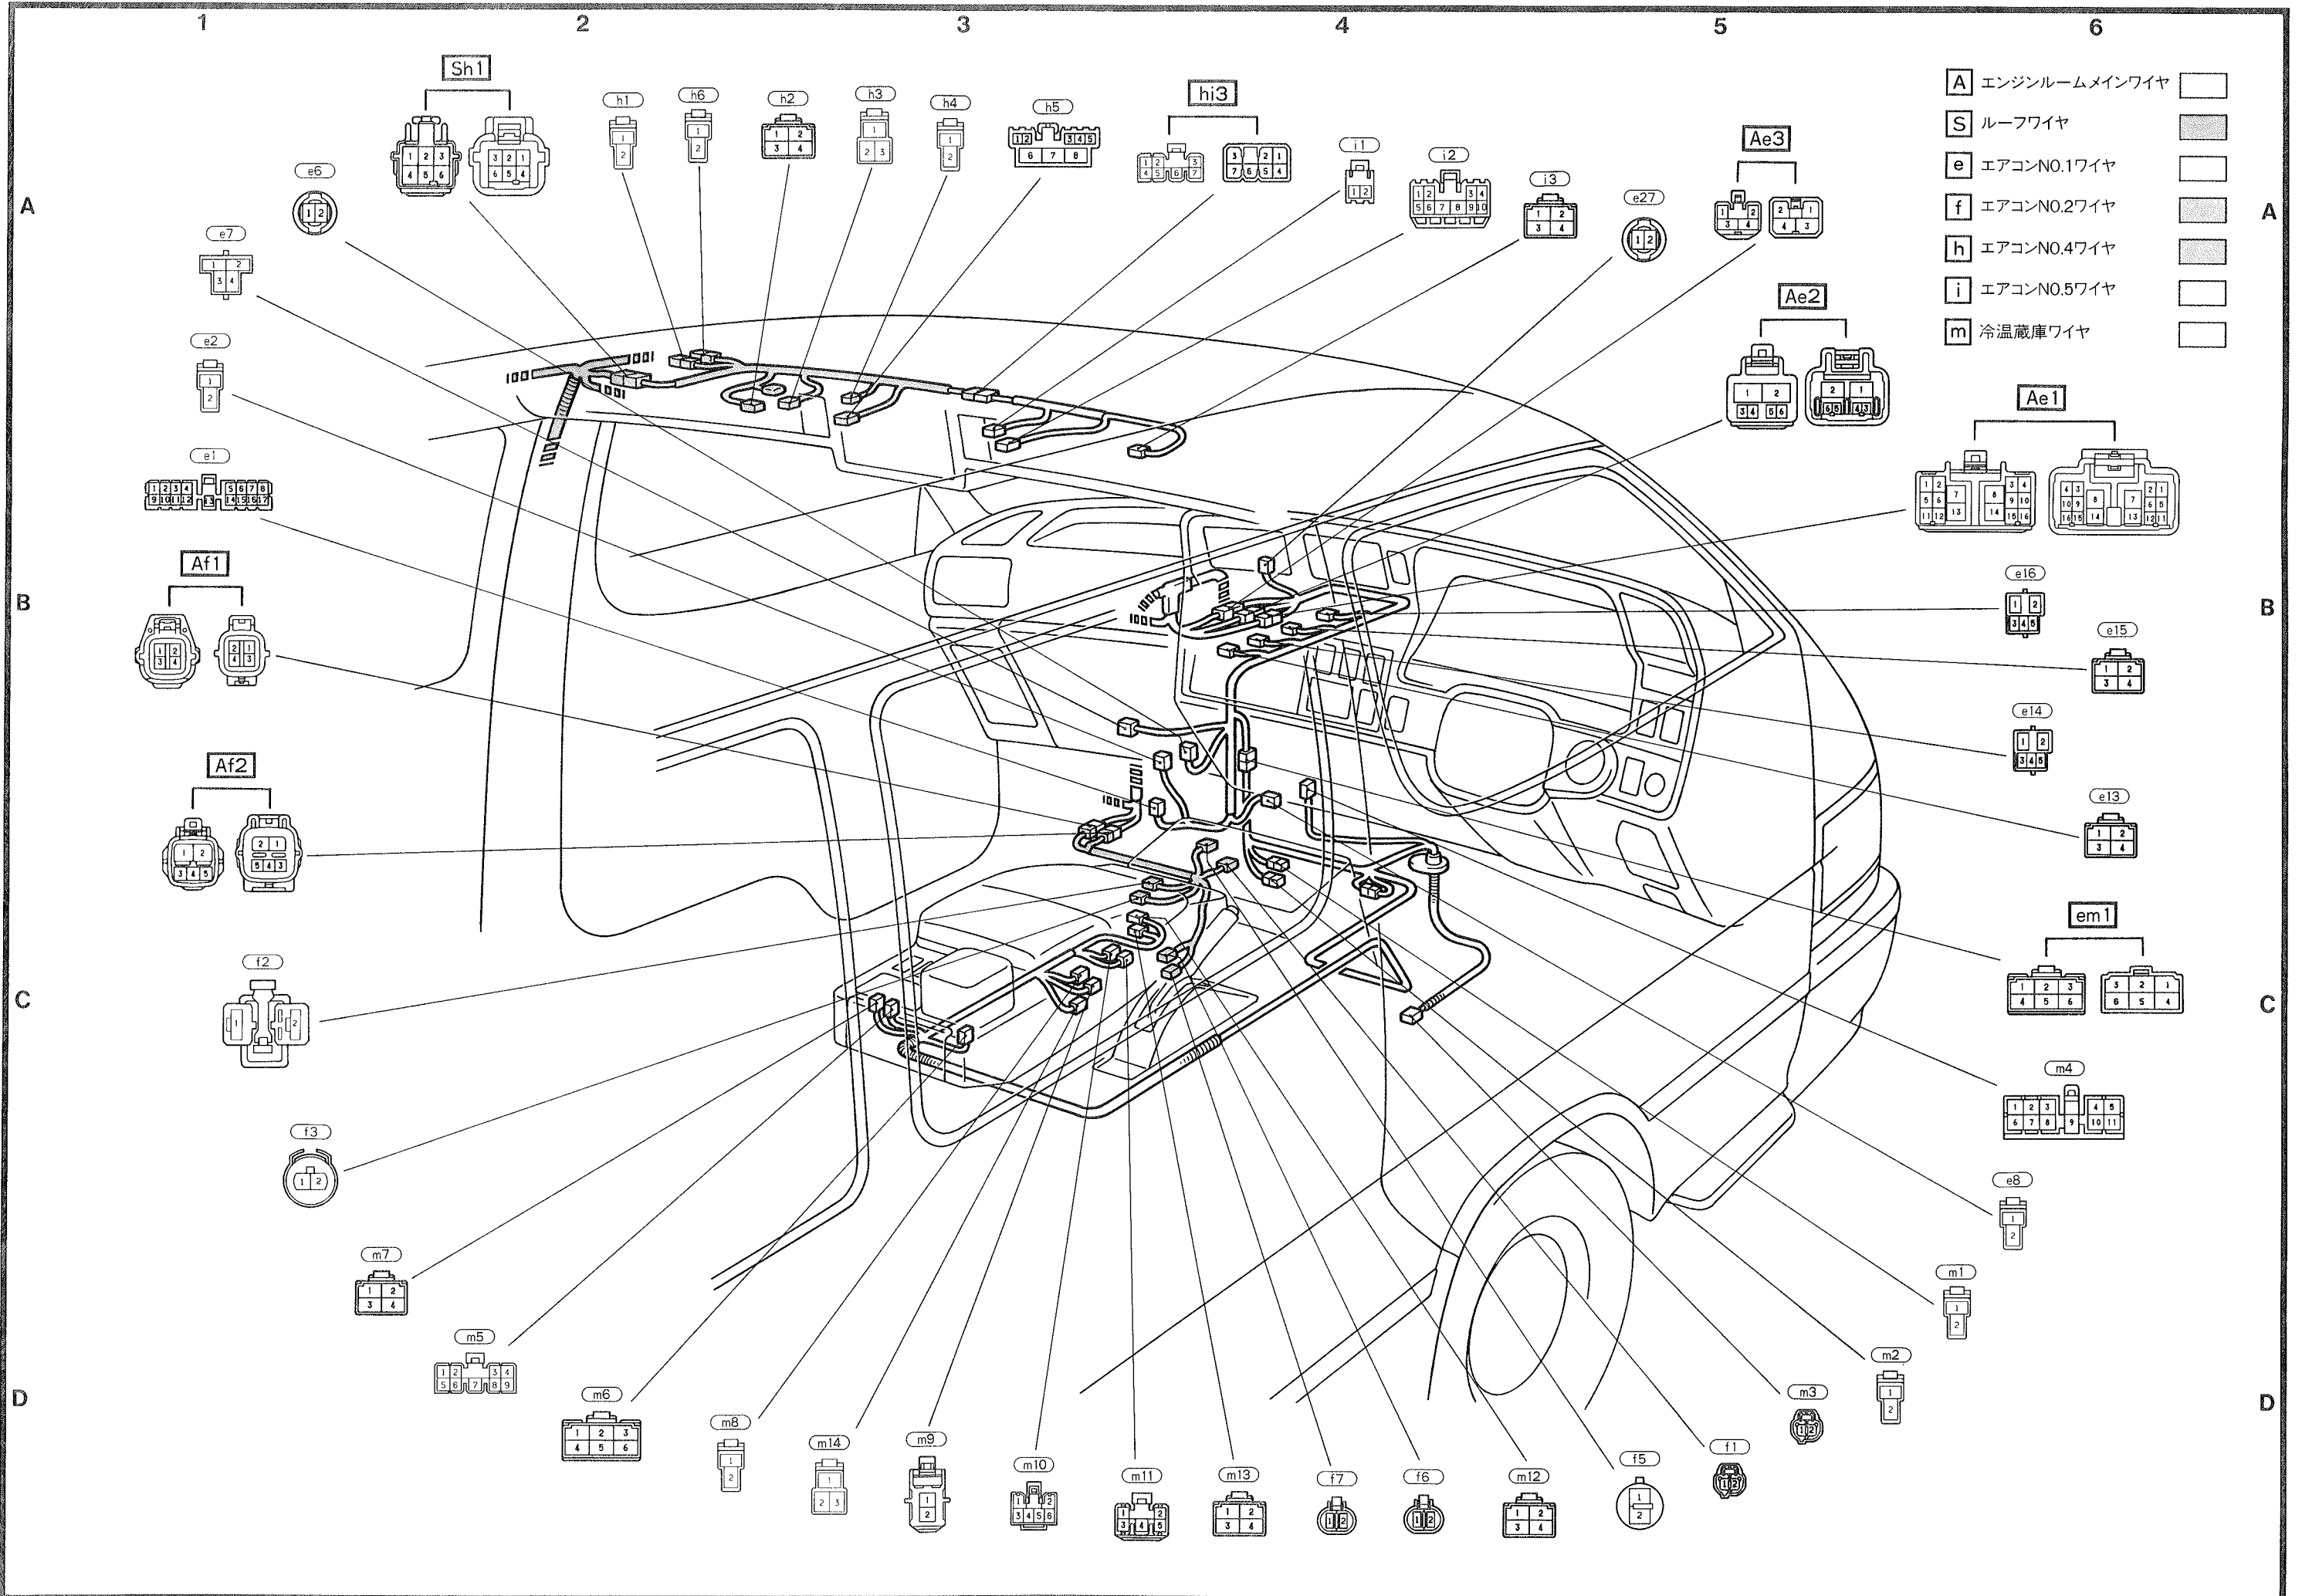

e1	D-2	デュアルエアコンディショナーアンブ	Ae1	A-6	} エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ
e2	C-1	エアコンブローワーヒューズ(20A)	Ae2	A-5	
e4	A-5	プログラムスイッチ(フロント用)	Ae3	A-4	
e6	D-5	20A C/B エアコンNo.1	Af1	C-1	} エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
e7	B-1	エアコンカットリレー	Af2	D-2	
e13	C-6	マグネットクラッチリレー	Ag3	C-1	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ
e14	C-6	コンデンサーファンリレーNo.2	g1	A-1	} エアコンNo.3ワイヤ to エアコンNo.8ワイヤ
e15	B-6	コンデンサーファンリレーNo.1	g2	A-2	
e16	B-6	エアコンブローワーリレー(リヤ用)			
e27	A-4	20A C/B コンデンサーファン			
f1	D-5	マグネットバルブ(フロント用)			
f2	D-3	デュアル圧カスイッチ			
f3	D-3	コンデンサーファン圧カスイッチ			
f5	D-5	コンデンサーファンモーター(LH)			
f6	D-4	マグネットバルブ(リヤ用)No.1			
f7	D-4	マグネットバルブ(リヤ用)No.2			
1	A-2	ブローワーモーター(LH)(リヤ用)			
2	A-3	ブローワーレジスター(リヤ用)			
3	B-1	エアコンスイッチ(リヤ用)			
4	A-2	バランスボリューム			
5	A-1	ブローワースイッチ(リヤ用)			
6	A-3	サーミスター(リヤ用)			
7	A-3	ブローワーモーター(RH)(リヤ用)			

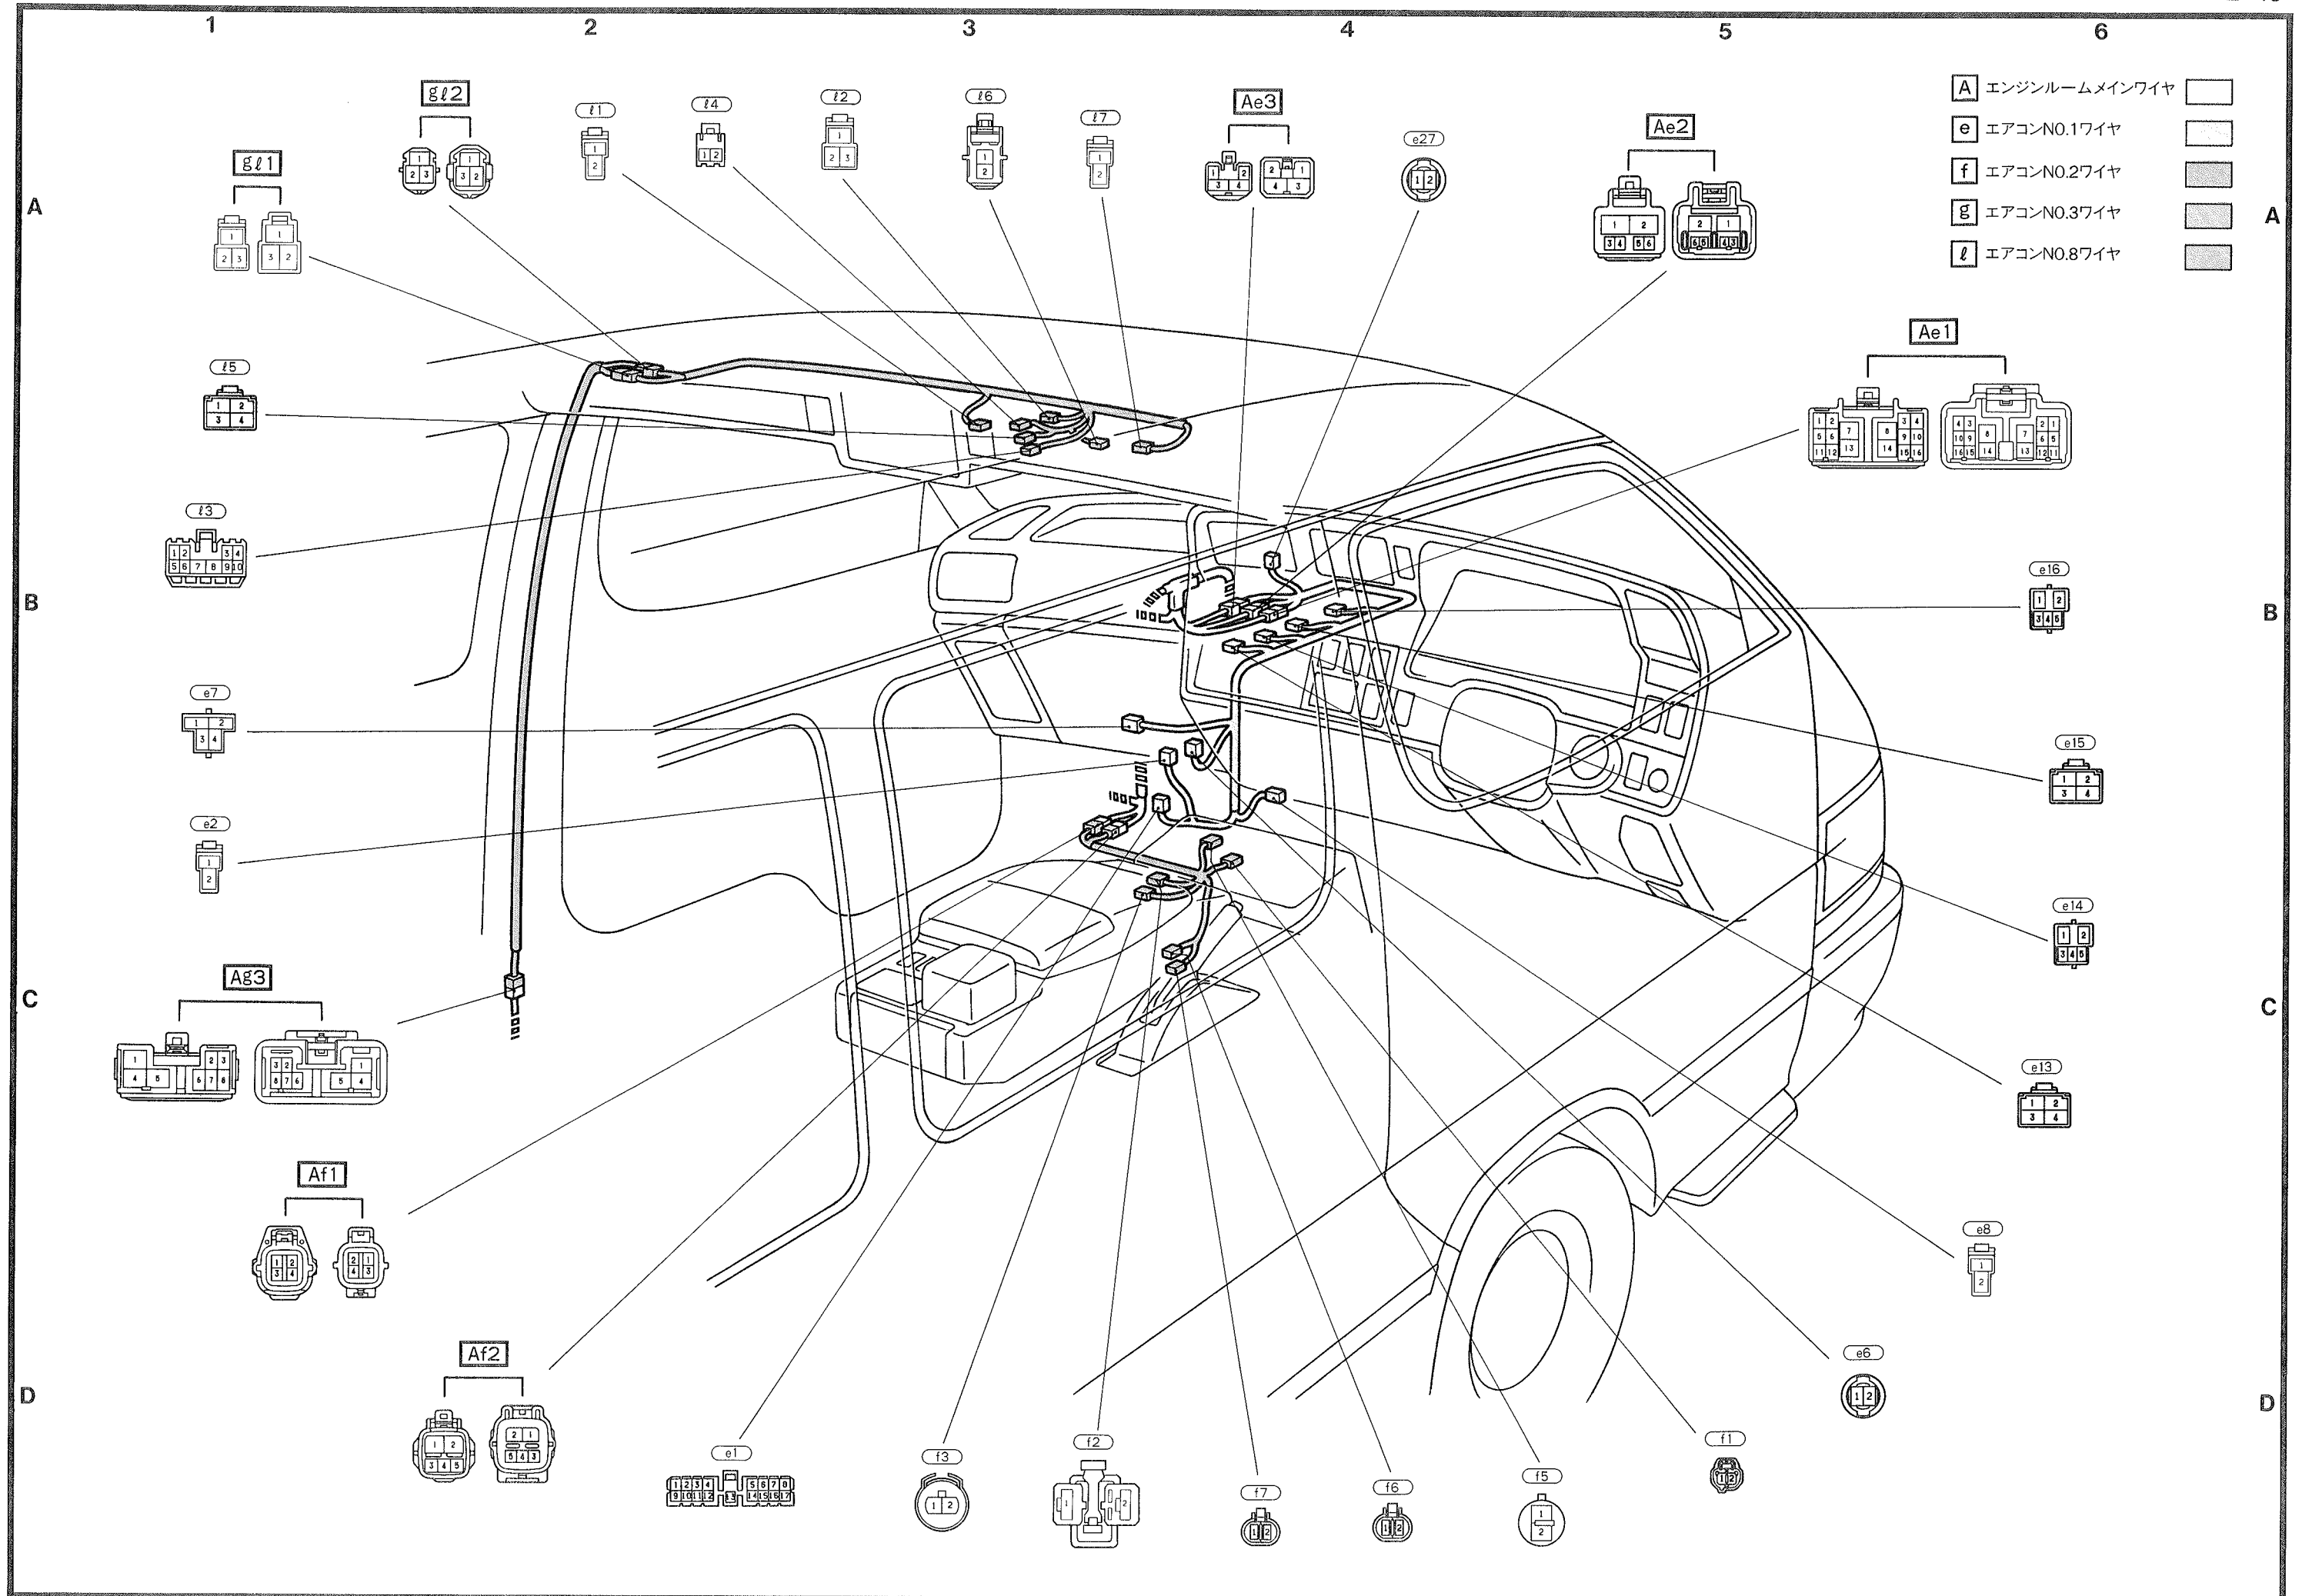



A111	D-1	パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)
A112	D-2	パワーカーテンスイッチ(バック)
A113	D-2	パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)
e1	A-4	デュアルエアコンディショナーアンプ
e2	D-9	エアコンブローワーヒューズ(20A)
e3	A-5	サーボモーター(フロント用)
e4	A-5	プログラムスイッチ(フロント用)
e5	C-12	ヒートモードスイッチ
e6	D-9	20A C/B エアコンNo.1
e7	D-8	エアコンカットリレー
e8	D-11	サーミスター(フロント用)
e9	D-11	水温スイッチ
e10	D-11	内気モーター
e11	D-12	設定ボリューム
e12	C-12	内気センサー
e13	D-10	マグネットクラッチリレー
e14	D-11	コンデンサーファンリレーNo.2
e15	D-11	コンデンサーファンリレーNo.1
e16	C-12	エアコンブローワーリレー(リヤ用)
e17	B-12	ウォームアップリレー(フロント用)No.1
e18	C-12	ウォームアップリレー(フロント用)No.2
e19	C-7	内気切替端子
e20	C-7	内気切替端子
e21	D-9	ボリューム切替端子
e22	D-9	ボリューム切替端子
e23	D-8	ボリューム切替端子
e24	D-8	ボリューム切替端子
e25	D-8	内気切替端子
e26	C-7	オートエアコンディショナーアンプ(フロント用)
e27	C-12	20A C/B コンデンサーファン
e28	A-7	日射センサー
f1	A-5	マグネットバルブ(フロント用)
f2	A-4	デュアル圧カスイッチ
f3	A-4	コンデンサーファン圧カスイッチ
f4	B-6	外気センサー
f5	A-5	コンデンサーファンモーター(LH)
f6	B-6	マグネットバルブ(リヤ用)No.1
f7	B-6	マグネットバルブ(リヤ用)No.2
h1	A-8	ラインヒューズ(7.5A ブロワーモーター)
h2	A-8	ブロワーモーター(LH)(リヤ用)
h3	A-8	ブロワーレジスター(リヤ用)
h4	A-9	サーミスター(リヤ用)
h5	A-9	ブロワースイッチ(リヤ用)
i1	A-10	バランスボリューム
i2	A-10	エアコンスイッチ(リヤ用)

i3	A-10	ブロワーモーター(RH)(リヤ用)
i4	A-11	ラインヒューズ(7.5A ブロワーモーター)
k1	D-3	ヒーターブローワースイッチ(リヤ用)
k2	D-3	ヒーターEX・HIスイッチ
k3	D-3	ヒーターブローワーレジスター(リヤ用)
k4	D-2	サーボモーター(リヤ用)
k5	D-3	ヒーターEX・HIリレー
k6	D-4	プログラムスイッチ(リヤ用)
k7	D-4	設定切替端子
k8	D-4	設定切替端子
k9	D-5	設定切替端子
k10	D-5	設定切替端子
k11	C-6	ウォームアップリレー(リヤ用)No.1
k12	C-6	ウォームアップリレー(リヤ用)No.2
k13	C-6	フロント連動リレーNo.1
k14	C-6	フロント連動リレーNo.2
k15	D-5	オートエアコンディショナーアンプ(リヤ用)
m1	B-5	ラインヒューズ(20A ポットアンプ)
m2	B-6	ラインヒューズ(20A 冷温蔵庫)
m3	B-6	マグネットバルブ(冷温蔵庫)
m4	A-5	冷温蔵庫アンプ
m5	D-1	ポットアンプ
m6	D-2	ポット
m7	C-1	ポットアンプ
m8	A-1	ブロワーモーター(冷温蔵庫用)
m9	A-1	PTC(冷温蔵庫)
m10	A-1	冷温蔵庫スイッチ
m11	A-1	冷温蔵庫スイッチ
m12	A-2	アイドルアップリレー(温蔵用)
m13	A-2	アイス・クールリレー
m14	A-1	サーミスター(冷温蔵庫)
n1	C-1	パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)(冷温蔵庫付き車)
n2	C-1	パワーカーテンスイッチ(バック)(冷温蔵庫付き車)
n3	D-1	パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)(冷温蔵庫付き車)

Ae1	B-7	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ
Ae2	B-7	
Ae3	B-7	
Ae4	A-7	
Af1	A-2	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
Af2	A-3	
Af3	A-3	
Ag1	C-1	エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ
Ag2	C-1	

An1	B-1	エンジンルームメインワイヤ to カーテンワイヤ
An2	B-1	
An3	B-1	
em1	D-10	エアコンNo.1ワイヤ to 冷温蔵庫ワイヤ
gh1	A-7	エアコンNo.3ワイヤ to エアコンNo.4ワイヤ
gh2	A-2	
hi1	A-9	エアコンNo.4ワイヤ to エアコンNo.5ワイヤ
hi2	A-10	
ij1	A-11	エアコンNo.5ワイヤ to エアコンNo.6ワイヤ
ij2	A-11	
ij3	B-12	
jk1	C-6	エアコンNo.6ワイヤ to エアコンNo.7ワイヤ
jk2	D-6	
jk3	D-6	

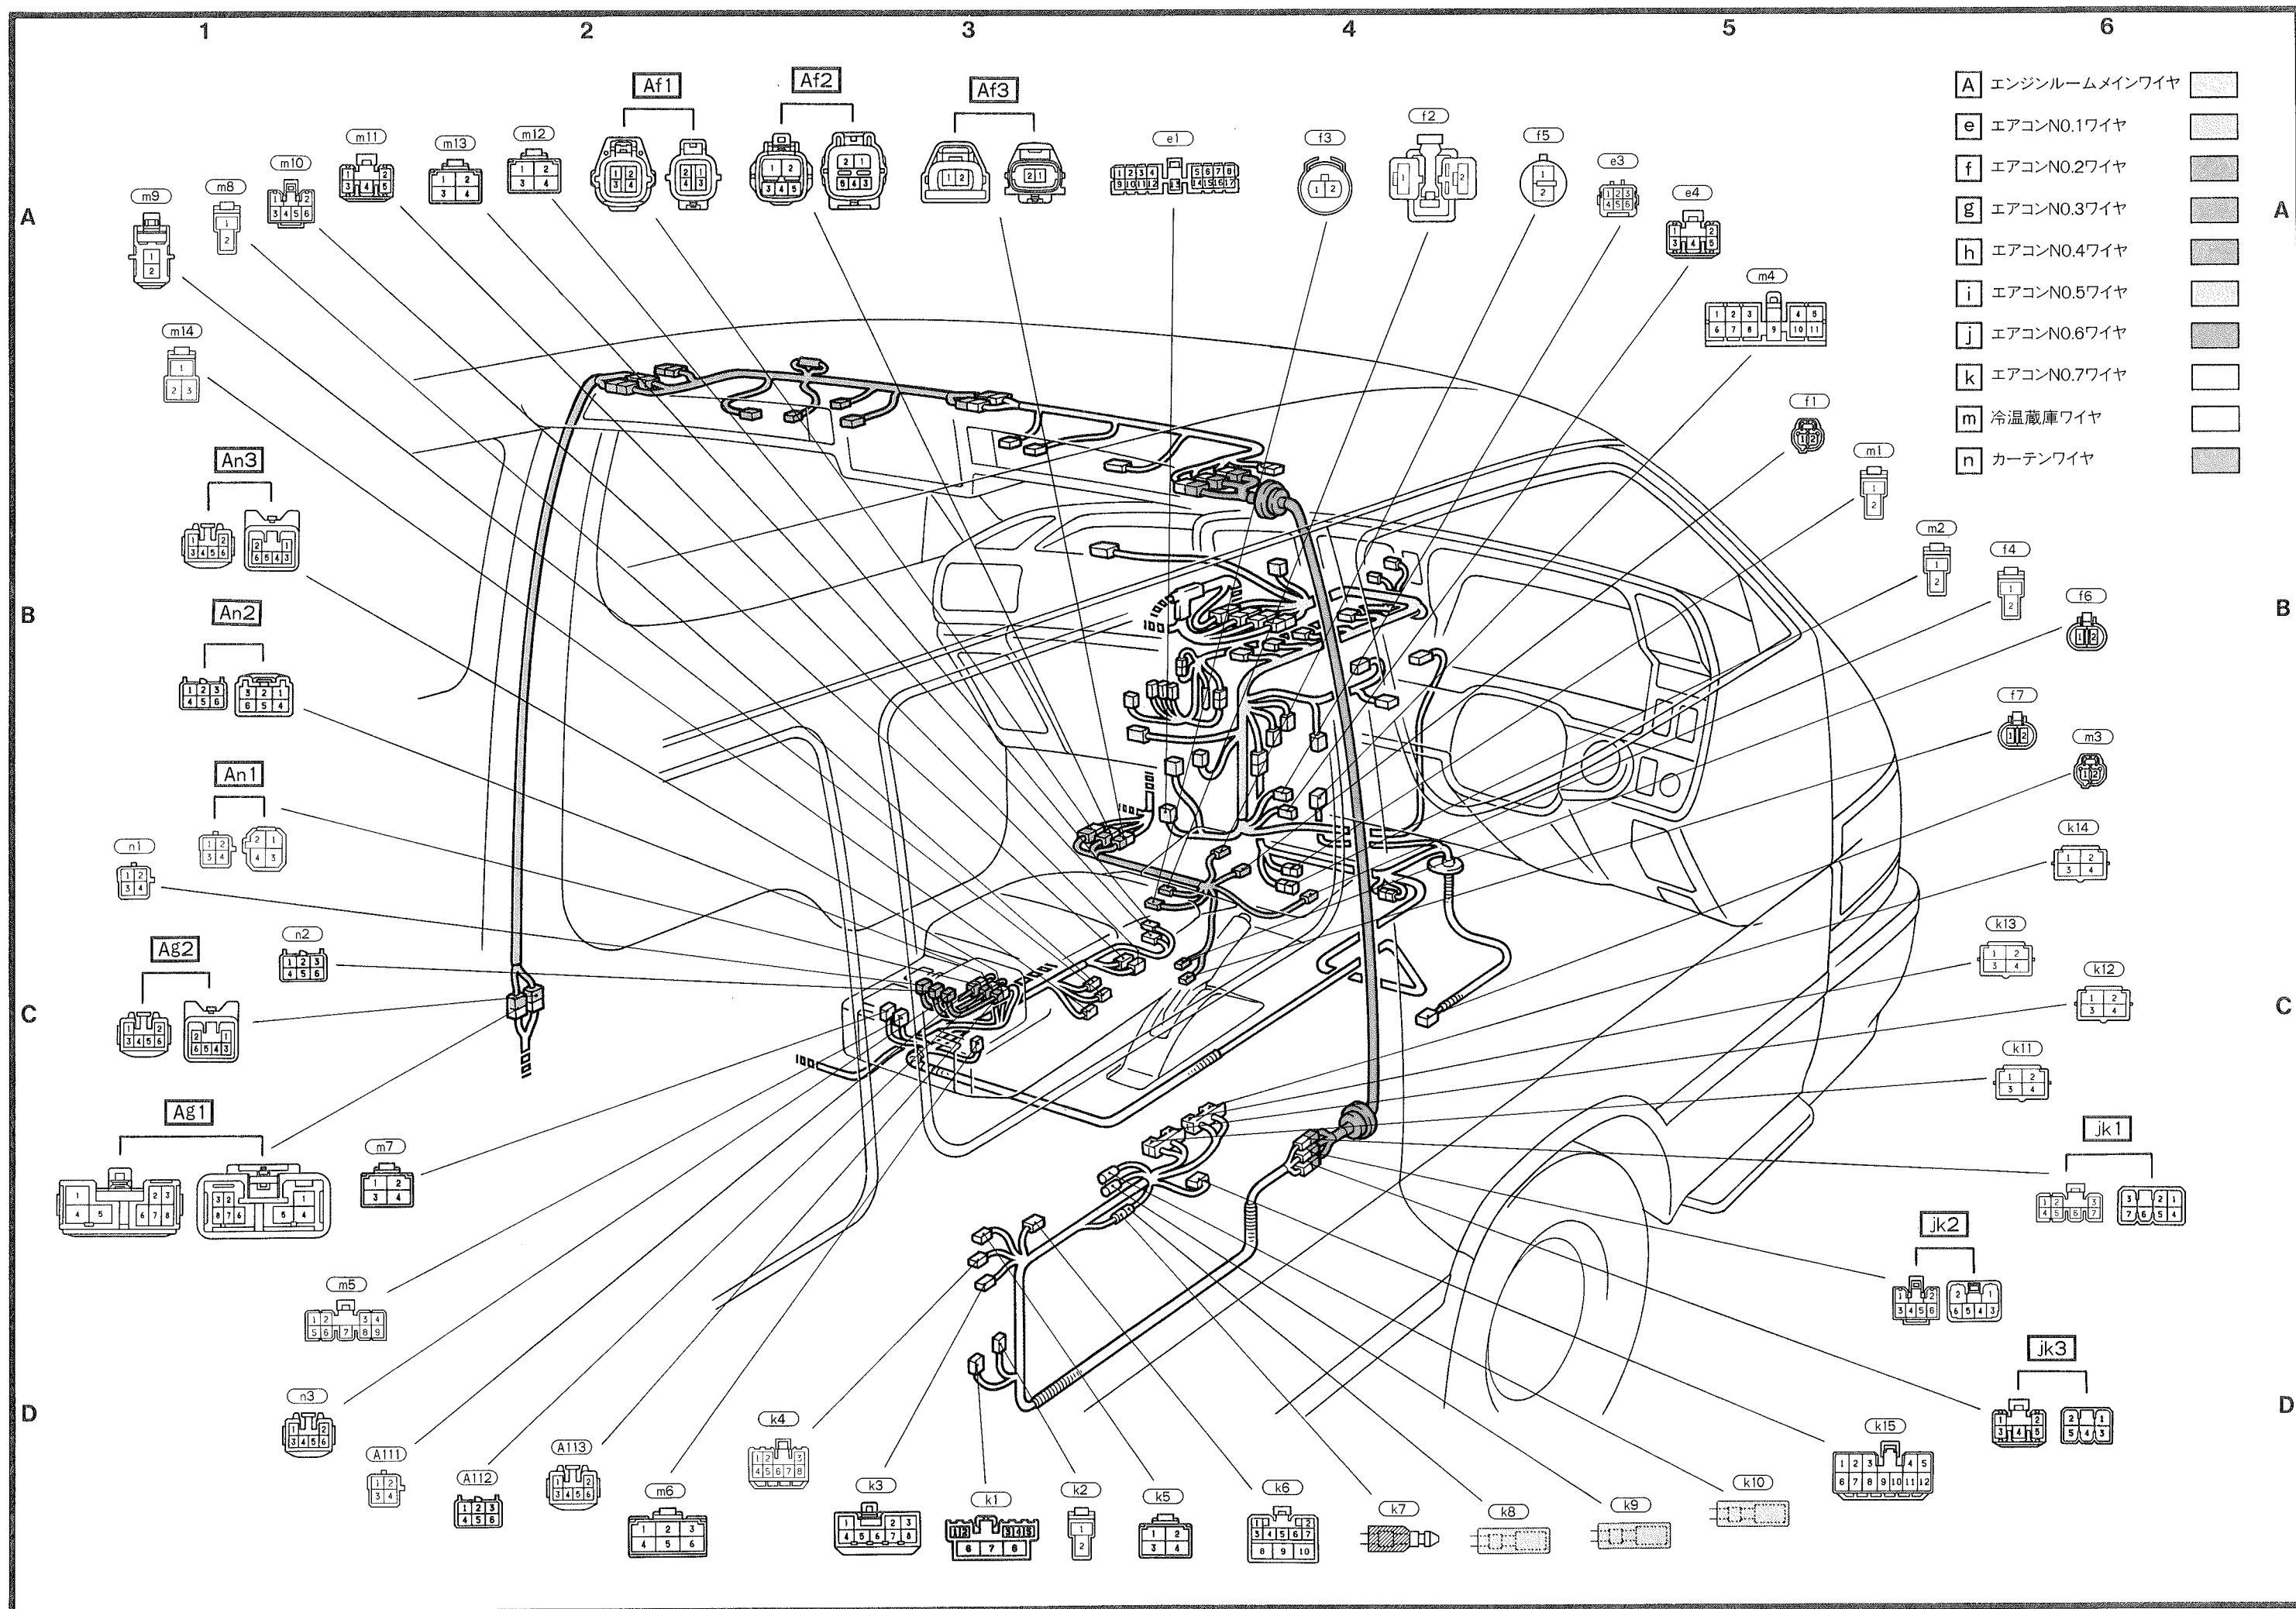

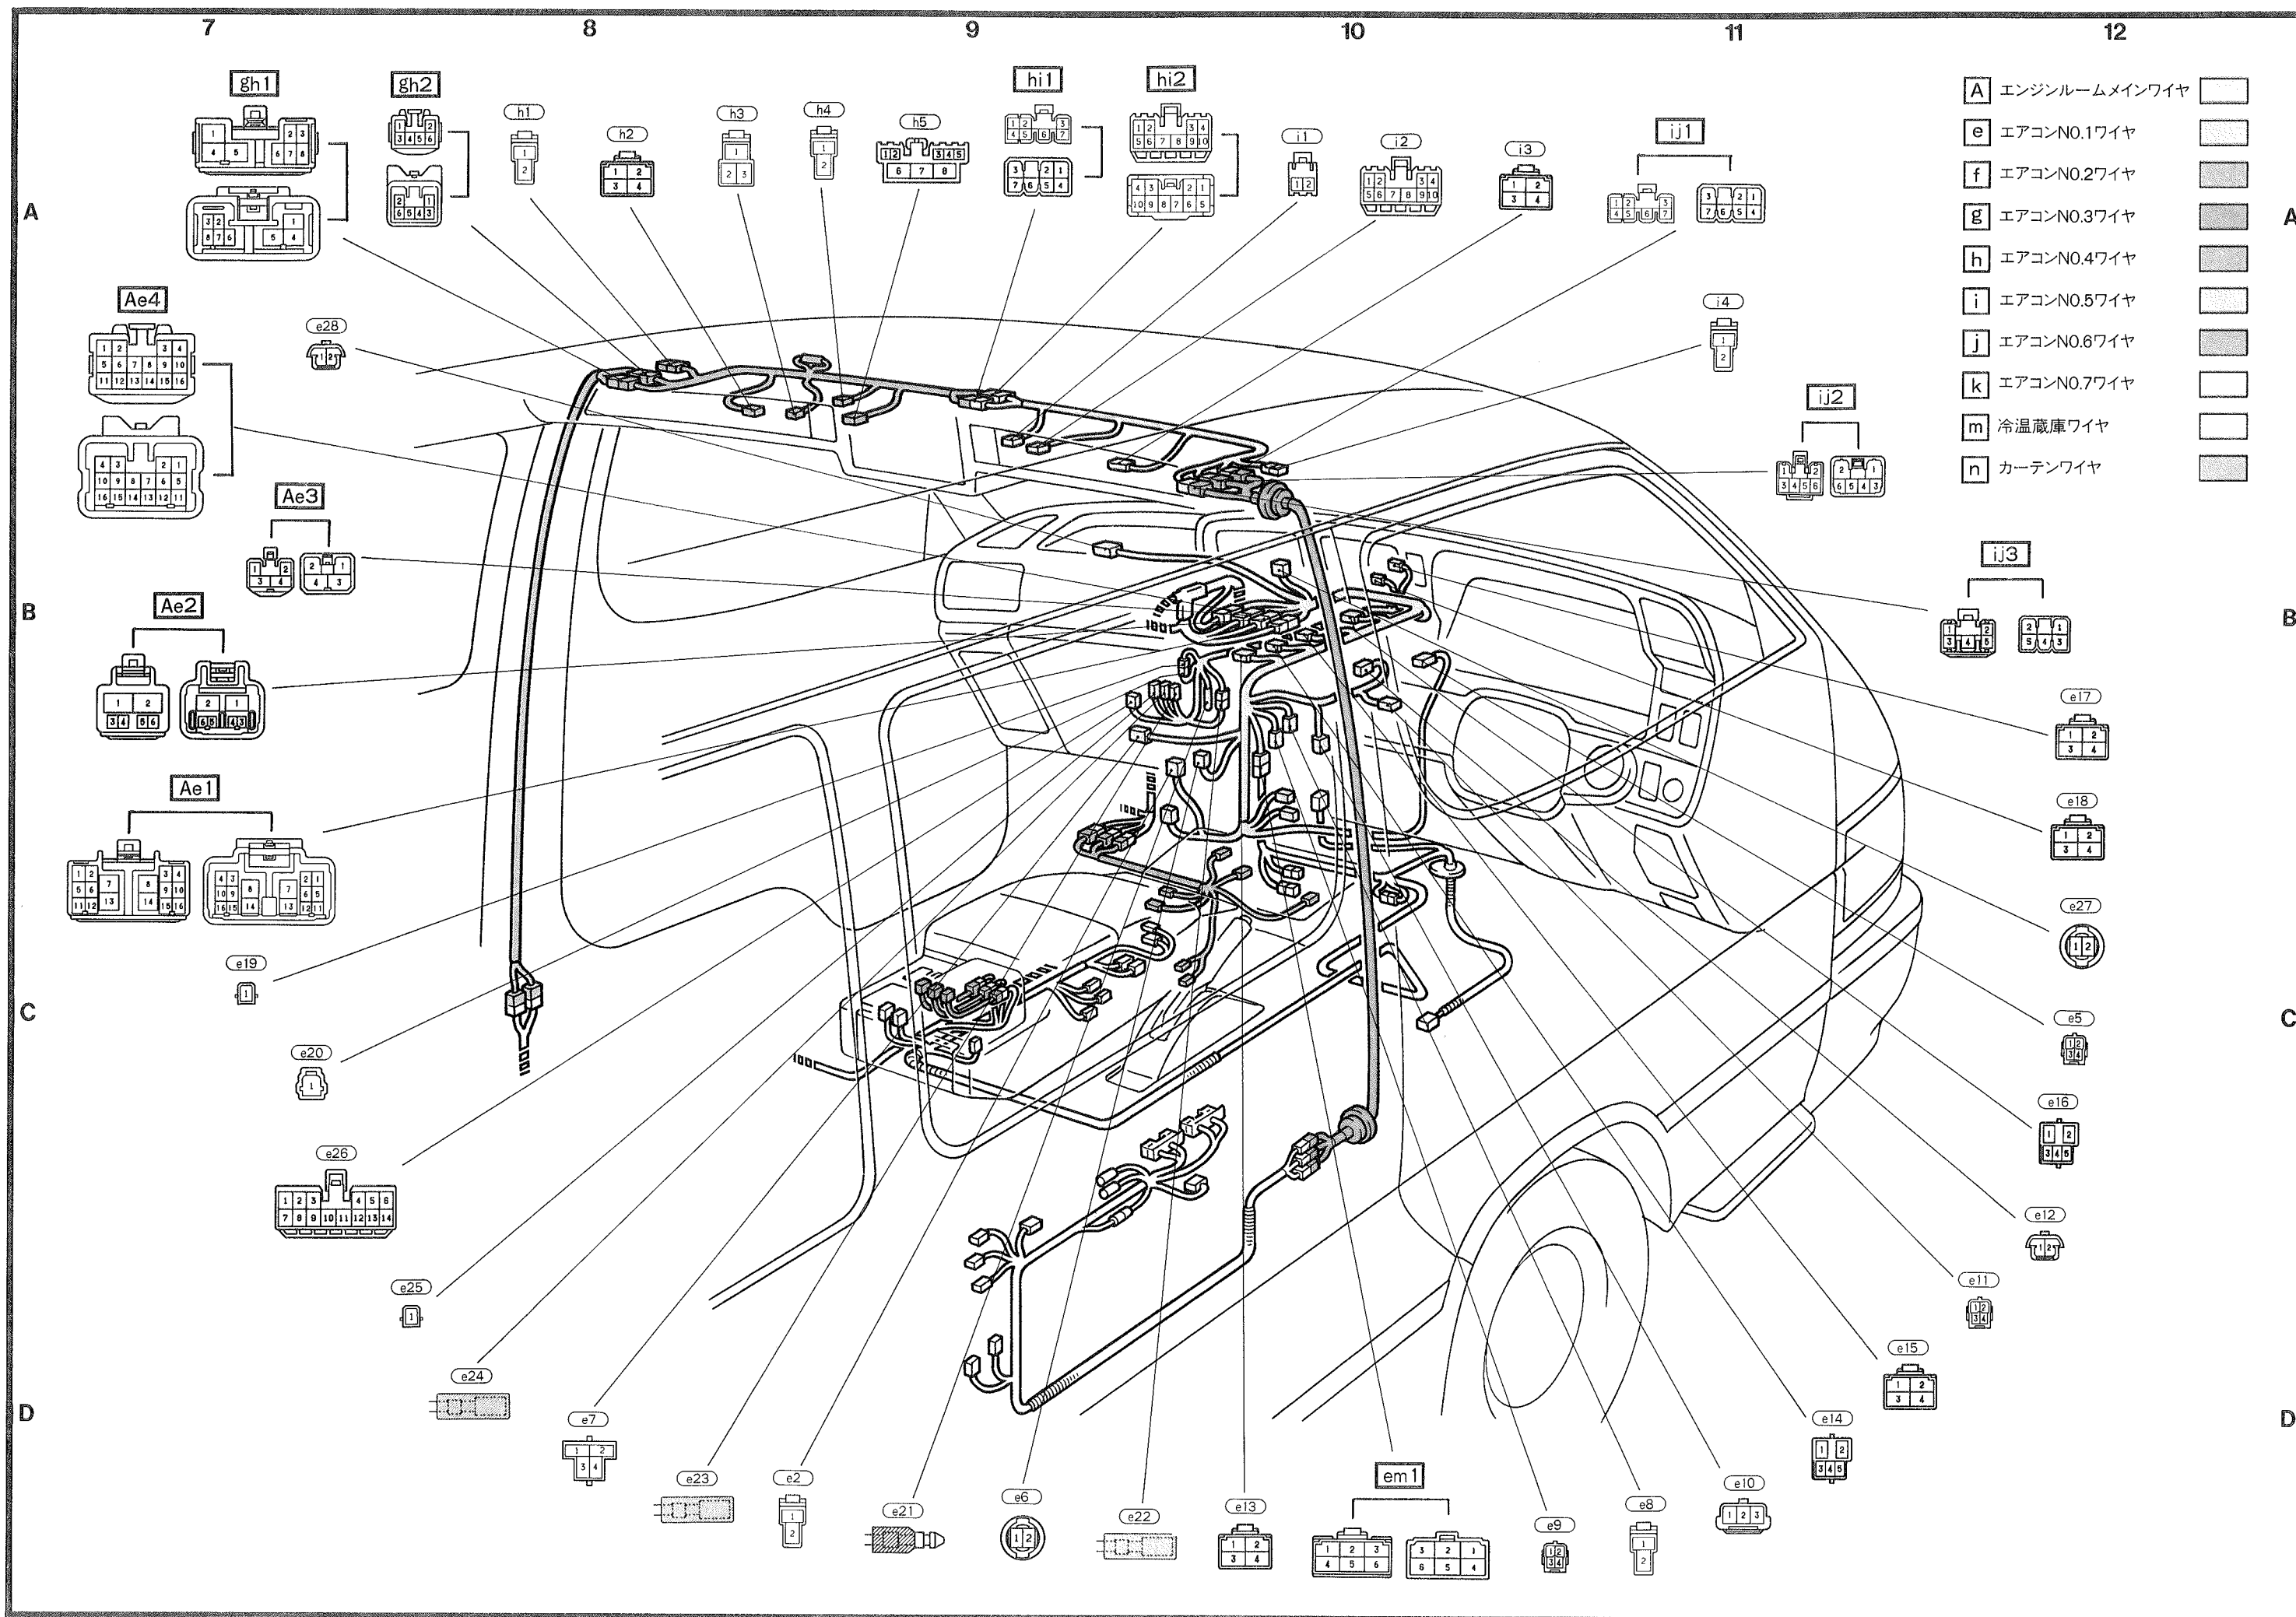

- (R1) B-2 スライドマニュアルスイッチ
- (R2) B-1 リミットスイッチ
- (R3) C-1 シートポジションセンサー
- (R4) C-1 スライドモーター
- (R5) D-2 バックルスイッチ(LTD)
- (R6) D-2 シートクッション
- (R7) D-3 シートバック
- (R8) B-4 イージーアクセスコンピューター
- (R9) C-4 イージーアクセスコンピューター

- [AR1] B-2 エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ

- [A] エンジンルームメインワイヤ ☐
- [R] シートNo.1ワイヤ ☐

