



ウィンチ





*1: 5VZ-FE
*2: 1KZ-TE


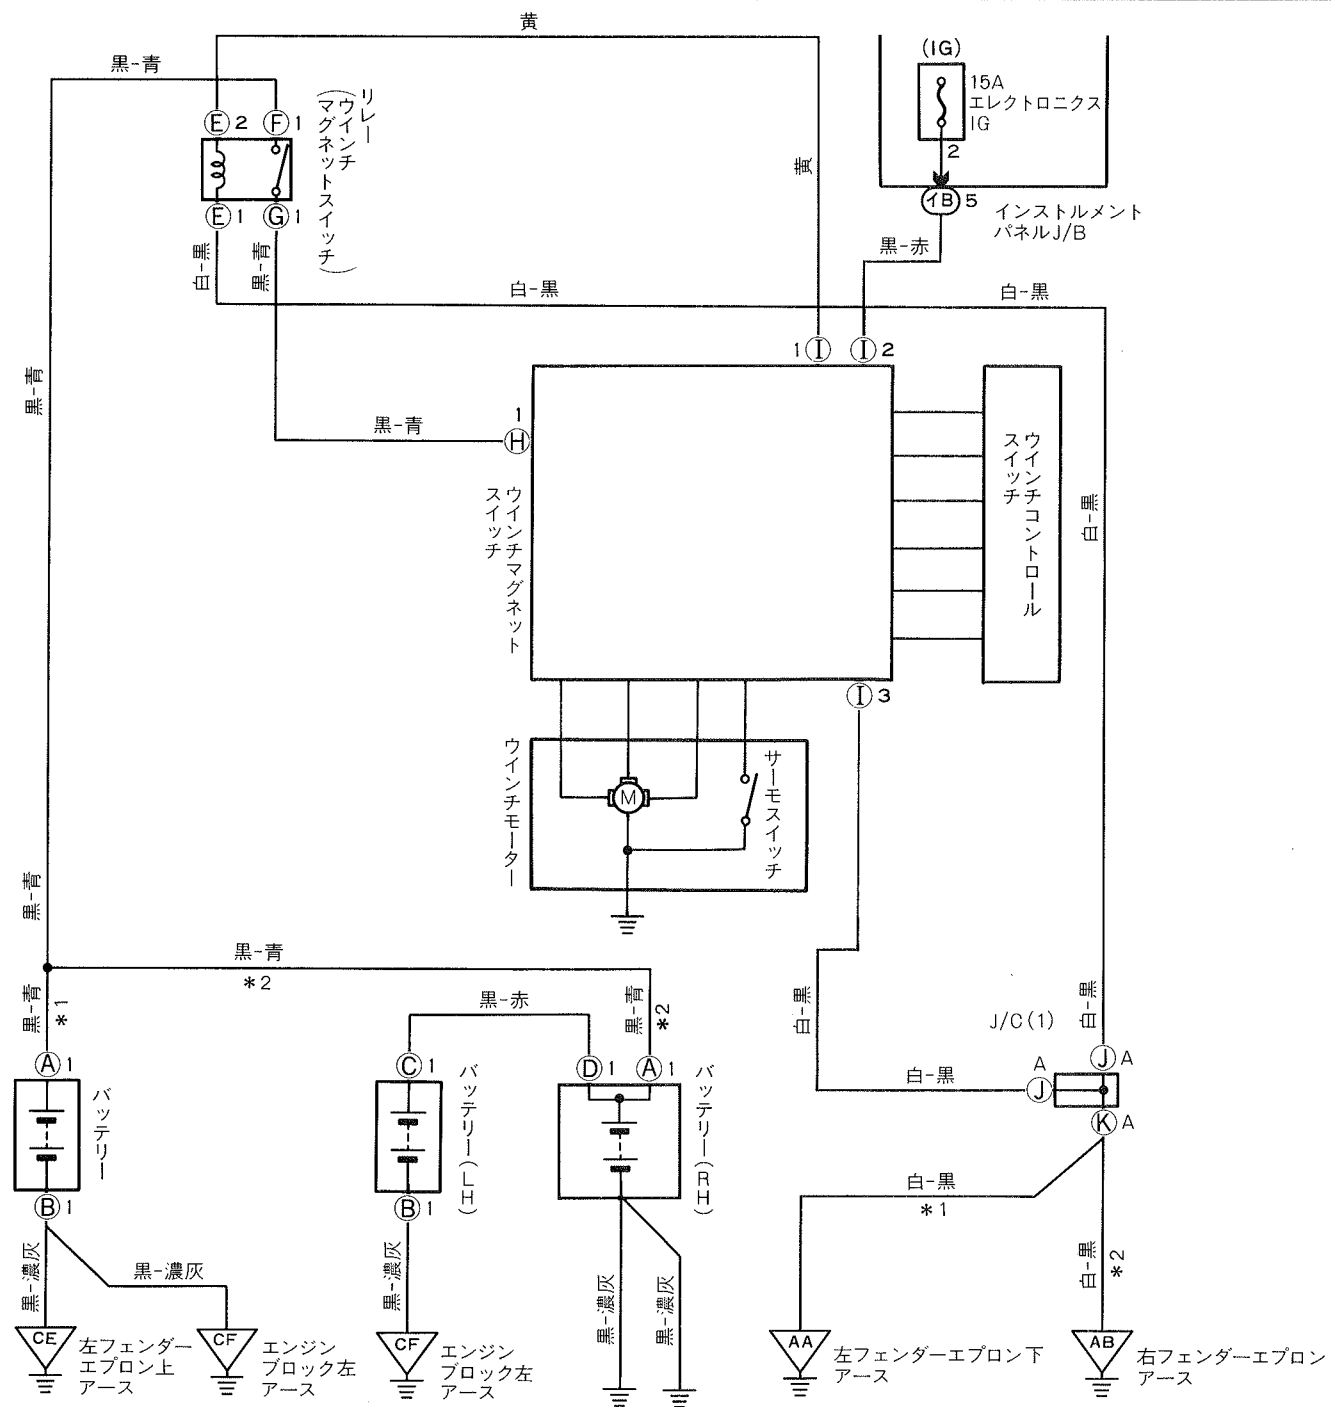




オプションコネクター(用品用フォグランプ)

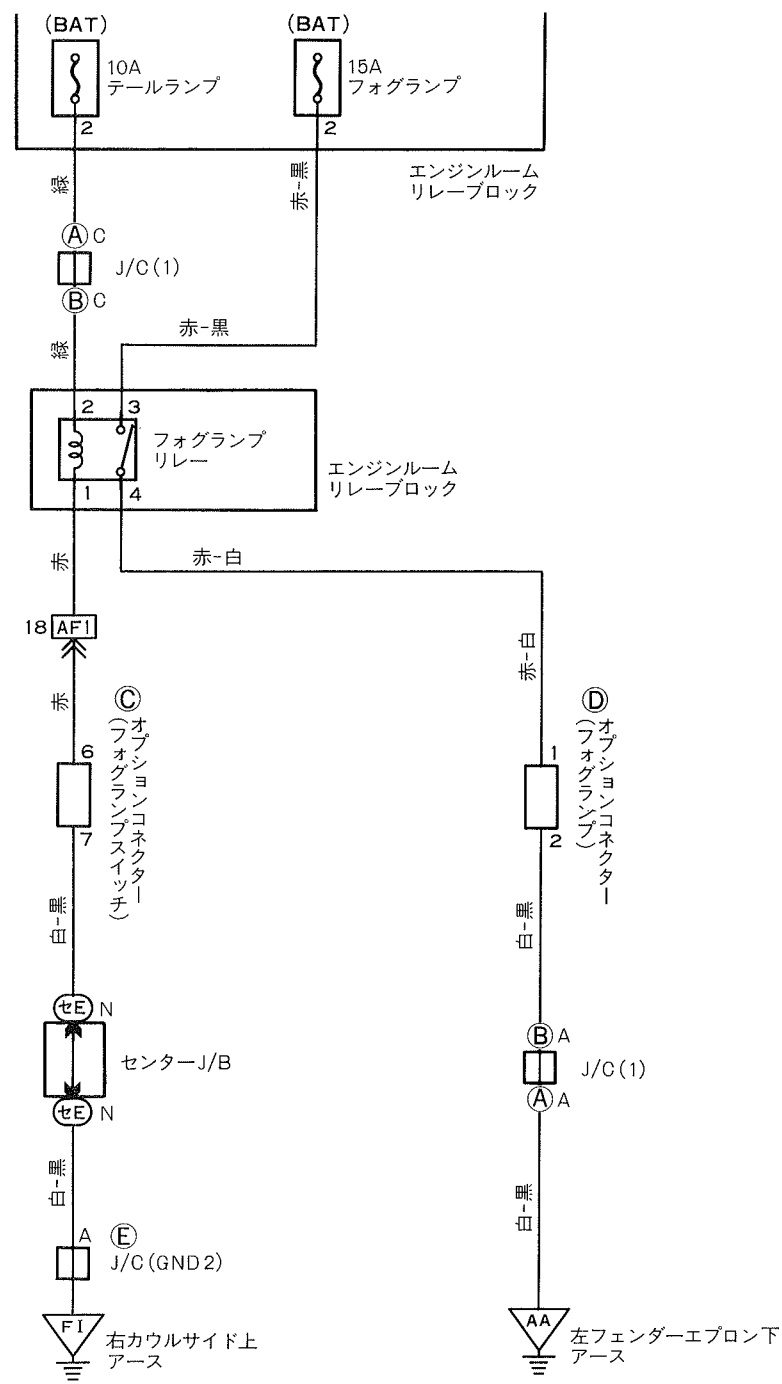


シガレットライター 3-13

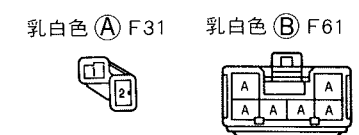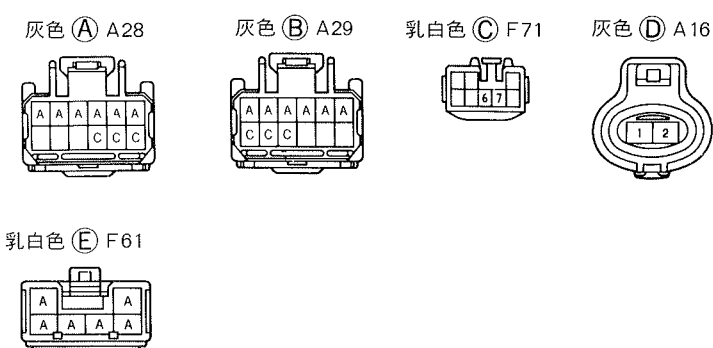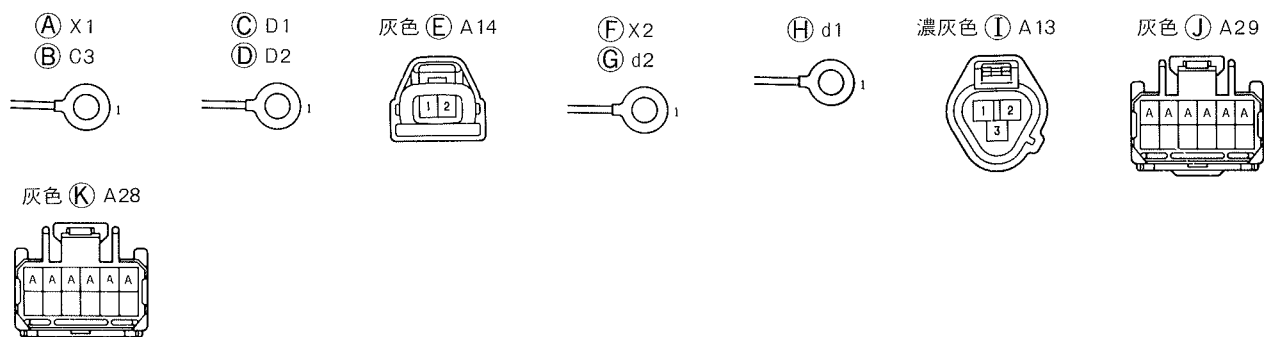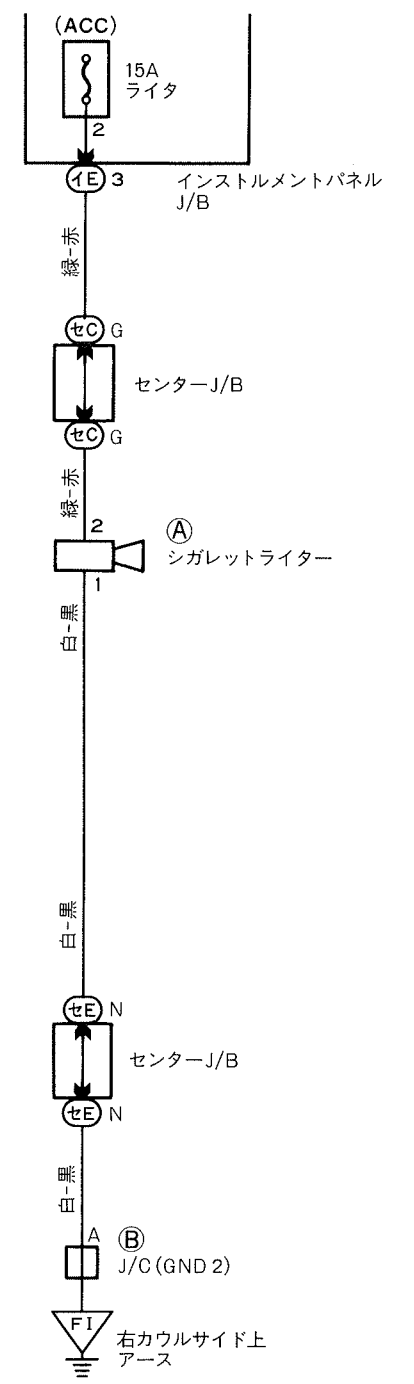

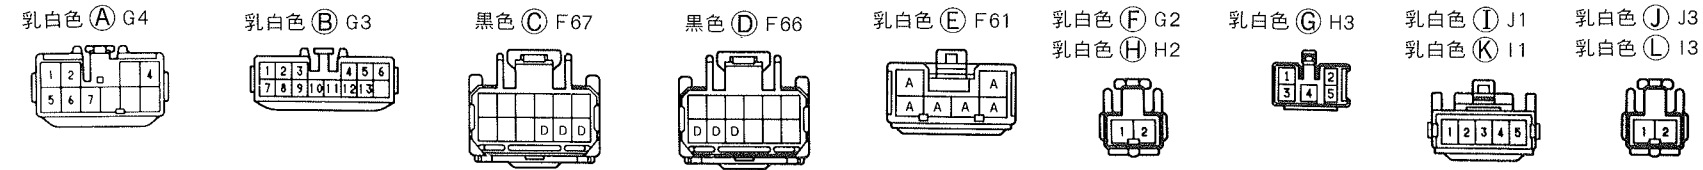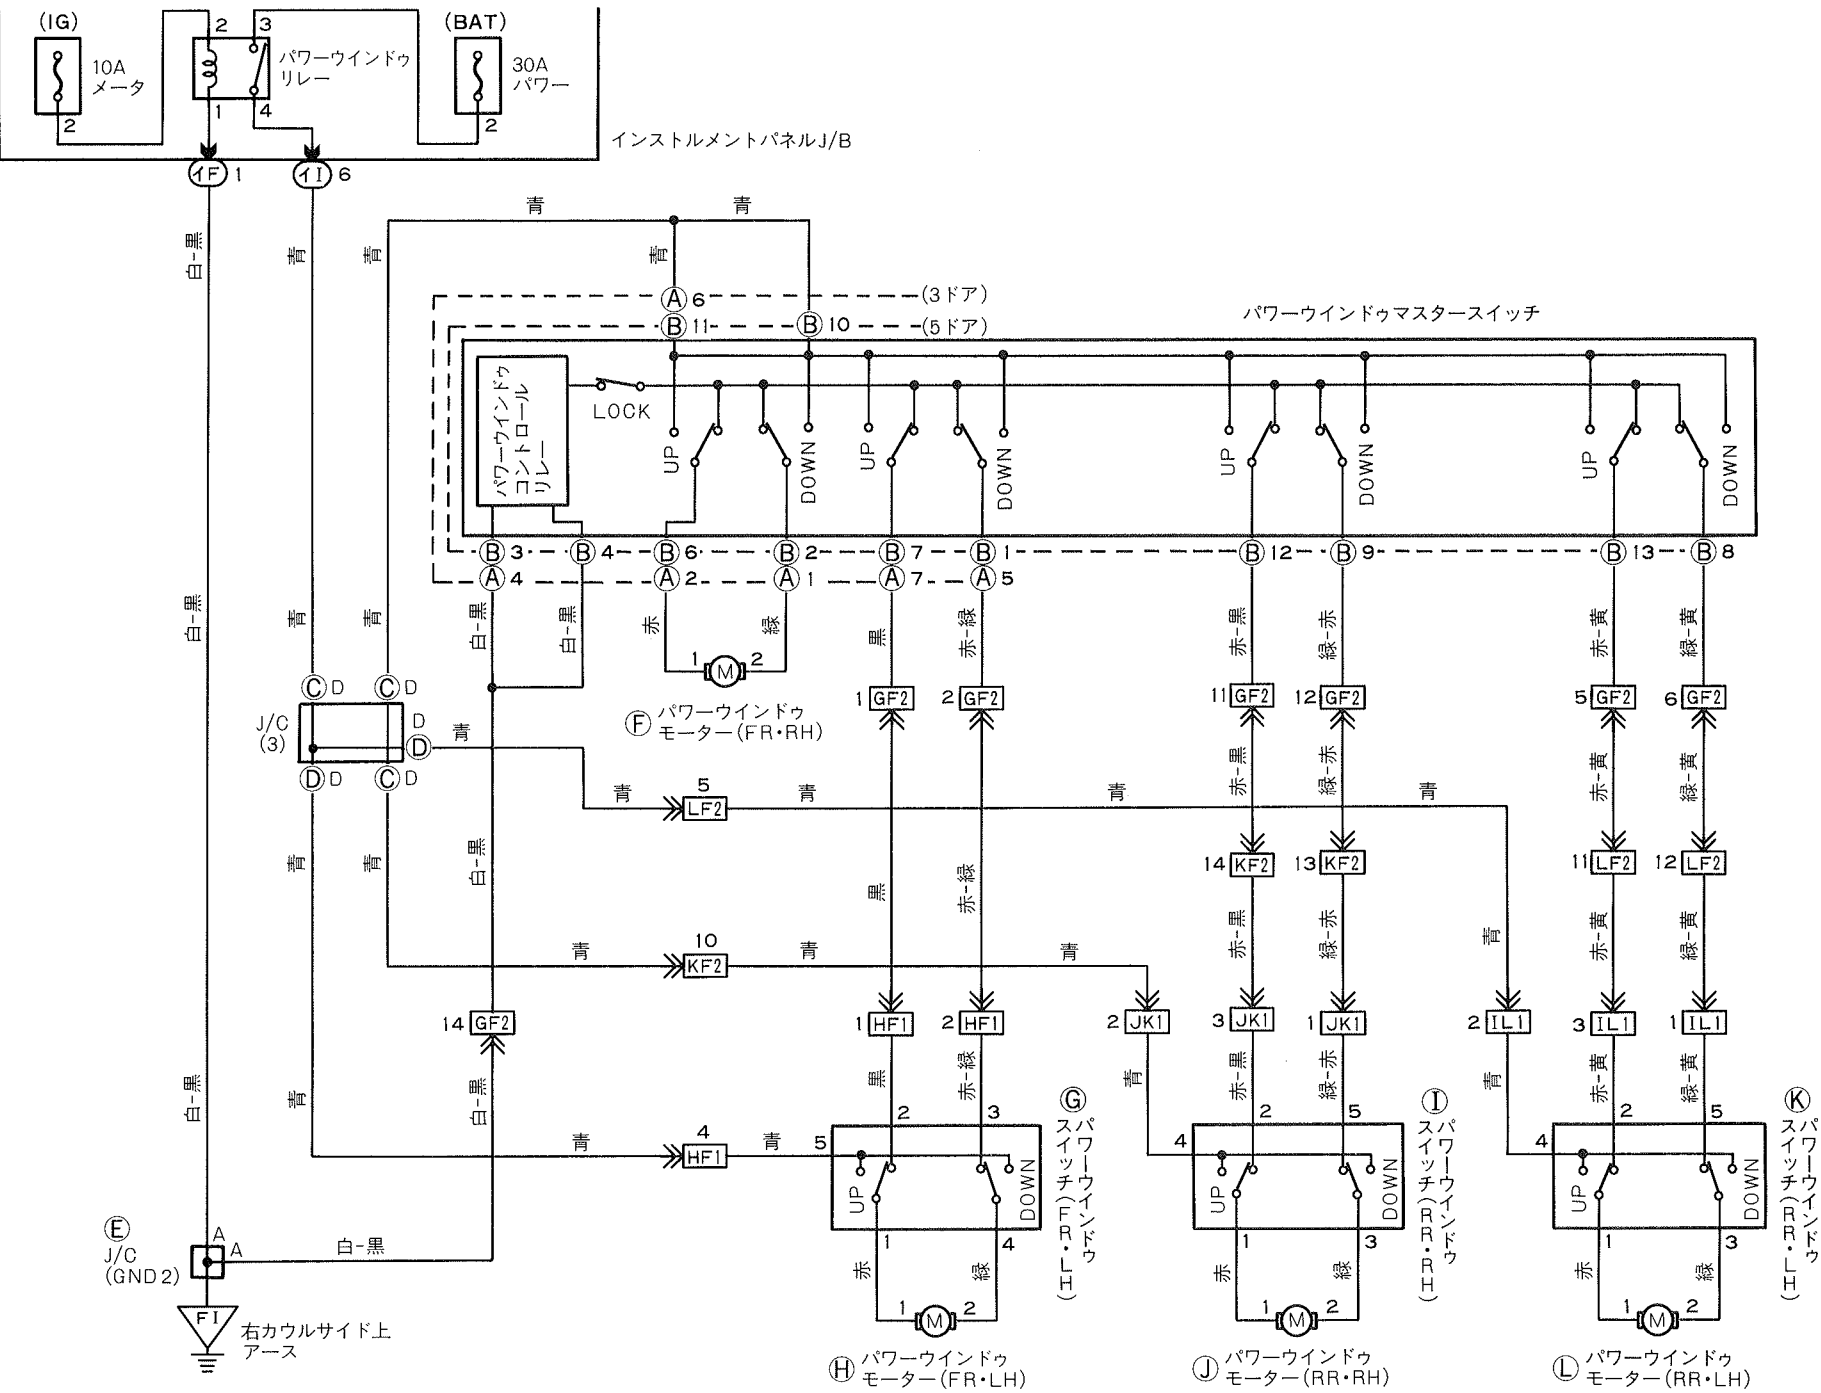


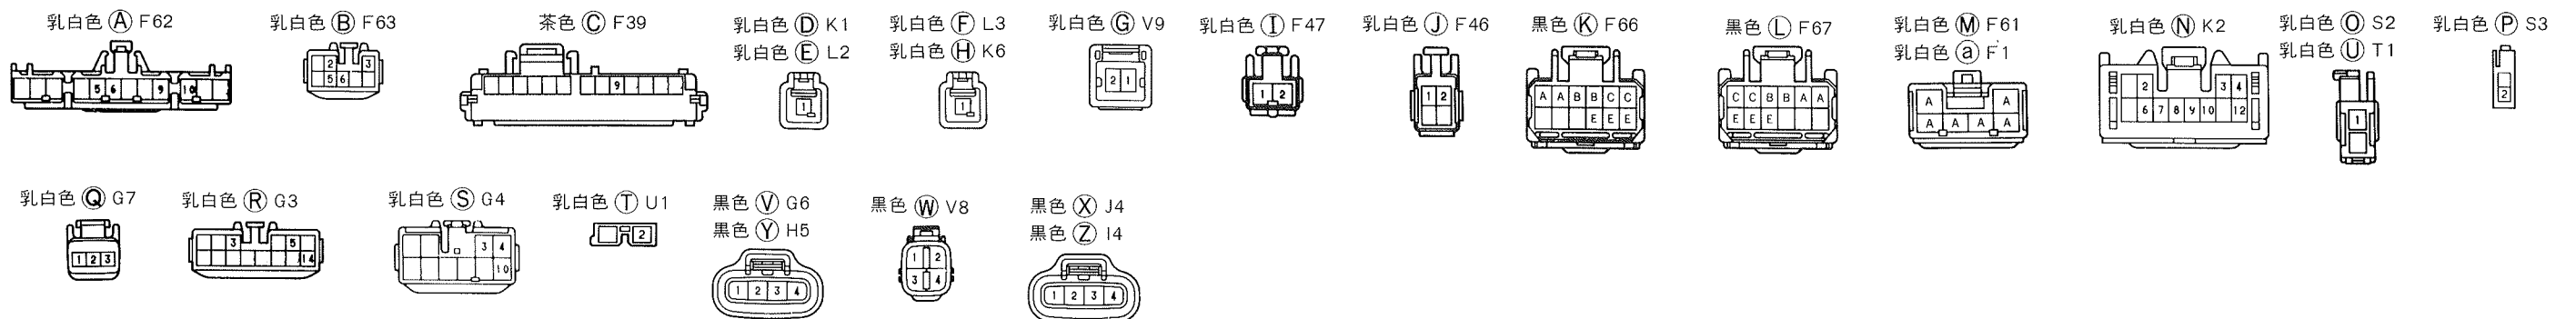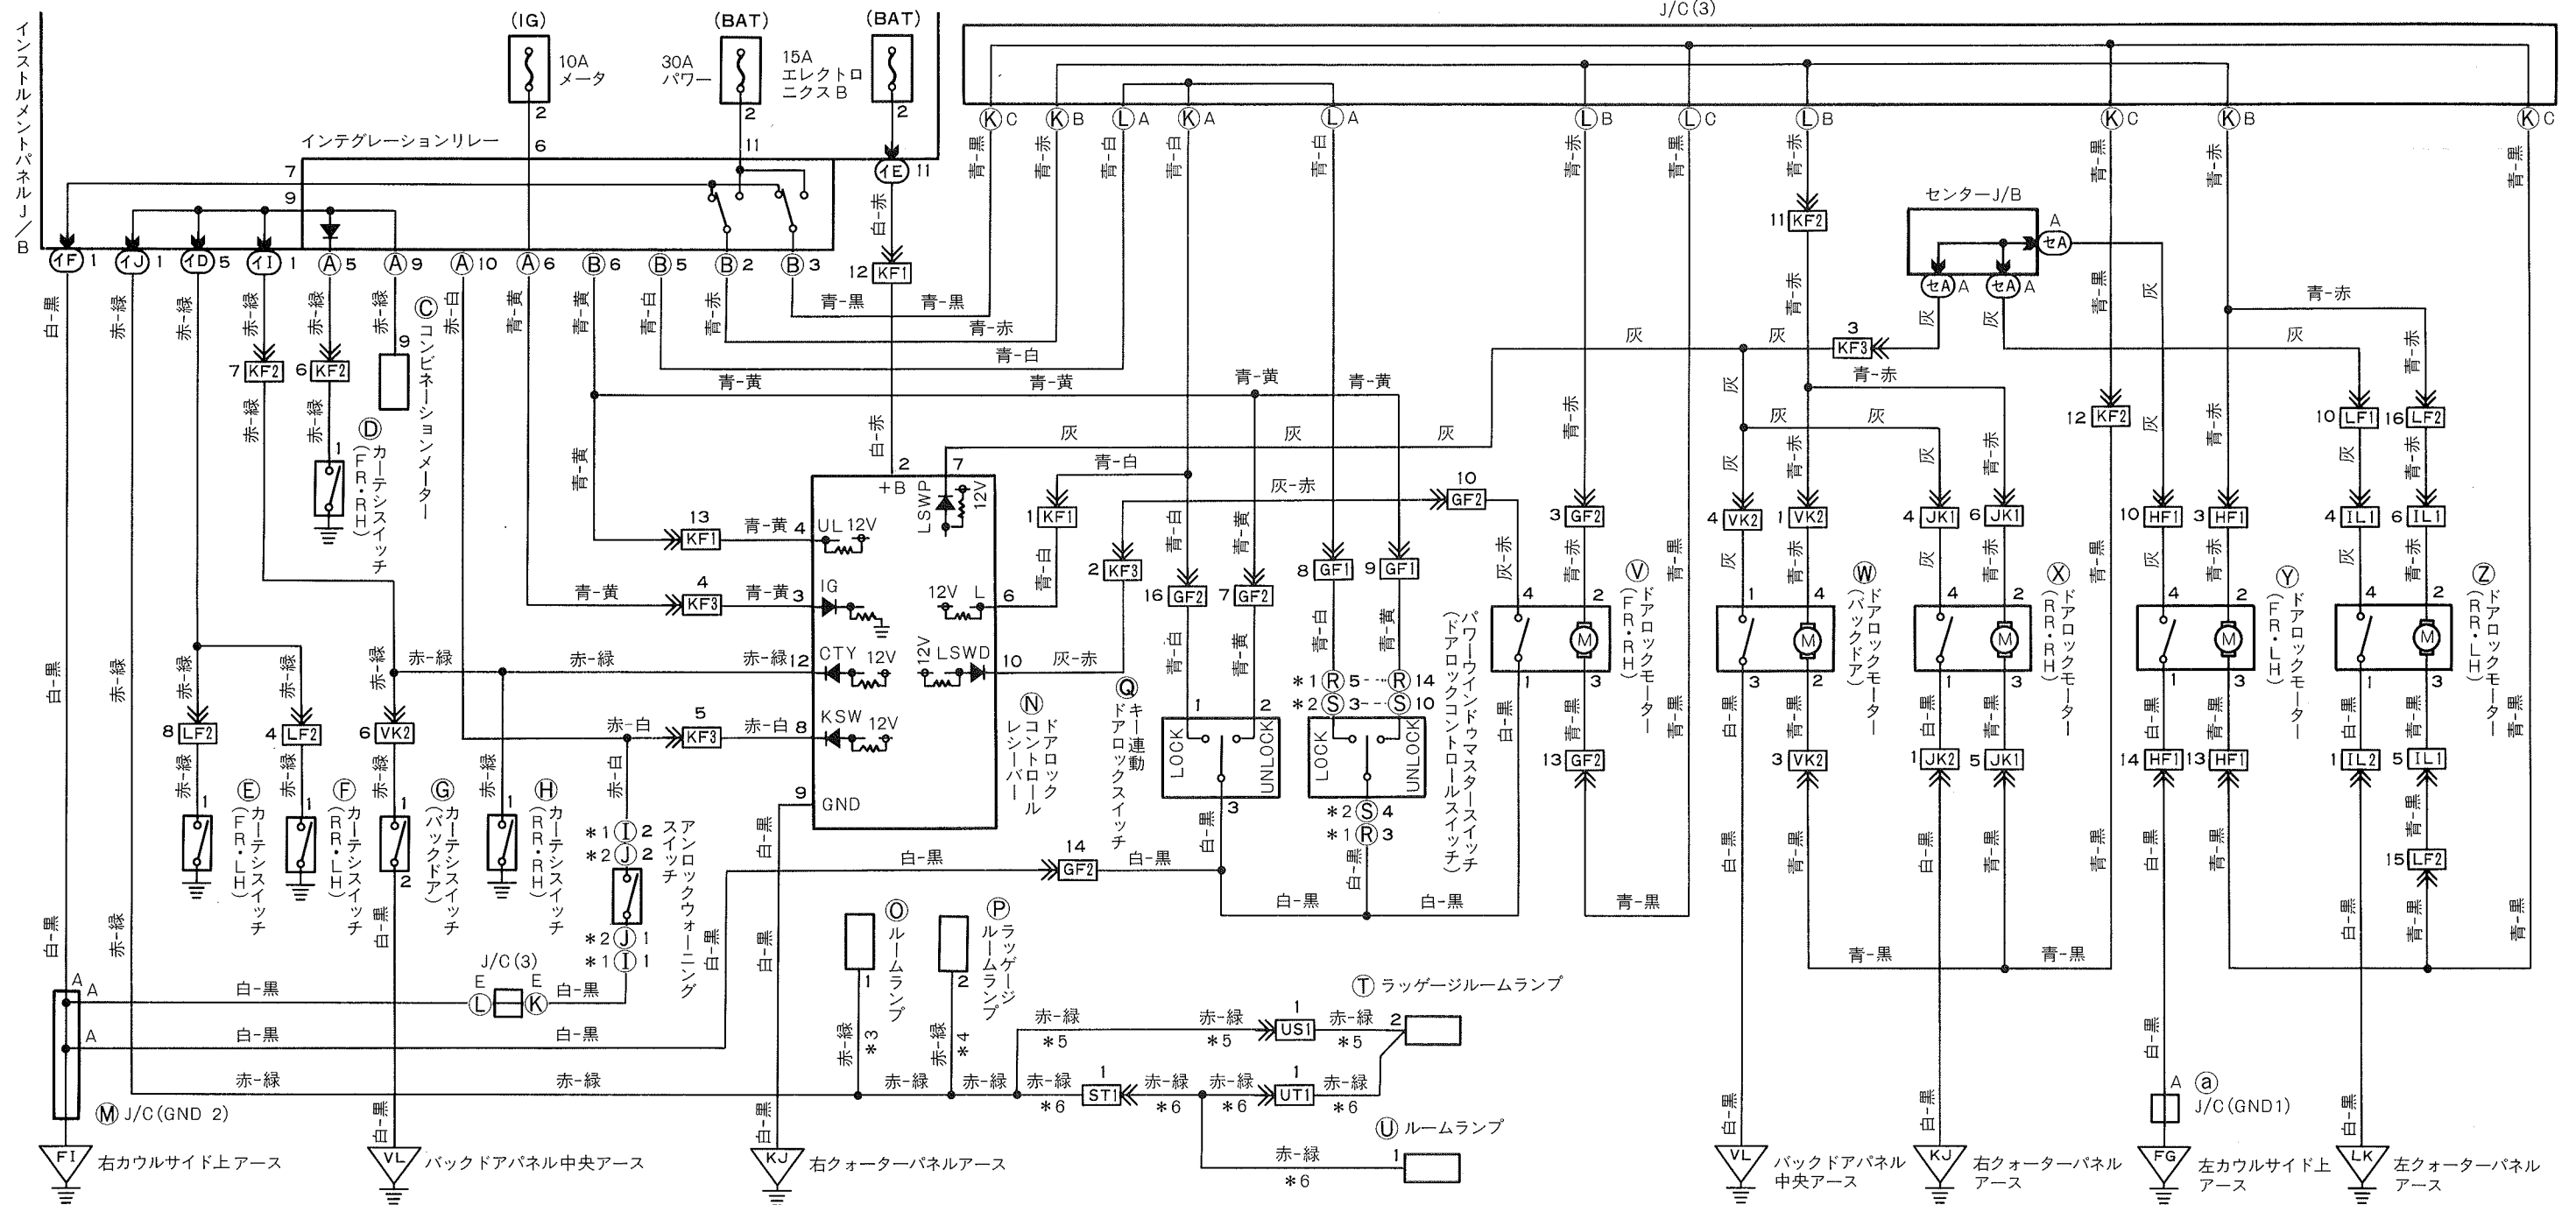

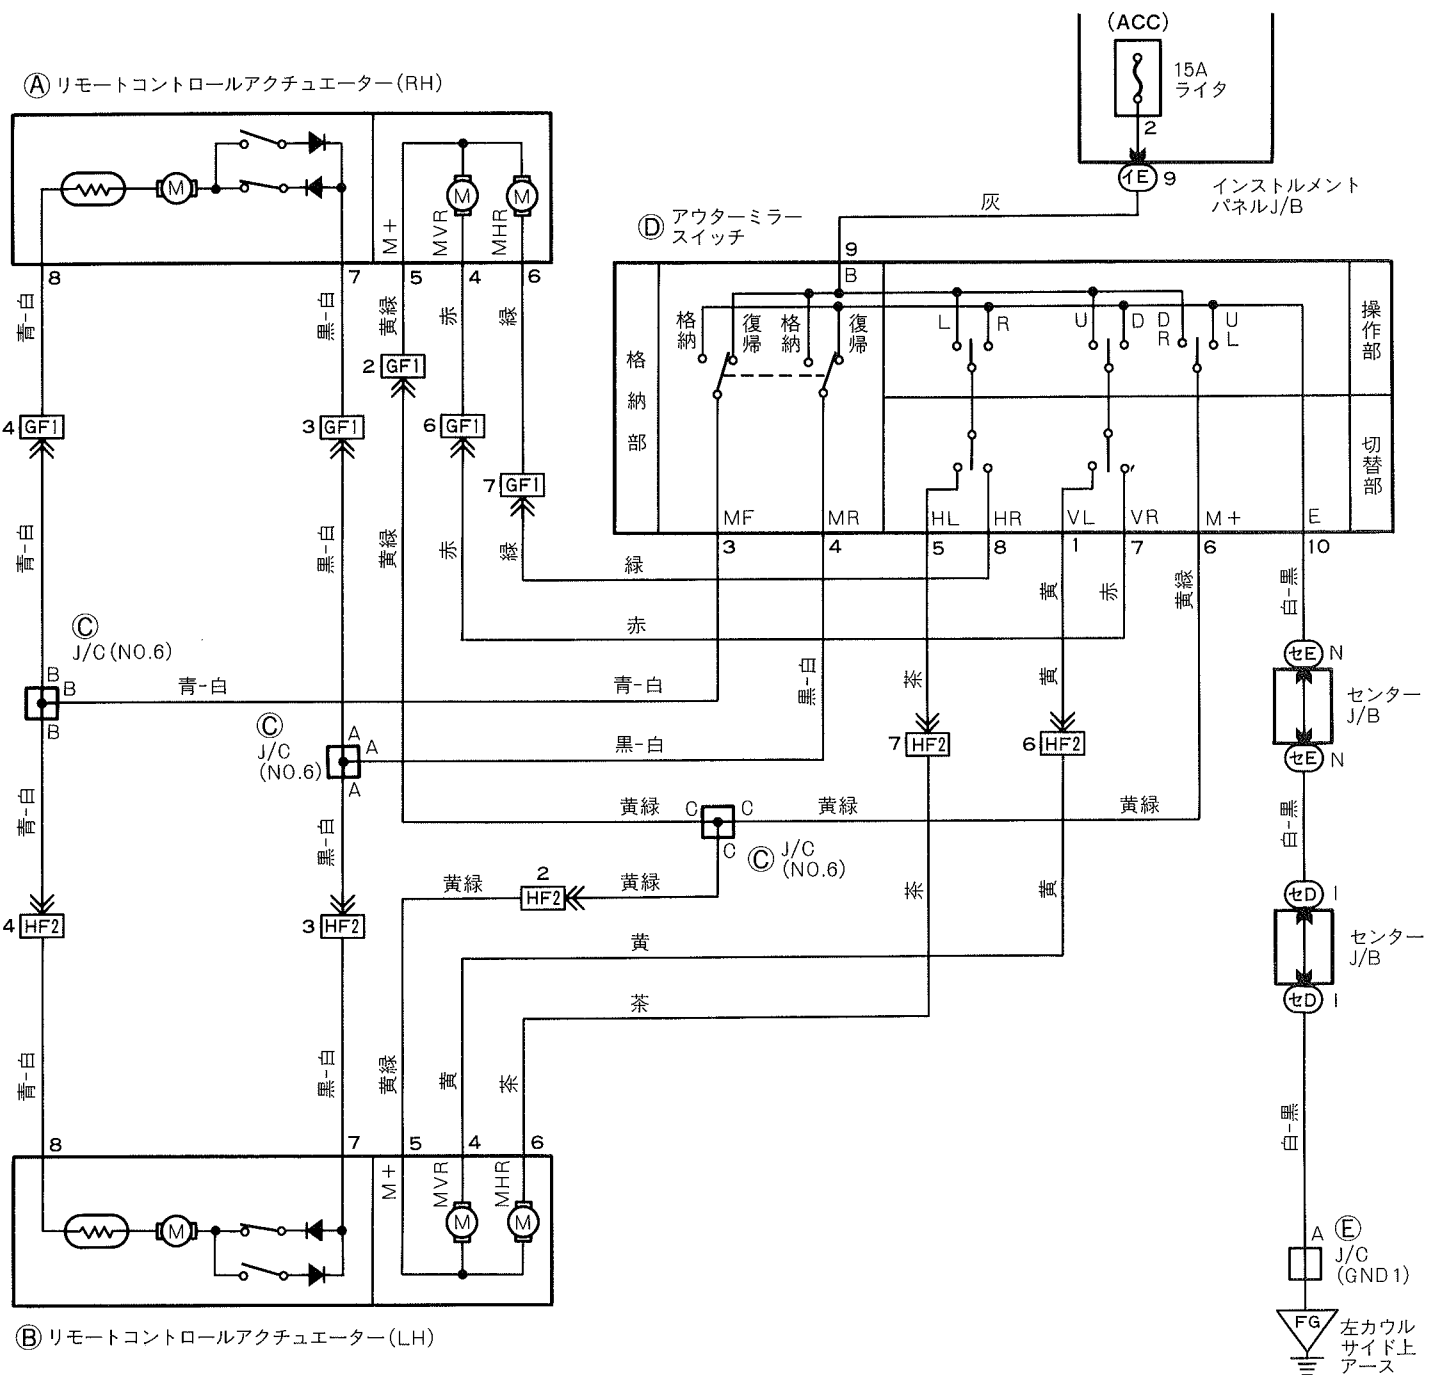


乳白色 (A) G1


乳白色 (B) H1



青色 (C) F70




青色 ④ F56




乳白色 (E) F1




スライディンググループ

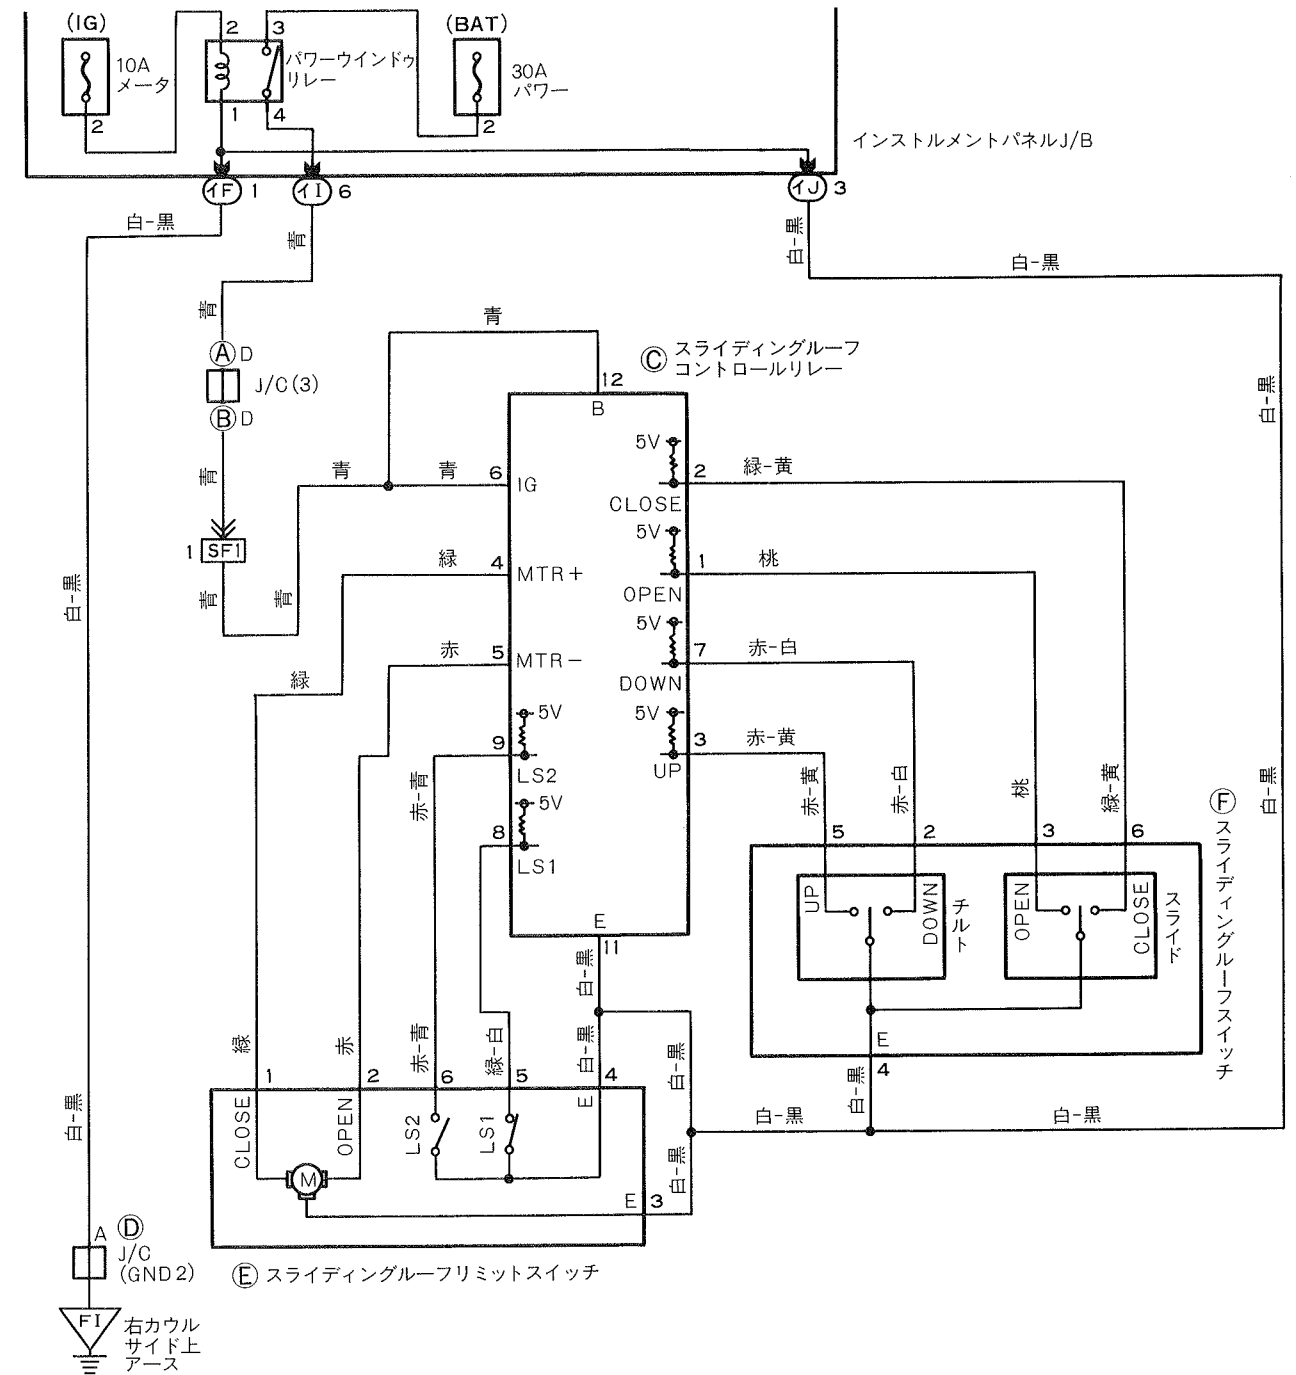


黑色 (A) F67

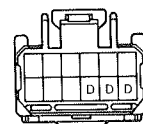


黑色 (B) F66

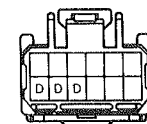


乳白色 © S6



乳白色 (D) F61








乳白色 ⑤ S4











乳白色 (F) S5




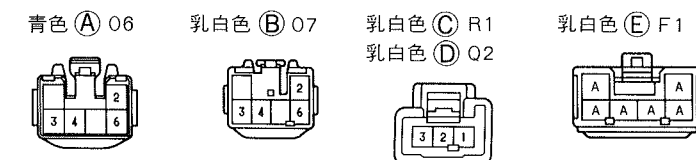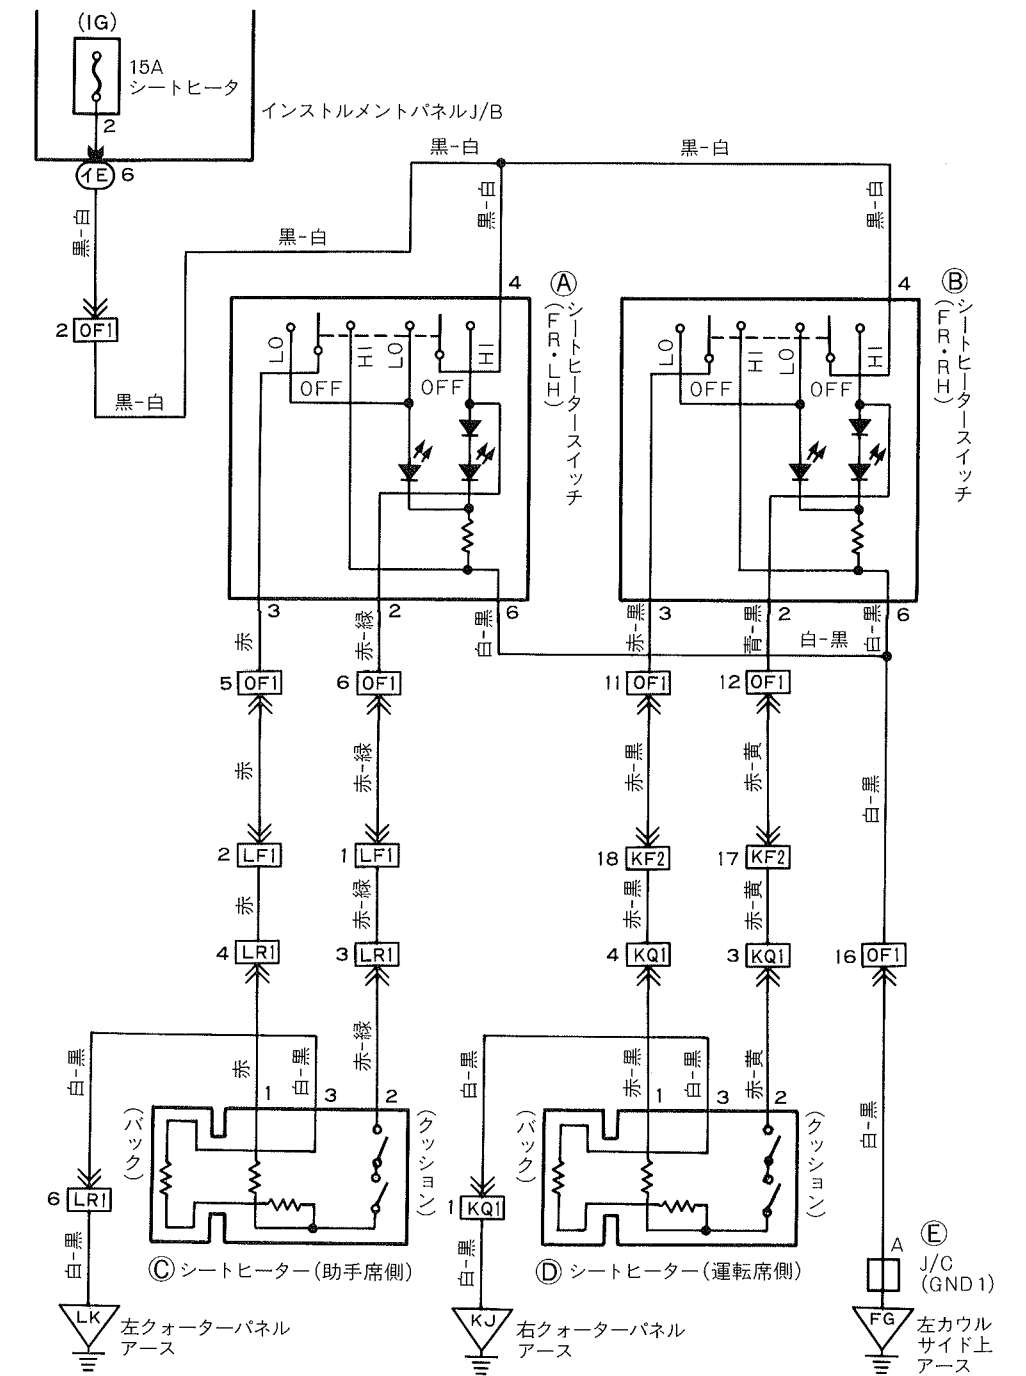
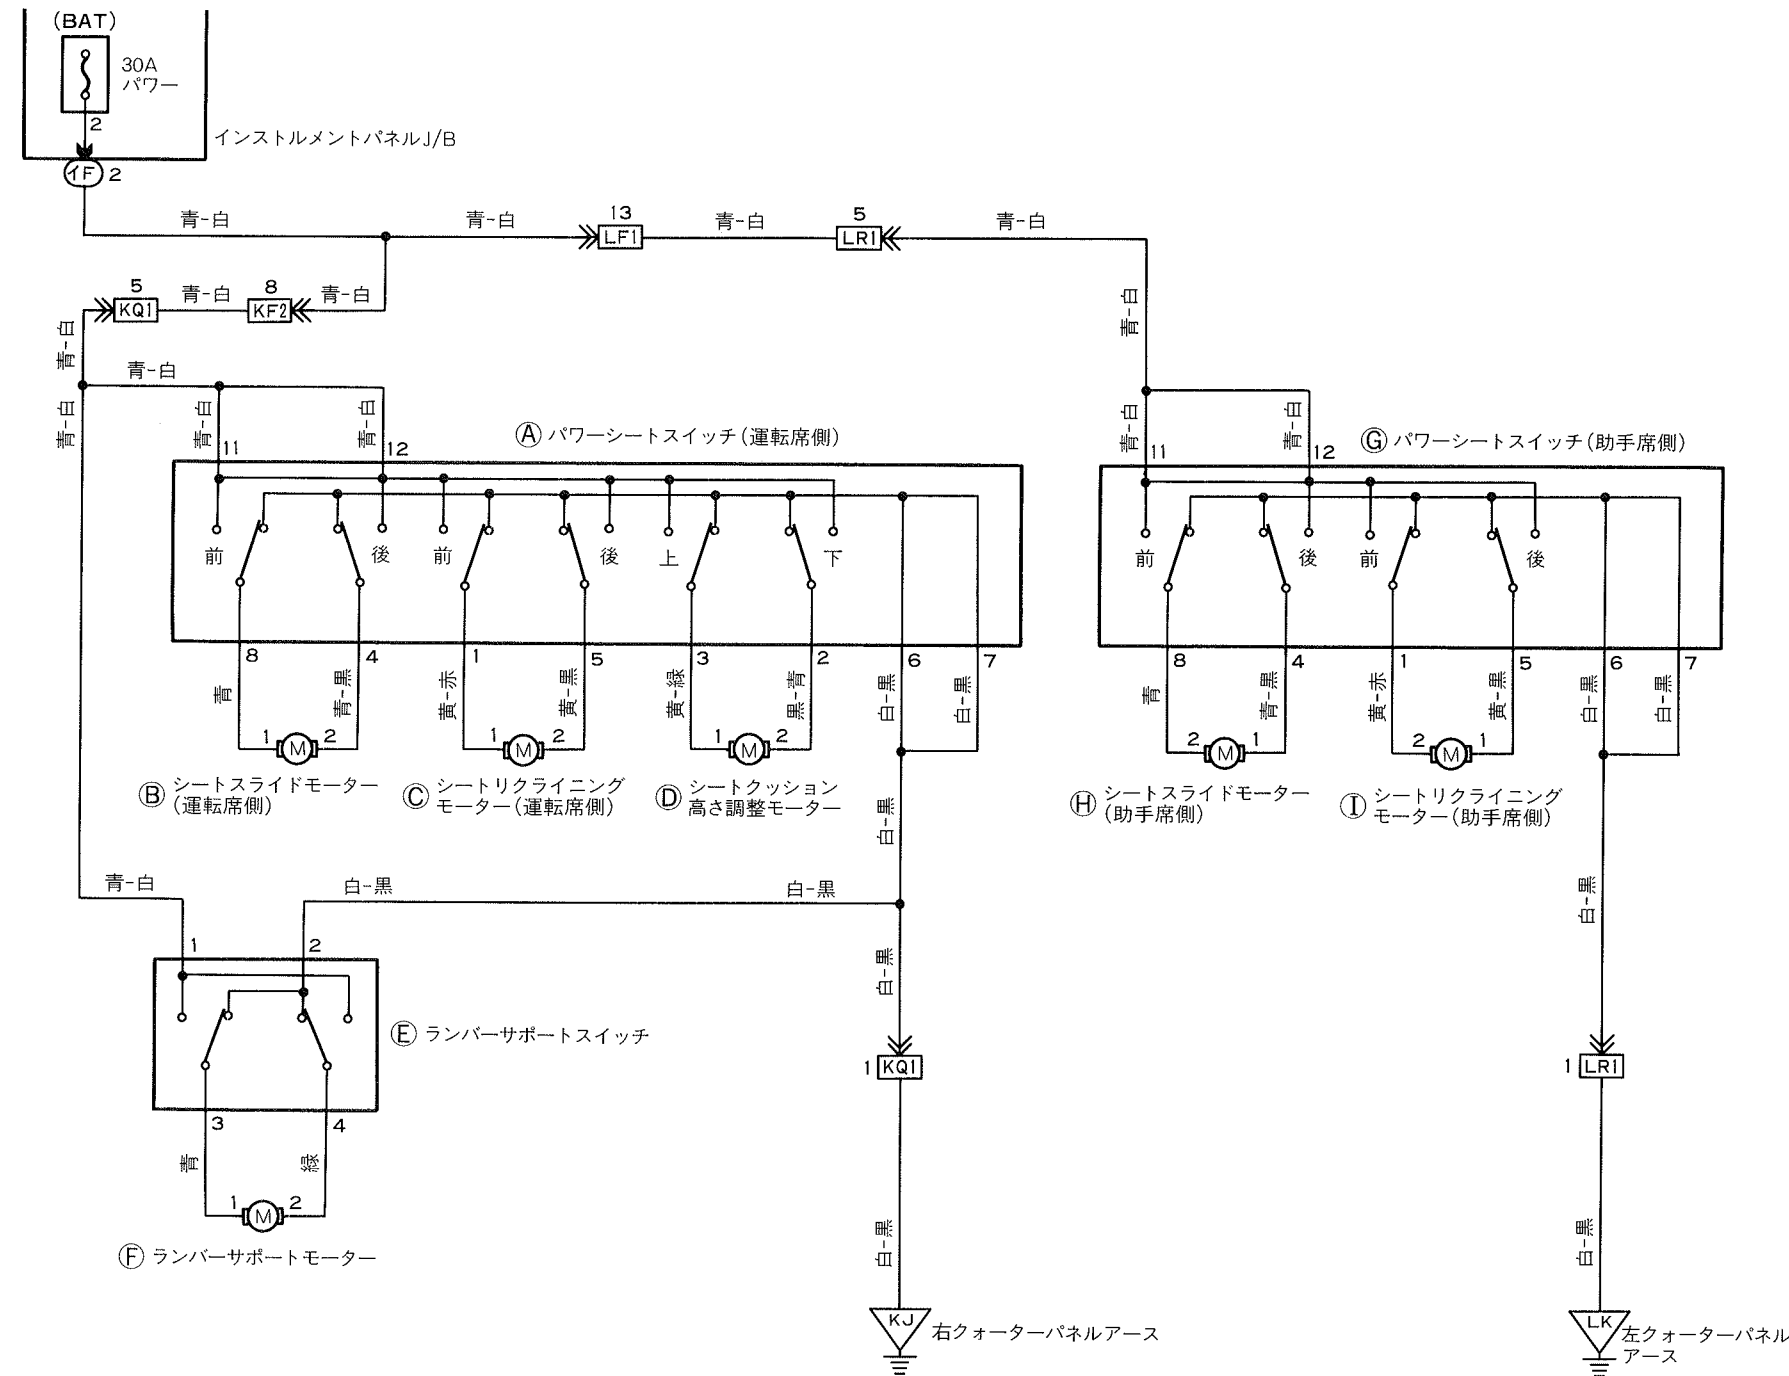





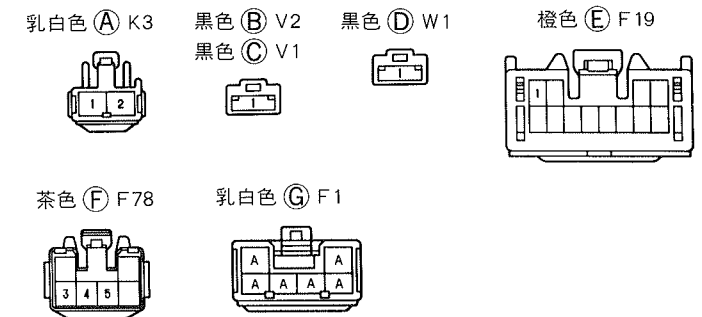
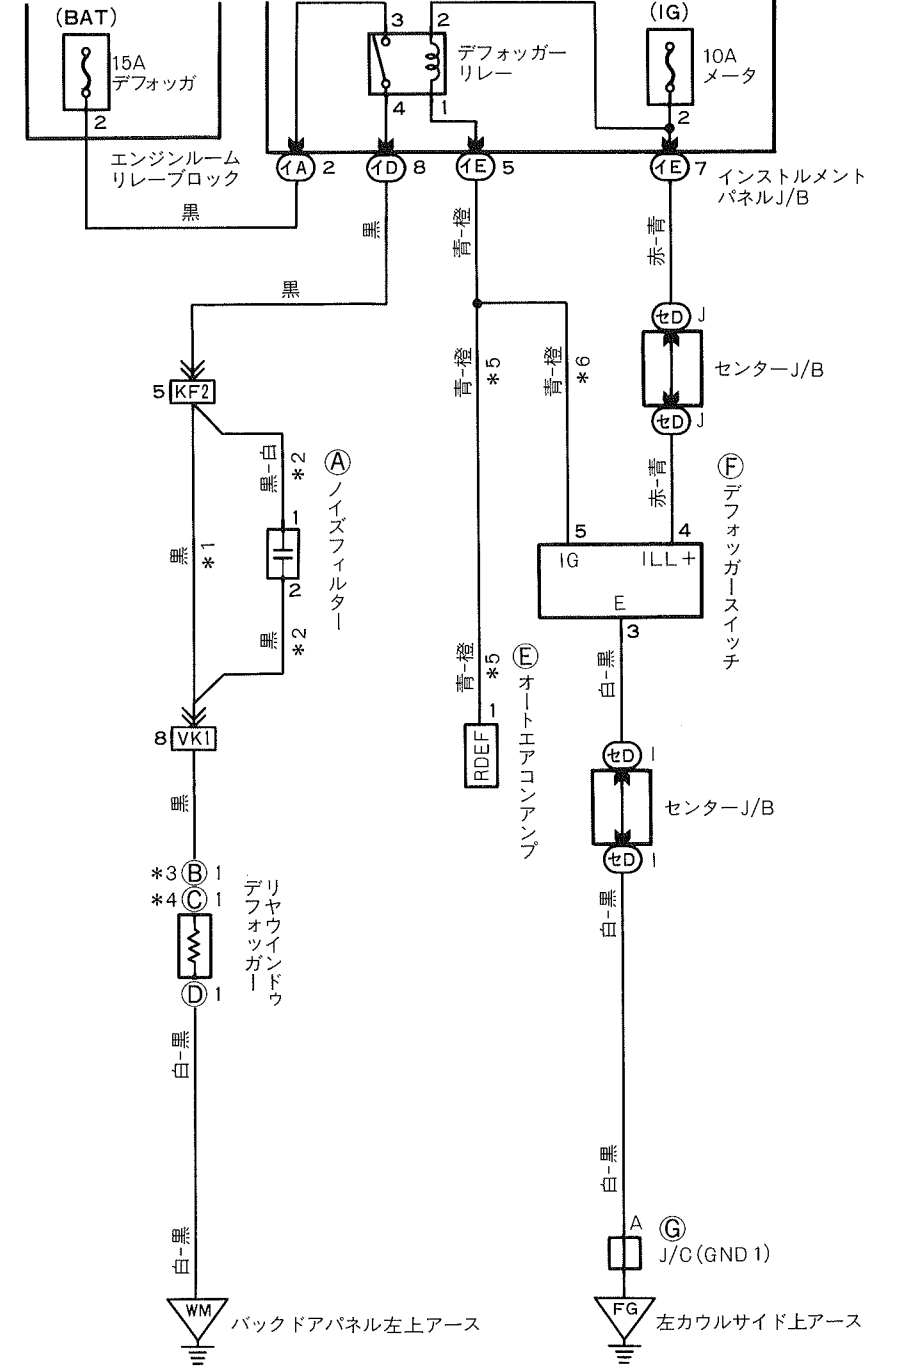


*1: 除く(TZ, RZ) *4: リヤワイパー付き車
*2: TZ, RZ *5: オートエアコンディショナー付き車
*3: センターストップランプ付き車 *6: マニュアルエアコンディショナー付き車

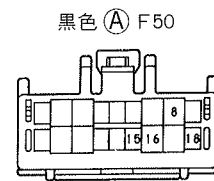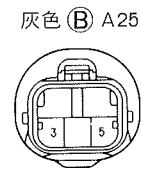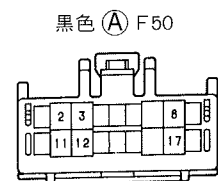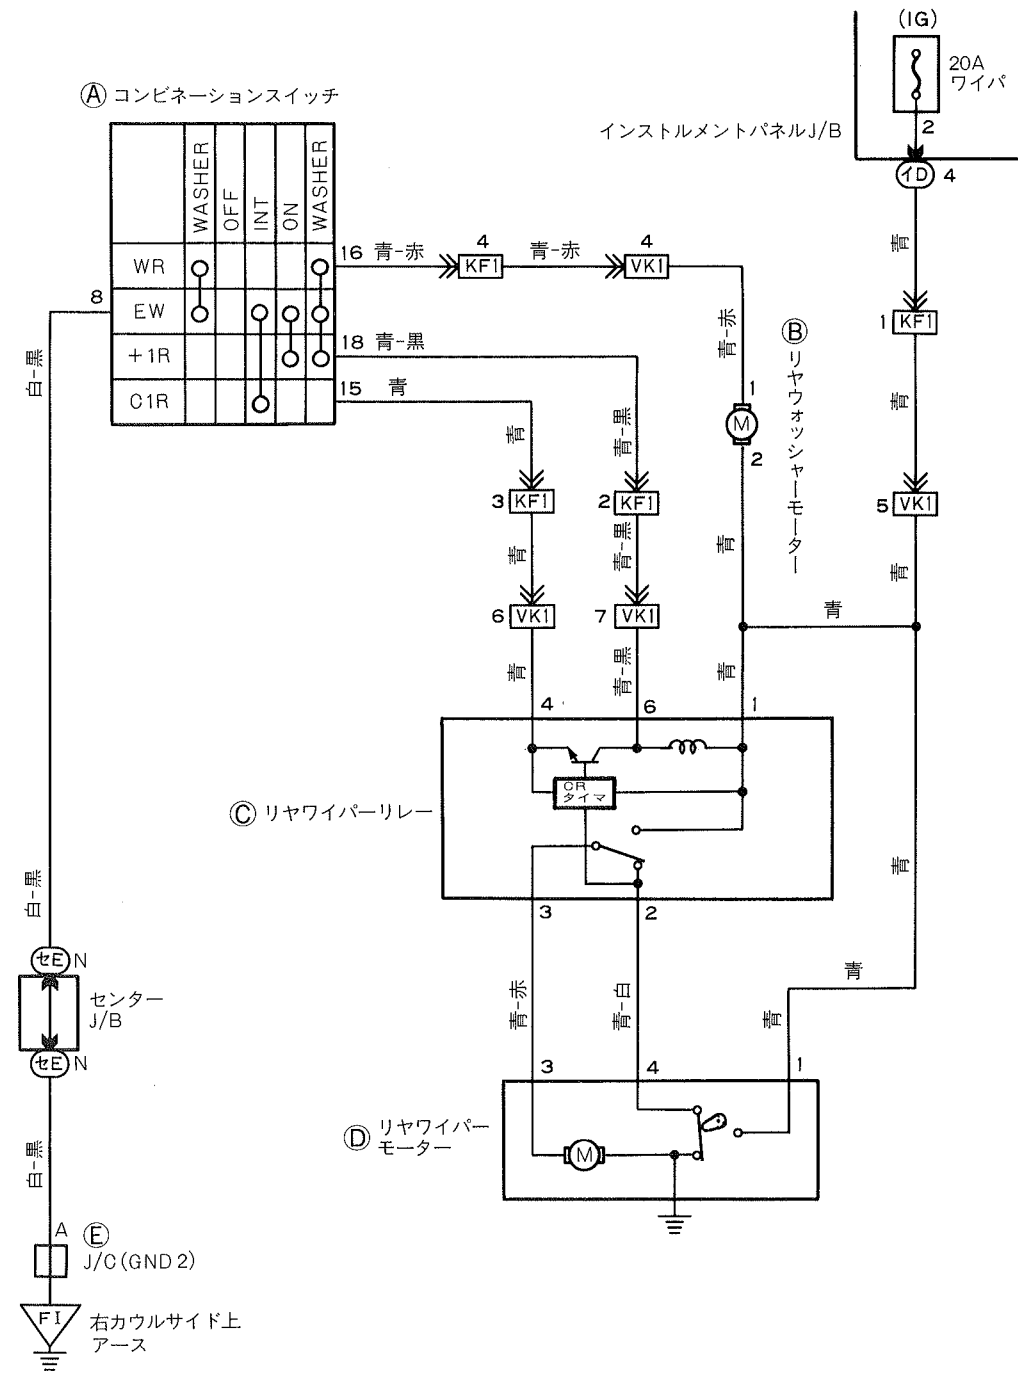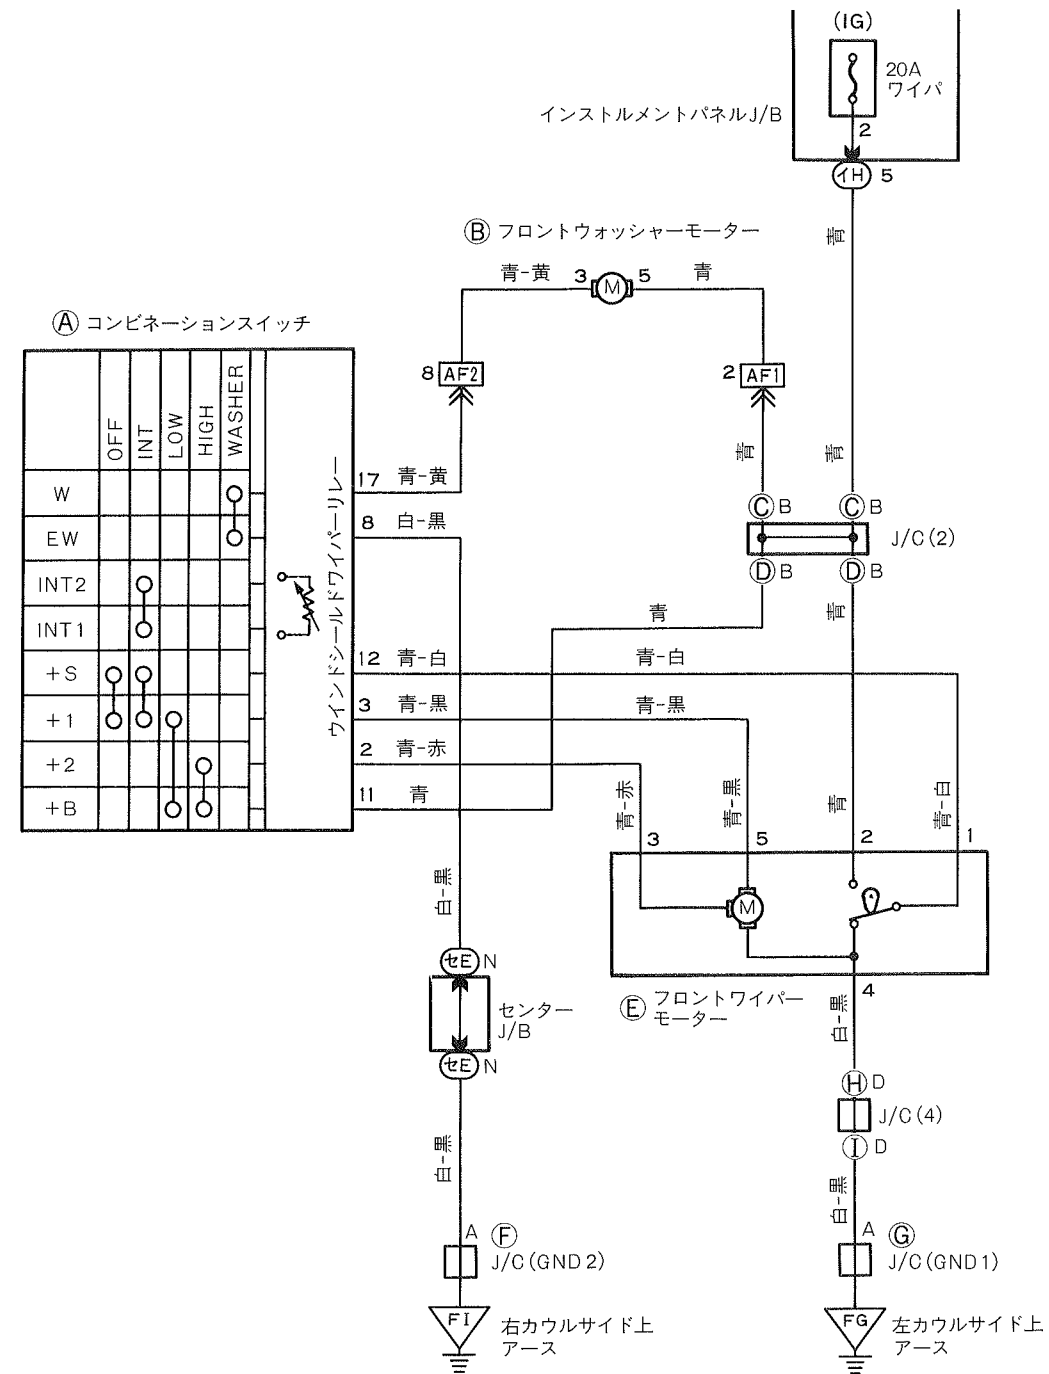

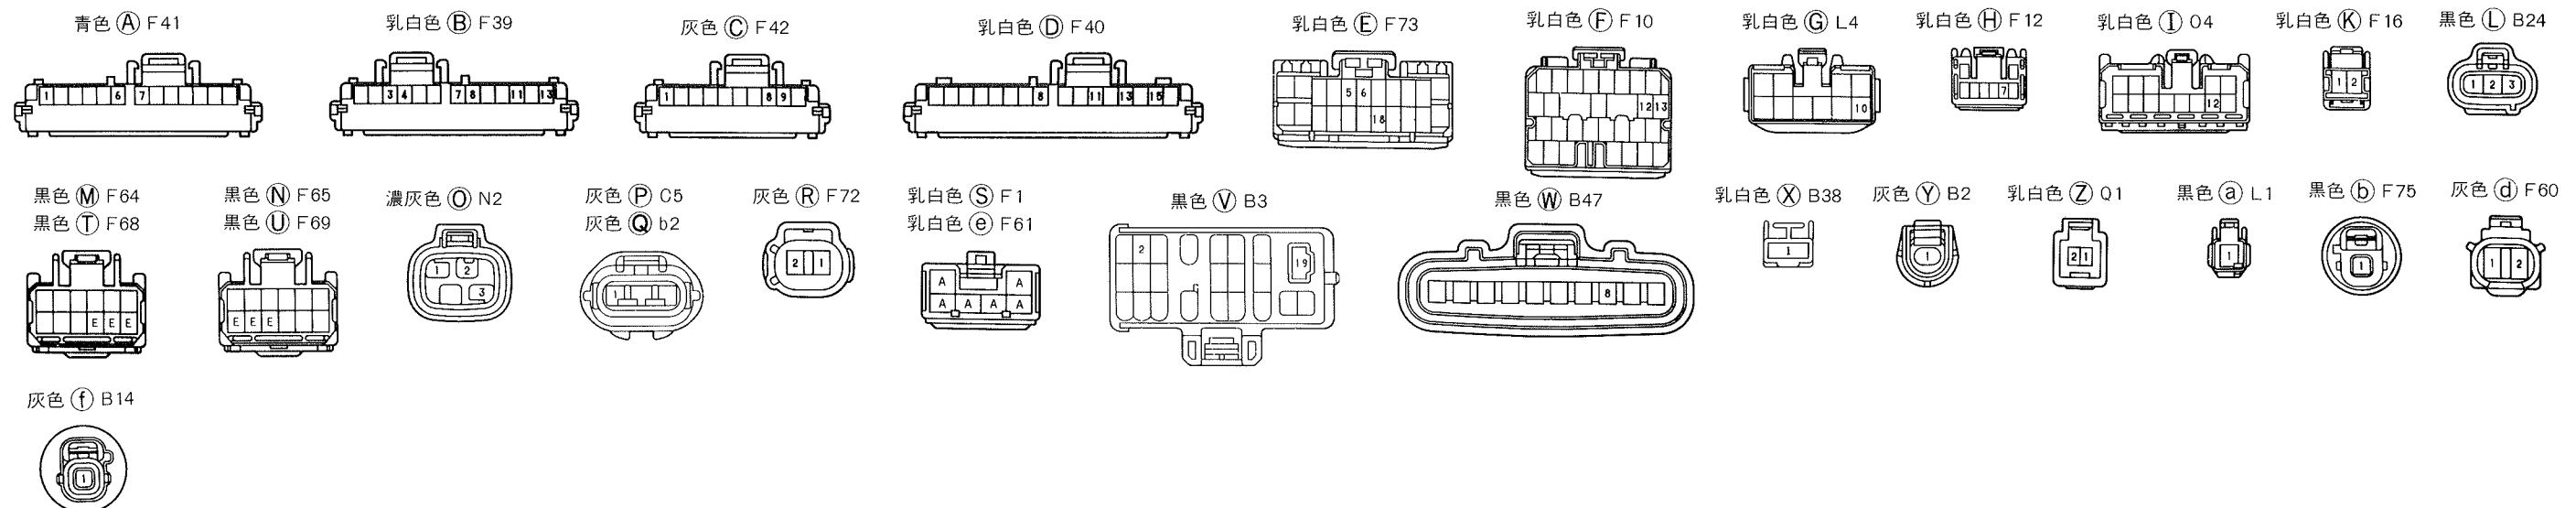

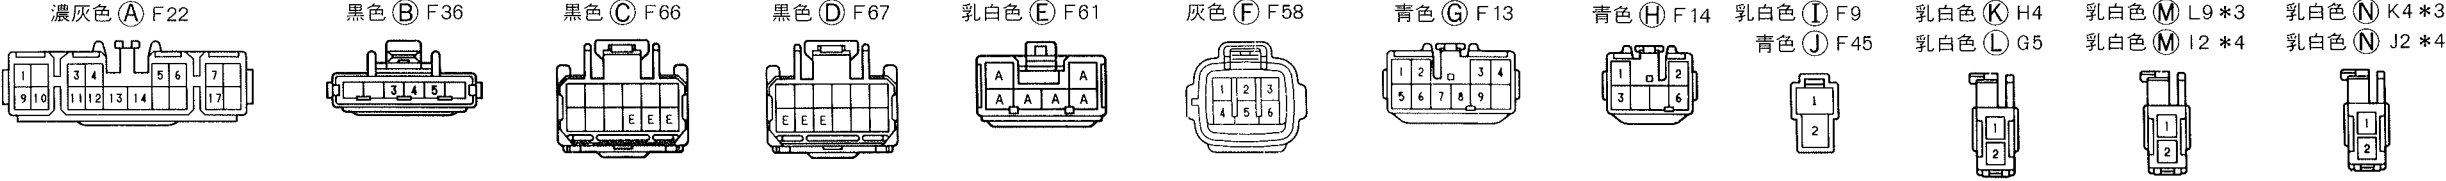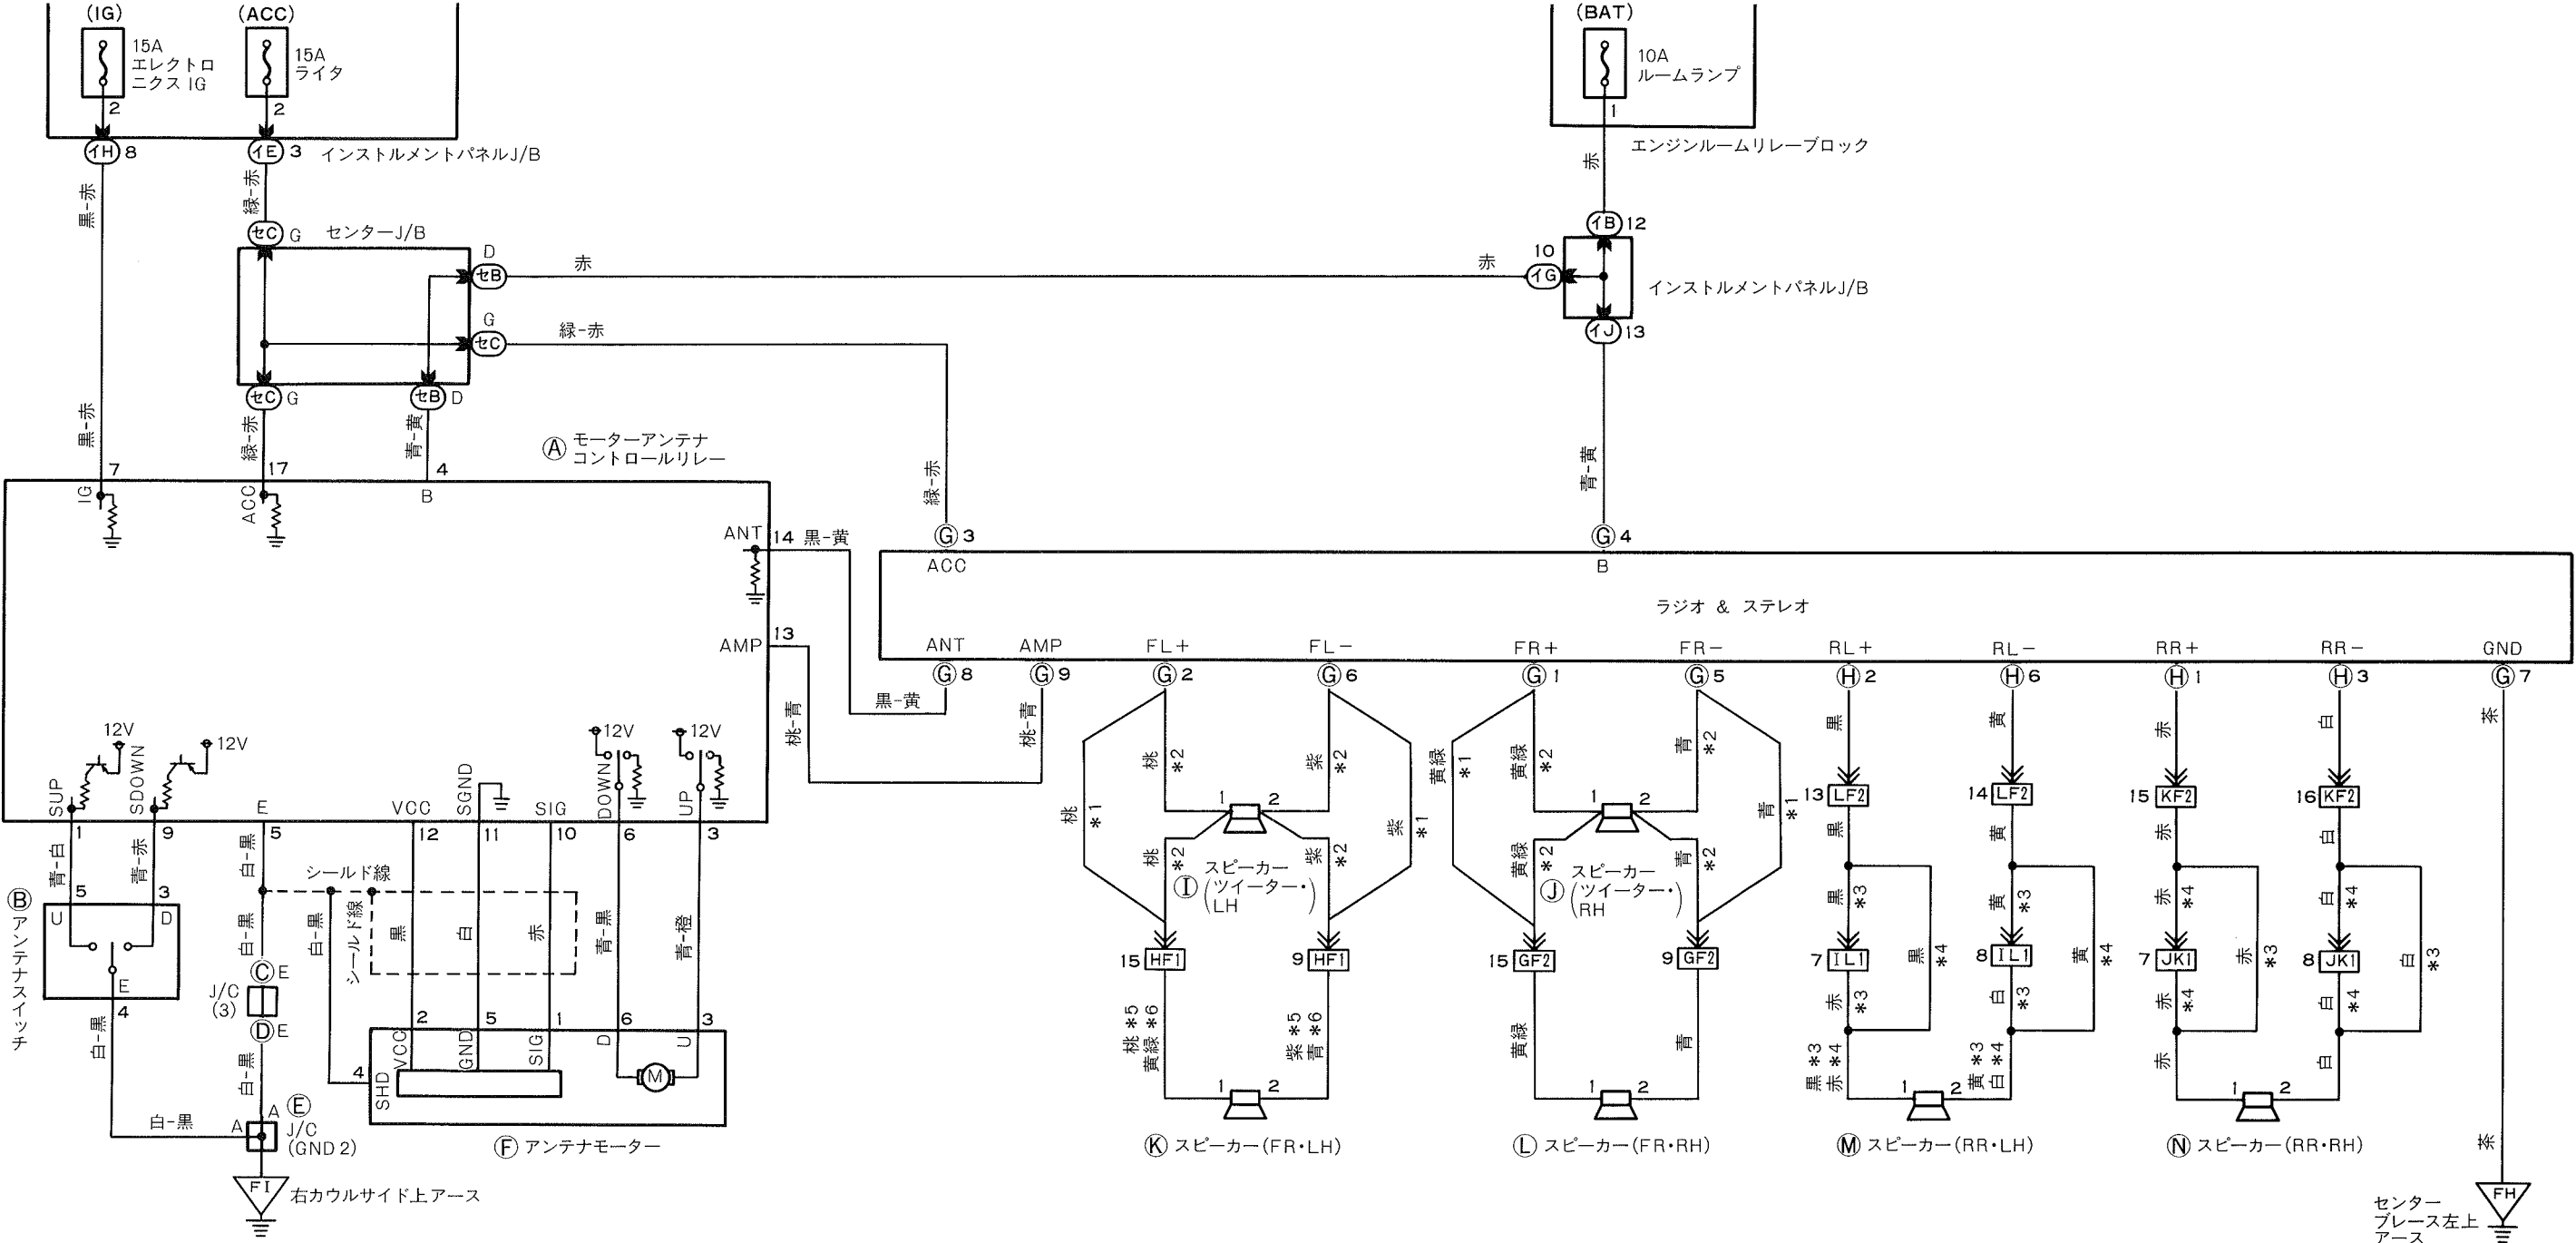

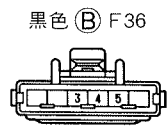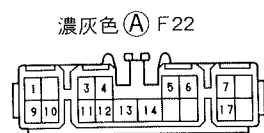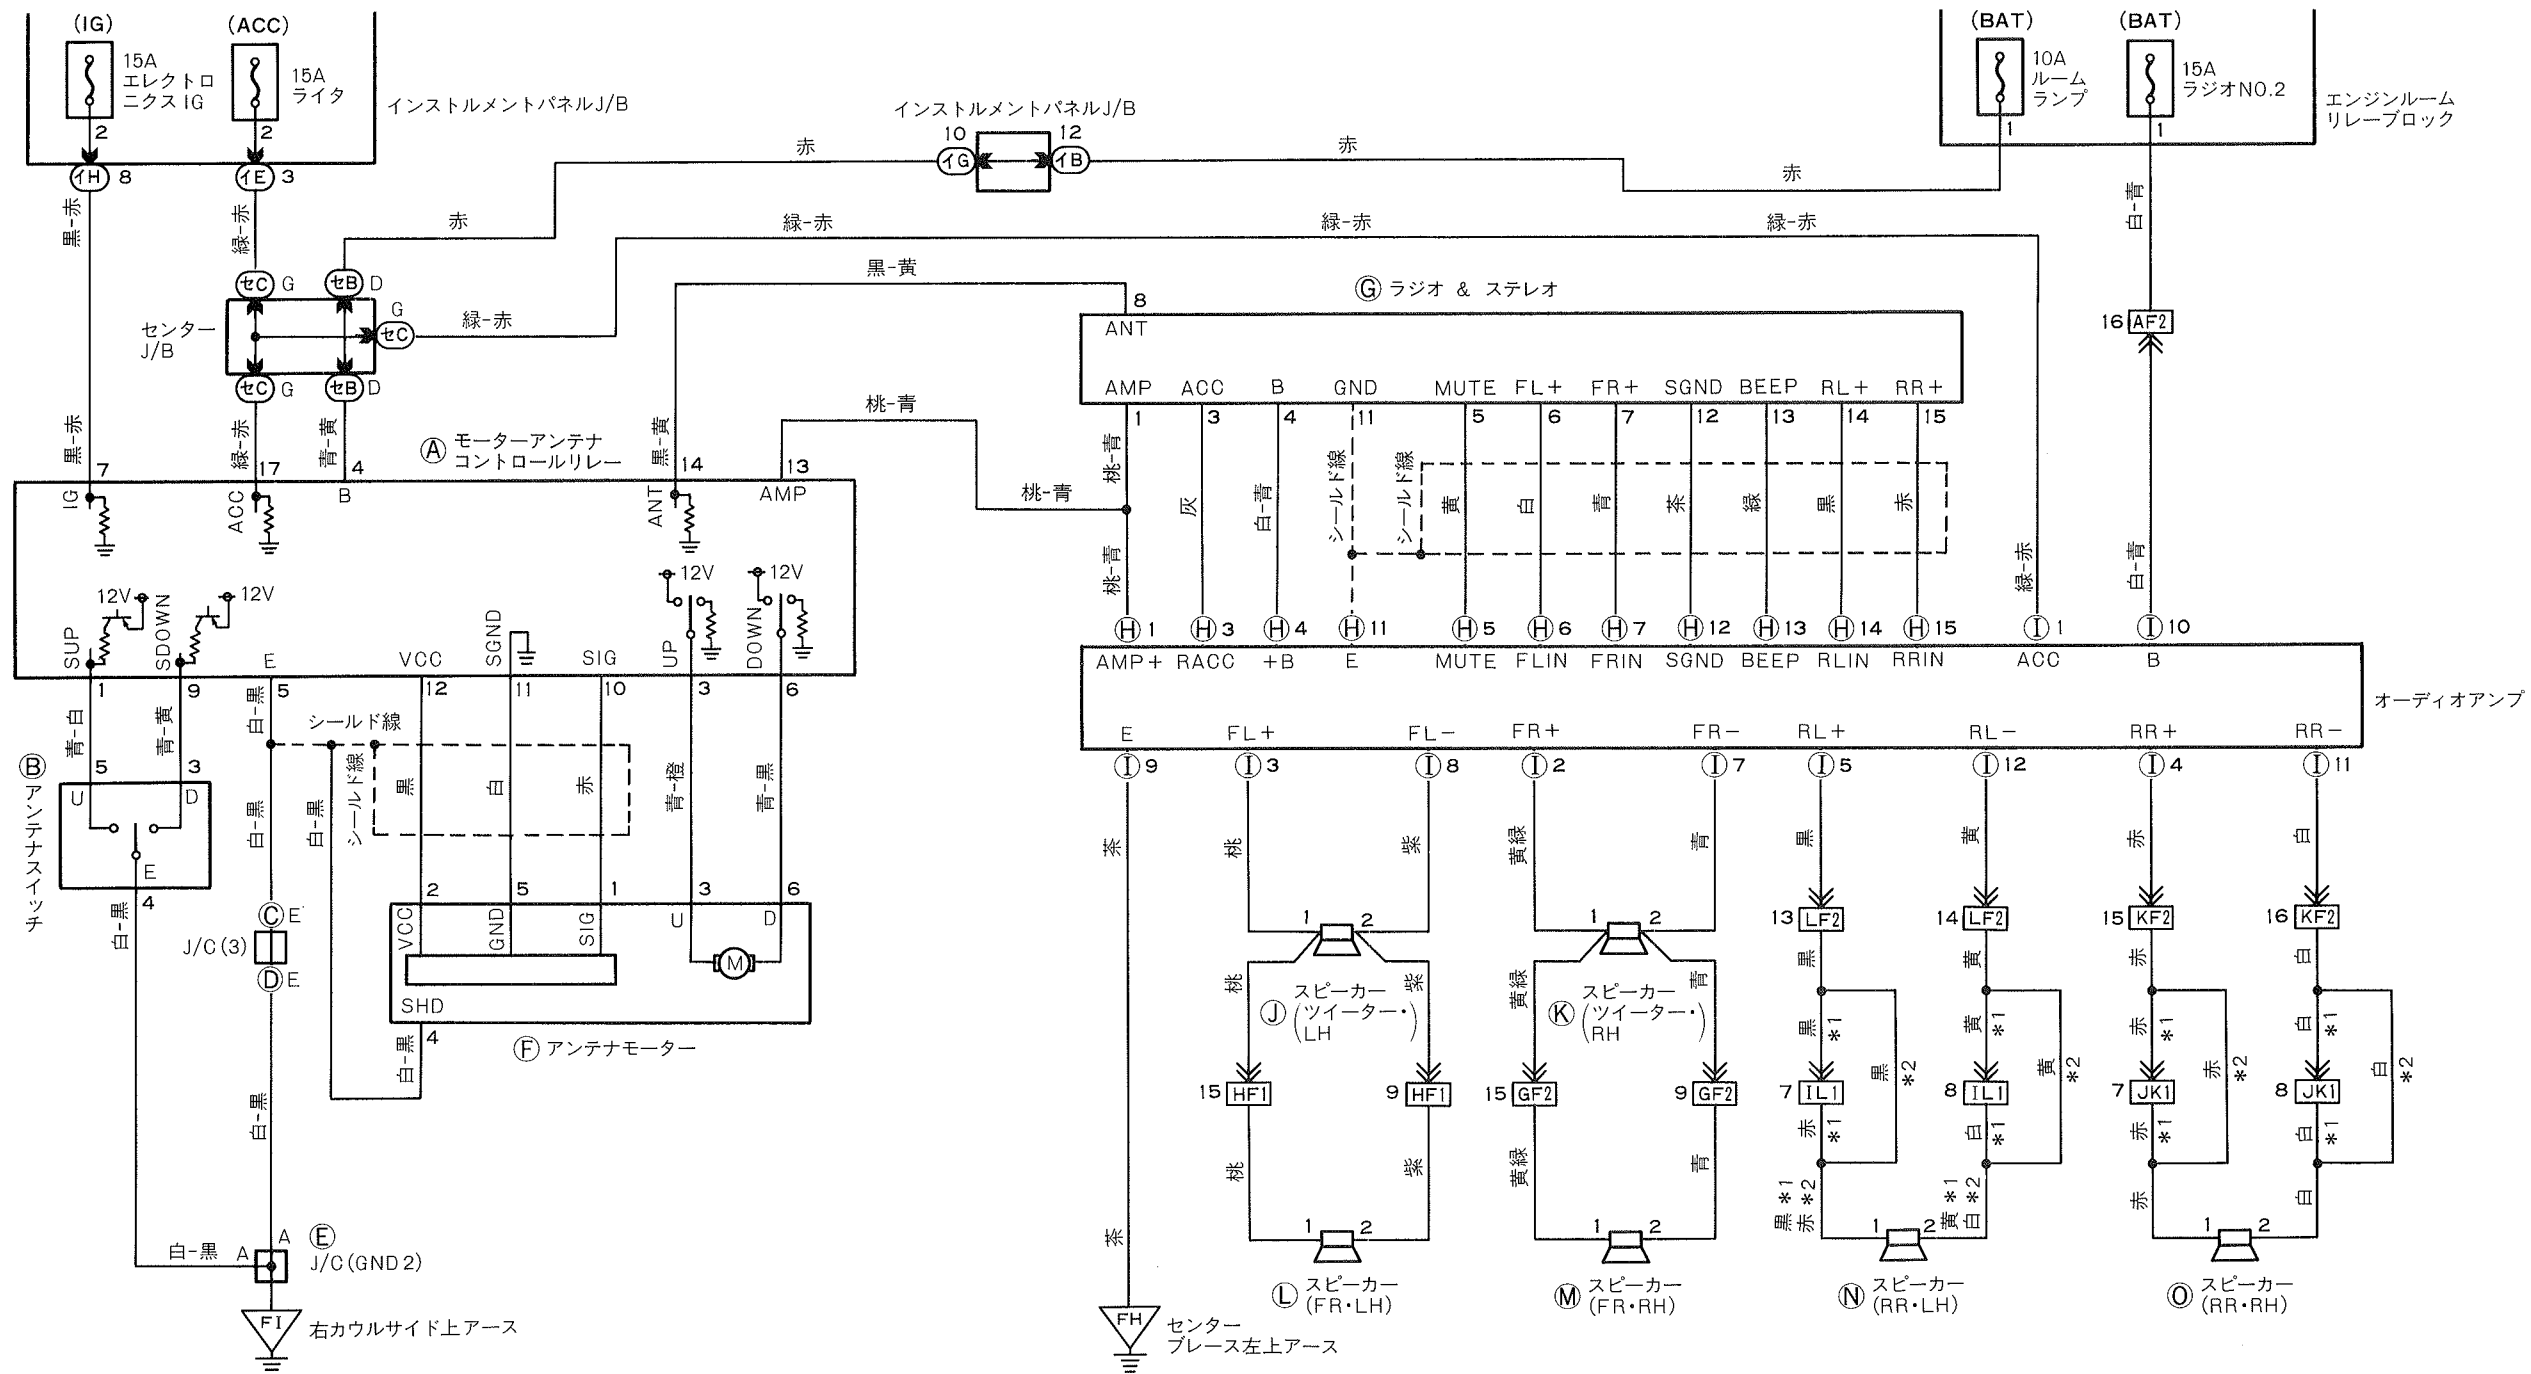

濃灰色 ① F22

黑色 (B) F36

黑色 © F 66

黑色 (D) F67

乳白色 (E) F61

灰色 (F) F58

乳白色 ⑨ F17
乳白色 ⑨ F24



乳白色 ① F25


乳白色 (J) F9
青色 (K) F45

乳白色 (L) H4
乳白色 (M) G5


乳白色 (N) L9*1
乳白色 (N) 12*2

乳白色 ① K4 *1
乳白色 ① J2 *2

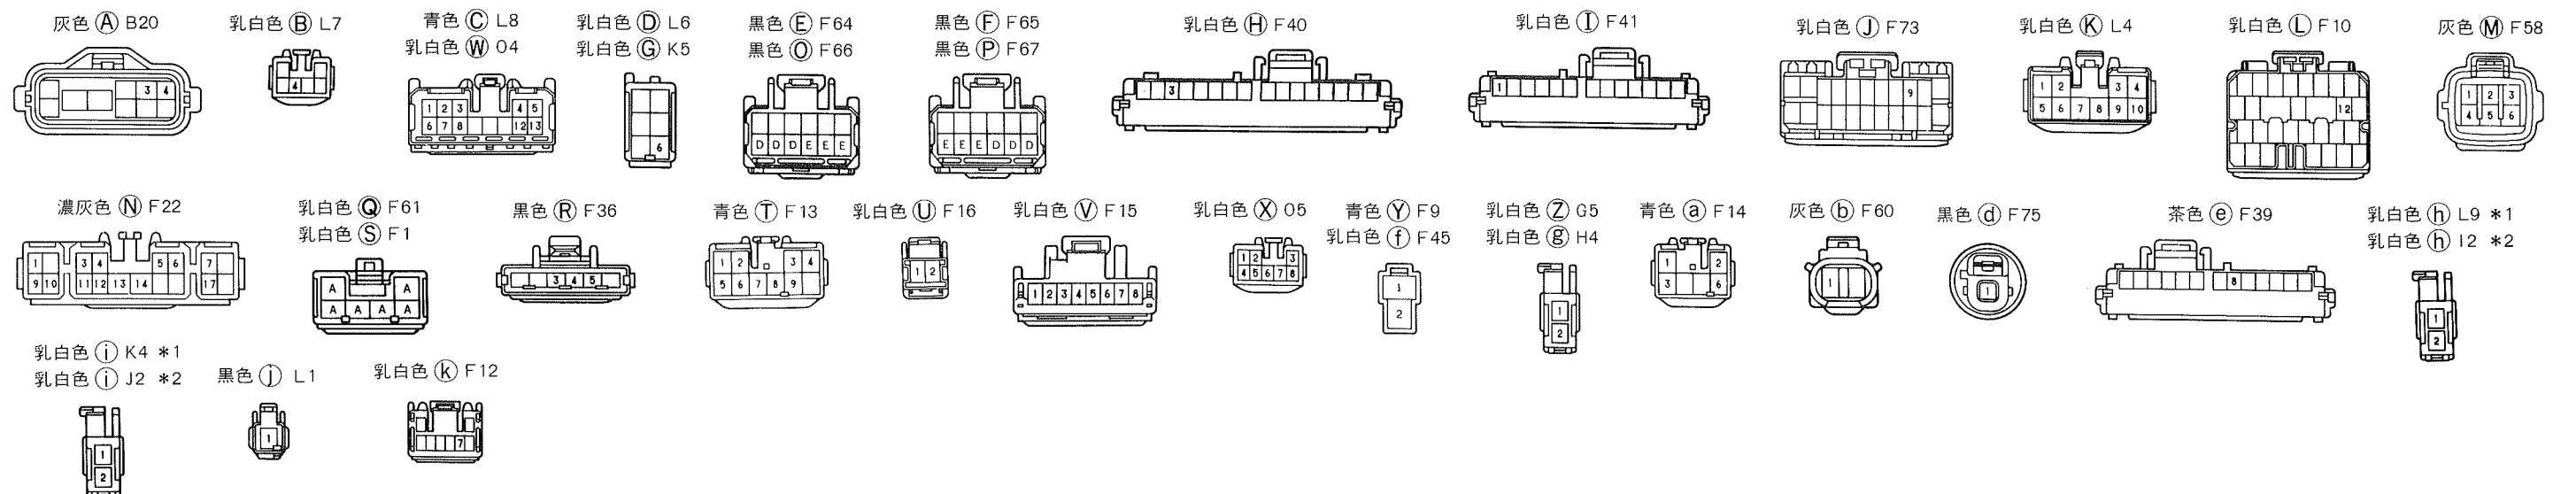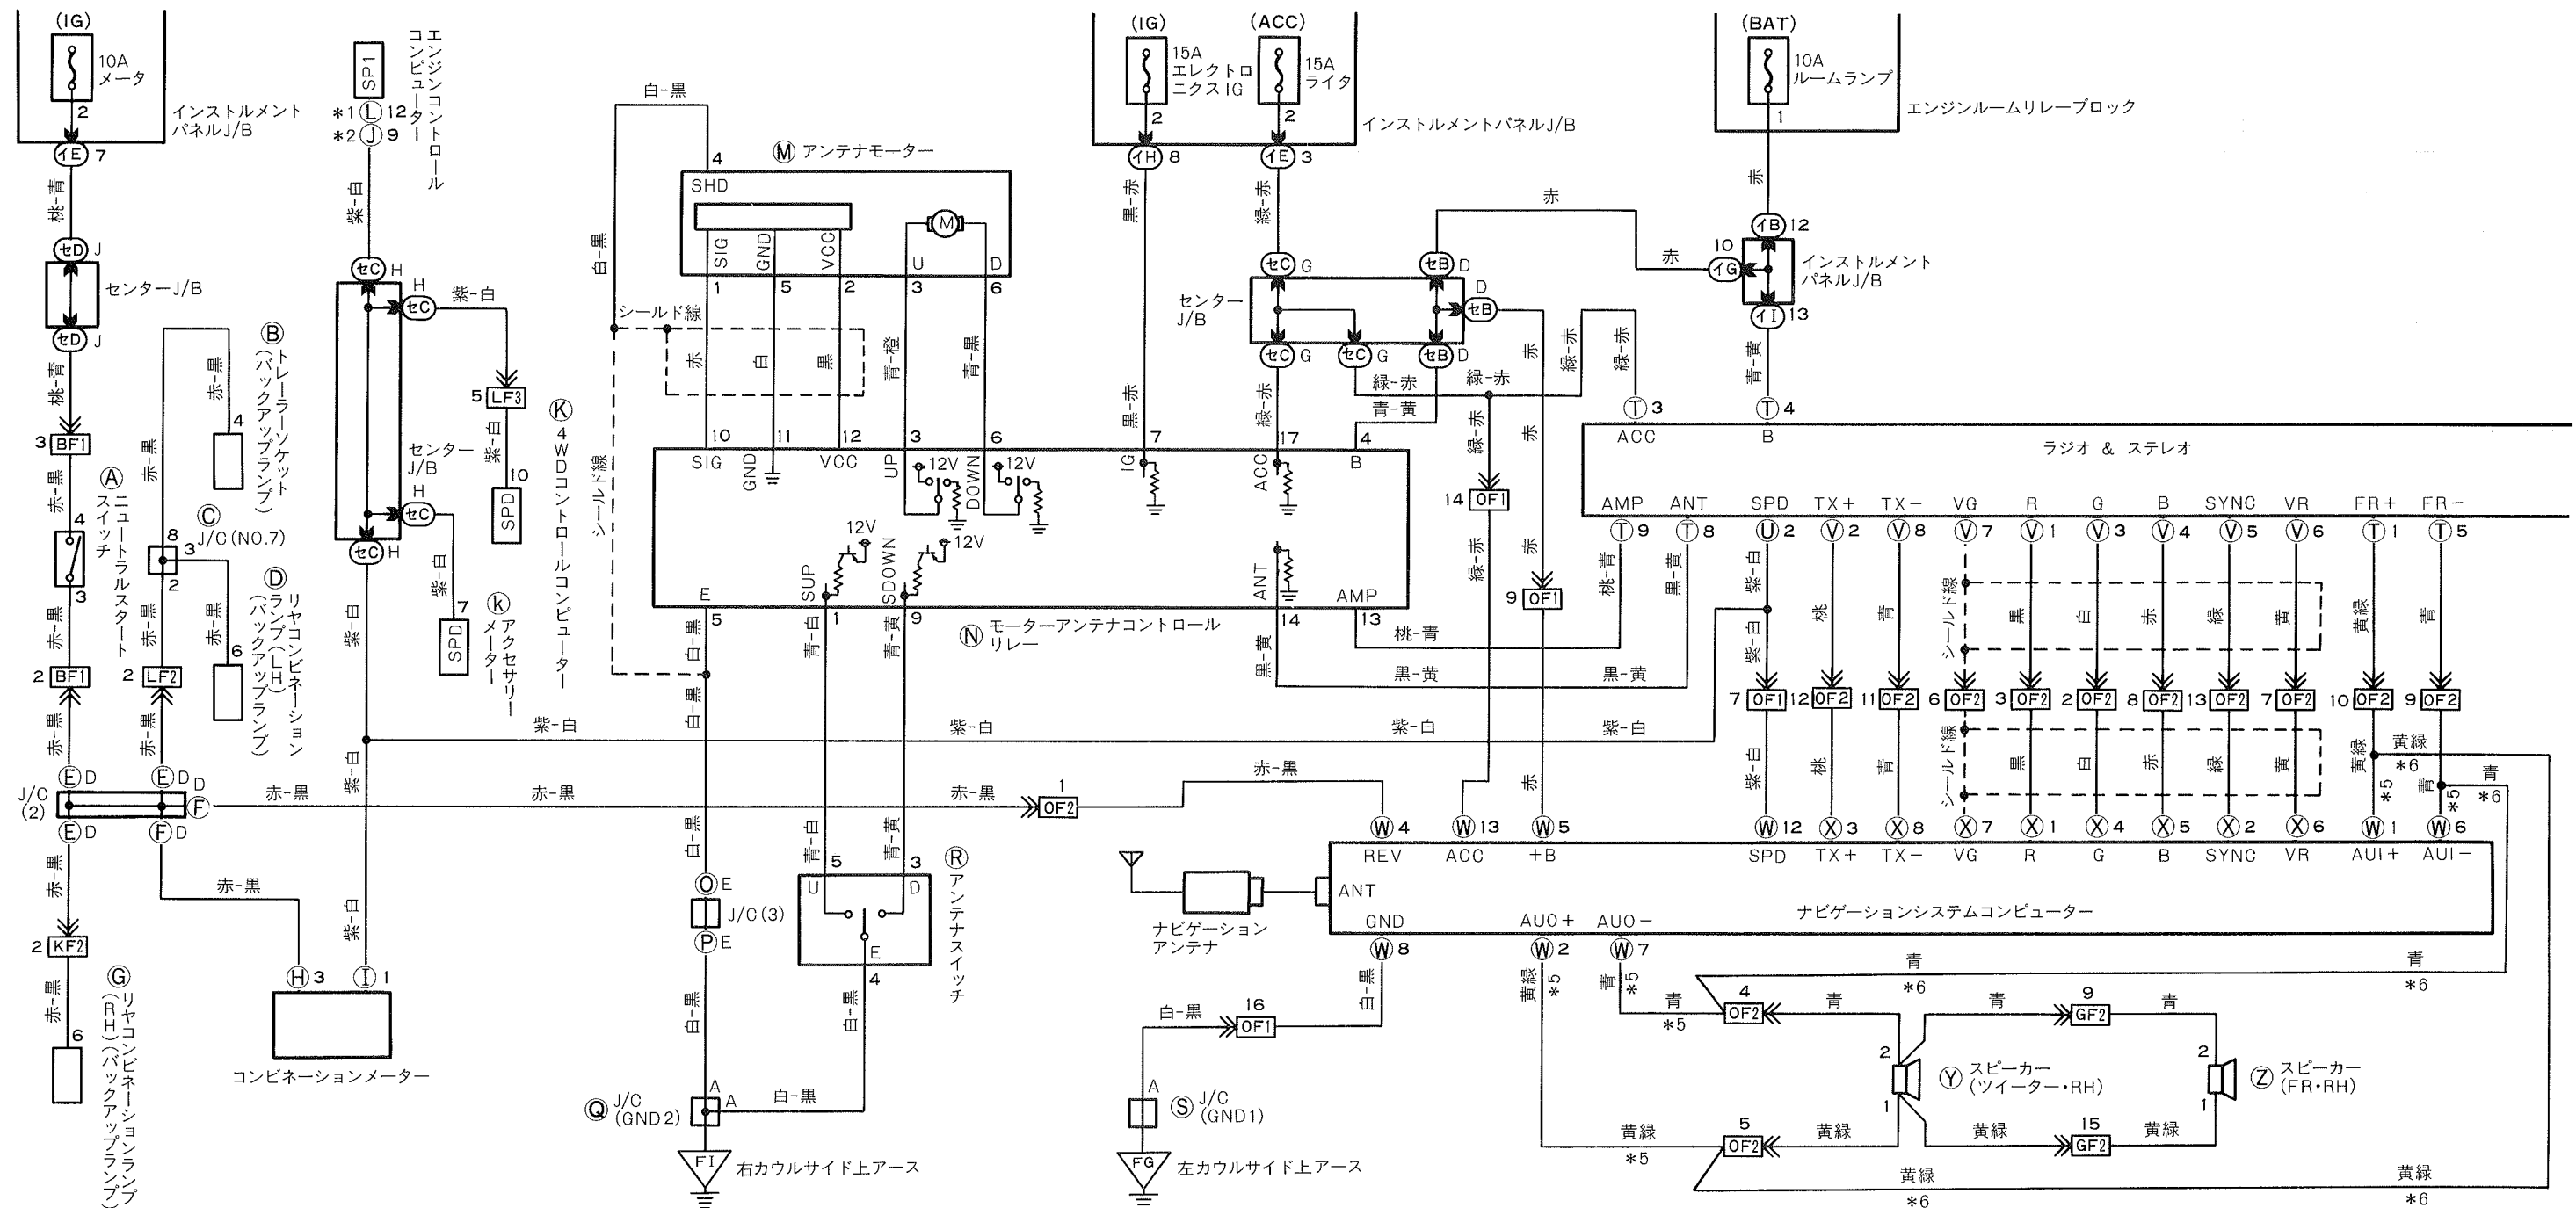


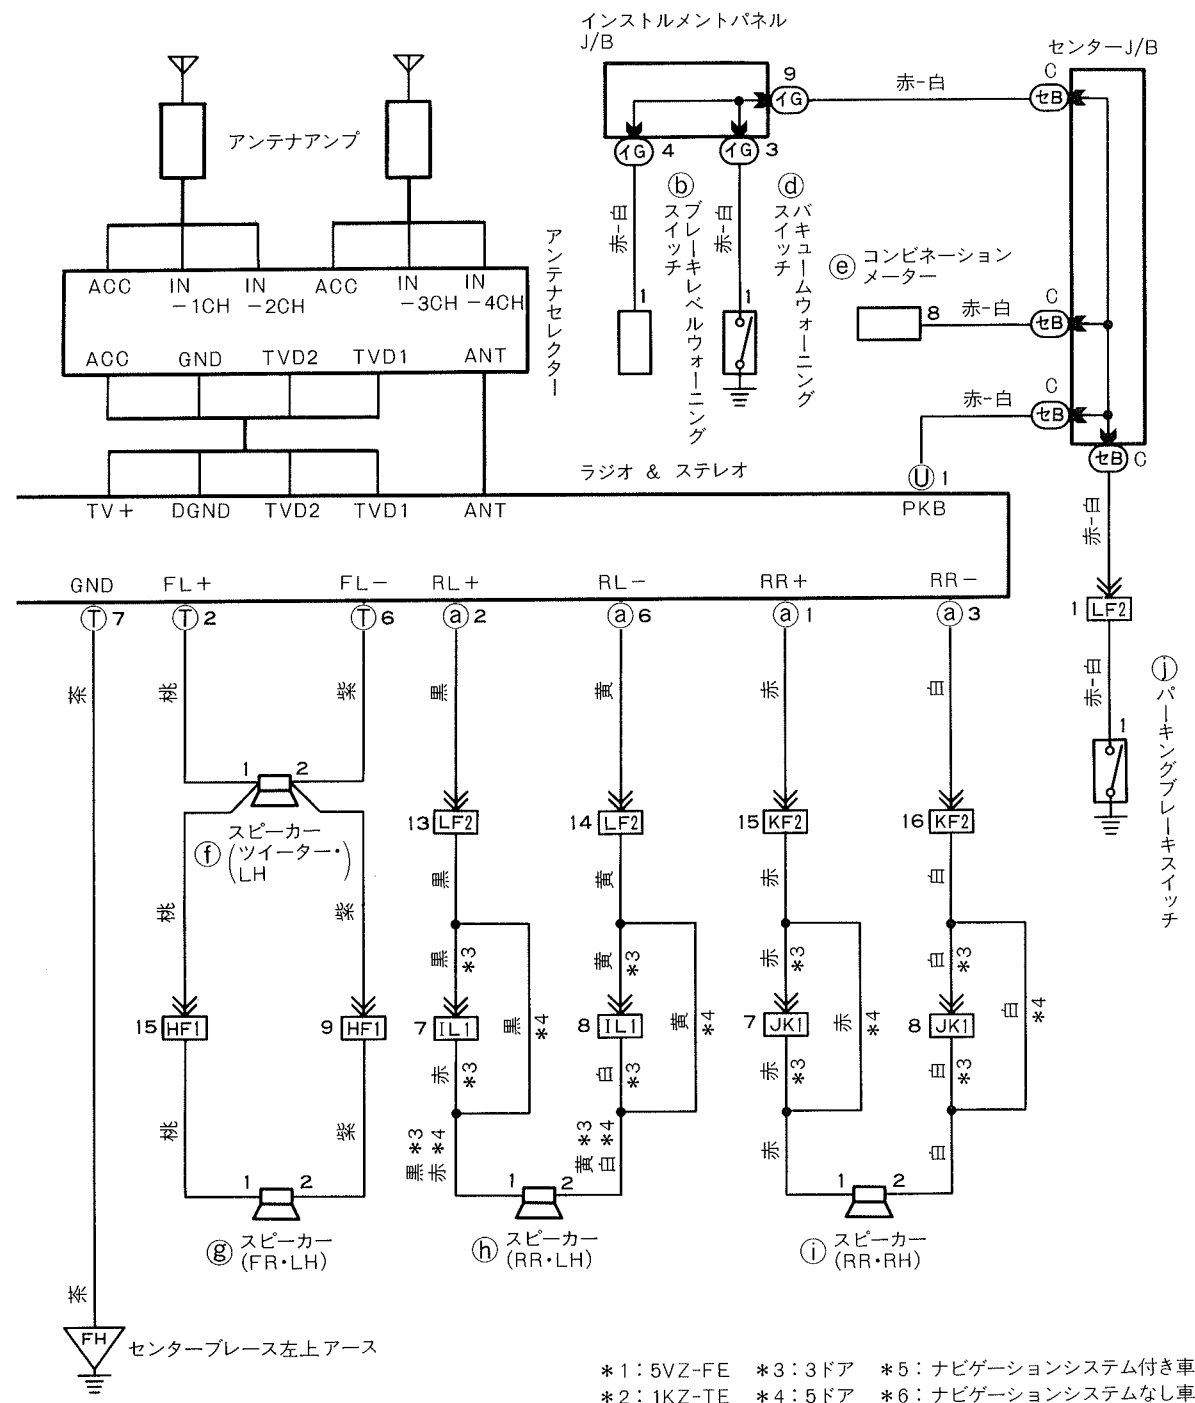


ストップランプ

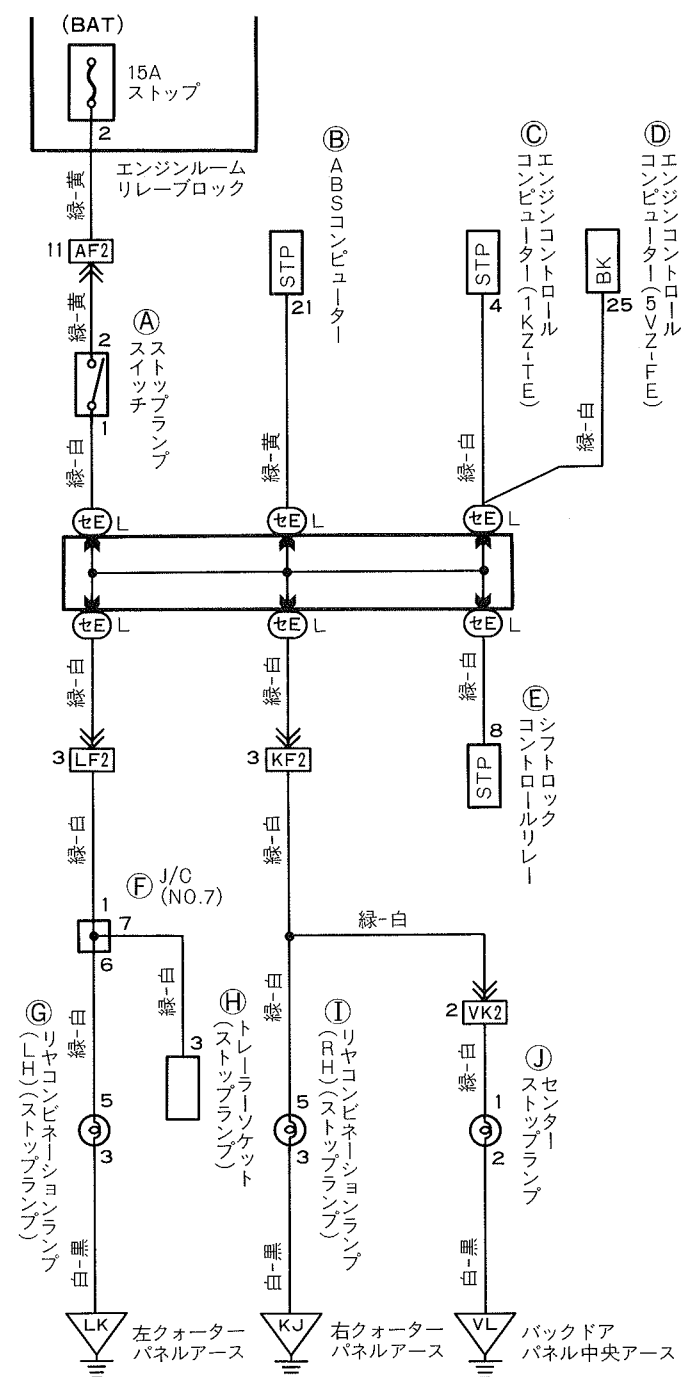


バックアップランプ

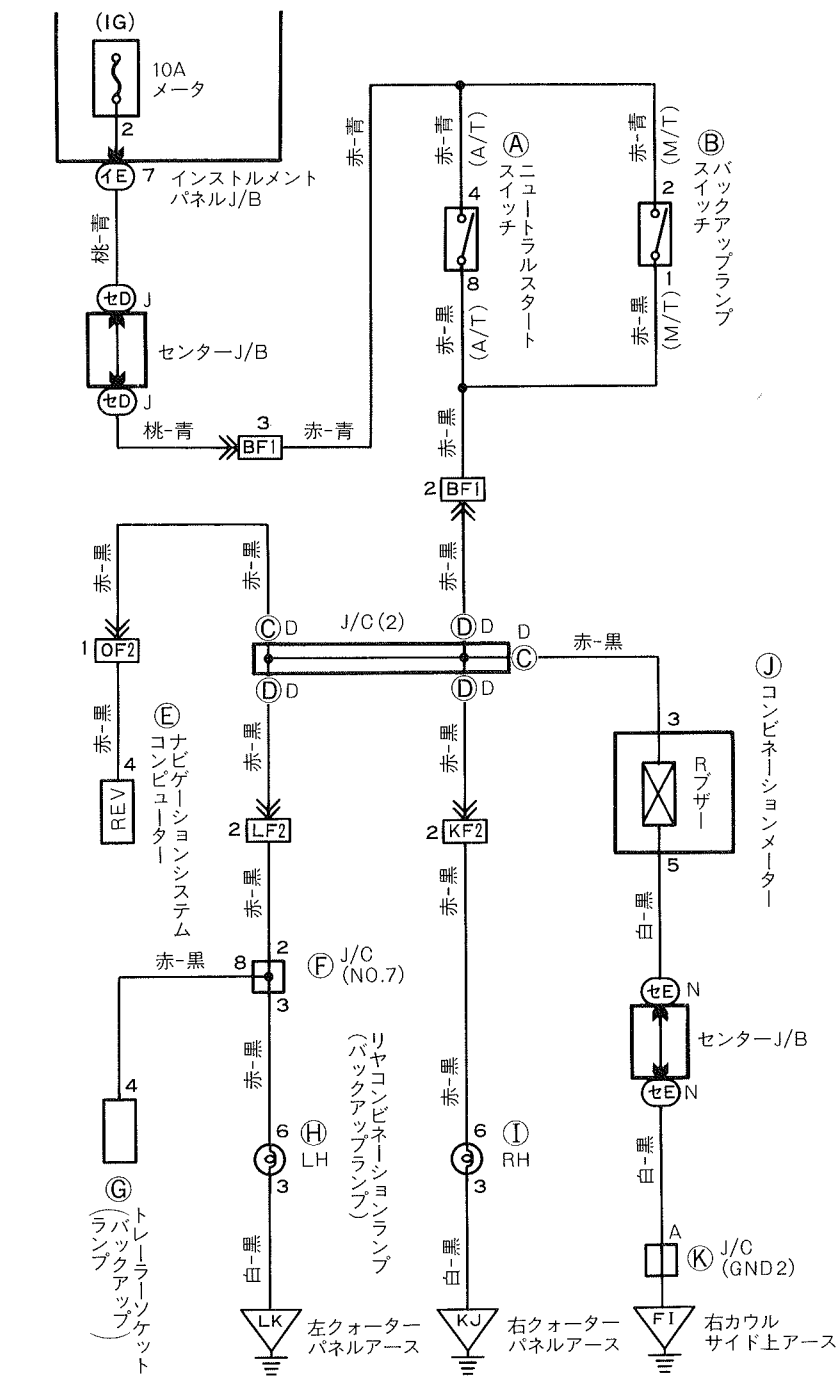


茶色 (A) F43




乳白色 ④ F10

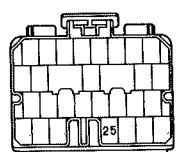


乳白色 ⑥ L6
乳白色 ⑦ K5




乳白色 (B) F57




乳白色 (E) F28

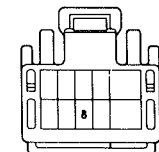


乳白色 (H) L7



乳白色 ④ F73




青色 (F) L8




灰色 ① V3




灰色 (A) B20




乳白色 (E) 04
青色 (F) L8




乳白色 (K) F61




灰色 (B) B29



乳白色 (G) L7




黒色 (C) F65




乳白色 (H) L6
乳白色 (I) K5









黑色 (D) F64



青色 (J) F40



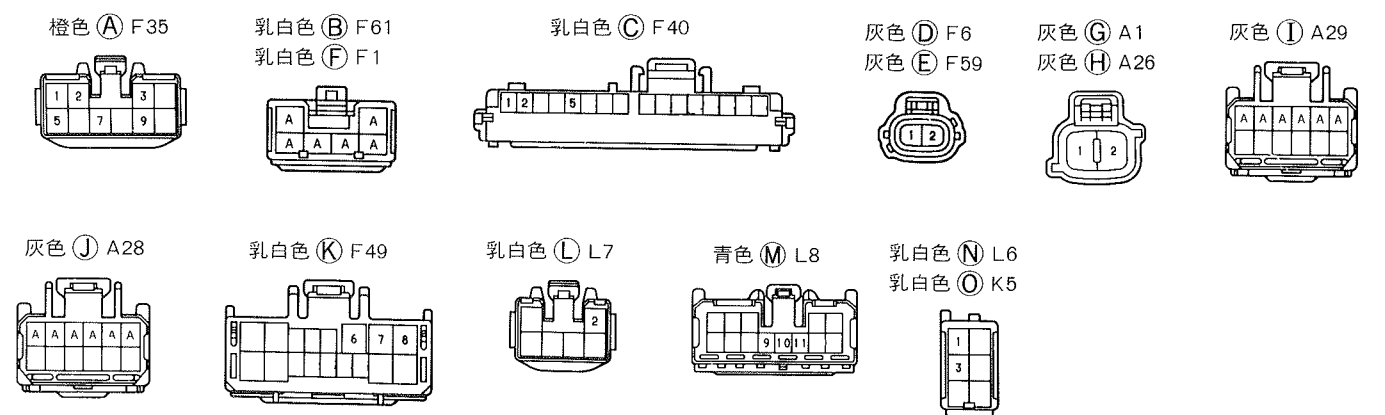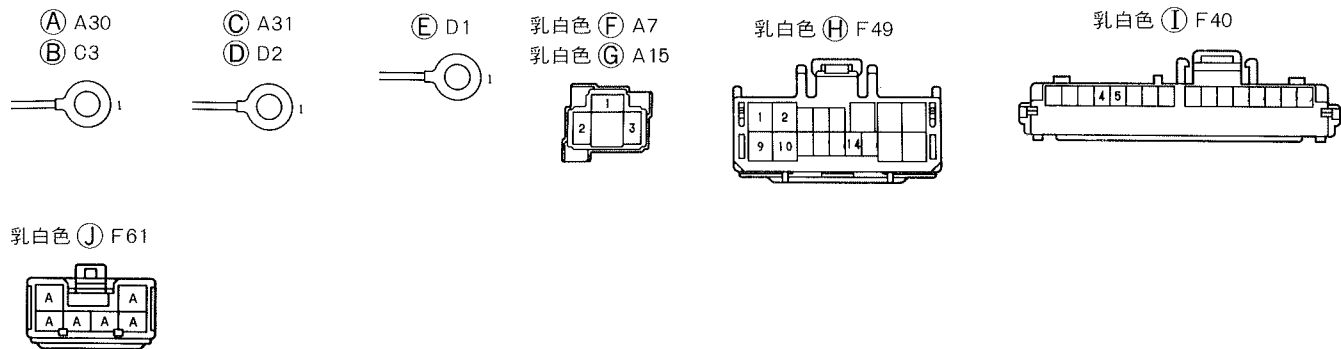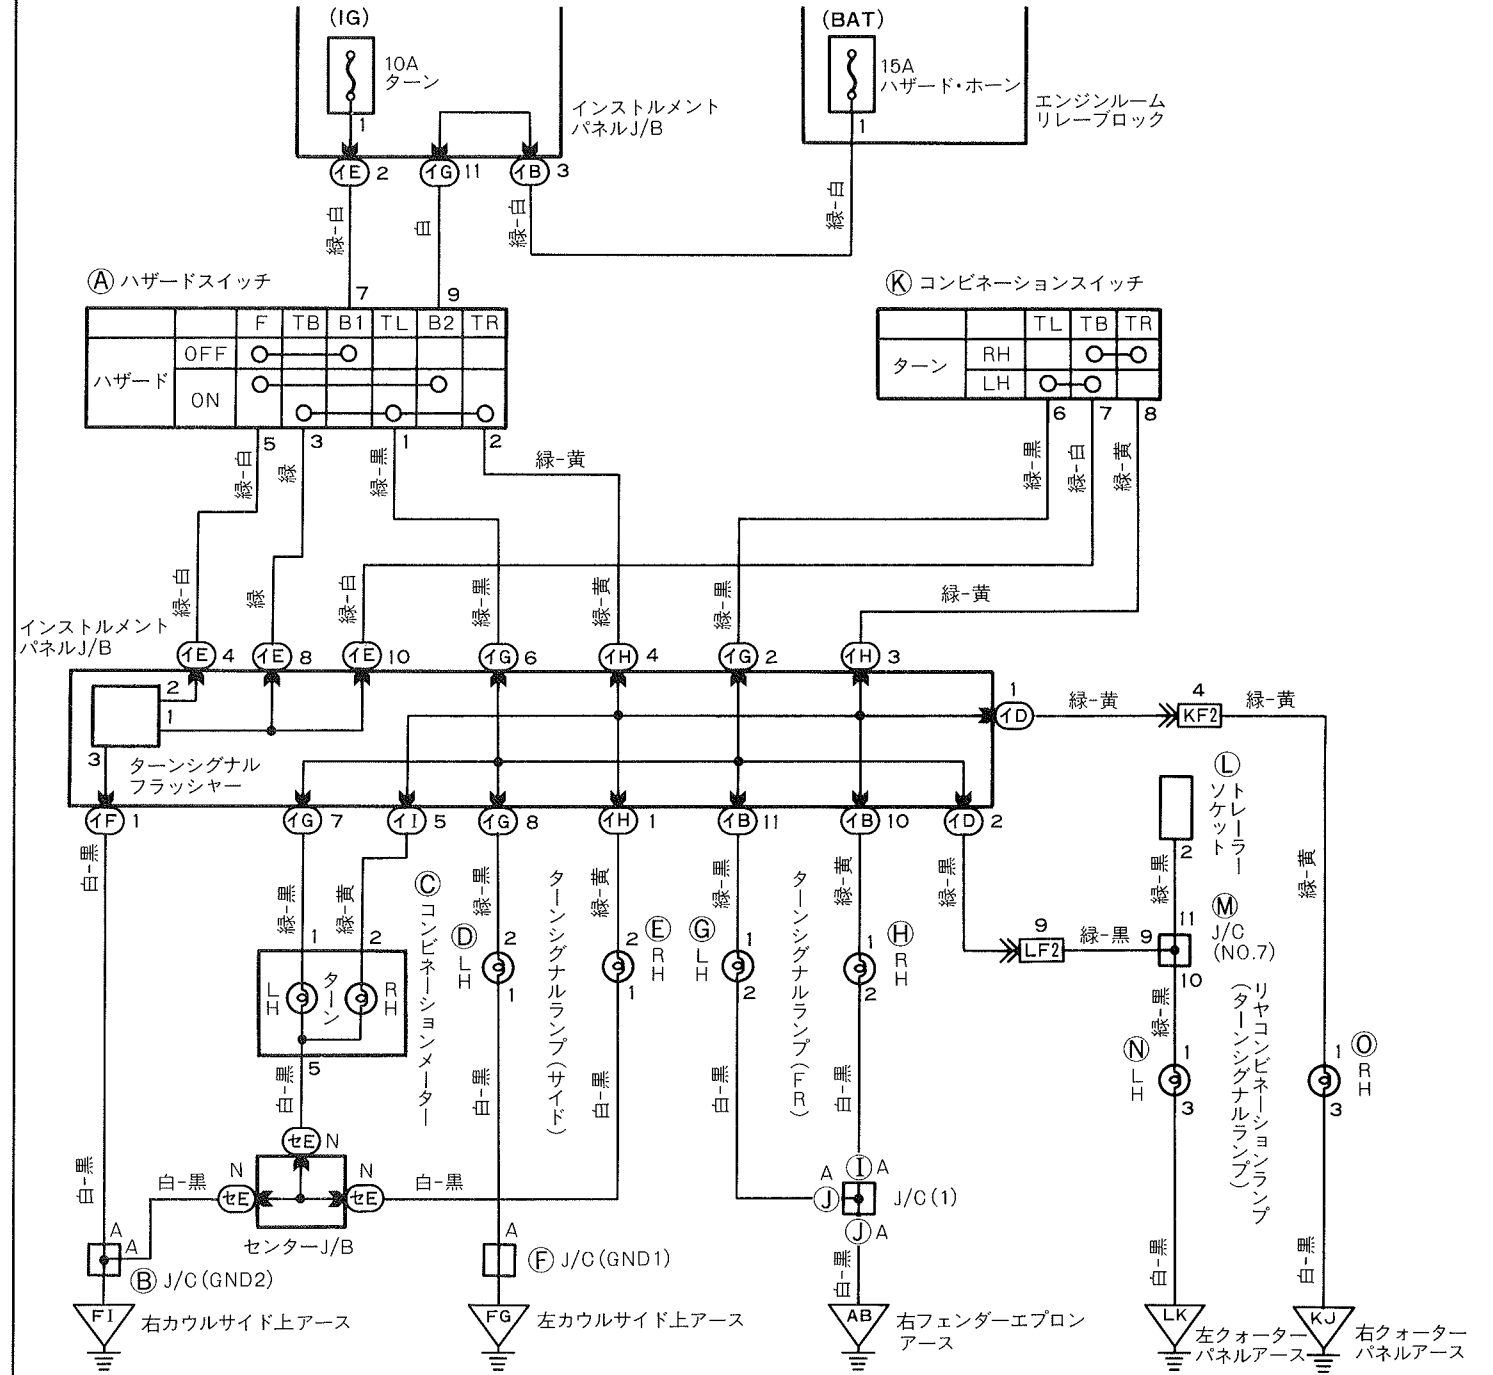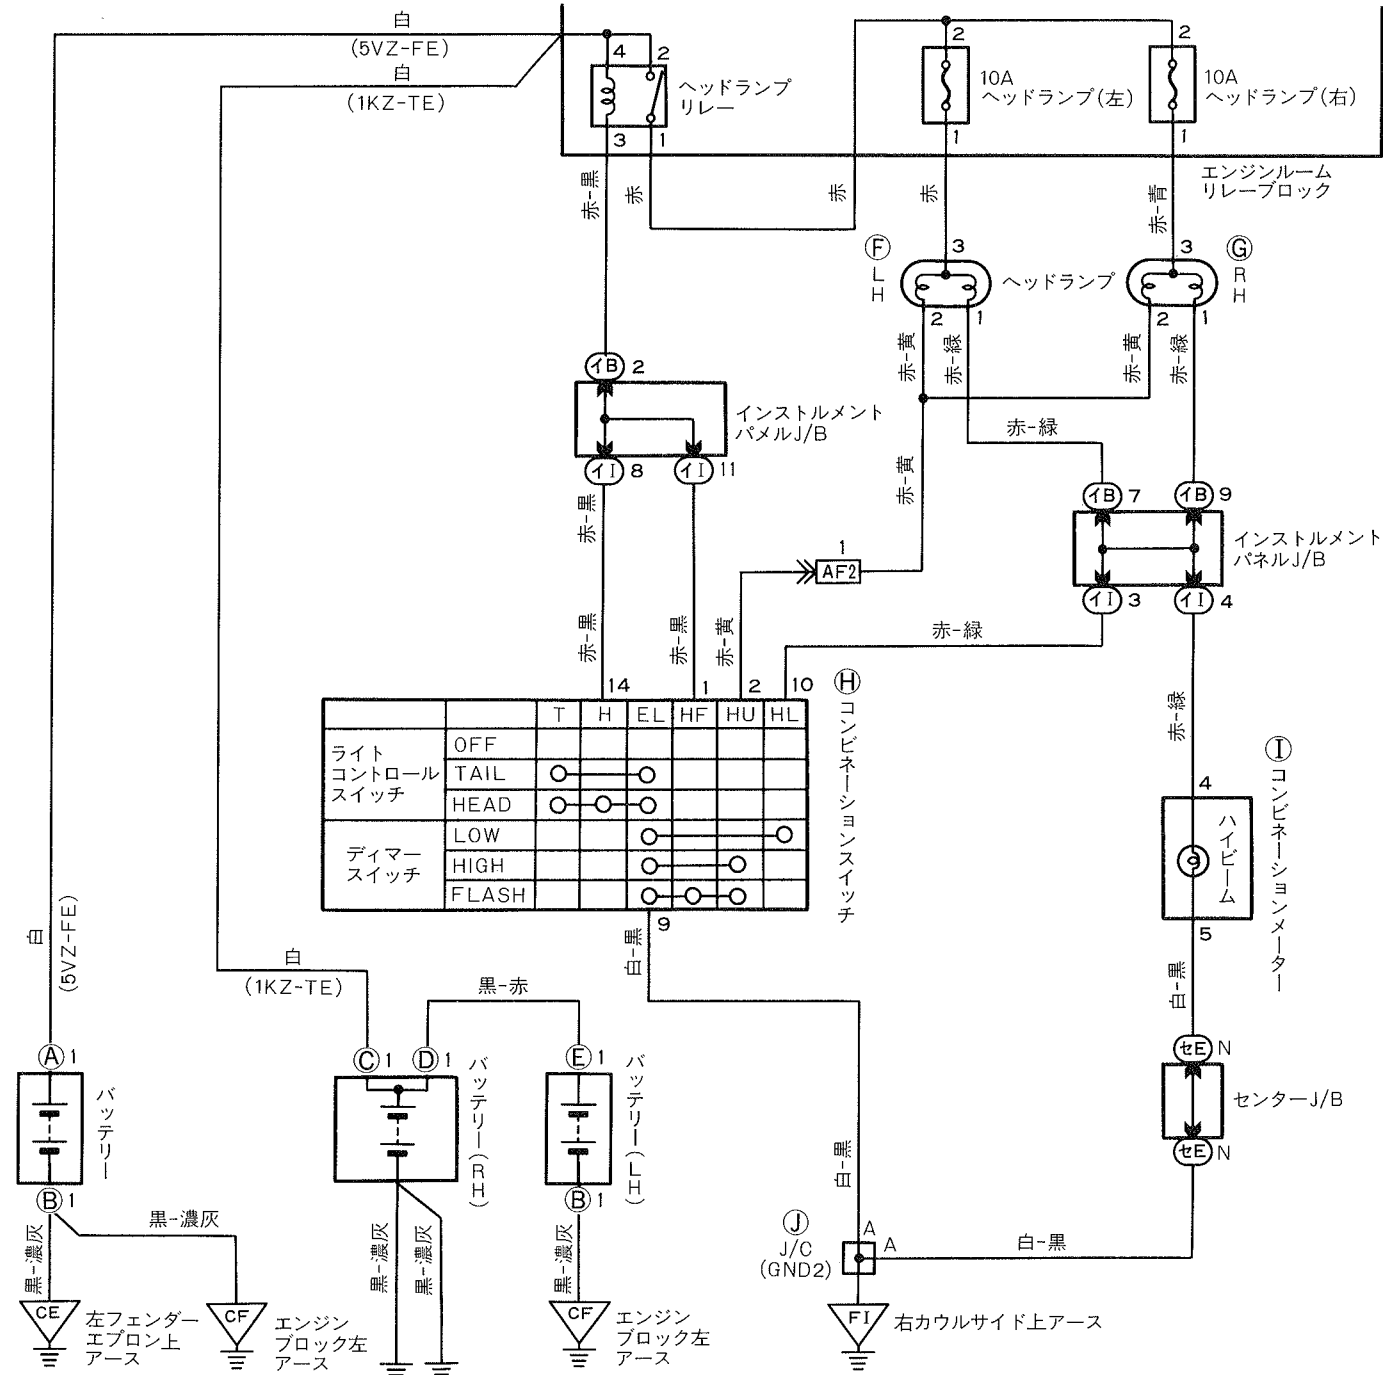

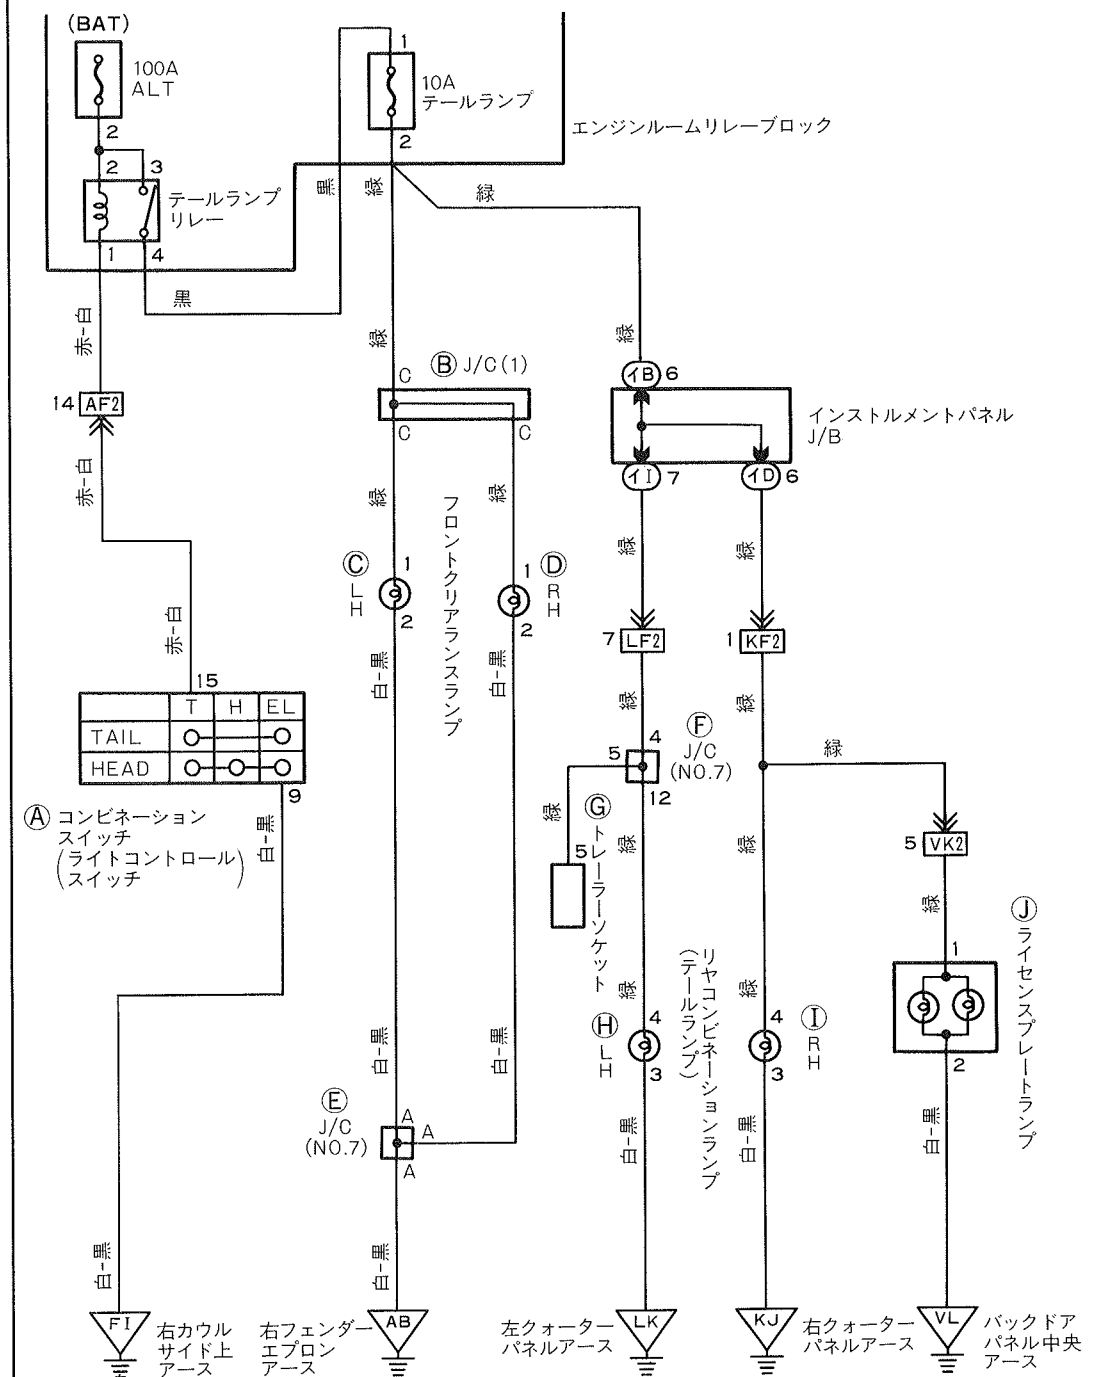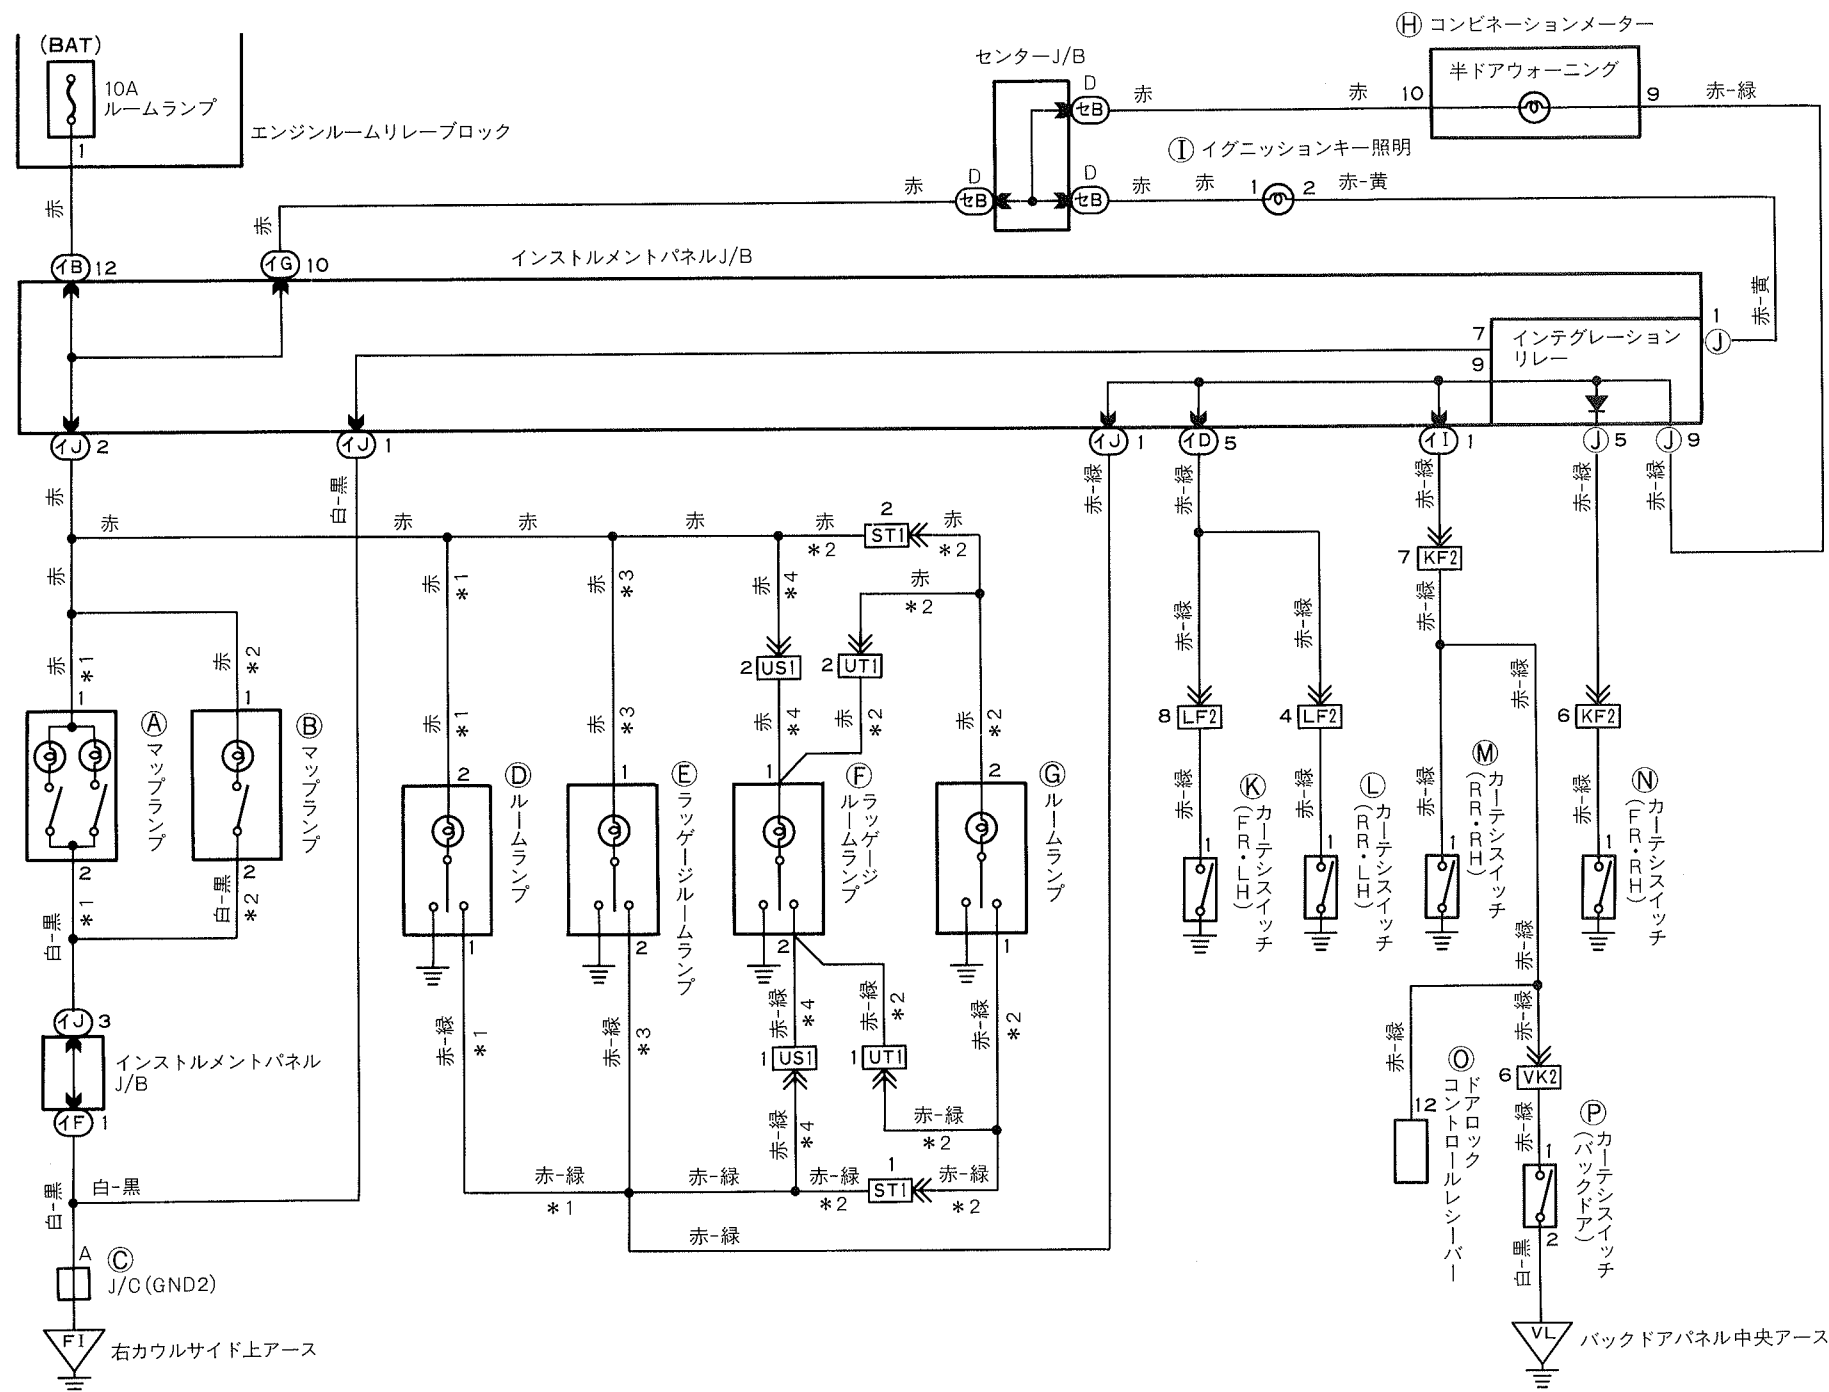

乳白色(A) S1 乳白色(B) S5 乳白色(C) F61 乳白色(D) S2 乳白色(F) U1
 乳白色(E) S3 乳白色(G) T1

乳白色(M) K6 乳白色(O) K2 乳白色(P) V9
 乳白色(N) K1

茶色(H) F39

青色(I) F48

乳白色(J) F62

乳白色(K) L2
 乳白色(L) L3

乳白色(A) F49

灰色(B) A28

灰色(C) A2
 灰色(D) A27

青色(E) A23



青色(F) L8



乳白色(G) L7

乳白色(H) L6

乳白色(J) V7

乳白色(I) K5

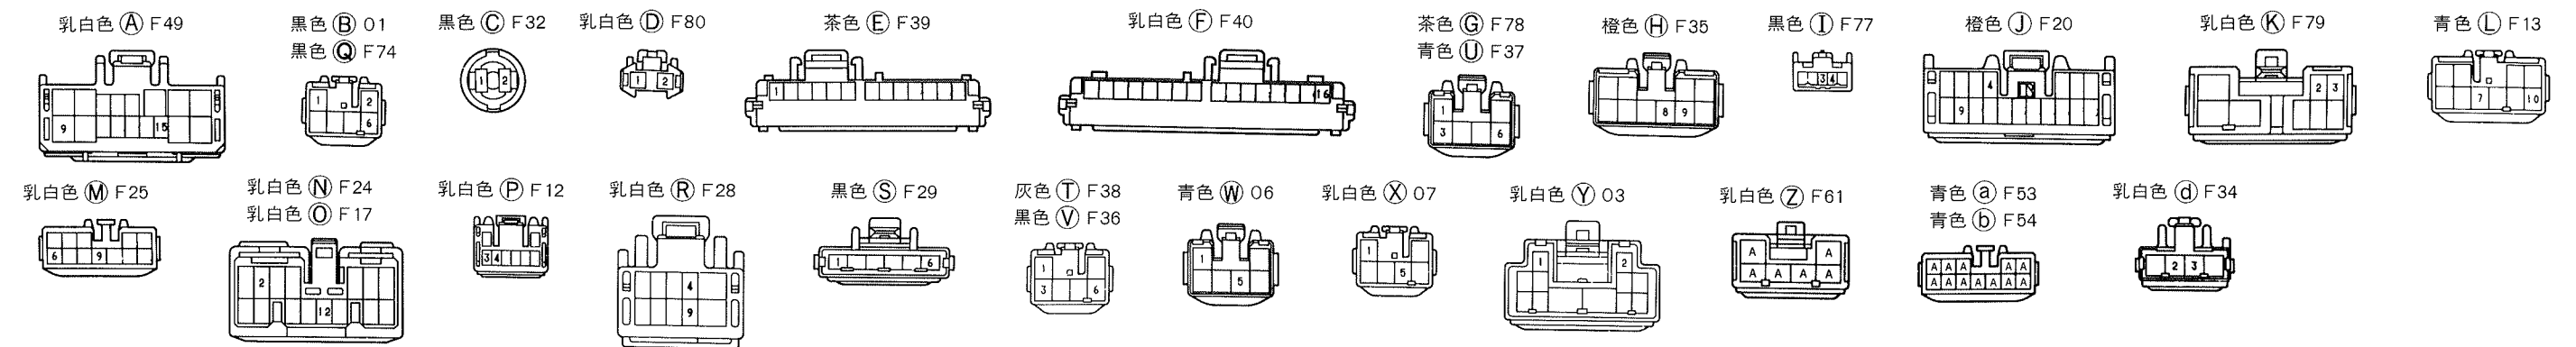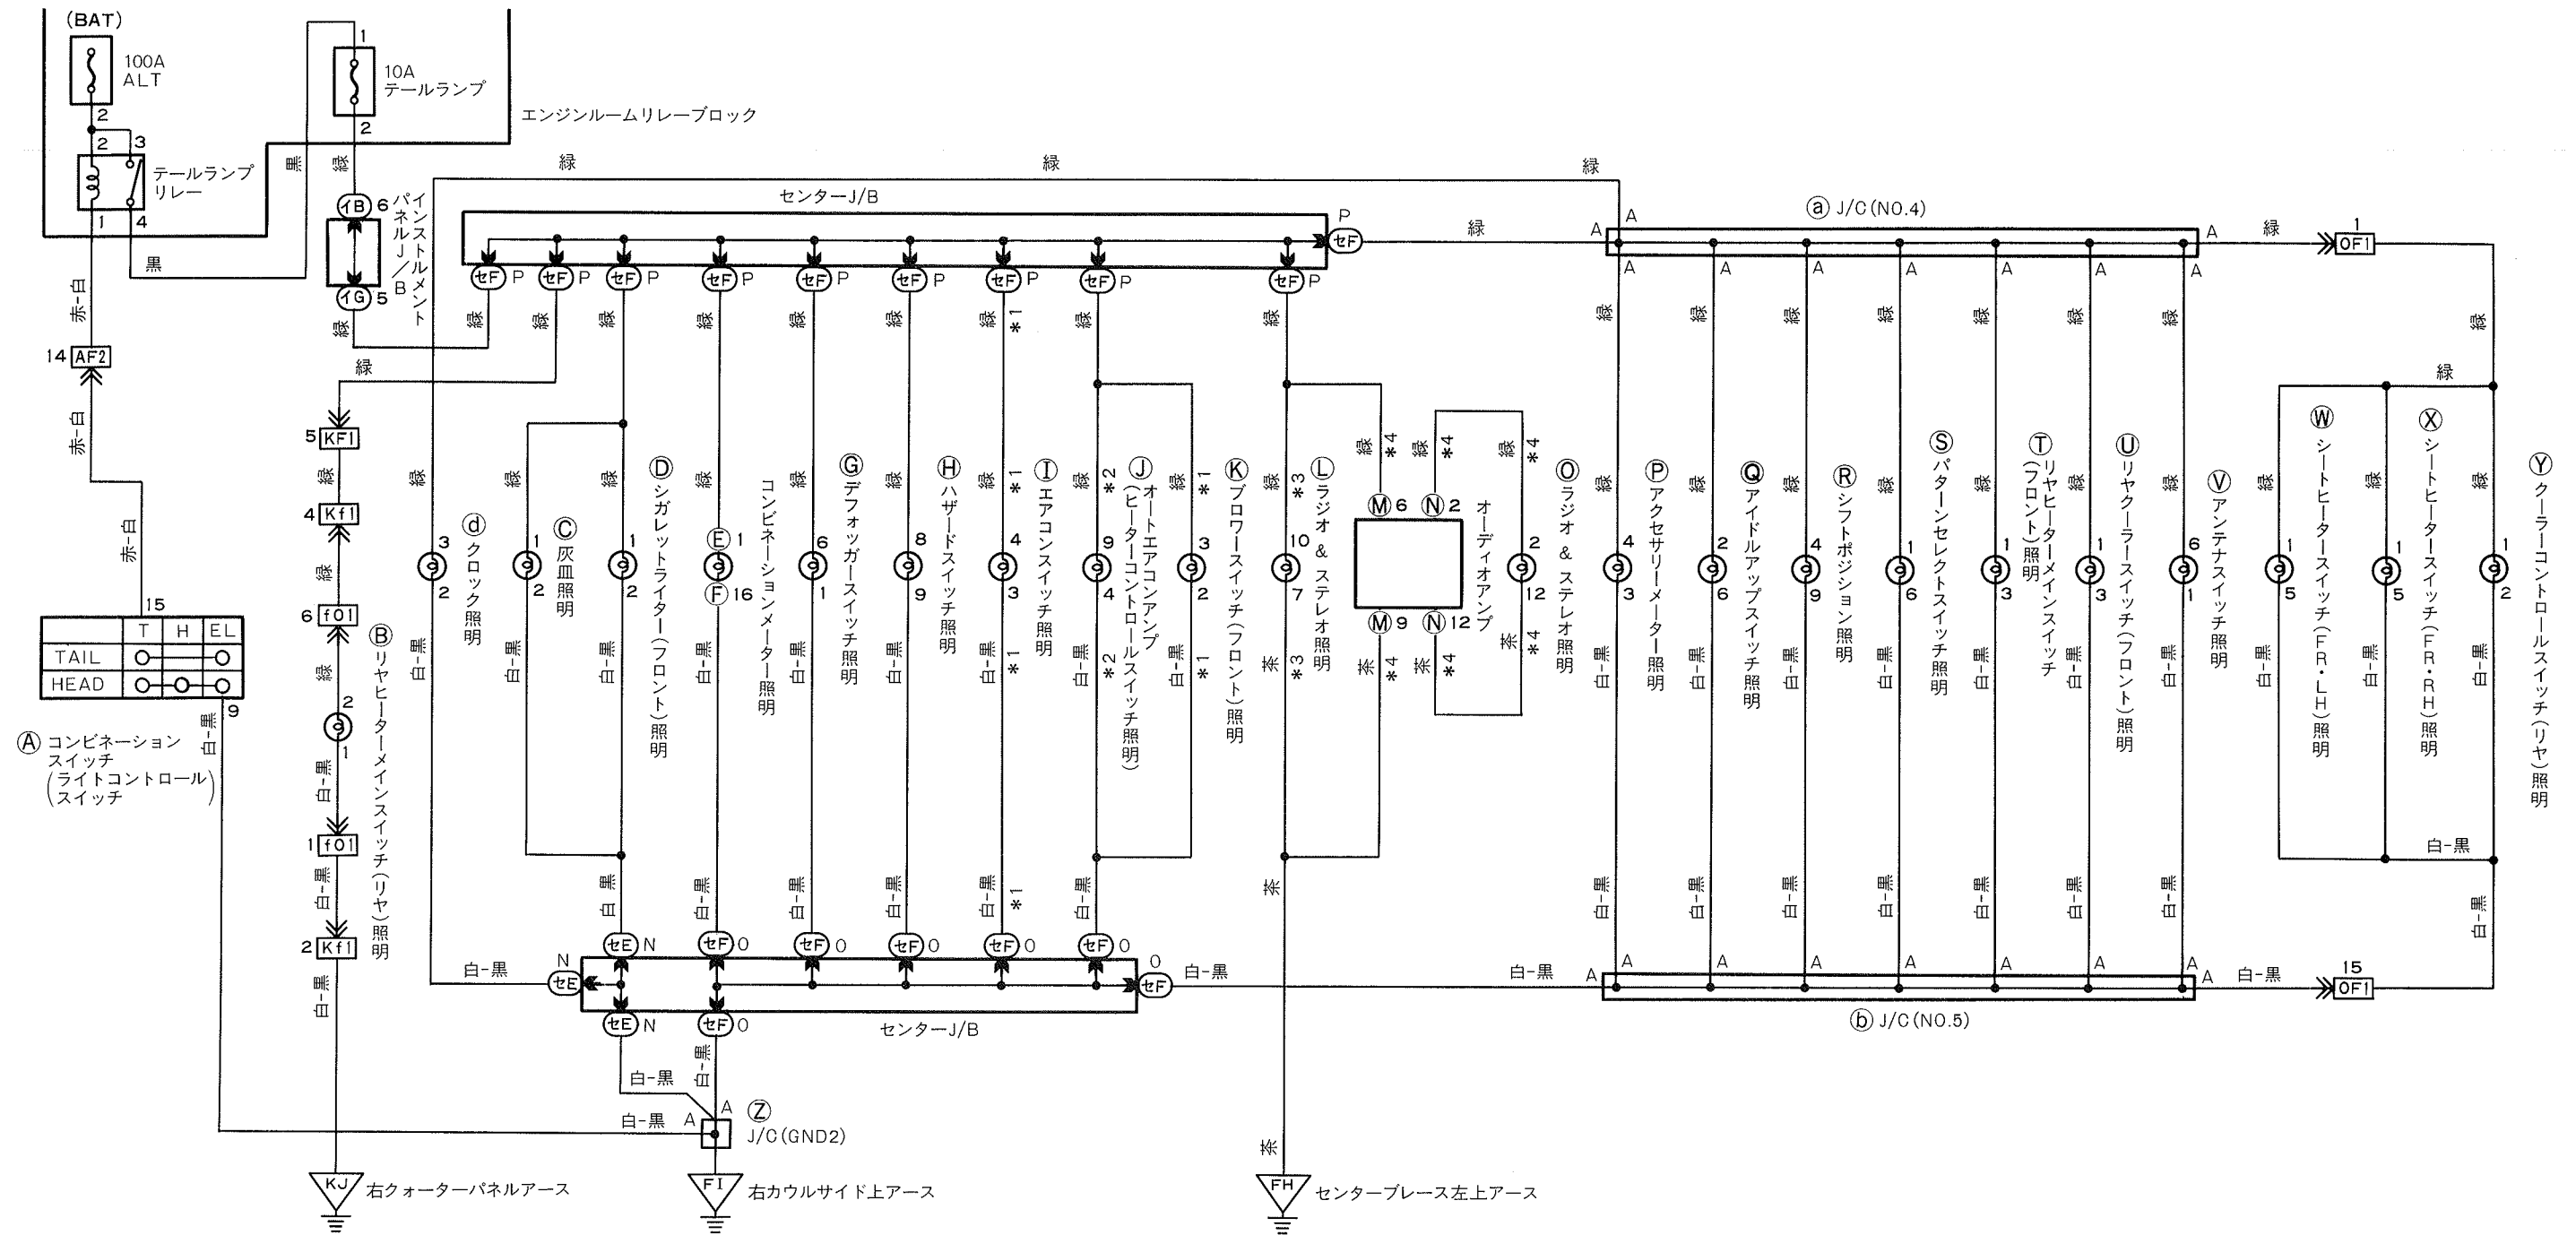


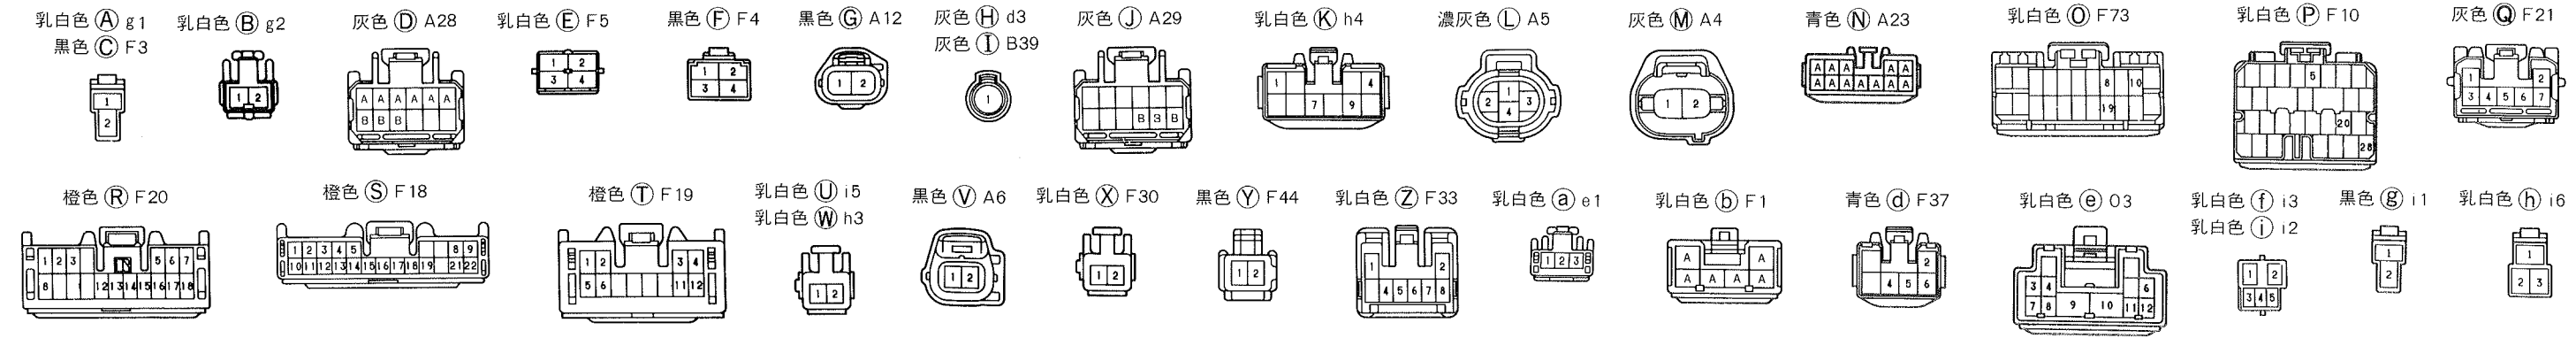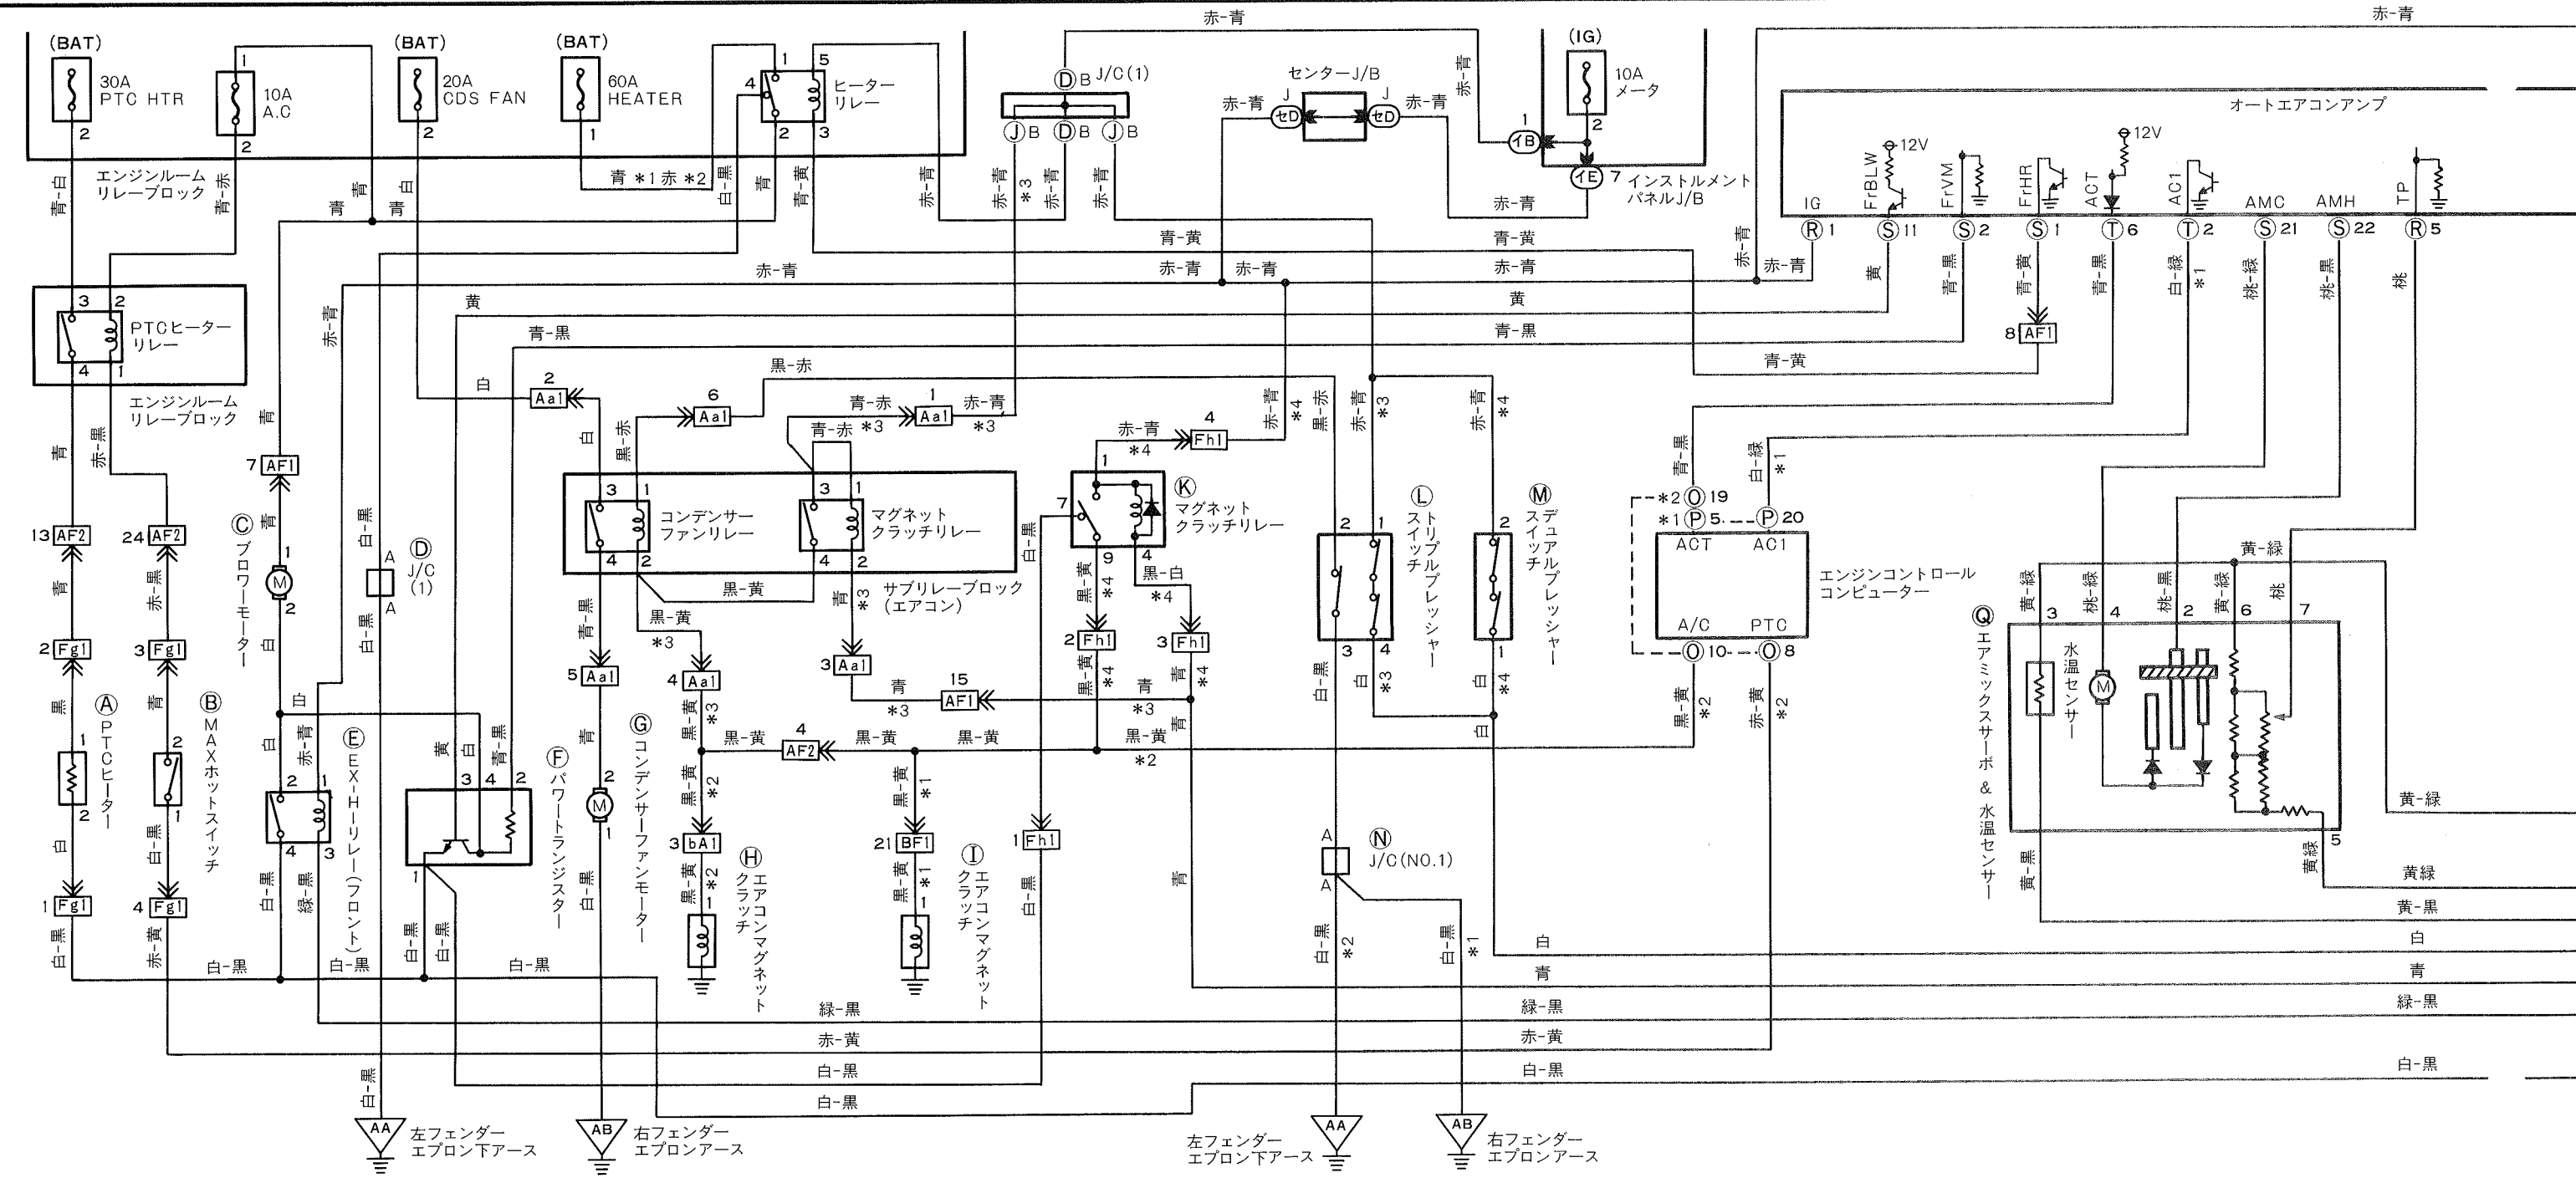

赤-青


オートエアコンアンブ


オートエアコンアンブ




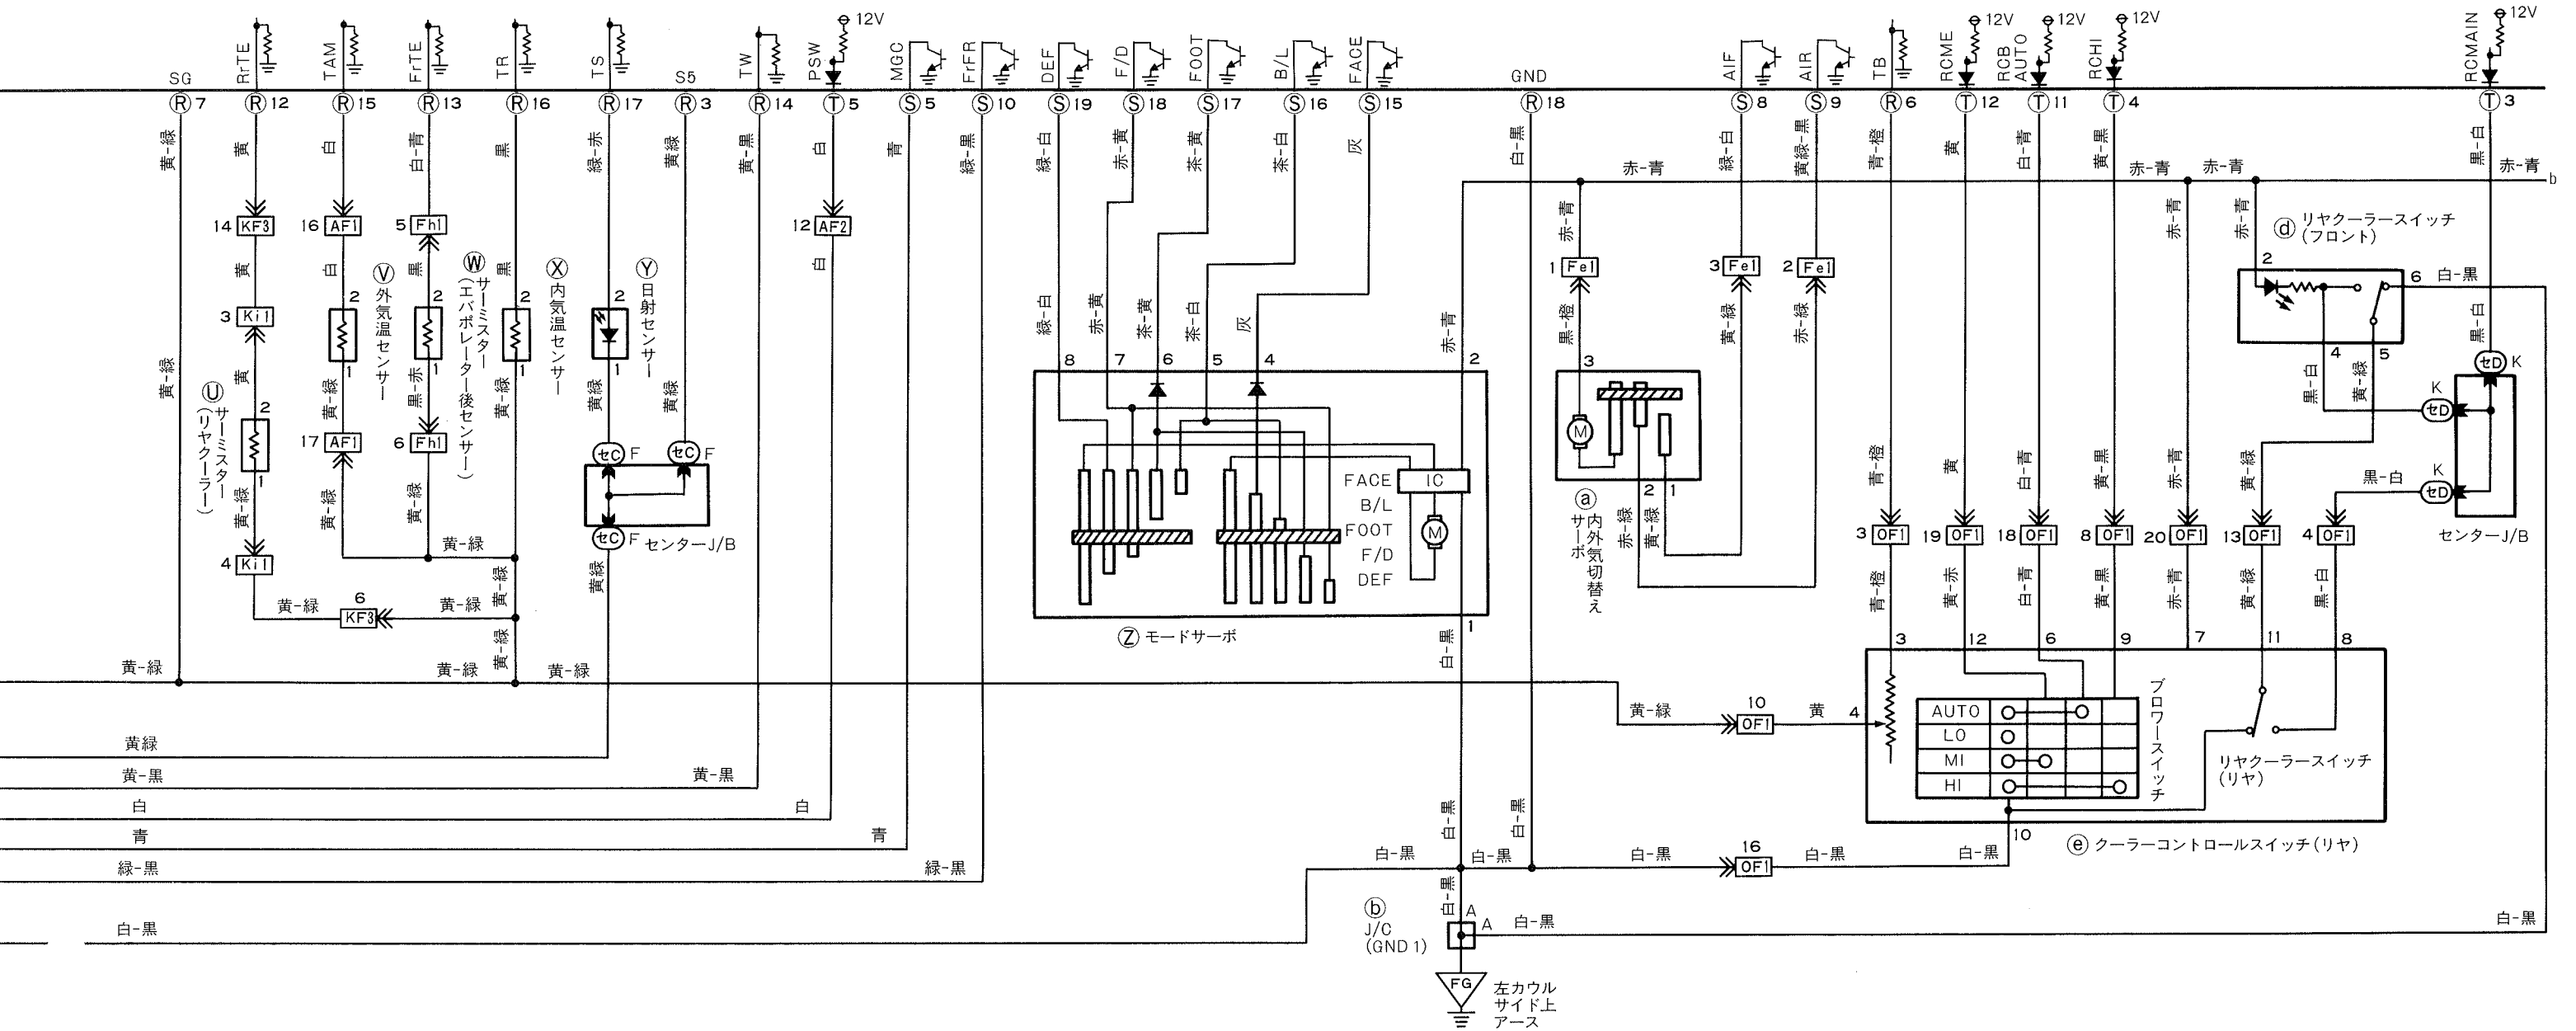



乳白色 ① i4

乳白色 ② F62



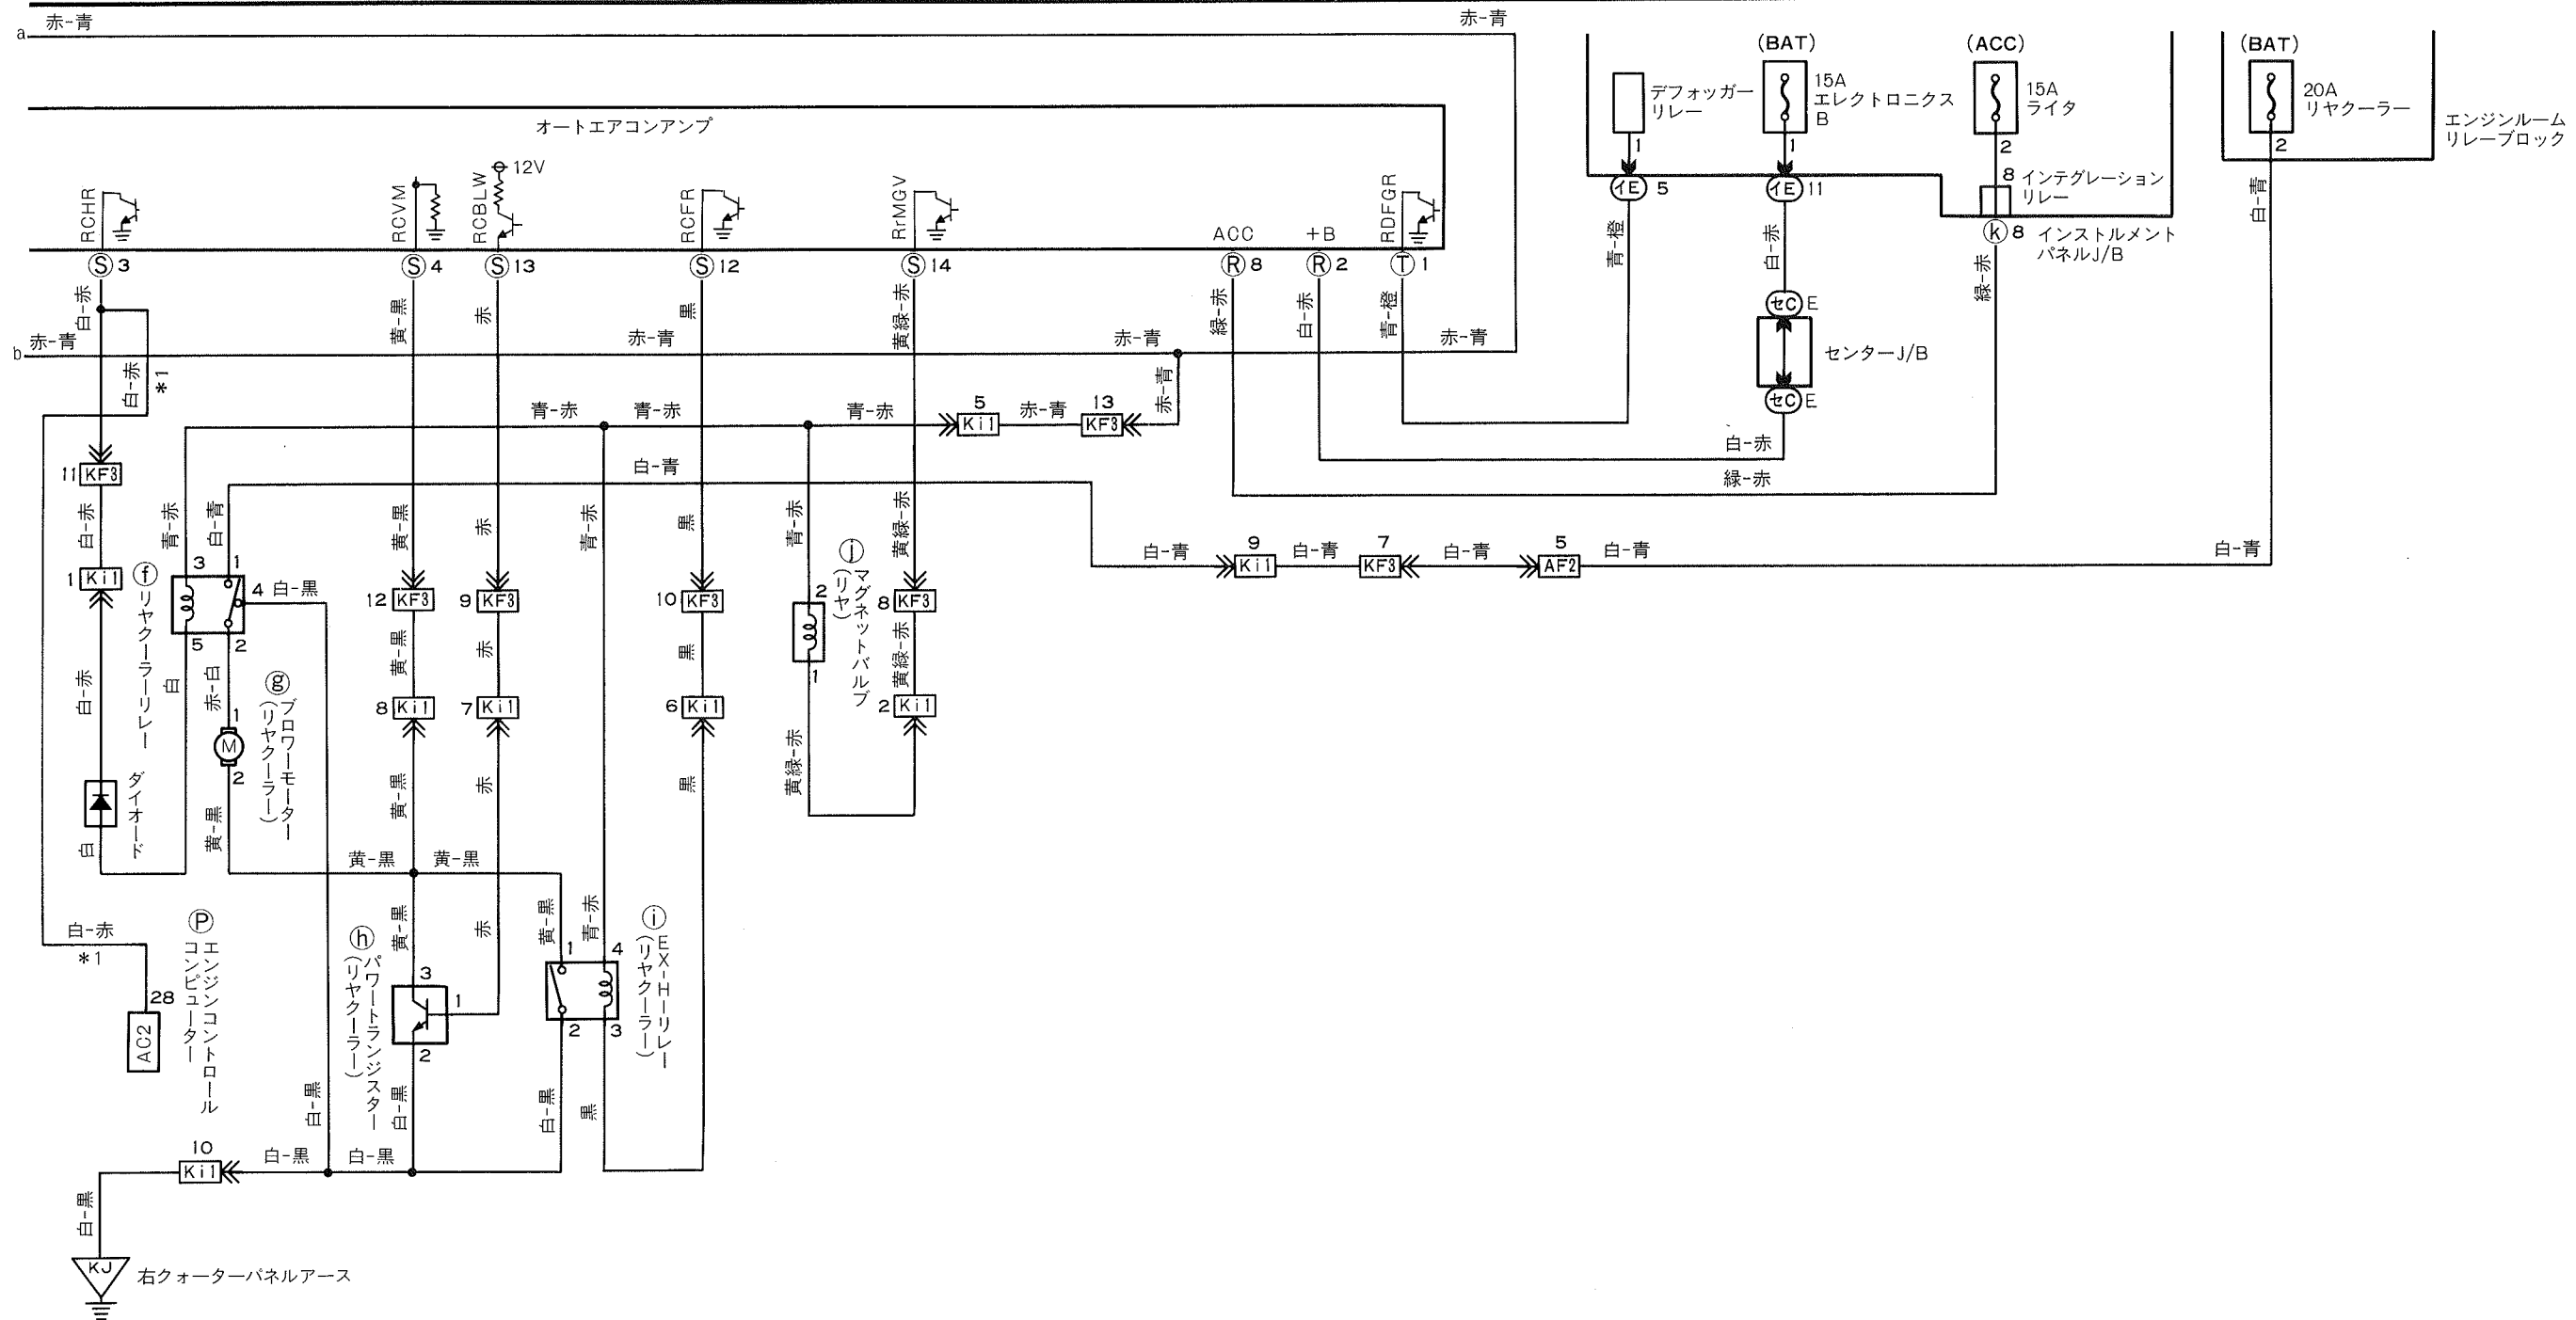

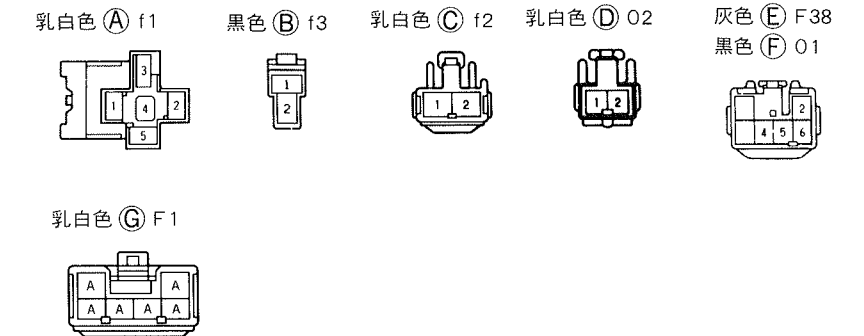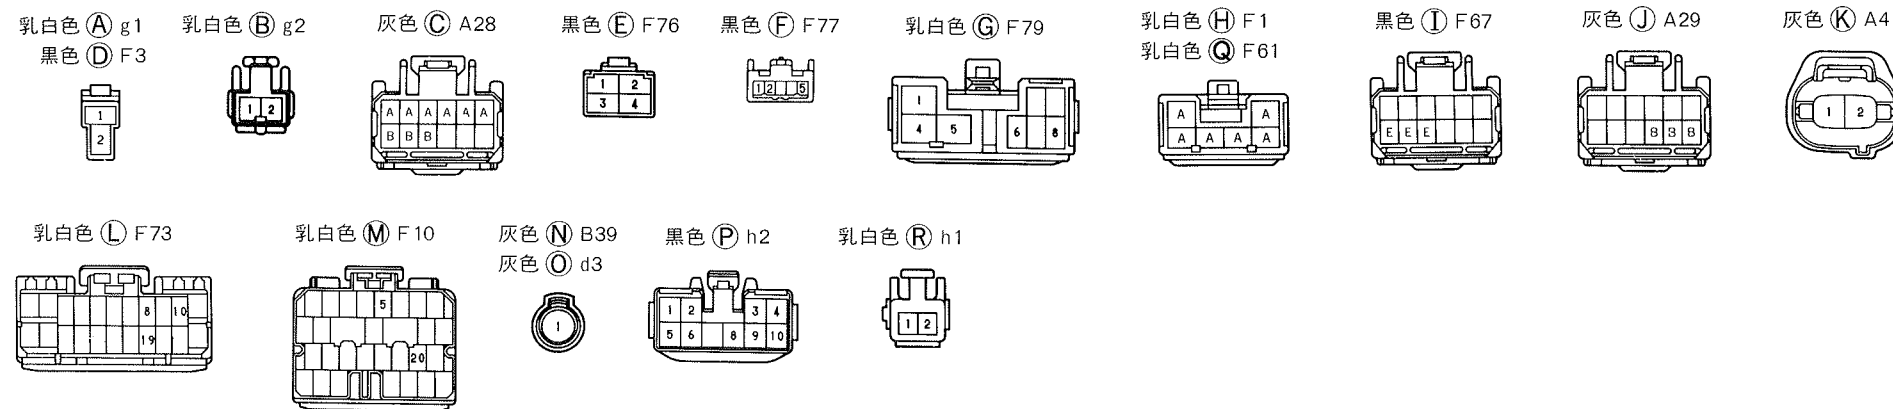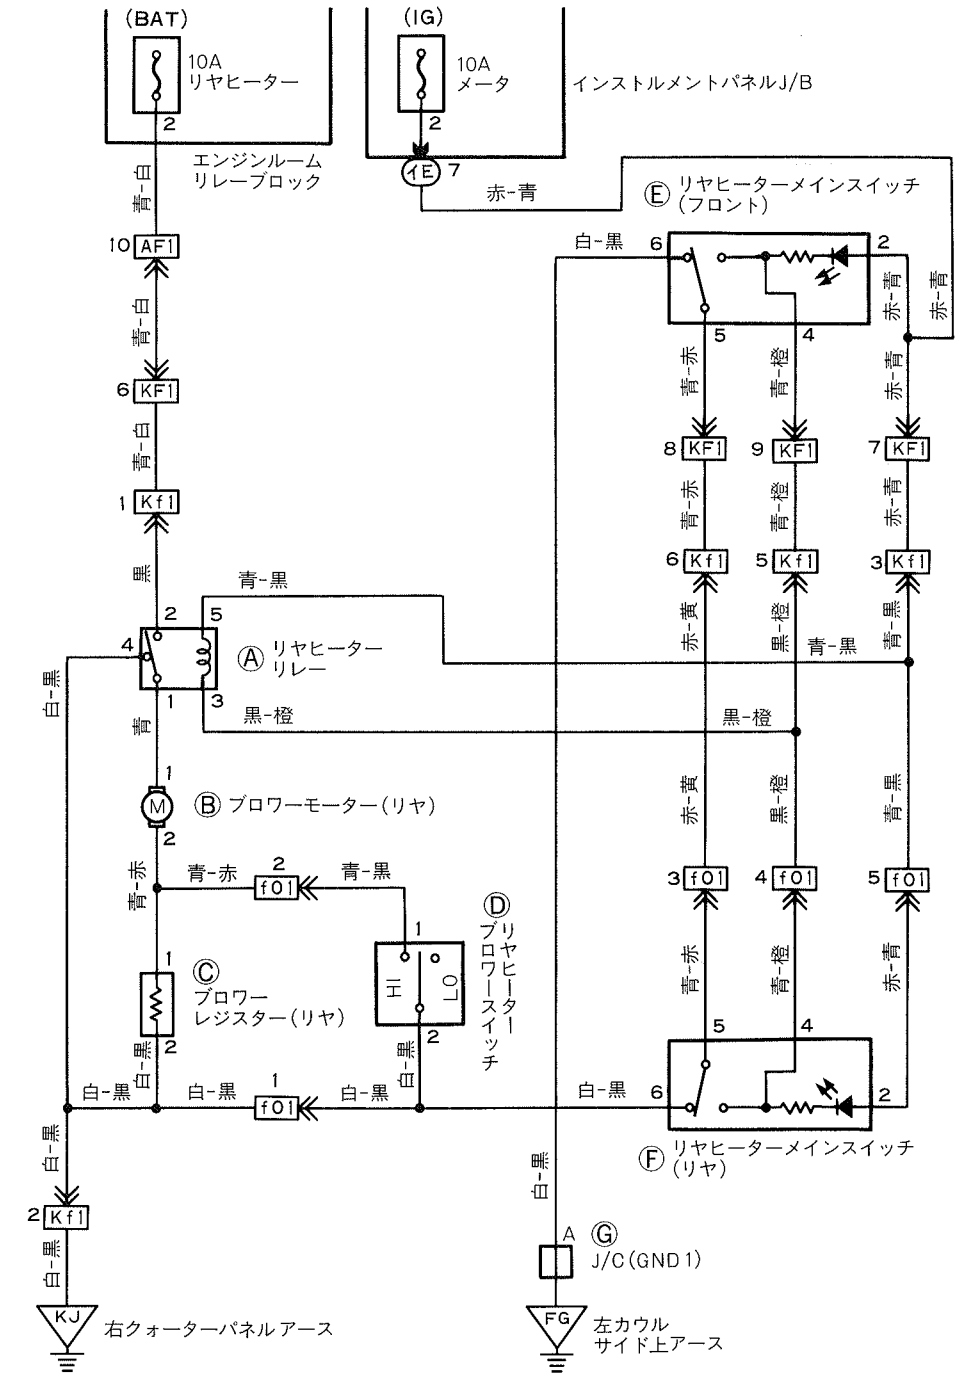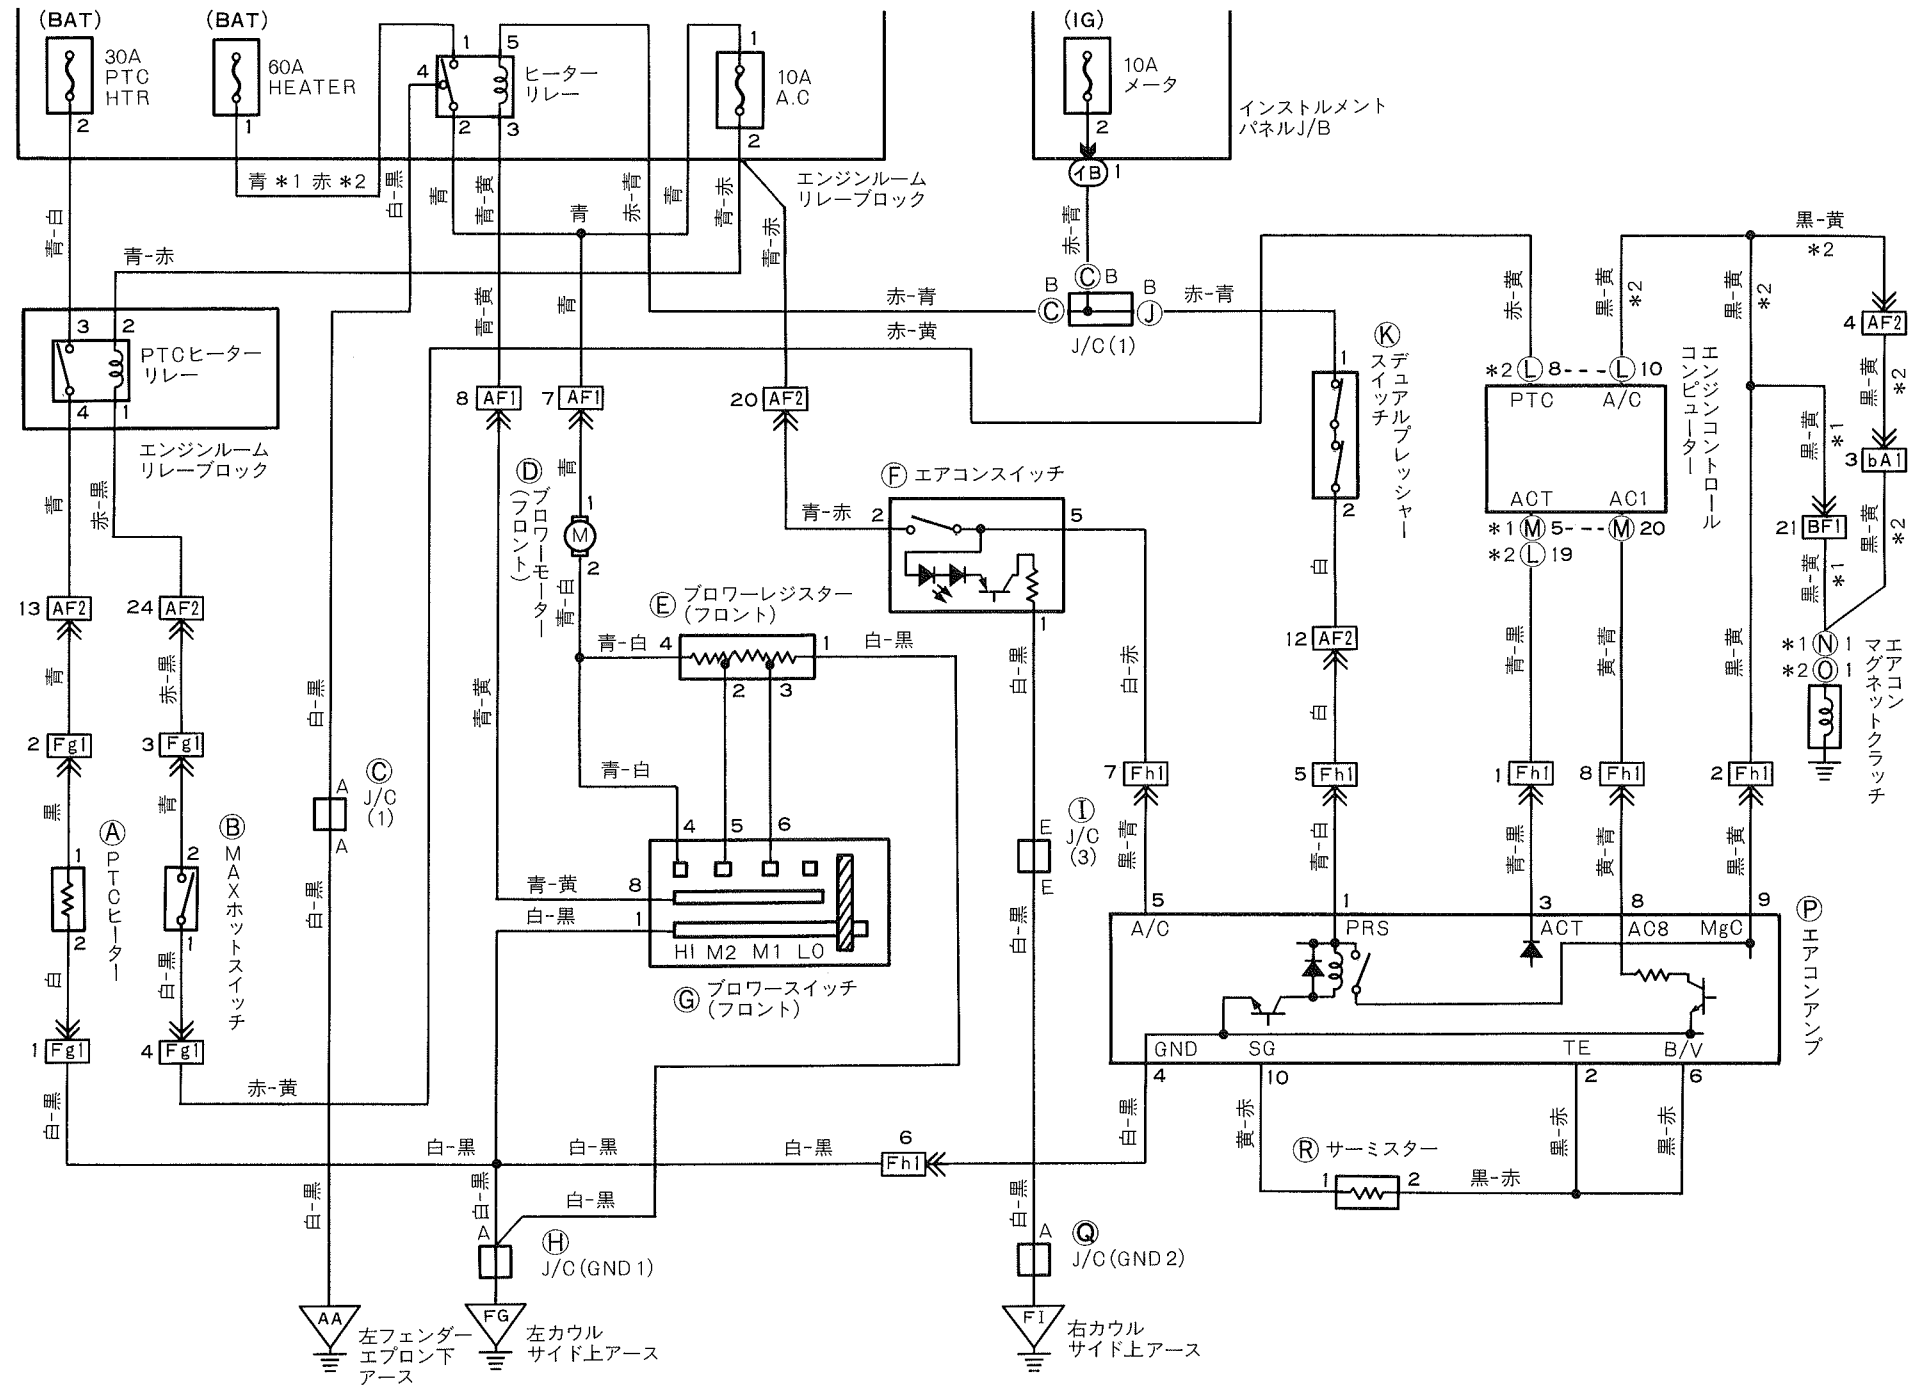


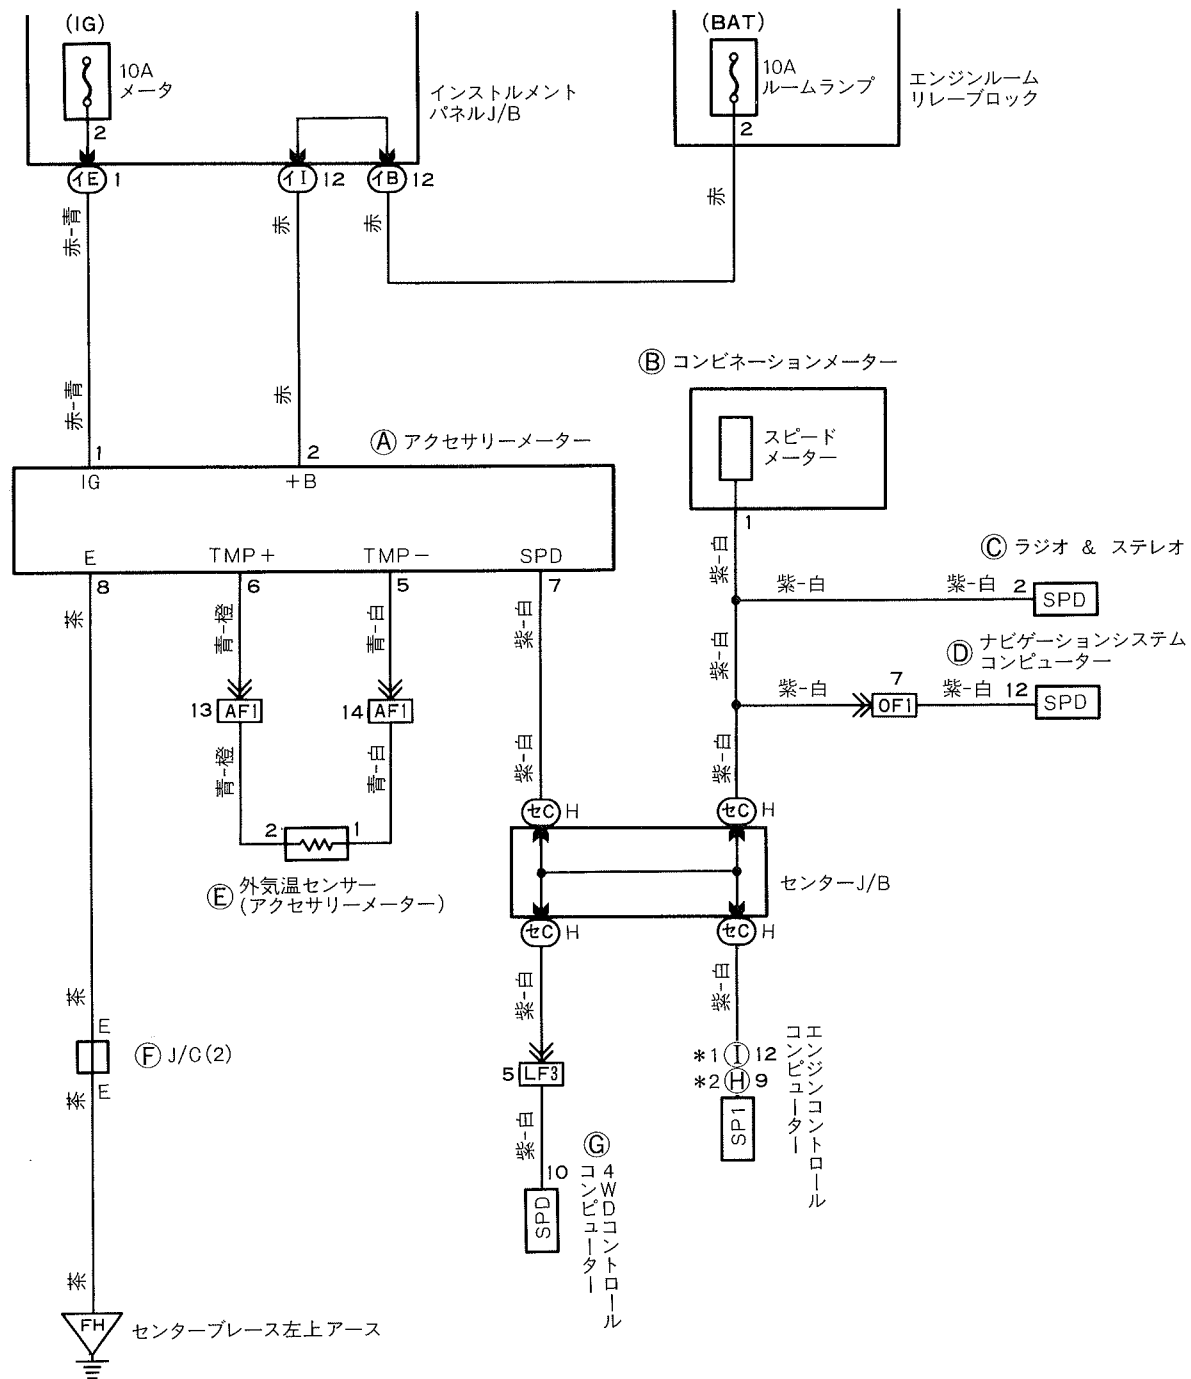

乳白色 (A) F12




茶色 (B) F41



乳白色 (C) F16




乳白色 (D) O4




灰色 (E) A3




黒色 (F) F65

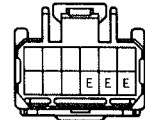


乳白色 (G) L4



乳白色 (H) F73



乳白色 (I) F10

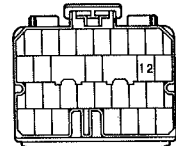


ヒューズ名称：ヒューズ容量：ヒューズ取り付け部品	システム名称<記載ページ>：システム名称<記載ページ>
イグニッション：7.5 A：インストルメントパネルJ/B	チャージング<3-2>：エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-4>：エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7>：エアバッグ<3-12>：コンビネーションメーター<3-20>
メータ：10 A：インストルメントパネルJ/B	チャージング<3-2>：イグニッション<3-3>：エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-6>：エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-9>：ABS<3-10>：4WD<3-11>：パワーウインドゥ<3-14>：ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：スライディングルーフ<3-16>：キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止<3-18>：リヤウインドゥデフォグガー<3-18>：コンビネーションメーター<3-20>：オーディオ（マルチAVステーション）& アンテナモーター<3-23>：バックアップランプ<3-24>：オートエアコンディショナー<3-28>：マニュアルエアコンディショナー<3-31>：リヤヒーター<3-31>：アクセサリーメーター<3-32>
エレクトロニクス B：15 A：インストルメントパネルJ/B	ABS<3-10>：エアバッグ<3-12>：ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：オートエアコンディショナー<3-30>
エレクトロニクス IG：15 A：インストルメントパネルJ/B	ABS<3-10>：シフトロック<3-12>：ウインチ<3-13>：オーディオ & アンテナモーター<3-21>：オーディオ（スーパーライブサウンドシステム）& アンテナモーター<3-22>：オーディオ（マルチAVステーション）& アンテナモーター<3-23>：オートエアコンディショナー<3-30>
デフ：20 A：インストルメントパネルJ/B	4WD<3-11>
ライタ：15 A：インストルメントパネルJ/B	アクセサリーソケット<3-3>：エアバッグ<3-12>：シフトロック<3-12>：シガレットライター<3-13>：アウターミラー<3-16>：オーディオ & アンテナモーター<3-21>：オーディオ（スーパーライブサウンドシステム）& アンテナモーター<3-22>：オーディオ（マルチAVステーション）& アンテナモーター<3-23>：オートエアコンディショナー<3-30>
パワー：30 A：インストルメントパネルJ/B	パワーウインドゥ<3-14>：ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：スライディングルーフ<3-16>：フロントパワーシート<3-17>：キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止<3-18>
シートヒータ：15 A：インストルメントパネルJ/B	シートヒータ<3-17>
ワイバ：20 A：インストルメントパネルJ/B	フロントワイパー & ウォッシャー<3-19>：リヤワイパー & ウォッシャー<3-19>
ターン：10 A：インストルメントパネルJ/B	ターンシグナル & ハザード<3-25>
ALT-S：7.5 A：エンジンルームリレーブロック	チャージング<3-2>
ALT：100 A：エンジンルームリレーブロック	チャージング<3-2>：スターティング<3-2>：アクセサリーソケット<3-3>：テールランプ<3-26>：イルミネーション<3-27>
AM2：30 A：エンジンルームリレーブロック	スターティング<3-2>
AM1：50 A：エンジンルームリレーブロック	スターティング<3-2>
ACC ソケット（FR）：20 A：エンジンルームリレーブロック	アクセサリーソケット<3-3>
ACC ソケット（RR）：20 A：エンジンルームリレーブロック	アクセサリーソケット<3-3>
EFI：15 A：エンジンルームリレーブロック	エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-4>
ST：7.5 A：エンジンルームリレーブロック	エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-4>：エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7>
ストップ：15 A：エンジンルームリレーブロック	エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-5>：エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-8>：ABS<3-10>：シフトロック<3-12>：ストップランプ<3-24>
FL GLOW：80 A：エンジンルームリレーブロック	エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7>
ECD：15 A：エンジンルームリレーブロック	エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7>
テールランプ：10 A：エンジンルームリレーブロック	オプションコネクター（用品用フォグランプ）<3-13>：キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止<3-18>：テールランプ<3-26>：イルミネーション<3-27>
フォグランプ：15 A：エンジンルームリレーブロック	オプションコネクター（用品用フォグランプ）<3-13>
ルームランプ：10 A：エンジンルームリレーブロック	クロック<3-18>：オーディオ & アンテナモーター<3-21>：オーディオ（スーパーライブサウンドシステム）& アンテナモーター<3-22>：オーディオ（マルチAVステーション）& アンテナモーター<3-23>：インテリアランプ<3-26>：アクセサリーメーター<3-32>
ハザード・ホーン：15 A：エンジンルームリレーブロック	ホーン<3-18>：ターンシグナル & ハザード<3-25>
デフォッグ：15 A：エンジンルームリレーブロック	リヤウインドゥデフォグガー<3-18>
ラジオNo.2：15 A：エンジンルームリレーブロック	オーディオ（スーパーライブサウンドシステム）& アンテナモーター<3-22>
ヘッドランプ（左）：10 A：エンジンルームリレーブロック	ヘッドランプ<3-25>
ヘッドランプ（右）：10 A：エンジンルームリレーブロック	ヘッドランプ<3-25>
PTC HTR：30 A：エンジンルームリレーブロック	オートエアコンディショナー<3-28>：マニュアルエアコンディショナー<3-31>


ヒューズ名称：ヒューズ容量：ヒューズ取り付け部品	システム名称<記載ページ>：システム名称<記載ページ>
A.C：10 A：エンジンルームリレーブロック	オートエアコンディショナー<3-28>：マニュアルエアコンディショナー<3-31>
CDS FAN：20 A：エンジンルームリレーブロック	オートエアコンディショナー<3-28>
HEATER：60 A：エンジンルームリレーブロック	オートエアコンディショナー<3-28>：マニュアルエアコンディショナー<3-31>
リヤクーラー：20 A：エンジンルームリレーブロック	オートエアコンディショナー<3-30>
リヤヒーター：10 A：エンジンルームリレーブロック	リヤヒーター<3-31>
ABS：60 A：カセットリレーブロック	ABS<3-10>

アースポイント記号：アース取り付け位置	
システム名称<記載ページ>：システム名称<記載ページ>	
AA：左フェンダーエブロン下アース	スターティング<3-2>：フューエルヒーター<3-2>：アクセサリソケット<3-3>：エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-4>：ABS<3-10>：ウインチ<3-13>：オプションコネクター（用品用フォグランプ）<3-13>：オートエアコンディショナー<3-28>：マニュアルエアコンディショナー<3-31>
AB：右フェンダーエブロンアース	スターティング<3-2>：エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7>：ABS<3-10>：ウインチ<3-13>：ターンシグナル & ハザード<3-25>：テールランプ<3-26>：オートエアコンディショナー<3-28>
BC：インテークマニホールド前アース	イグニッション<3-3>：エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-5>：コンビネーションメーター<3-20>
BD：エンジンブロック後アース	エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7,8>：コンビネーションメーター<3-20>
CE：左フェンダーエブロン上アース	電源<3-1>：チャージング<3-2>：スターティング<3-2>：ウインチ<3-13>：ヘッドランプ<3-25>
CF：エンジンブロック左アース	電源<3-1>：チャージング<3-2>：スターティング<3-2>：ウインチ<3-13>：ヘッドランプ<3-25>
FG：左カウルサイド上アース	アクセサリソケット<3-3>：エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-6>：エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7,9>：ABS<3-10>：4WD<3-11>：エアバッグ<3-12>：シフトロック<3-12>：ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：アウターミラー<3-16>：シートヒーター<3-17>：リヤウインドウデフォグガー<3-18>：フロントワイパー & ウォッシャー<3-19>：コンビネーションメーター<3-20>：オーディオ（マルチAVステーション）& アンテナモーター<3-23>：ターンシグナル & ハザード<3-25>：オートエアコンディショナー<3-29>：マニュアルエアコンディショナー<3-31>：リヤヒーター<3-31>
FH：センターブレース左上アース	コンビネーションメーター<3-20>：オーディオ & アンテナモーター<3-21>：オーディオ（スーパーライブサウンドシステム）& アンテナモーター<3-22>：オーディオ（マルチAVステーション）& アンテナモーター<3-24>：イルミネーション<3-27>：アクセサリメーター<3-32>
FI：右カウルサイド上アース	エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-6>：エンジンコントロール（1KZ-TE）& ECT<3-7,9>：ABS<3-10>：エアバッグ<3-12>：シフトロック<3-12>：オプションコネクター（用品用フォグランプ）<3-13>：シガレットライター<3-13>：パワーウインドゥ<3-14>：ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：スライディングルーフ<3-16>：キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止<3-18>：クロック<3-18>：フロントワイパー & ウォッシャー<3-19>：リヤワイパー & ウォッシャー<3-19>：コンビネーションメーター<3-20>：オーディオ & アンテナモーター<3-21>：オーディオ（スーパーライブサウンドシステム）& アンテナモーター<3-22>：オーディオ（マルチAVステーション）& アンテナモーター<3-23>：バックアップランプ<3-24>：ヘッドランプ<3-25>：ターンシグナル & ハザード<3-25>：インテリアランプ<3-26>：テールランプ<3-26>：イルミネーション<3-27>：マニュアルエアコンディショナー<3-31>
KJ：右クォーターパネルアース	ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：フロントパワーシート<3-17>：シートヒーター<3-17>：コンビネーションメーター<3-20>：ストップランプ<3-24>：バックアップランプ<3-24>：ターンシグナル & ハザード<3-25>：テールランプ<3-26>：イルミネーション<3-27>：オートエアコンディショナー<3-30>：リヤヒーター<3-31>
LK：左クォーターパネルアース	アクセサリソケット<3-3>：エンジンコントロール（5VZ-FE）& ECT<3-4>：4WD<3-11>：ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：フロントパワーシート<3-17>：シートヒーター<3-17>：ストップランプ<3-24>：バックアップランプ<3-24>：ターンシグナル & ハザード<3-25>：テールランプ<3-26>
VL：バックドアパネル中央アース	ドアロック & ワイヤレスドアロック<3-15>：ストップランプ<3-24>：インテリアランプ<3-26>：テールランプ<3-26>
WM：バックドアパネル左上アース	リヤウインドウデフォグガー<3-18>

インストルメントパネルJ/B & サブリレーブロック(No. 2)(右カウルサイド)

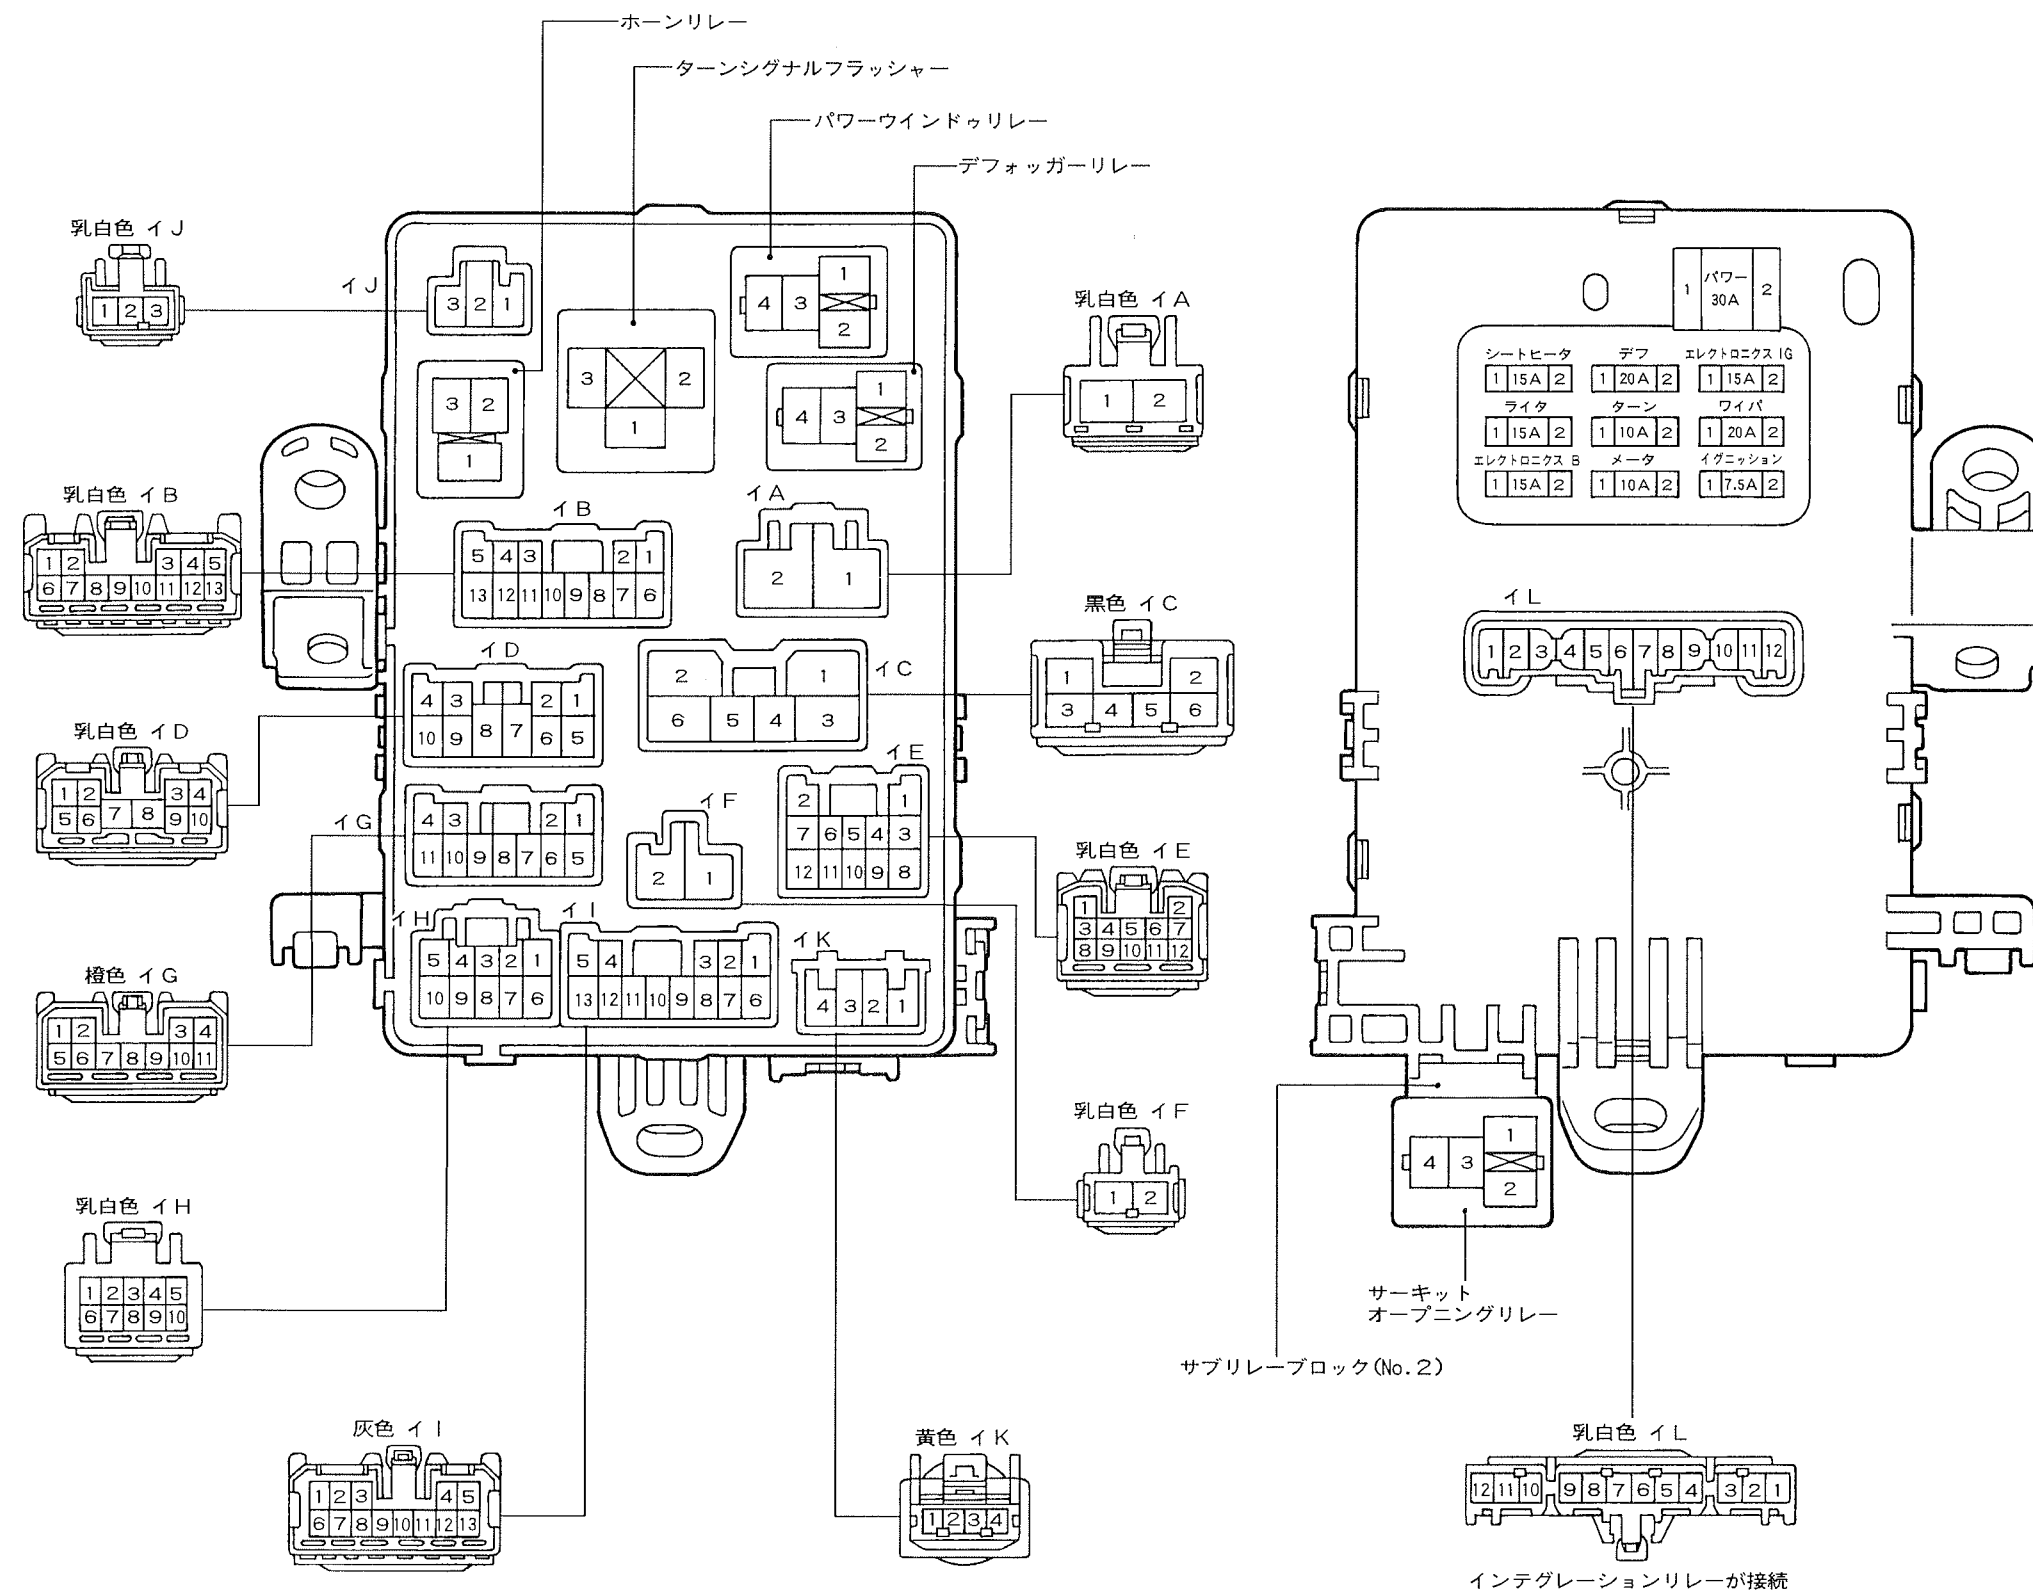


内部回路

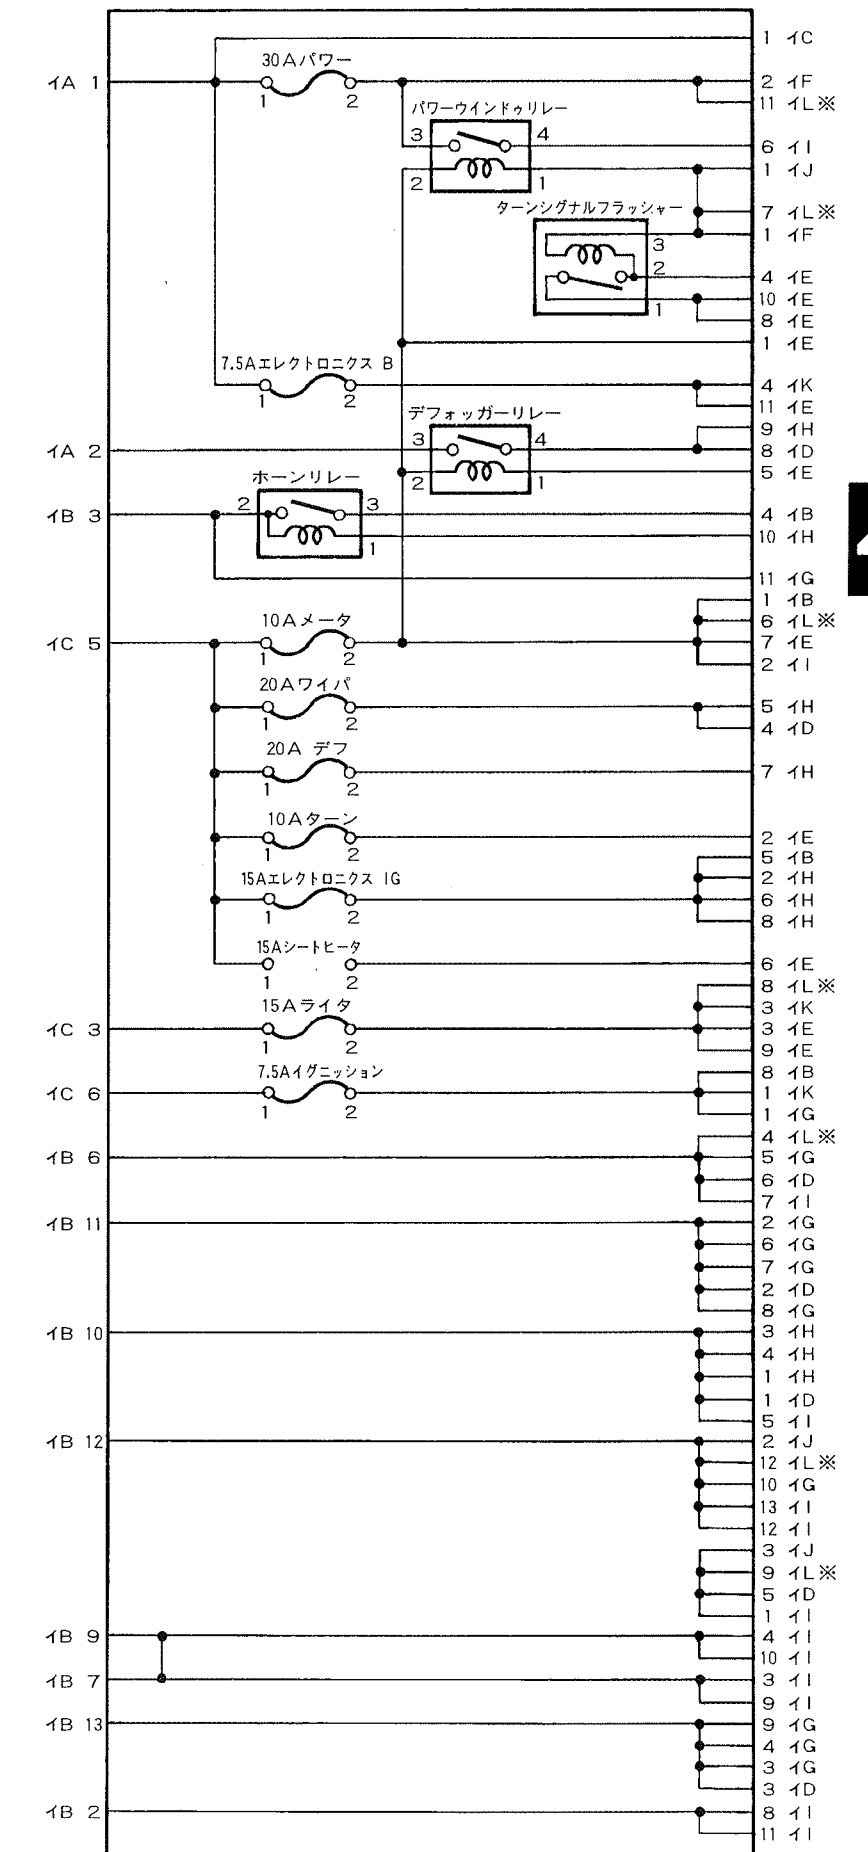


エンジンルームリレーブロック & サブリレーブロック(No.1)

(エンジンルーム右<ディーゼル>、エンジンルーム左<ガソリン>)


内部回路

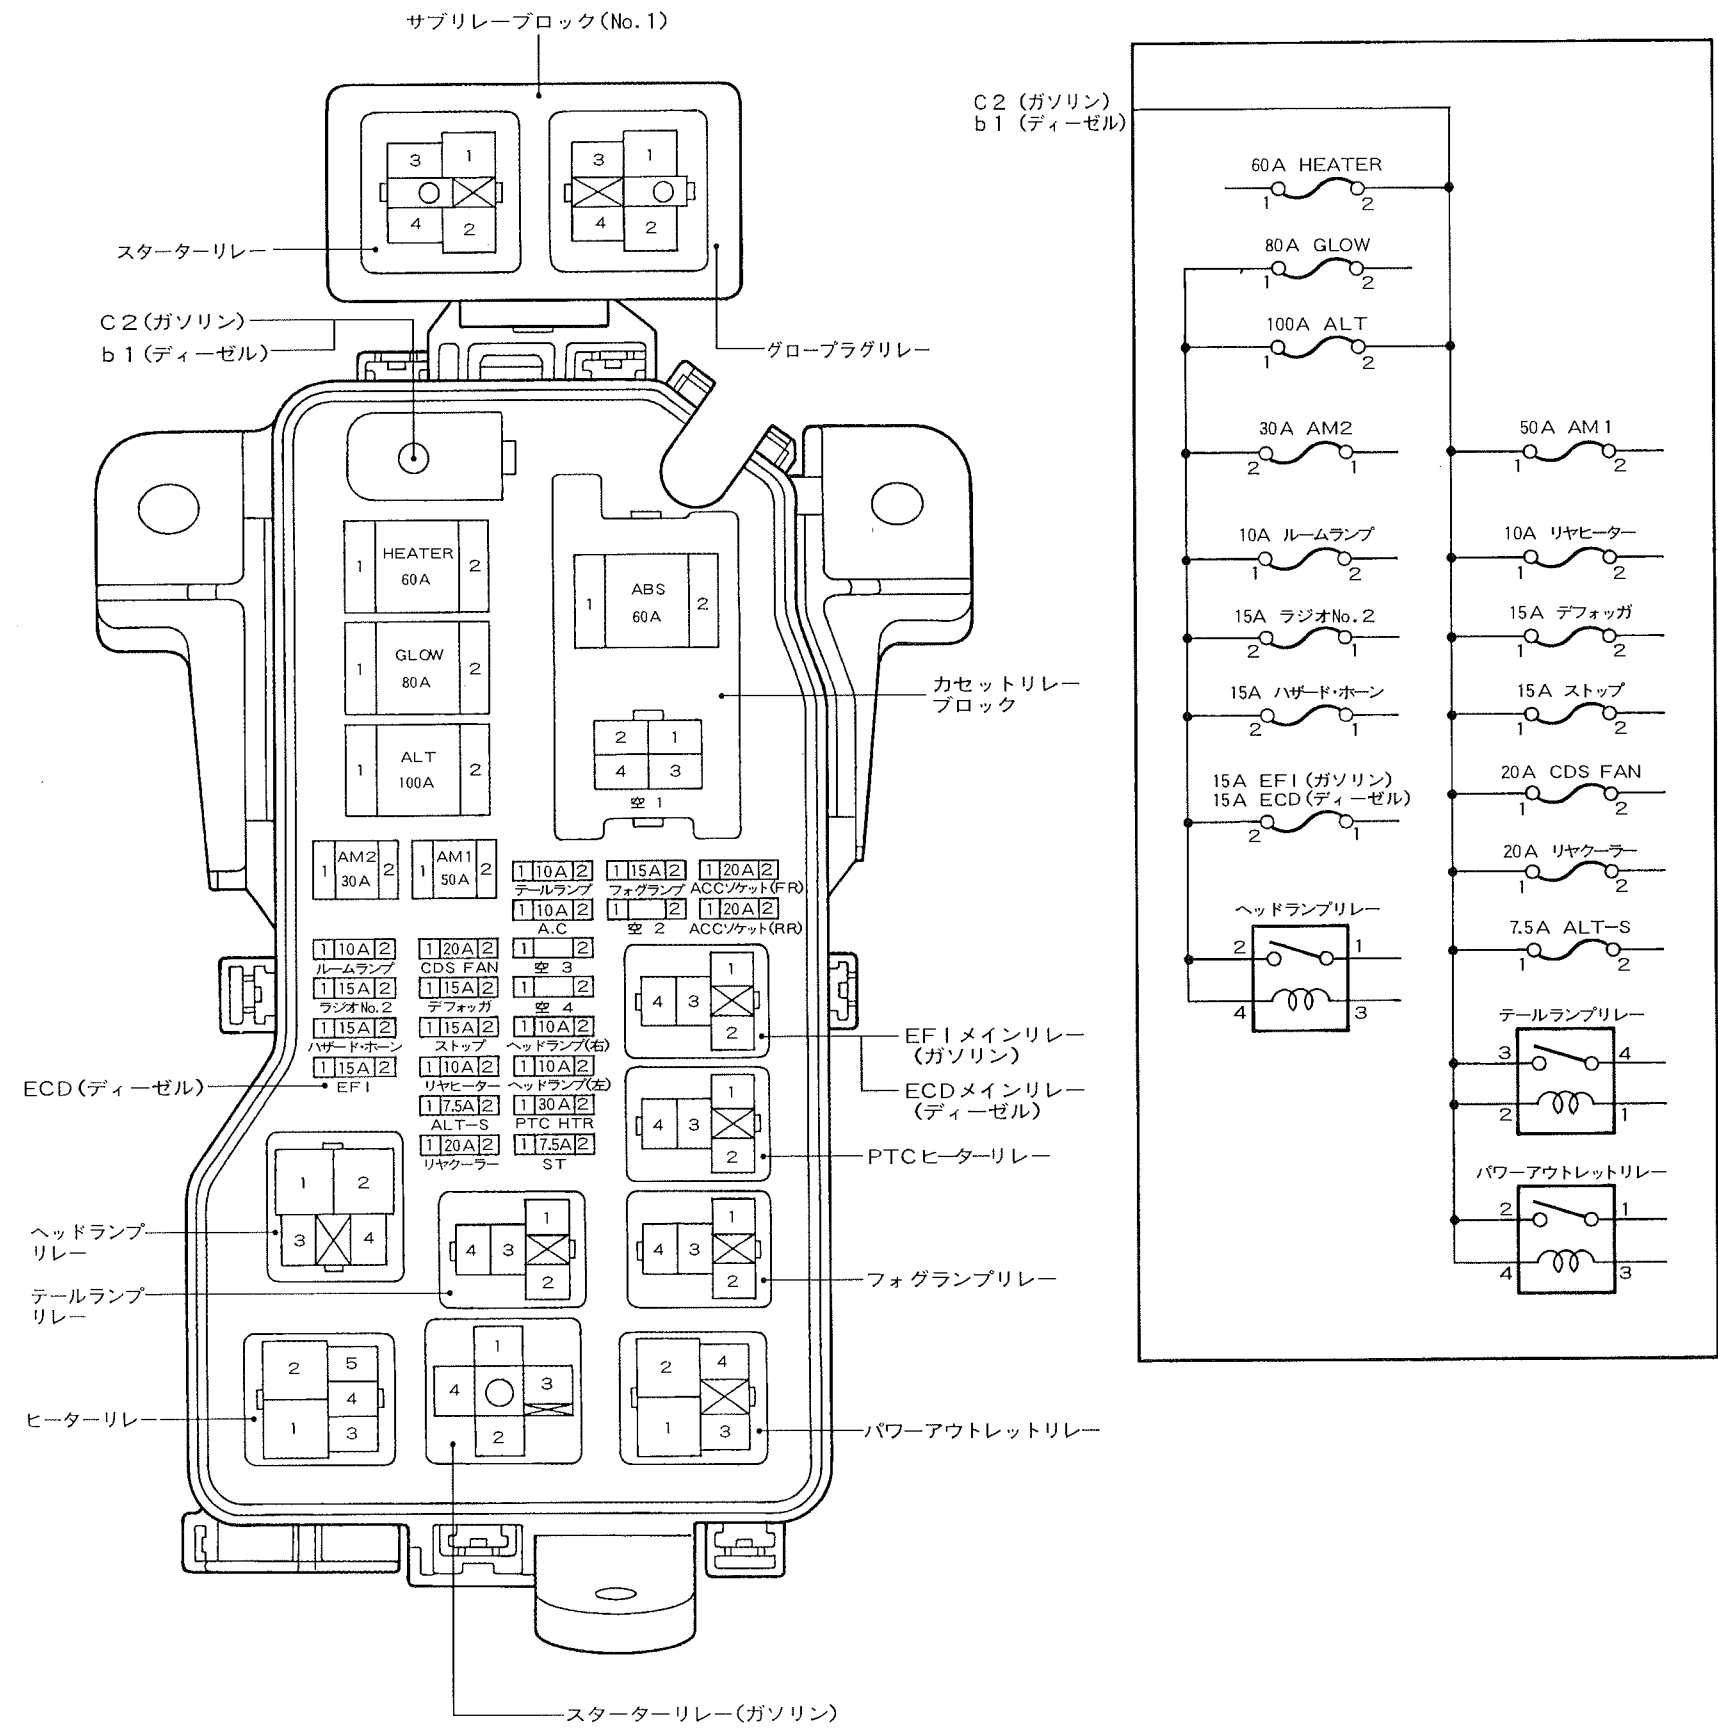


センターJ/B(ペダルブラケット右)

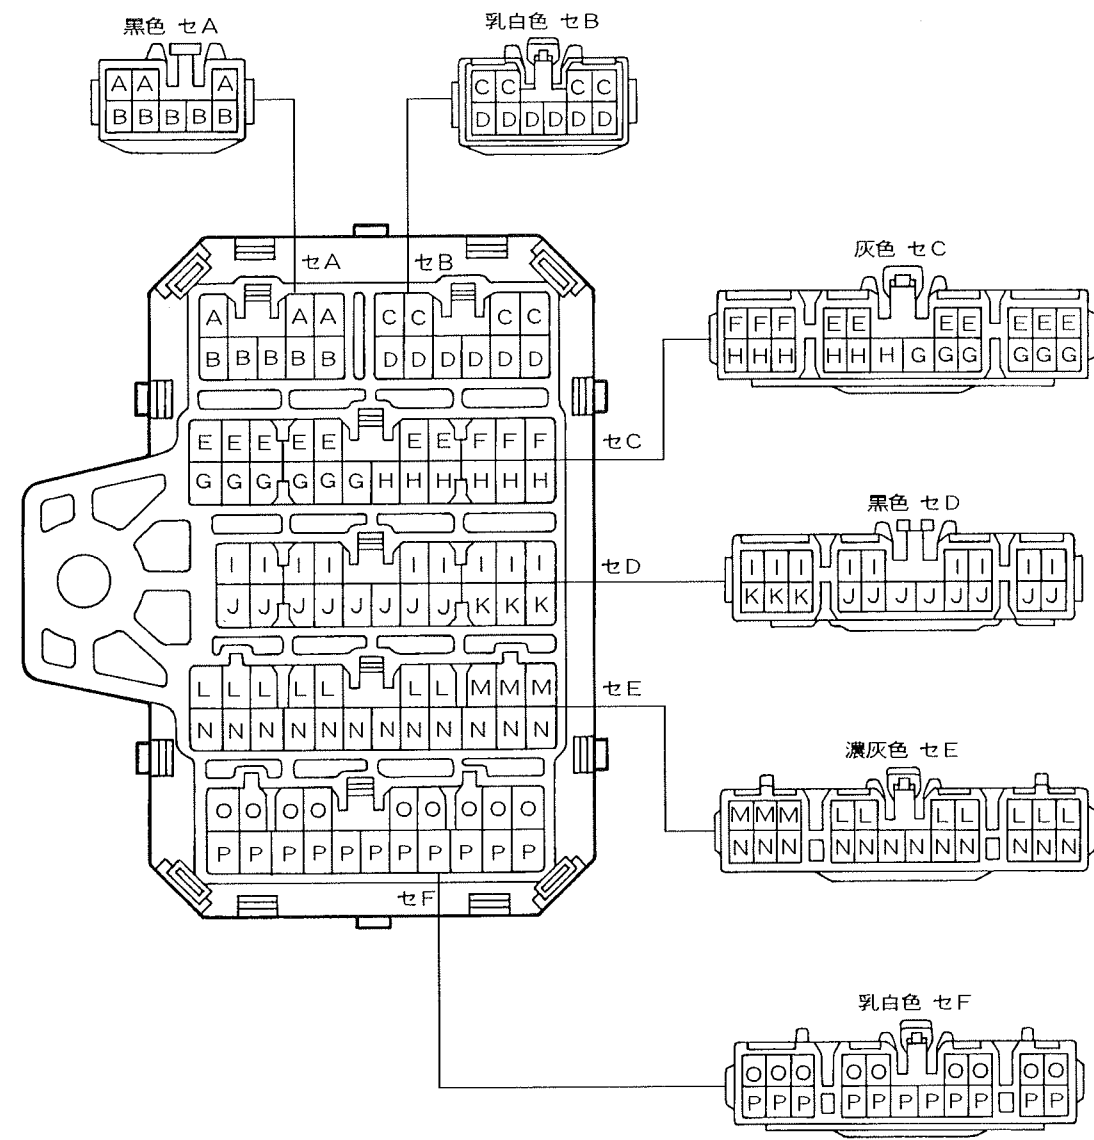


サブリレーブロック(エアコン)
(エンジンルーム右<ディーゼル>, エンジンルーム左<ガソリン>)

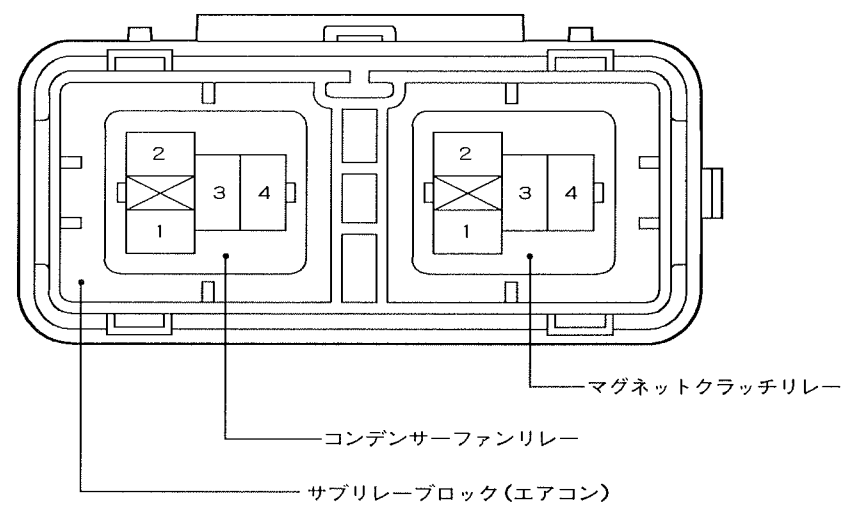


パッセンジャーサイド J/B (左カウルサイド)

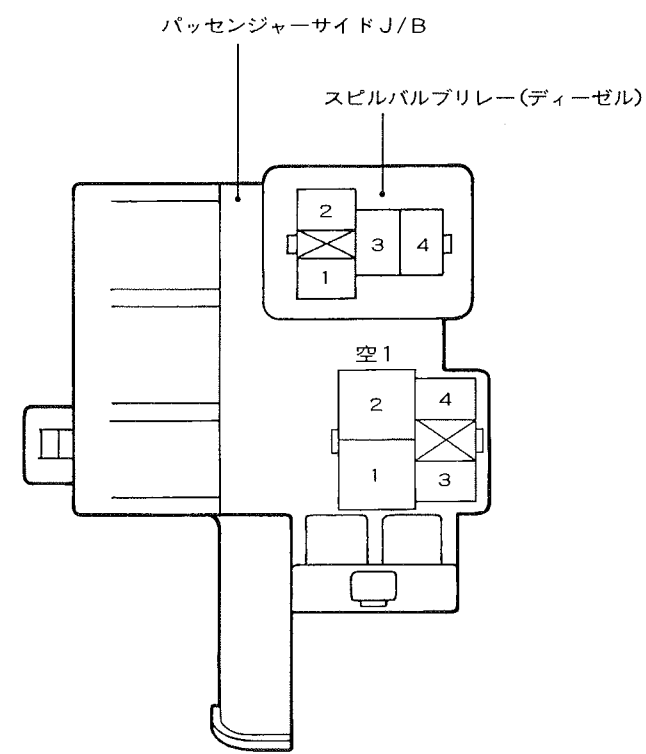


J/C

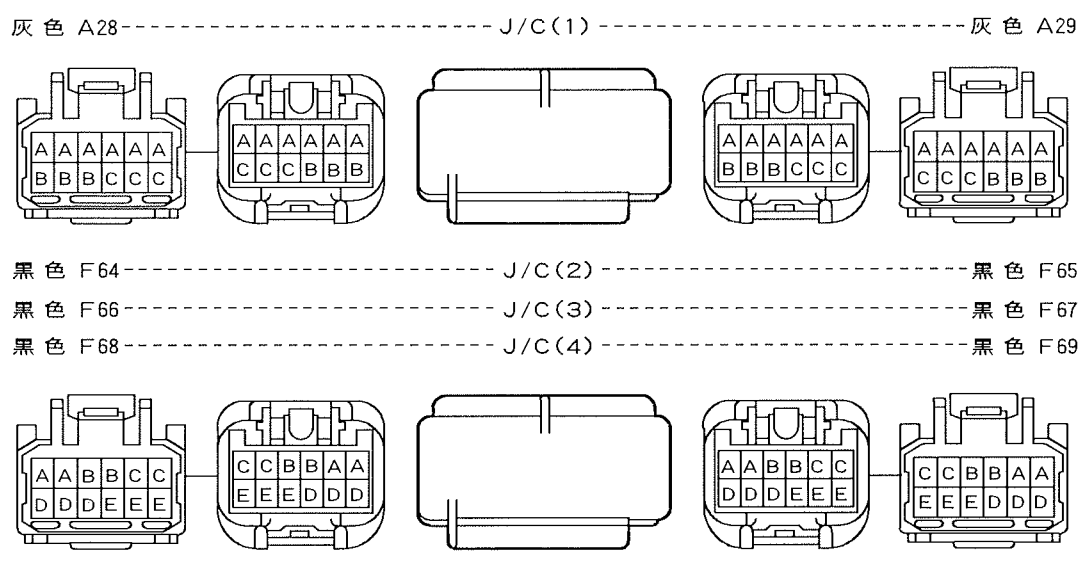

内部回路

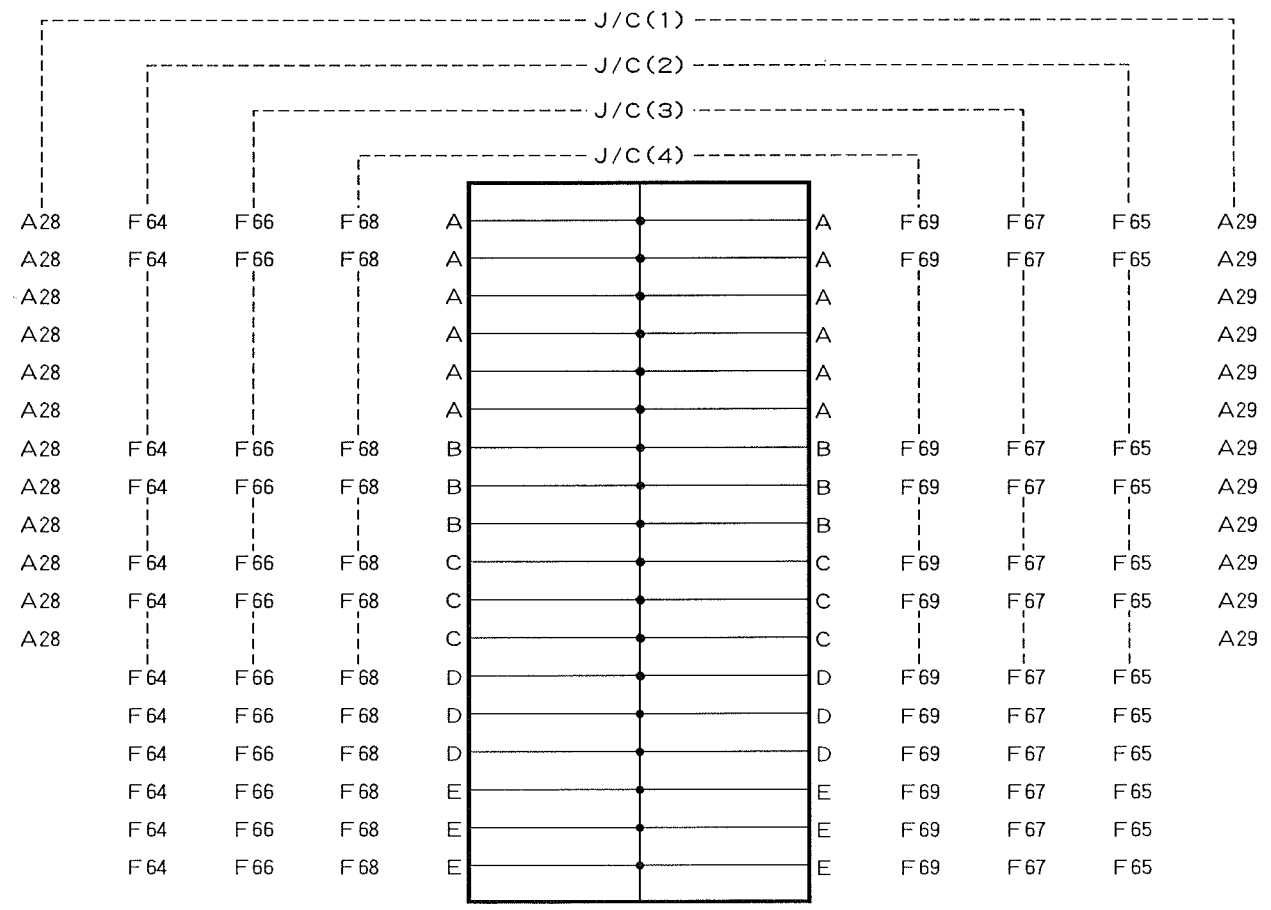

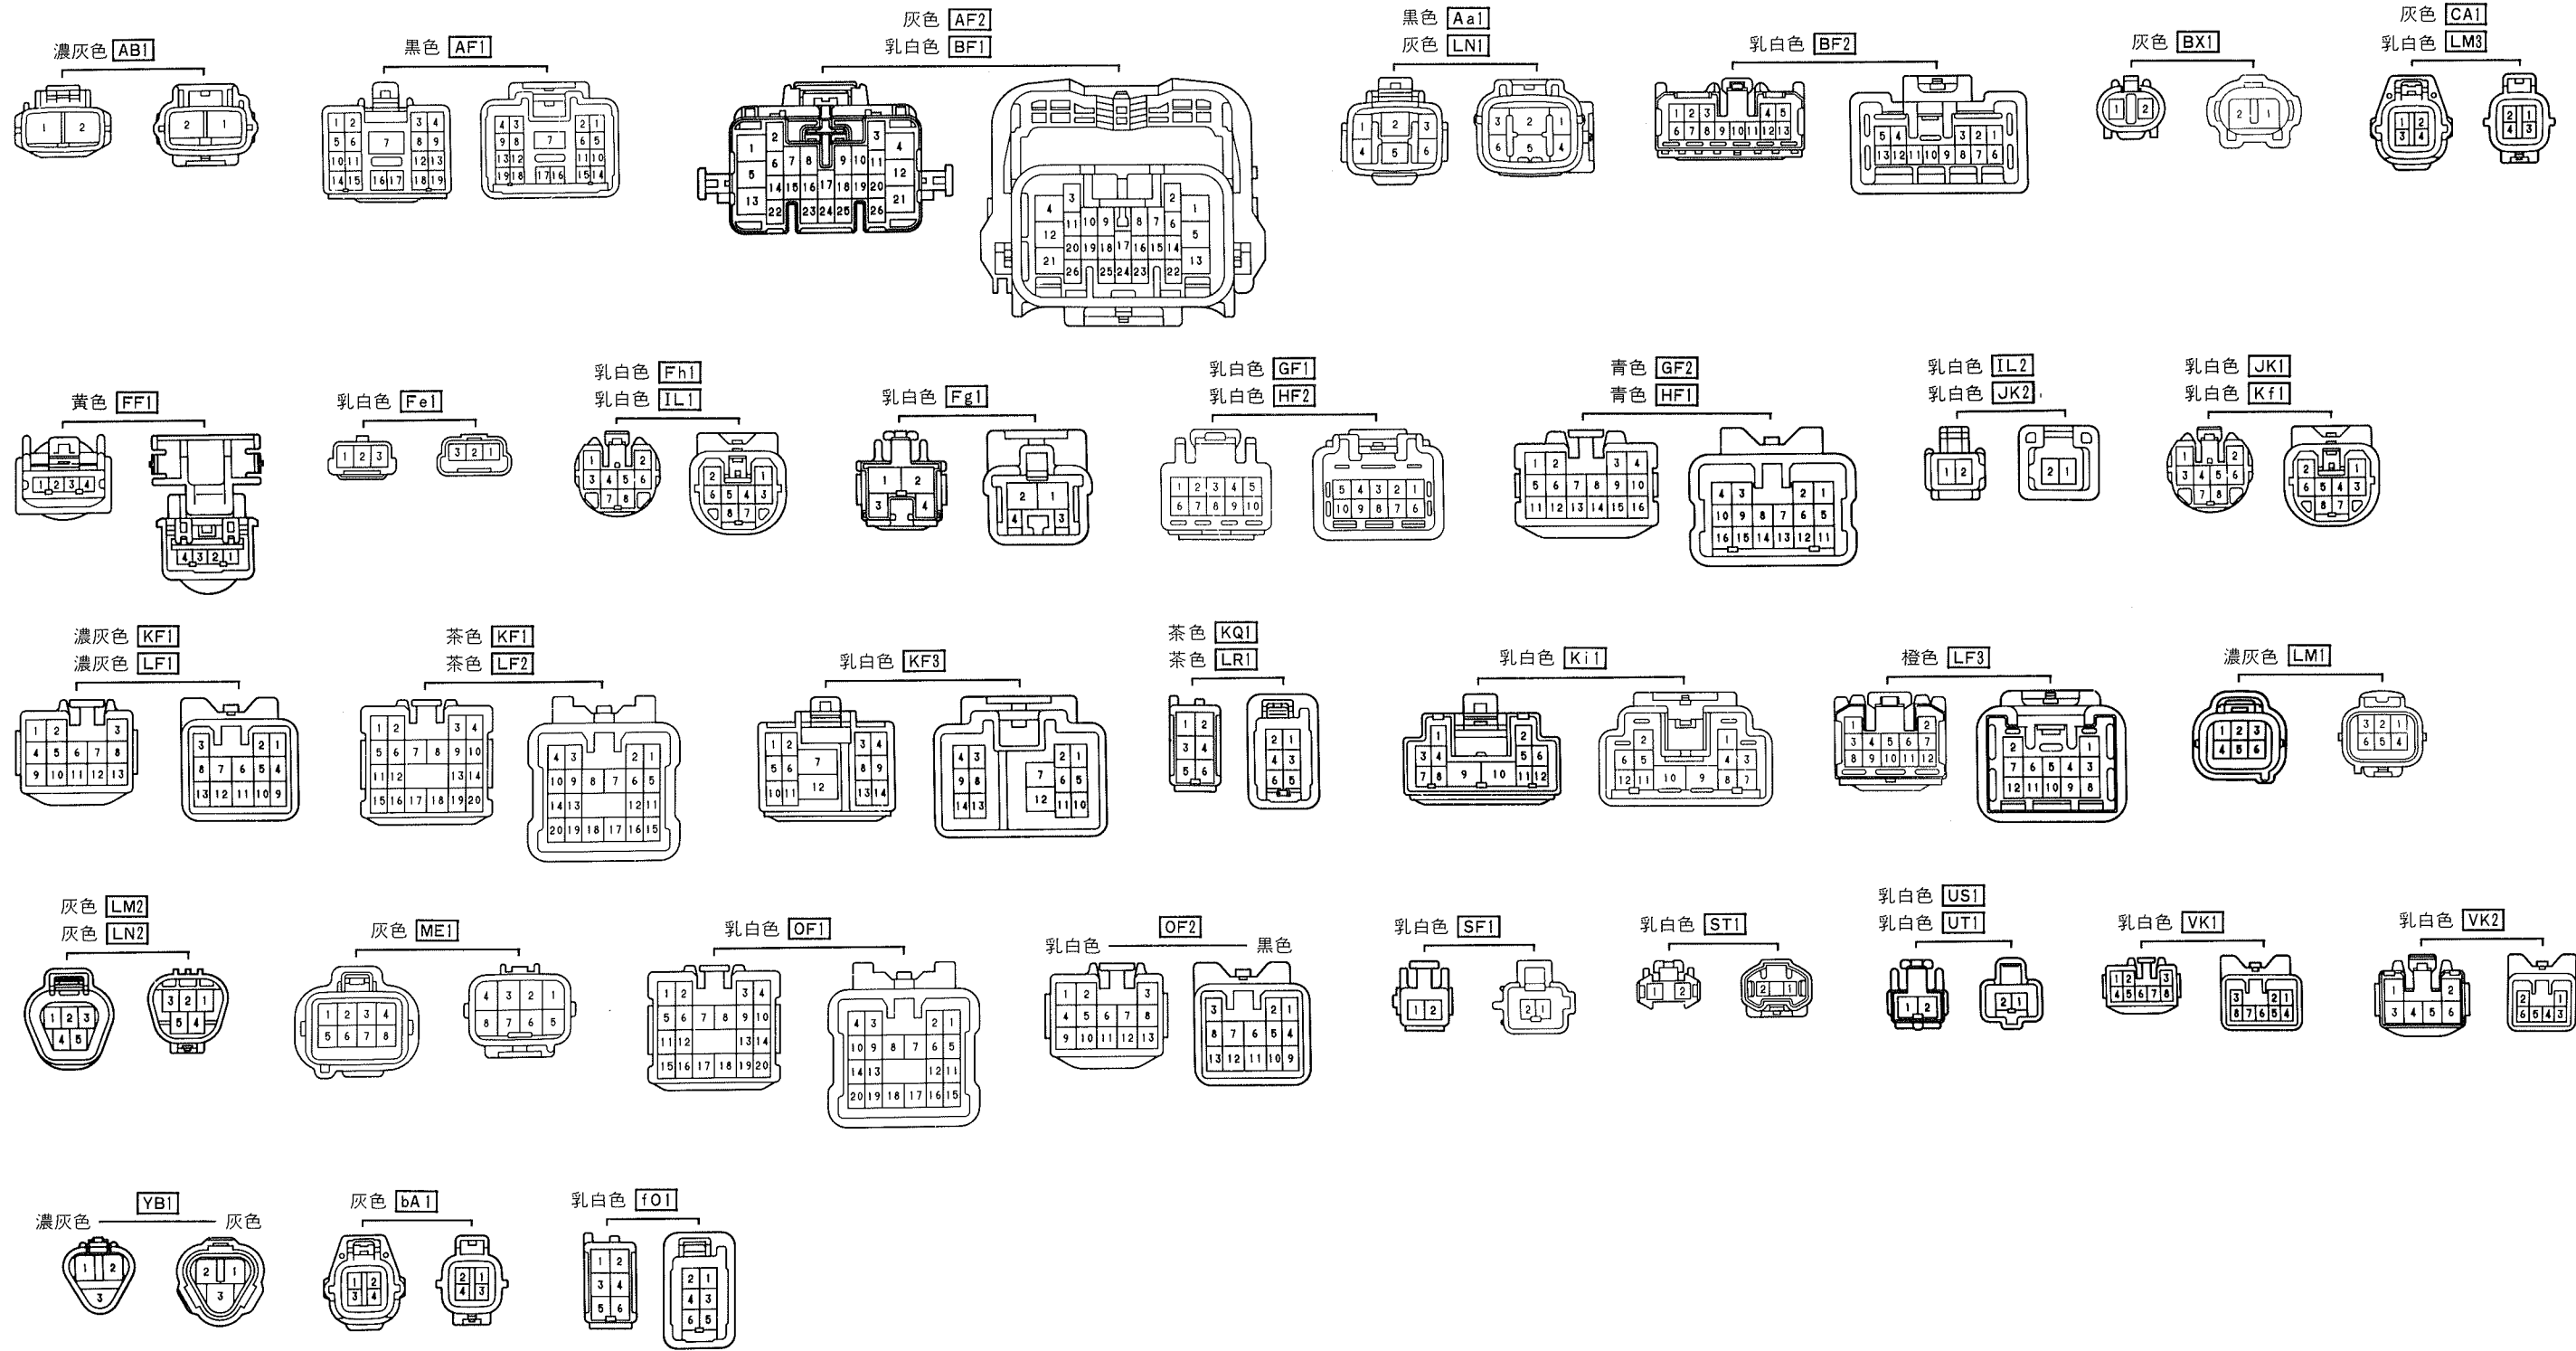

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	トヨタ品番
A	A1	ターニングナルランプ (FR・LH)	3-25	2-2,4	11019
	A2	フロントクリアランスランプ (LH)	3-26	2-2,4	11016
	A3	外気温センサー (アクセサリメーター)	3-32	2-2,4	11255
	A4	デュアルプレッシャースイッチ	3-28,31	2-2,4	11149
	A5	トリプルプレッシャースイッチ	3-28	2-2,4	10943
	A6	外気温センサー (エアコン)	3-28	2-2,4	11070
	A7	ヘッドランプ (LH)	3-25	2-2,4	11314
	A8	ABSスピードセンサー (FR・LH)	3-10	2-2,4	11075
	A9	フューエルヒーター	3-2	2-4	10928
	A10	ホーン (Hi)	3-18	2-2,4	10619
	A11	ホーン (Lo)	3-18	2-2,4	10619
	A12	コンデンサーファンモーター	3-28	2-2,4	11237
	A13	ウインチマグネットスイッチ	3-13	2-2,4	11016
	A14	リレー (ウインチマグネットスイッチ)	3-13	2-4	10887
	A15	ヘッドランプ (RH)	3-25	2-2,4	11314
	A16	オプションコネクター (フォグランプ)	3-13	2-2,4	11237
	A17	ABSスピードセンサー (FR・RH)	3-10	2-2,4	11075
	A18	ABSアクチュエーター	3-10	2-2,4	10891
	A19	ABSアクチュエーター	3-10	2-2,4	11413
	A20	ABSリレー	3-10	2-2,4	10939
	A21	ABSリレー	3-10	2-2,4	10940
	A22	イグニッションスイッチ	3-1,2,3,4,7	2-6	11615
	A23	J/C (No. 1)	3-3,10,26,28	2-6	10803
	A24	ABSコンピューター	3-10	2-6	11565
	A25	フロントウォッシュャーモーター	3-19	2-2,4	11413
	A26	ターニングナルランプ (FR・RH)	3-25	2-2,4	11019
	A27	フロントクリアランスランプ (RH)	3-26	2-2,4	11016
	A28	J/C (1)	3-2,3,4,7,13,25,26,28,31	2-2,4	11661
	A29	J/C (1)	3-3,13,25,28,31	2-2,4	11661
	A30	バッテリー (LH・+) (R/B)	3-1,2,25	2-2	—
	A31	バッテリー (RH・+) (R/B)	3-1,2,25	2-4	—
B	B1	グローブラグ	3-7	2-4	—
	B2	ウォーターテンバラチャセンダゲージ (1KZ-TE)	3-20	2-4	11428
	B3	ダイヤグノーシスコネクター	3-3,5,7,10,12,20	2-2,4	11323
	B4	スピルバルブ	3-7	2-4	11286
	B5	ピックアップセンサー (1KZ-TE)	3-8	2-4	11250
	B6	VRPレジスター	3-8	2-4	11278
	B7	VRTレジスター	3-8	2-4	11163
	B8	フューエルテンバラチャセンサー	3-8	2-4	10737
	B9	タイムコントロールバルブ	3-7	2-4	11038
	B10	ターボプレッシャセンサー	3-8	2-4	10845
	B11	スロットルポジションセンサー (1KZ-TE)	3-8	2-4	10711
	B12	VSV No. 2	3-7	2-4	11149
	B13	吸気温センサー	3-8	2-4	11025
	B14	オイルプレッシャースイッチ	3-20	2-2,4	11363
	B15	水温センサー (1KZ-TE)	3-8	2-4	10737
	B16	クランクポジションセンサー	3-8	2-4	11162
	B17	スターター (Mg)	3-2	2-4	11184
	B18	EGR-VRV	3-7	2-4	11162
	B19	A/T油温センサー	3-8	2-4	11025
	B20	ニュートラルスタートスイッチ	3-2,5,8,11,23,24	2-2,4	11332
	B21	エンジンコントロールコンピューター (1KZ-TE)	3-7	2-6	11391
	B22	エンジンコントロールコンピューター (1KZ-TE)	3-7,10,11	2-6	11390
	B23	センターデフロック検出スイッチ	3-5,10,11	2-2,4	11250
	B24	メータースピードセンサー	3-20	2-2,4	11143
	B25	トランスミッションソレノイド	3-5,8	2-2,4	10919
	B26	トランスミッションスピードセンサー	3-5,7	2-2,4	11156
	B27	L 4 検出スイッチ	3-4,7,10,11	2-2,4	11156
	B28	ニュートラル検出スイッチ	3-5,7,11	2-2,4	10923
	B29	バックアップランプスイッチ	3-24	2-2,4	11250
	B30	ファーストポジションスイッチ	3-7	2-4	10923
	B31	ピックアップセンサー (5VZ-FE)	3-3,5	2-2	10947
	B32	インジェクター (No. 1)	3-4	2-2	11153
	B33	インジェクター (No. 2)	3-4	2-2	11153
	B34	インジェクター (No. 3)	3-4	2-2	11153
	B35	インジェクター (No. 4)	3-4	2-2	11153
	B36	インジェクター (No. 5)	3-4	2-2	11153
	B37	インジェクター (No. 6)	3-4	2-2	11153
	B38	ウォーターテンバラチャセンダゲージ (5VZ-FE)	3-20	2-2	10359
	B39	エアコンマグネットクラッチ (5VZ-FE)	3-28,31	2-2	11271
	B40	カムポジションセンサー	3-3,5	2-2	10947
	B41	イグニッションコイル (No. 1)	3-3	2-2	11246
	B42	イグニッションコイル (No. 3)	3-3	2-2	11246
	B43	イグニッションコイル (No. 5)	3-3	2-2	11246

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認して下さい。

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	トヨタ品番
B	B44	スロットルポジションセンサー (5VZ-FE)	3-4	2-2	11261
	B45	アイドルスピードコントロールバルブ	3-4	2-2	11145
	B46	エアフローメーター	3-4	2-2	11317
	B47	イグナイター	3-3,4,20	2-2	11653
	B48	ノイズフィルター	3-3	2-2	10843
	B49	エンジンコントロールコンピューター (5VZ-FE)	3-3,4,10,11	2-6	11221
	B50	エンジンコントロールコンピューター (5VZ-FE)	3-3,4	2-6	11220
	B51	エンジンコントロールコンピューター (5VZ-FE)	3-4	2-6	11219
	B52	O ₂ センサー	3-5	2-2	11028
	B53	排気温センサー	3-5	2-2	11273
C	B54	オイルテンプレセンサー	3-4	2-2	10706
	B55	J/C (No. 2)	3-3,5	2-6	10803
	C1	バッテリー (LH・+) (スターター)	3-2	2-2,4	—
	C2	エンジンルームリレーブロック (ALT) (5VZ-FE)	3-2	2-2	—
	C3	バッテリー (LH・-)	3-1,2,13,25	2-2,4	—
	C4	オルタネーター (B) (5VZ-FE)	3-2	2-2	09212
	C5	オルタネーター (5VZ-FE)	3-2,20	2-2	11349
	C6	スターター (Mg) (5VZ-FE)	3-2	2-2	11400
	C7	スターター (B) (5VZ-FE)	3-2	2-2	09507
	C8	スターター (B) (1KZ-TE<1バッテリー M/T車>)	3-2	2-4	09575
D	C9	スターター (B) (1KZ-TE<除く1バッテリー M/T車>)	3-2	2-4	09530
	C10	バッテリー (RH・+) (スターター)	3-2	2-4	—
E	D1	バッテリー (LH・+)	3-1,2,13,25	2-4	09287
	D2	バッテリー (RH・+)	3-1,2,13,25	2-4	09287
F	E1	デフロック検出スイッチ	3-10,11	2-8	11250
	E2	4WDコントロールモーター	3-11	2-8	11194
F	F1	J/C (GND 1)	3-3,6,7,10,11,12,15,16,17,18,19,20,23,25,28,31	2-6	10976
	F2	J/C (No. 3)	3-4,8,10,11,12	2-6	11502
	F3	ブローモーター (フロント)	3-28,31	2-6	10214
	F4	パワートランジスター (フロント)	3-28	2-6	10171
	F5	EX-HIリレー (フロント)	3-28	2-6	10221
	F6	ターニングナルランプ (サイド・LH)	3-25	2-2,4	11162
	F7	エバポ制御VSV	3-4	2-2	11156
	F8	フロントワイパーモーター	3-19	2-2,4	11599
	F9	スピーカー (ツィーター・LH)	3-21,22,23	2-6	10305
	F10	エンジンコントロールコンピューター (5VZ-FE)	3-4,10,11,12,20,23,24,28,31,32	2-6	11218
	F11	インフレーター (助手席側)	3-12	2-6	10850
	F12	アクセサリメーター	3-5,8,11,20,23,27,32	2-6	11533
	F13	ラジオ & ステレオ	3-21,23,27	2-6	10997
	F14	ラジオ & ステレオ	3-21,23	2-6	10996
	F15	ラジオ & ステレオ (AV一体機)	3-23	2-6	11533
	F16	ラジオ & ステレオ (AV一体機)	3-5,8,11,20,23,32	2-6	11436
	F17	ラジオ & ステレオ (アンプ別体機)	3-22,27	2-6	11264
	F18	オートエアコンアンプ	3-5,28	2-6	11502
	F19	オートエアコンアンプ	3-5,7,18,28	2-6	11475
	F20	オートエアコンアンプ	3-27,28	2-6	11497
	F21	エアミックスサーボ & 水温センサー	3-28	2-6	11529
	F22	モーターアンテナコントロールリレー	3-21,22,23	2-6	10819
	F23	アクセサリソケット (フロント)	3-3	2-6	10860
	F24	オーディオアンプ	3-22,27	2-6	11264
	F25	オーディオアンプ	3-22,27	2-6	10803
	F26	エアバッグコンピューター	3-10,12	2-6	11642
	F27	デセラレーションセンサー	3-10	2-6	11182
	F28	シフトロックコントロールリレー & O/Dスイッチ & シフトポジション照明	3-4,7,10,12,24,27	2-6	11614
	F29	パターンセレクトスイッチ	3-5,8,27	2-6	10933
	F30	内気温センサー (エアコン)	3-28	2-6	10825
	F31	シガレットライター (フロント)	3-13,27	2-6	10216
	F32	灰皿照明	3-27	2-6	—
	F33	モードサーボ	3-28	2-6	11321
	F34	クロック	3-18,27	2-6	11013
	F35	ハザードスイッチ	3-25,27	2-6	10801
	F36	アンテナスイッチ	3-21,22,23,27	2-6	10933
	F37	リヤクーラースイッチ (フロント)	3-27,28	2-6	10797
	F38	リヤヒーターメインスイッチ (フロント)	3-27,31	2-6	10996
	F39	コンビネーションメーター	3-2,5,8,12,15,20,23,26,27	2-6	11115
	F40	コンビネーションメーター	3-2,3,5,8,12,20,23,24,25,27	2-6	11113
	F41	コンビネーションメーター	3-3,5,8,10,11,20,23,32	2-6	11114
	F42	コンビネーションメーター	3-5,10,11,20	2-6	11116
	F43	ストップランプスイッチ	3-4,7,10,12,24	2-6	11118
	F44	日射センサー	3-28	2-6	11369
	F45	スピーカー (ツィーター・RH)	3-21,22,23	2-6	10305
	F46	アンロックウォーニングスイッチ & キーロックソレノイド	3-12,15,18	2-6	10795

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	トヨタ品番
F	F4 7	アンロックウォーニングス イ ッ チ	3-15,18	2-6	10860
	F4 8	イグニッションキー照明	3-26	2-6	10906
	F4 9	コンビネーションス イ ッ チ	3-25,26,27	2-6	11671
	F5 0	コンビネーションス イ ッ チ	3-19	2-6	11594
	F5 1	インフレーター (運転席側)	3-12	2-6	10850
	F5 2	コンビネーションス イ ッ チ	3-18	2-6	11616
	F5 3	J/C (No. 4)	3-27	2-6	10803
	F5 4	J/C (No. 5)	3-27	2-6	10803
	F5 5	デフロックスイッチ	3-11	2-6	10631
	F5 6	アウターミラースイッチ	3-16	2-6	11450
	F5 7	ABSコンピューター	3-4,7,10,11,12,24	2-6	11390
	F5 8	アンテナモーター	3-21,22,23	2-2,4	11194
	F5 9	ターンシグナルランプ (サイド・RH)	3-25	2-2,4	11162
	F6 0	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-20,23	2-2,4	11207
	F6 1	J/C (GND 2)	3-3,6,7,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,31	2-6	10976
	F6 2	インテグレーションリレー	3-15,18,26,29	2-6	11121
	F6 3	インテグレーションリレー	3-15	2-6	10799
	F6 4	J/C (2)	3-5,8,19,20,23,24	2-6	11661
	F6 5	J/C (2)	3-5,8,19,20,23,24,32	2-6	11661
	F6 6	J/C (3)	3-14,15,16,18,21,22,23	2-6	11661
	F6 7	J/C (3)	3-7,14,15,16,18,21,22,23,31	2-6	11661
	F6 8	J/C (4)	3-4,7,19,20	2-6	11661
	F6 9	J/C (4)	3-4,7,19,20	2-6	11661
	F7 0	J/C (No. 6)	3-16	2-6	11542
	F7 1	オプションコネクター (フォグランプスイッチ)	3-13	2-6	10799
	F7 2	フィルターウォーニングスイッチ	3-20	2-4	11003
	F7 3	エンジンコントロールコンピューター (1KZ-TE)	3-7,10,11,12,20,23,24,28,31,32	2-6	11392
	F7 4	アイドルアップスイッチ	3-7,27	2-6	10996
	F7 5	バキュームウォーニングスイッチ	3-20,23	2-4	11252
	F7 6	ブローレジスター (フロント)	3-31	2-6	10171
	F7 7	エアコンスイッチ (マニュアルエアコン)	3-27,31	2-6	10631
	F7 8	デフォッガースイッチ	3-18,27	2-6	10797
	F7 9	ブロースイッチ (フロント)	3-27,31	2-6	10877
	F8 0	シガレットライター (フロント) 照明	3-27	2-6	11148
G	G1	リモートコントロールアクチュエーター (RH)	3-16	2-8	11353
	G2	パワーウインドゥモーター (FR・RH)	3-14	2-8	10860
	G3	パワーウインドゥマスタースイッチ (5ドア)	3-14,15	2-8	10807
	G4	パワーウインドゥマスタースイッチ (3ドア)	3-14,15	2-8	10997
	G5	スピーカー (FR・RH)	3-21,22,23	2-8	10935
	G6	ドアロックモーター (FR・RH)	3-15	2-8	11150
	G7	キー連動ドアロックスイッチ	3-15	2-8	11170
H	H1	リモートコントロールアクチュエーター (LH)	3-16	2-8	11353
	H2	パワーウインドゥモーター (FR・LH)	3-14	2-8	10860
	H3	パワーウインドゥスイッチ (FR・LH)	3-14	2-8	10509
	H4	スピーカー (FR・LH)	3-21,22,23	2-8	10935
	H5	ドアロックモーター (FR・LH)	3-15	2-8	11150
I	I1	パワーウインドゥスイッチ (RR・LH)	3-14	2-8	10789
	I2	スピーカー (RR・LH)	3-21,22,23	2-8	10935
	I3	パワーウインドゥモーター (RR・LH)	3-14	2-8	10860
	I4	ドアロックモーター (RR・LH)	3-15	2-8	11150
J	J1	パワーウインドゥスイッチ (RR・RH)	3-14	2-8	10789
	J2	スピーカー (RR・RH)	3-21,22,23	2-8	10935
	J3	パワーウインドゥモーター (RR・RH)	3-14	2-8	10860
	J4	ドアロックモーター (RR・RH)	3-15	2-8	11150
K	K1	カーテシスイッチ (FR・RH)	3-15,18,26	2-8	11097
	K2	ドアロックコントロールレシーバー	3-15,26	2-8	11475
	K3	ノイズフィルター	3-18	2-8	10916
	K4	スピーカー (RR・RH)	3-21,22,23	2-8	10935
	K5	リヤコンビネーションランプ (RH)	3-4,7,10,12,23,24,25,26	2-8	11011
	K6	カーテシスイッチ (RR・RH)	3-15,26	2-8	11097
L	L1	パーキングブレーキスイッチ	3-20,23	2-6,8	10871
	L2	カーテシスイッチ (FR・LH)	3-15,26	2-8	11097
	L3	カーテシスイッチ (RR・LH)	3-15,26	2-8	11097
	L4	4WDコントロールコンピューター	3-4,8,10,11,20,23,32	2-8	10801
	L5	アクセサリソケット (リヤ)	3-3	2-8	10860
	L6	リヤコンビネーションランプ (LH)	3-4,7,10,12,23,24,25,26	2-8	11011
	L7	トレーラーソケット	3-4,7,10,12,23,24,25,26	2-8	10797
	L8	J/C (No. 7)	3-4,7,10,12,23,24,25,26	2-8	11542
	L9	スピーカー (RR・LH)	3-21,22,23	2-8	10935
M	M1	ABSスピードセンサー (RR・RH)	3-10	2-8	11075
	M2	ABSスピードセンサー (RR・LH)	3-10	2-8	11075

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ	トヨタ品番
N	N1	フューエルポンプ	3-4	2-8	11038
	N2	フューエルセンサーゲージ	3-20	2-8	10834
O	O1	リヤヒーターメインスイッチ (リヤ)	3-27,31	2-6	10996
	O2	リヤヒーターブロースイッチ	3-31	2-6	10860
	O3	クローラーコントロールスイッチ (リヤ)	3-27,28	2-6	10879
	O4	ナビゲーションシステムコンピューター	3-5,8,11,20,23,24,32	2-6	11542
	O5	ナビゲーションシステムコンピューター	3-23	2-6	10799
	O6	シートヒータースイッチ (FR・LH)	3-17,27	2-6	10797
	O7	シートヒータースイッチ (FR・RH)	3-17,27	2-6	10996
Q	Q1	バックルスイッチ	3-20	2-8	11211
	Q2	シートヒーター (運転席側)	3-17	2-8	11229
	Q3	シートスライドモーター (運転席側)	3-17	2-8	10825
	Q4	シートクッション高さ調整モーター (運転席側)	3-17	2-8	10825
	Q5	シートリクライニングモーター (運転席側)	3-17	2-8	10825
	Q6	パワーシートスイッチ (運転席側)	3-17	2-8	10803
	Q7	シートランバーサポートスイッチ	3-17	2-8	10601
	Q8	シートランバーサポートモーター	3-17	2-8	10825
R	R1	シートヒーター (助手席側)	3-17	2-8	11229
	R2	シートスライドモーター (助手席側)	3-17	2-8	10825
	R3	シートリクライニングモーター (助手席側)	3-17	2-8	10825
	R4	パワーシートスイッチ (助手席側)	3-17	2-8	10803
S	S1	マップランプ	3-26	2-8	10121
	S2	ルームランプ (スライディングルーフなし車)	3-15,26	2-8	10935
	S3	ラゲージルームランプ (スライディングルーフ付き車)	3-15,26	2-8	10121
	S4	スライディングルーフモーター	3-16	2-8	11011
	S5	マップランプ & スライディングルーフリミットスイッチ	3-16,26	2-8	10367
	S6	スライディングルーフコントロールリレー	3-16	2-8	10803
T	T1	ルームランプ (スライディングルーフ付き車)	3-15,26	2-8	10935
U	U1	ラゲージルームランプ (スライディングルーフ付き車)	3-15,26	2-8	10121
V	V1	デフォッガー (+) (リヤワイパー付き車)	3-18	2-8	10792
	V2	デフォッガー (+) (センターストップランプ付き車)	3-18	2-8	10792
	V3	センターストップランプ	3-4,7,12,24	2-8	10825
	V4	リヤワイパーリレー	3-19	2-8	10173
	V5	リヤウォッシュャーモーター	3-19	2-8	10214
	V6	リヤワイパーモーター	3-19	2-8	10795
	V7	ライセンスプレートランプ	3-26	2-8	10437
	V8	バックドアロックアクチュエーター	3-15	2-8	11292
	V9	カーテシスイッチ (バックドア)	3-15,26	2-8	11367
W	W1	デフォッガー (-)	3-18	2-8	10792
X	X1	バッテリー (+) (ウインチ)	3-13	2-2,4	—
	X2	リレー (ウインチマグネットスイッチ)	3-13	2-2,4	—
Y	Y1	ノックセンサー (No. 1)	3-5	2-2	11166
	Y2	ノックセンサー (No. 2)	3-5	2-2	11166
Z	Z1	水温センサー (5VZ-FE)	3-4	2-2	10737
b	b1	エンジンルームリレーブロック (ALT) (1KZ-TE)	3-2	2-4	—
	b2	オルタネーター (1KZ-TE)	3-2,20	2-4	11349
	b3	エアコンマグネットクラッチ (1KZ-TE)	3-7,28,31	2-4	11271
	b4	オルタネーター (1KZ-TE)	3-2	2-4	09212
d	d1	ウインチマグネットスイッチ	3-13	2-2,4	—
	d2	リレー (ウインチマグネットスイッチ)	3-13	2-2,4	—
e	e1	内外気切替サーボ	3-28	2-6	11471
f	f1	リヤヒーターリレー	3-31	2-6	—
	f2	ブローレジスター (リヤ)	3-31	2-6	10916
	f3	ブローモーター (リヤ)	3-31	2-6	10214
g	g1	PTCヒーター	3-28,31	2-6	10214
	g2	MAXホットスイッチ	3-7,28,31	2-6	10860
h	h1	サーミスター	3-31	2-6	10825
	h2	エアコンアンブ	3-5,7,31	2-6	10801
	h3	サーミスター (エバポレーター後センサー)	3-28	2-6	10825
	h4	マグネットクラッチリレー (リヤクローラーなし車)	3-7,28	2-6	10801
i	i1	ブローモーター (リヤクローラー)	3-28	2-8	10214
	i2	EX-HIリレー (リヤクローラー)	3-28	2-8	10713
	i3	リヤクローラーリレー	3-6,28	2-8	10713
	i4	マグネットバルブ (リヤ)	3-29	2-8	10860
	i5	サーミスター (リヤクローラー)	3-28	2-8	10825
	i6	パワートランジスター (リヤクローラー)	3-28	2-8	10216