

2 配線臓装図 & リレーロケーション

配線臓装図

エンジンルーム(1HZ〈〜'99.8〉,1PZ)	2-2
エンジンルーム(1HZ)('99.8〜)	2-5
エンジンルーム(1KZ-TE)	2-8
インストルメントパネル(1HZ〈〜'99.8〉,1PZ)	2-11
インストルメントパネル(1HZ)('99.8〜)	2-14
インストルメントパネル(1KZ-TE)	2-17
ボデー(1HZ〈〜'99.8〉,1PZ 2ドア)	2-20
ボデー(1HZ 2ドア)('99.8〜)	2-23
ボデー(1HZ〈〜'99.8〉,1PZ 4ドア)	2-26
ボデー(1HZ 4ドア)('99.8〜)	2-29
ボデー(1KZ-TE 2ドア)	2-32
ボデー(1KZ-TE 4ドア)	2-35

リレーロケーション

リレーロケーション	2-38
-----------------	------

ワイヤ ハーネス記号	ワイヤハーネス名称	ワイヤ ハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームNO. 2 ワイヤ	a	バックドアNO. 1 ワイヤ
B	エンジンルームNO. 3 ワイヤ	b	バックドアNO. 2 ワイヤ
C	エンジンワイヤ	d	リヤウインドゥNO. 1 ワイヤ
D	エンジンNO. 4 ワイヤ	e	リヤウインドゥNO. 2 ワイヤ
E	エンジンNO. 2 ワイヤ	f	ウインチNO. 1 ワイヤ
F	エンジンNO. 3 ワイヤ	g	ウインチNO. 2 ワイヤ
G	トランスミッションワイヤ	h	リヤドアLHワイヤ
H	カウルワイヤ	i	ヒュージブルリンクワイヤ
I	カウルNO. 2 ワイヤ	k	エアコンワイヤ
J	カウルNO. 3 ワイヤ	ℓ	ヒュージブルリンクワイヤ(グローブラグ)
K	インストルメントパネルワイヤ	m	ルーフNO. 4 ワイヤ
L	フロントドアRHワイヤ	p	インストルメントパネルNO. 3 ワイヤ(LH)
M	フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)	q	インストルメントパネルNO. 3 ワイヤ(RH)
N	フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)		
O	フロントドアLHワイヤ		
P	リヤドアRHワイヤ		
Q	フロアワイヤ		
R	フロアNO. 2 ワイヤ		
S	フロアNO. 3 ワイヤ		
T	フレームワイヤ		
U	フレームNO. 2 ワイヤ		
V	シートNO. 1 ワイヤ		
W	ルーフワイヤ		
X	ルーフNO. 2 ワイヤ		
Y	ルーフNO. 3 ワイヤ		
Z	ラゲージルームNO. 3 ワイヤ		

A 1	D-1	ハブロックモーター (RH)
A 3	D-7	デフロック検出スイッチ (フロント)
A 4	C-7	デフロックモーター (フロント用)
B 1	A-1	ハブロックモーター (LH)
G24	D-11	インジェクションポンプ
G25	D-10	ウォーターテンバラチャースイッチ (1HZ A/T)
G26	D-11	スロットルポジションセンサー (1HZ)
G27	D-9	エンジンオイルレベルセンサー (1HZ)
G28	D-9	オイルプレッシャーセNDERゲージ⊕ 又はオイルプレッシャースイッチ
G29	D-12	オイルプレッシャーセNDERゲージ⊖
G30	D-10	水温センサー
G31	D-9	エンジンオイルレベルセンサー (1PZ) (～'94.1)
G32	B-7	ウォーターテンバラチャースENDERゲージ
G33	A-10	グローブラレジスター⊕
G34	A-11	グローブラレジスター⊖
G35	C-6	グローブラグリレー (メイン)
G36	D-12	スターター
G37	B-7	グローブラグ (レジスター用)
G38	A-11	ニュートラルスタートスイッチ (1HZ)
G39	B-11	トランスミッションスイッチ (1HZ)
G40	D-8	ノイズフィルター (～'98.4)
G40	D-8	ノイズフィルター ('98.4～)
D 1	A-4	バッテリー⊕ (スターター)
D 2	D-12	スターター (B)
E 1	A-2	バッテリーNo.2⊖
E 2	A-2	バッテリーNo.1⊕
F 1	C-6	バッテリーNo.1⊖
G 1	A-8	バックアップランプスイッチ (1HZ)
G 2	A-8	オイルテンプスイッチ (1HZ)
G 3	B-7	トランスミッションソレノイド (1HZ)
G 4	A-7	スピードセンサー (1HZ)
G 5	A-9	ニュートラル検出スイッチ
G 6	A-10	L4検出スイッチ
G 7	A-9	4WDインジケータスイッチ
G13	A-7	バックアップランプスイッチ (1PZ) (～'94.1)
H 1	D-5	ヘッドランプ (LH)
H 2	D-5	フォグランプコネクター (LH)
H 3	D-4	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー
H 4	D-6	ヘッドランプクリーナーモーター
H 5	D-6	フロントコンビネーションランプ (LH)
H 6	C-6	グローブラグリレー (サブ)
H 7	C-6	グローブラグリレー (サブ)
H 8	D-6	グローブラグリレー (メイン)
H 9	D-6	グローブラグリレー (メイン)
H10	C-6	スターターリレー
H11	B-6	スターターリレー
H12	B-6	エアコンアイドルアップVSV
H13	A-5	ワイパーモーター (フロント用)
H62	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
H63	B-1	バキュームウォーニングスイッチ
H64	A-1	バキュームウォーニングスイッチ (アース)
H65	A-1	フロントドライブソレノイド (2WD)
H66	A-1	フロントドライブソレノイド (4WD)
H67	C-1	フィルターウォーニングスイッチ
H68	C-1	フェUELヒーター
H69	D-8	マグネットクラッチ

H70	D-7	オルタネーター (B)
H71	D-7	オルタネーター
H72	D-1	ウォッシャーモーター (フロント用)
H73	D-2	フォグランプコネクター (RH)
H74	D-1	フロントコンビネーションランプ (RH)
H75	D-1	ヘッドランプ (RH)
H76	D-2	ホーン (Lo)
H77	D-2	ホーン (Lo)
H78	D-2	ホーン (Hi)
H79	D-3	ホーン (Hi)
I 1	B-1	ダイアグノーシスコネクター
f 1	A-4	バッテリー⊕ (マグネットウインチ用)
f 2	D-3	メインリレー (マグネットウインチ)
g 1	D-4	マグネットスイッチ
g 2	D-4	メインリレー (マグネットウインチ)
g 3	D-3	ウインチモーター
g 4	D-3	メインリレー (マグネットウインチ)
i 1	A-4	バッテリー⊕ (FL用)
ℓ 1	A-10	グローブラグ (FL用)

CG1	C-12	}	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ
CG3	B-12		
HA3	C-1	}	カウルワイヤ to エンジンルームNo.2ワイヤ
HA4	C-7		
HB3	A-2	}	カウルワイヤ to エンジンルームNo.3ワイヤ
HC1	B-5		
HC2	A-5	}	カウルワイヤ to エンジンワイヤ
HC3	A-5		
HC4	A-4		
HI1	B-1	}	カウルワイヤ to カウルNo.2ワイヤ
Hg1	D-5		
iH1	A-3	}	ヒューズブルリンクワイヤ to カウルワイヤ
iH2	A-3		
iH3	A-3		
ℓC1	A-11		ヒューズブルリンクワイヤ(グローブラグ) to エンジンワイヤ

CA	A-7	エンジンブロックアース
---------------	-----	-------------

HB	B-6	左フェンダーエブロンアース
---------------	-----	---------------

HD	C-1	右フェンダーエブロンアース
---------------	-----	---------------







A 3	D-7	デフロック検出スイッチ (フロント)
A 5	D-8	デフロックモーター (フロント用)
B 1	A-1	ハブロックモーター (LH)
C19	D-10	EGR VRV
C24	D-12	インジェクションポンプ
C27	D-10	エンジンオイルレベルセンサー
C28	D-12	オイルプレッシャーセンダーゲージ⊕ 又はオイルプレッシャースイッチ
C30	D-11	水温センサー
C32	A-11	ウォーターテンバラチャーセンダーゲージ
C36	C-12	スターター
C37	B-7	グローブラグ (レジスター用)
C38	A-11	ニュートラルスタートスイッチ
C39	A-11	トランスミッションスイッチ
C41	D-11	スロットルポジションセンサー
C42	D-9	EGRカットVSV
C43	B-7	バキュームセンサー
C44	C-7	BACS VSV
D 1	A-4	バッテリー⊕ (スターター)
D 2	D-12	スターター (B)
E 3	A-2	バッテリーNo.1⊕
E 4	A-4	バッテリーNo.2⊕
F 1	D-5	バッテリーNo.1⊖
F 3	A-3	バッテリーNo.2⊖
G 1	A-8	バックアップランプスイッチ
G 2	A-8	オイルテンブスイッチ
G 3	A-7	トランスミッションソレノイド
G 4	A-7	ECTスピードセンサー
G 5	A-9	ニュートラル検出スイッチ
G 6	A-10	L4検出スイッチ
G 7	A-9	4WDインジケータスイッチ
G14	A-10	メータースピードセンサー
H 1	D-4	ヘッドランプ (LH)
H 2	D-4	フォグランプコネクター (LH)
H 3	D-4	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー
H 4	D-5	ヘッドランプクリーナーモーター
H 5	D-5	フロントコンビネーションランプ (LH)
H13	A-5	ワイパーモーター (フロント用)
H62	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
H65	A-2	フロントドライブソレノイド (2WD)
H66	A-1	フロントドライブソレノイド (4WD)
H68	C-1	フューエルヒーター
H69	D-8	マグネットクラッチ
H70	D-7	オルタネーター (B)
H71	D-9	オルタネーター
H72	C-1	ウォッシャーモーター (フロント用)
H73	D-1	フォグランプコネクター (RH)
H74	C-1	フロントコンビネーションランプ (RH)
H75	D-1	ヘッドランプ (RH)
H90	C-6	スターターリレー
H124	C-6	グローブラグリレー
H129	A-2	エアコンアイドルアップVSV
H137	A-1	バキュームウォーニングスイッチ
H138	B-1	フィルターウォーニングスイッチ
H139	D-1	ホーン (Lo)
H140	D-1	ホーン (Hi)
I 1	B-1	ダイアグノーシスコネクター

f 1	A-3	バッテリー⊕ (マグネットウインチ用)
f 2	D-2	メインリレー (マグネットウインチ)
g 1	D-3	マグネットスイッチ
g 2	D-2	メインリレー (マグネットウインチ)
g 3	D-3	ウインチモーター
g 4	D-2	メインリレー (マグネットウインチ)
i 1	A-3	バッテリー⊕ (FL用)
CG1	C-12	} エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ
CG3	B-12	
CG4	B-12	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ
HA4	C-1	カウルワイヤ to エンジンルームNo.2ワイヤ
HC1	B-6	} カウルワイヤ to エンジンワイヤ
HC2	B-6	
HC3	B-5	
HC4	A-5	
HC9	A-4	カウルワイヤ to エンジンワイヤ
HI1	A-1	カウルワイヤ to カウルNo.2ワイヤ
Hg1	D-5	カウルワイヤ to ウインチNo.2ワイヤ
iH1	D-6	} ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ
iH2	D-6	
iH3	D-6	

CA	B-7	エンジンブロックアース
HB	C-6	左フェンダーエブロンアース
HD	C-1	右フェンダーエブロンアース

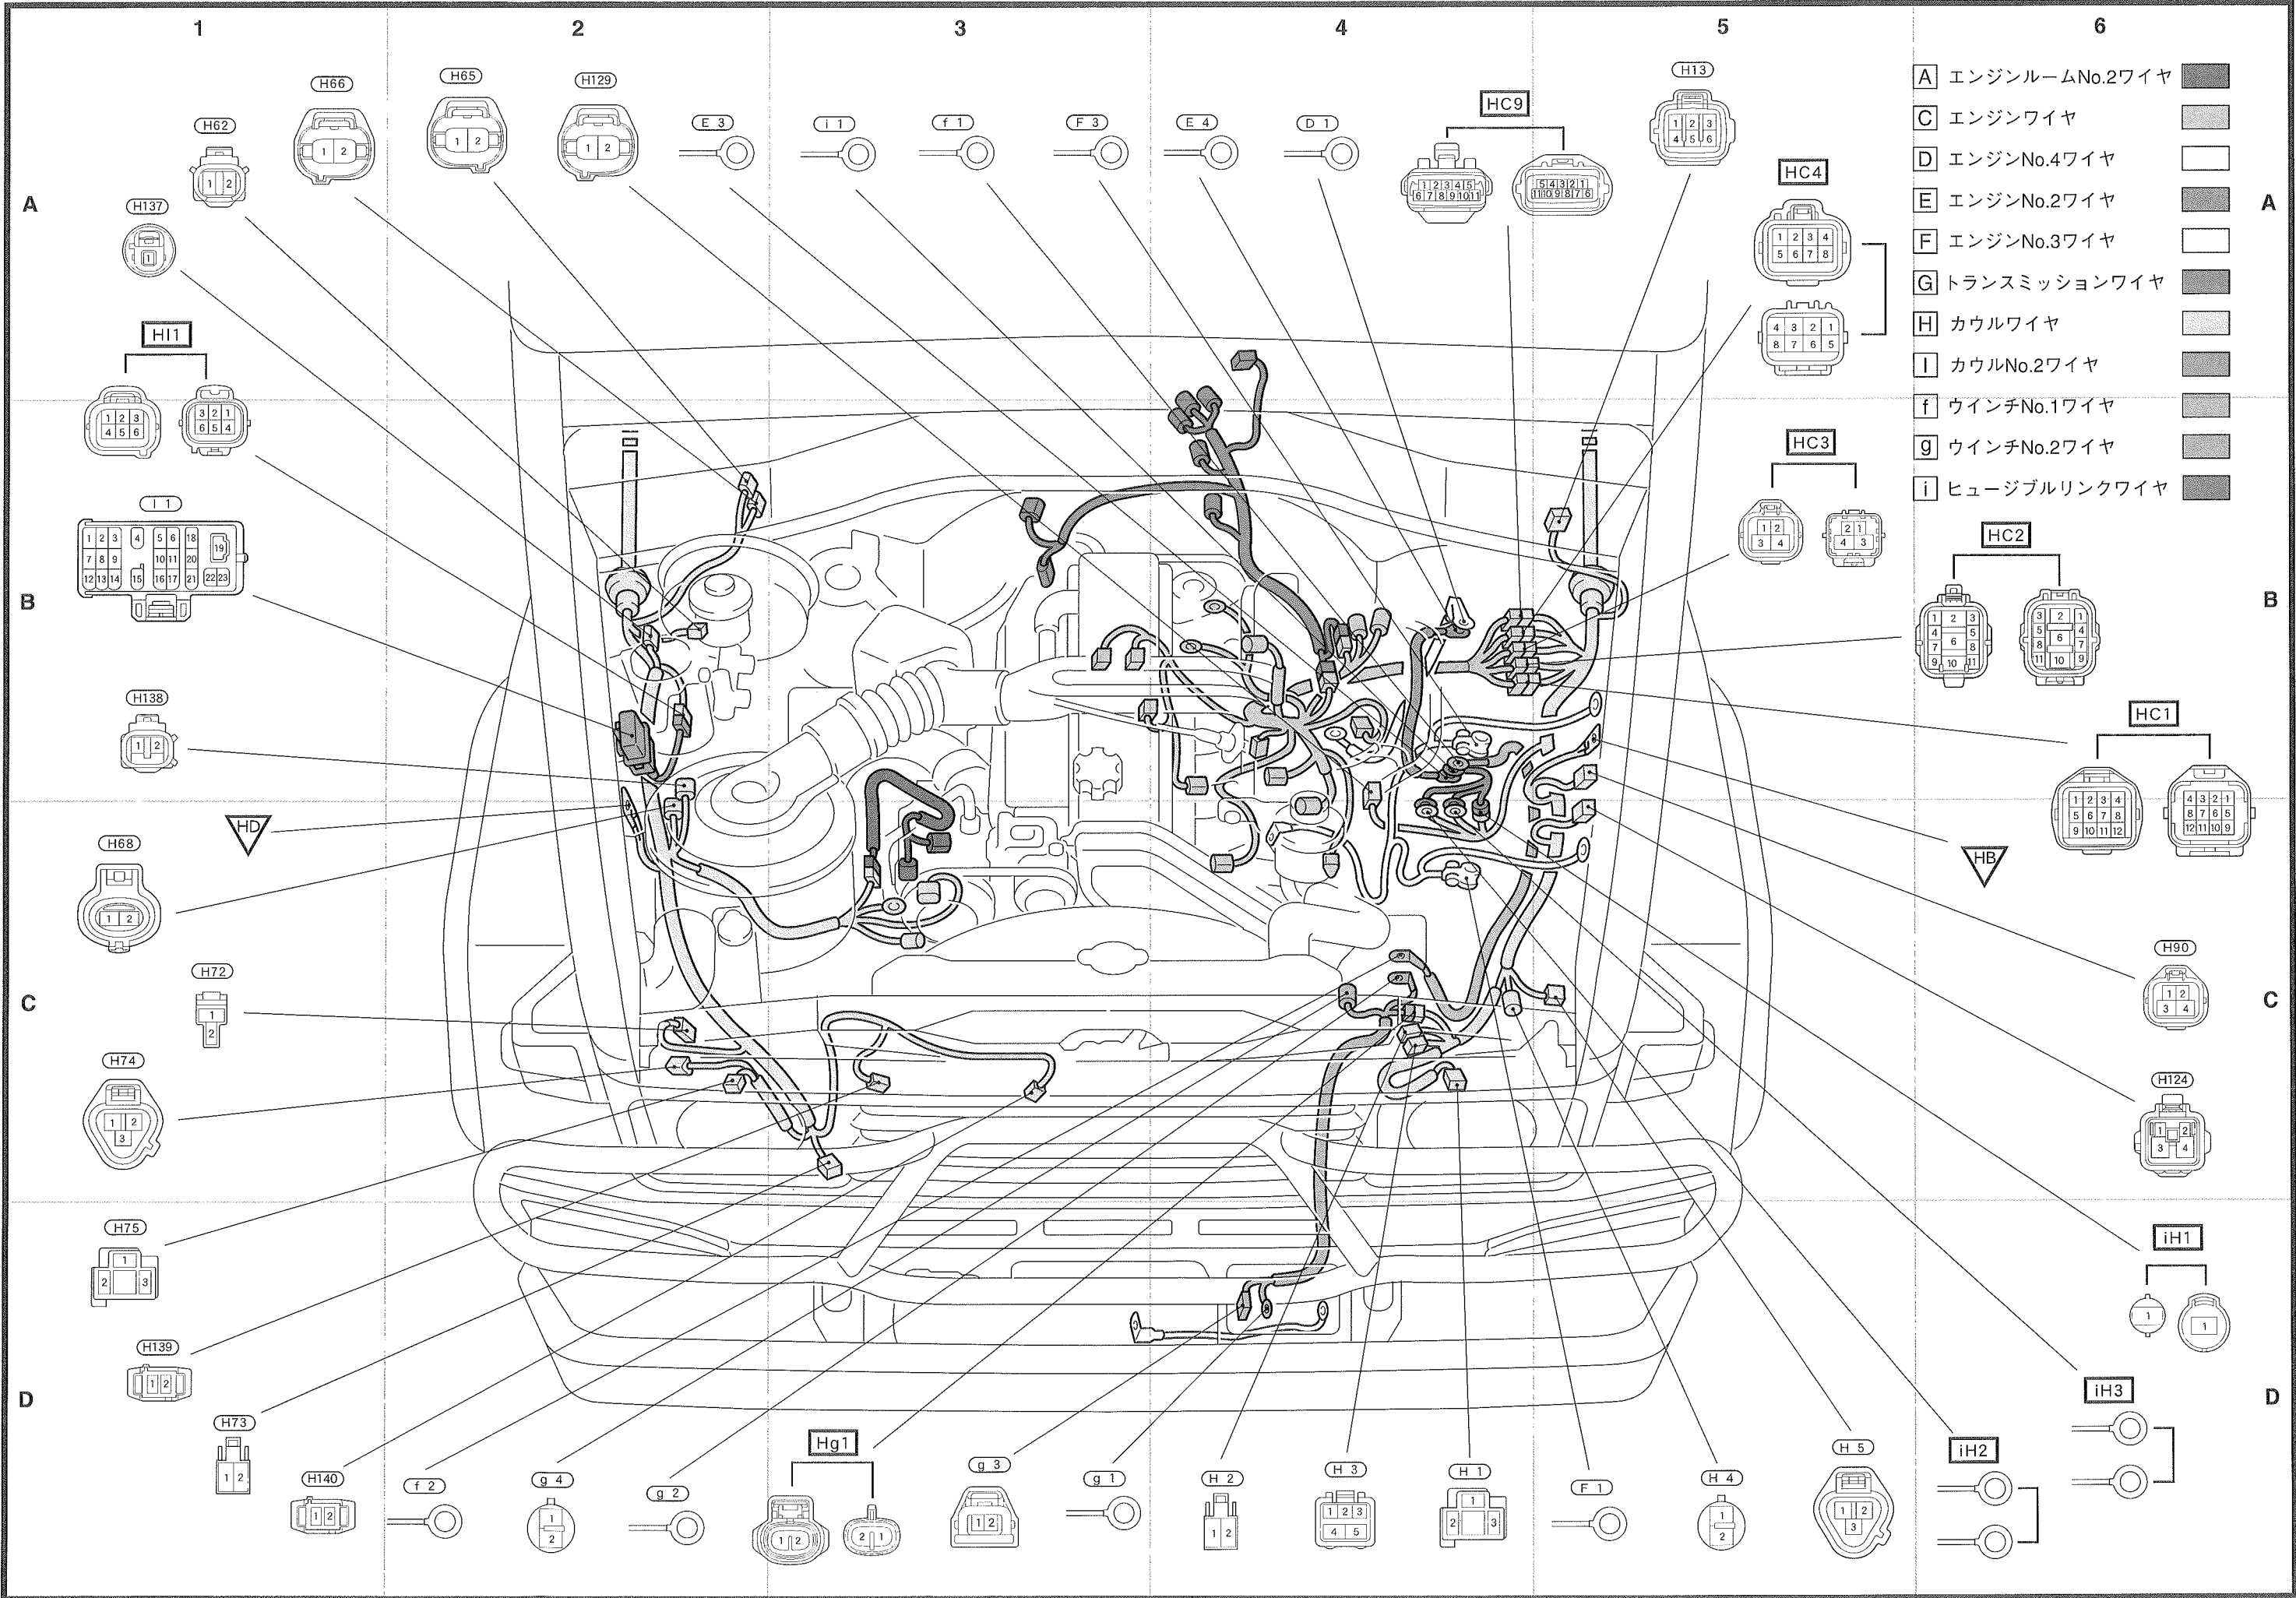

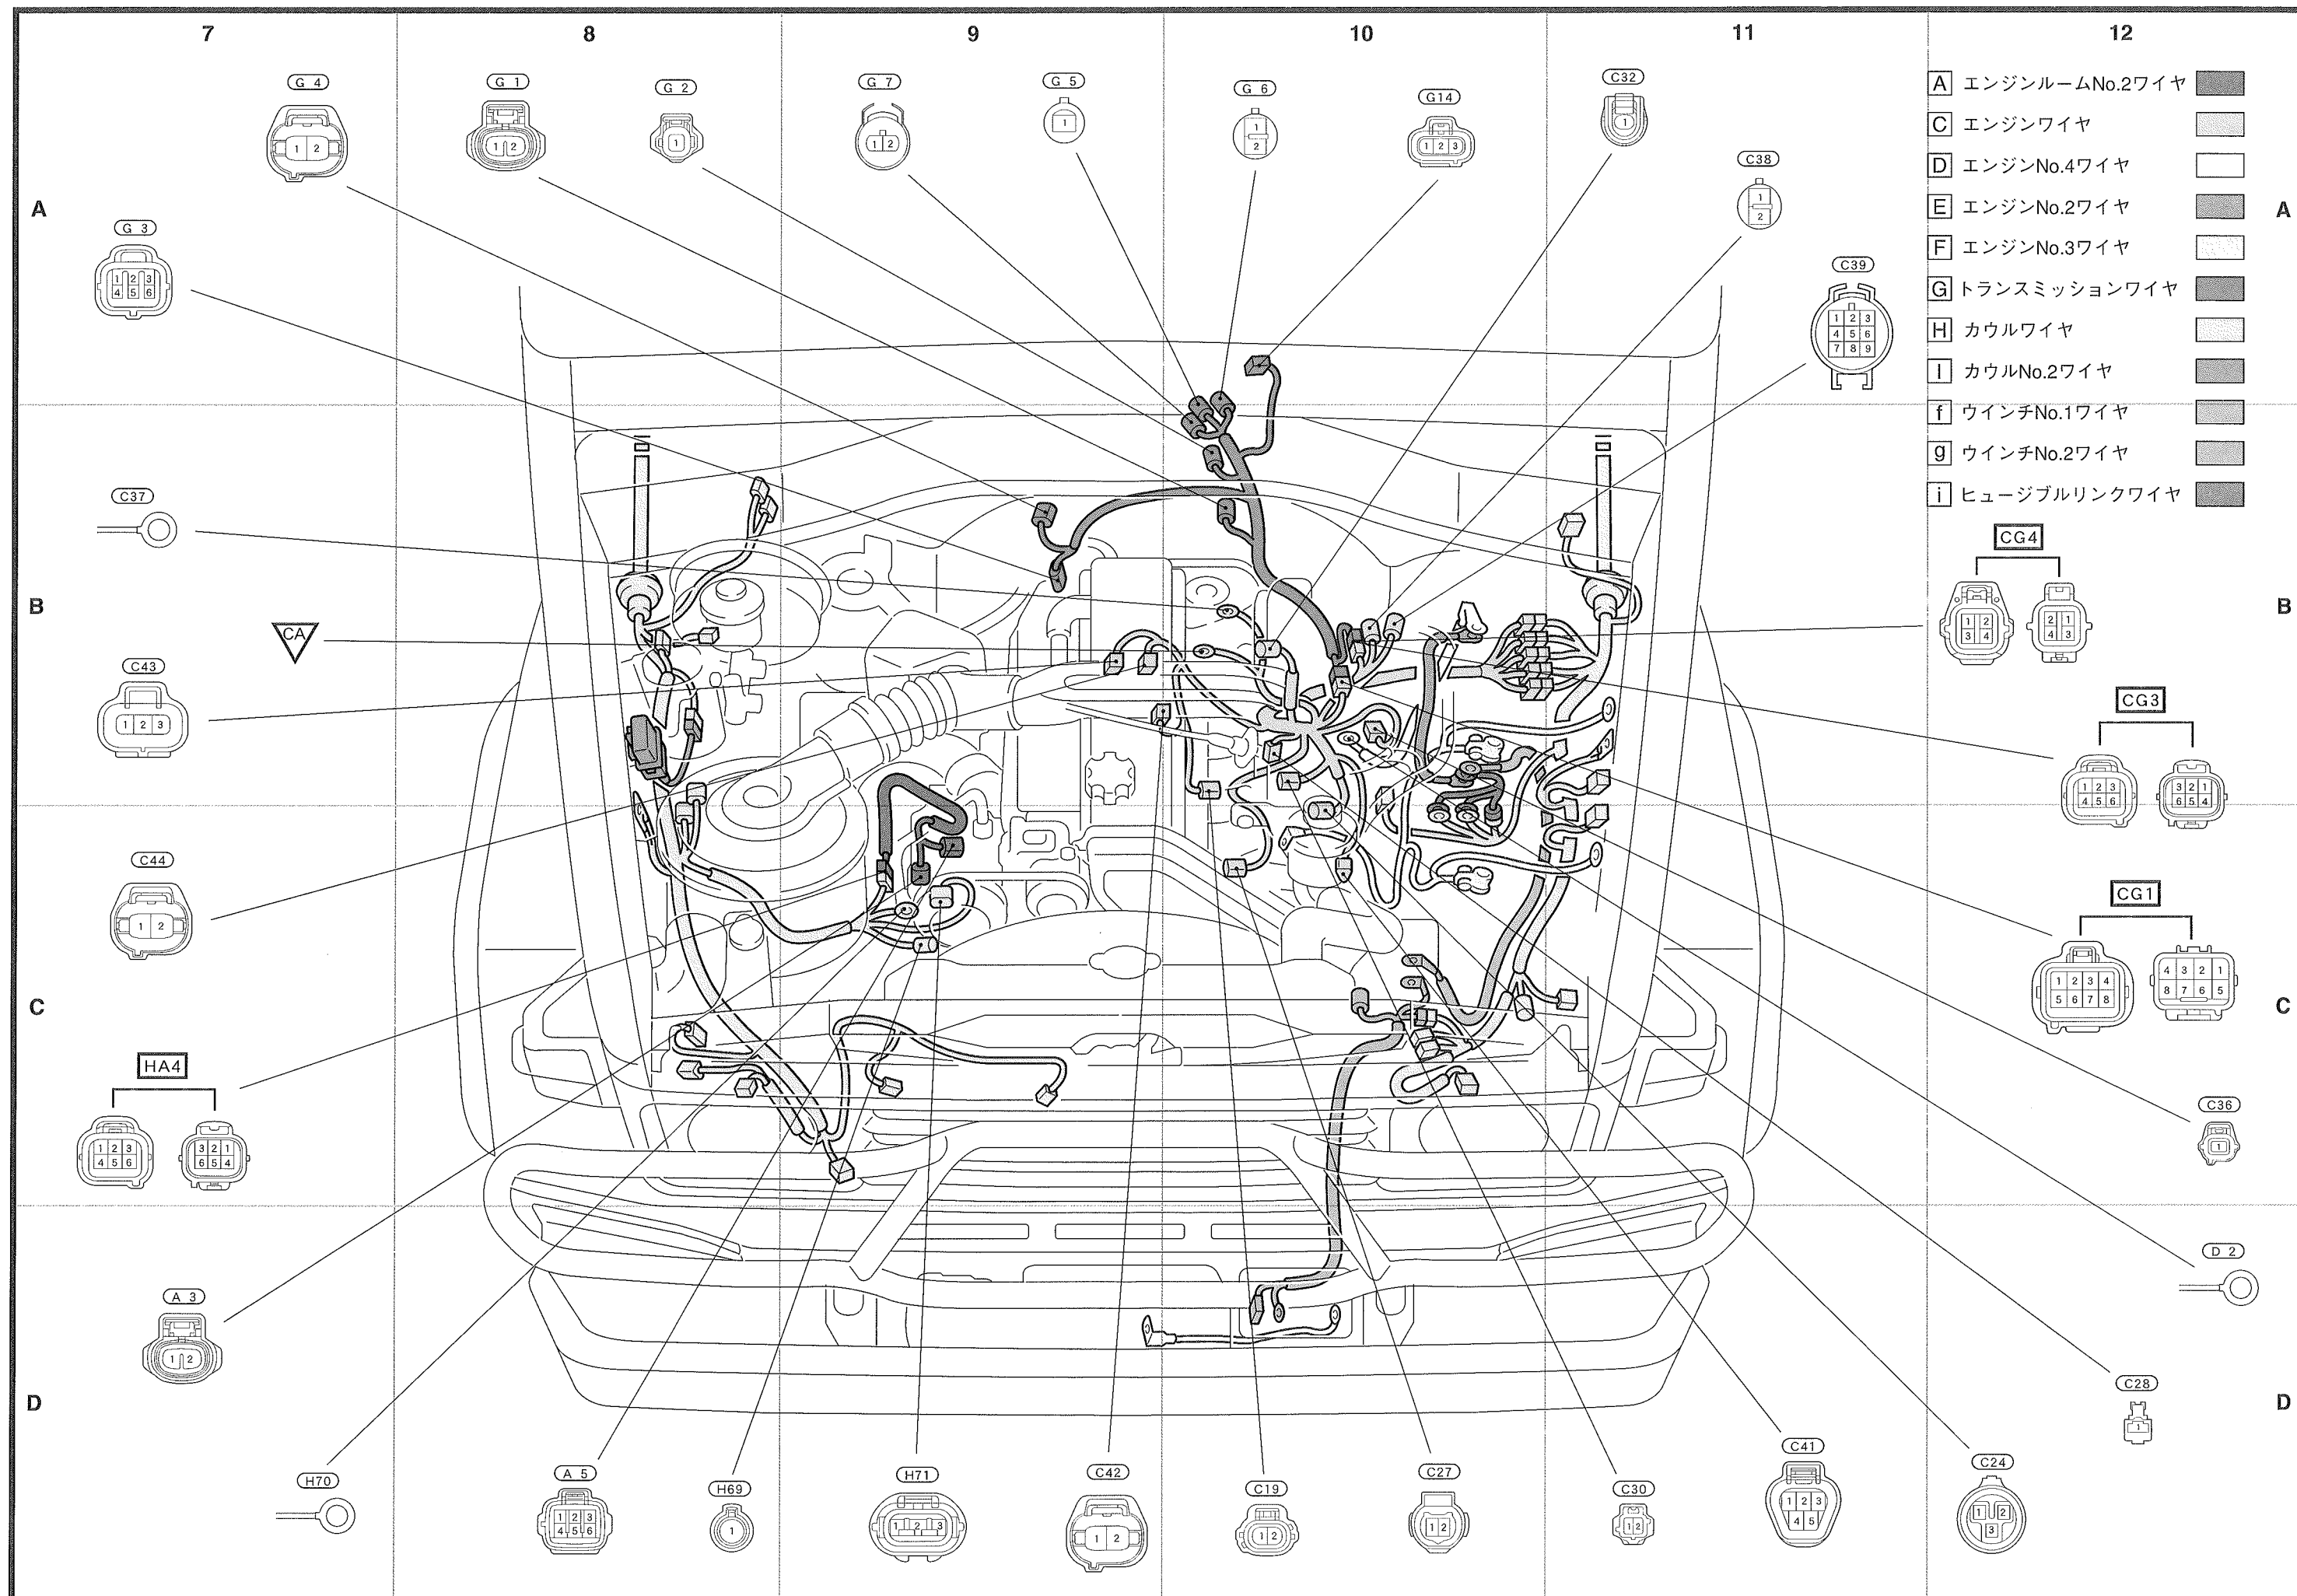

A 1	C-1	ハブロックモーター (RH)
A 2	B-1	アブソーパーコントロールアクチュエーター (FR・RH)
B 1	D-6	ハブロックモーター (LH)
B 2	A-1	アブソーパーコントロールアクチュエーター (FR・LH)
C 1	D-9	ウォーターテンバラチャーセNDERゲージ
C 2	C-12	ターボプレッシャーセンサー
C 3	D-8	グローブラグ
C 4	D-11	ピックアップセンサー
C 5	C-12	スピルバルブ
C 6	D-12	VRTレジスター
C 7	D-12	VRPレジスター
C 8	D-12	タイミングコントロールバルブ
C 9	D-11	フューエルテンブセンサー
C10	D-10	エンジンオイルレベルセンサー
C11	D-10	クランクポジションセンサー
C12	B-12	スターター
C13	A-11	オイルプレッシャーセNDERゲージ⊖
C14	B-11	オイルプレッシャーセNDERゲージ⊕
C15	C-7	VSV No.2
C16	A-2	VSV No.1
C17	A-3	スロットルポジションセンサー
C18	D-9	水温センサー
C19	A-10	EGR VRV
C22	C-6	スピルバルブリレー
C23	B-6	ダイアグノーシスコネクター
C40	A-4	ノイズフィルター
D 1	A-2	バッテリー⊕(スターター用)
D 2	B-12	スターター (B)
E 3	A-2	バッテリーNo.1⊕(2バッテリー車)
E 4	A-4	バッテリーNo.2⊕(2バッテリー車)
F 1	D-2	バッテリーNo.1⊖
F 2	A-3	バッテリーNo.2⊖(2バッテリー車)
G 5	A-8	ニュートラル検出スイッチ
G 6	A-8	L4検出スイッチ
G 7	A-9	4WDインジケータースイッチ
G 8	C-7	オイルテンブセンサー
G 9	A-7	スピードセンサー
G10	A-7	ファーストポジションスイッチ
G11	B-7	トランスミッションスイッチ
G12	A-9	トランスミッションソレノイド
G13	A-7	バックアップランプスイッチ
H 1	D-6	ヘッドランプ (LH)
H 2	D-4	フォグランプコネクター (LH)
H13	A-4	ワイパーモーター (フロント用)
H62	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
H63	B-1	バキュームウォーニングスイッチ
H64	B-1	バキュームウォーニングスイッチ (アース)
H65	A-1	フロントドライブソレノイド (2WD)
H66	A-1	フロントドライブソレノイド (4WD)
H69	D-7	マグネットクラッチ
H70	D-7	オルタネーター (B)
H71	D-8	オルタネーター
H73	C-1	フォグランプコネクター (RH)
H75	C-1	ヘッドランプ (RH)
H86	D-3	ホーン (Lo)
H87	D-3	ホーン (Lo)
H88	D-6	フロントコンビネーションランプ (LH)


H89	D-4	フロントターンシグナルランプ (LH)
H90	C-6	スターターリレー
H91	D-6	ヘッドランプクリーナーモーター
H92	A-5	アンテナモーター
H93	A-3	サイドターンシグナルランプ (LH)
H102	A-3	フューエルヒーター
H103	A-1	フィルターウォーニングスイッチ
H115	B-1	サイドターンシグナルランプ (RH)
H116	B-1	ウォッシャーモーター (フロント用)
H117	C-1	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー
H118	D-7	吸気温センサー
H119	C-1	フロントコンビネーションランプ (RH)
H120	D-1	フロントターンシグナルランプ (RH)
H121	D-1	ホーン (Hi)
H122	D-1	ホーン (Hi)
H123	B-5	メインリレー
H124	A-4	グローブラグリレー
f 1	D-3	バッテリー⊕(マグネットウインチ用)
f 2	D-2	メインリレー (マグネットウインチ)
g 1	D-3	マグネットスイッチ
g 2	D-2	メインリレー (マグネットウインチ)
g 3	D-3	ウインチモーター
g 4	D-2	メインリレー (マグネットウインチ)
i 1	A-2	バッテリー⊕ (FL用)

CG1	A-10	}	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ
CG2	A-10		
HA1	D-1	}	カウルワイヤ to エンジンルーム No.2ワイヤ
HA2	C-1		
HB1	D-5	}	カウルワイヤ to エンジンルームNo.3ワイヤ
HB2	D-5		
HC5	B-6	}	カウルワイヤ to エンジンワイヤ
HC6	B-6		
HC7	A-5		
HC8	A-5		
Hg1	D-4		カウルワイヤ to ウインチNo.2ワイヤ
iH4	C-6	}	ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ
iH5	A-2		
iH6	A-3		


CA	A-1	エンジンブロックアース
----	-----	-------------

HB	C-6	左フェンダーエブロンアース
----	-----	---------------

HD	C-1	右フェンダーエブロンアース
----	-----	---------------



エンジンルーム (1KZ-TEエンジン本体)

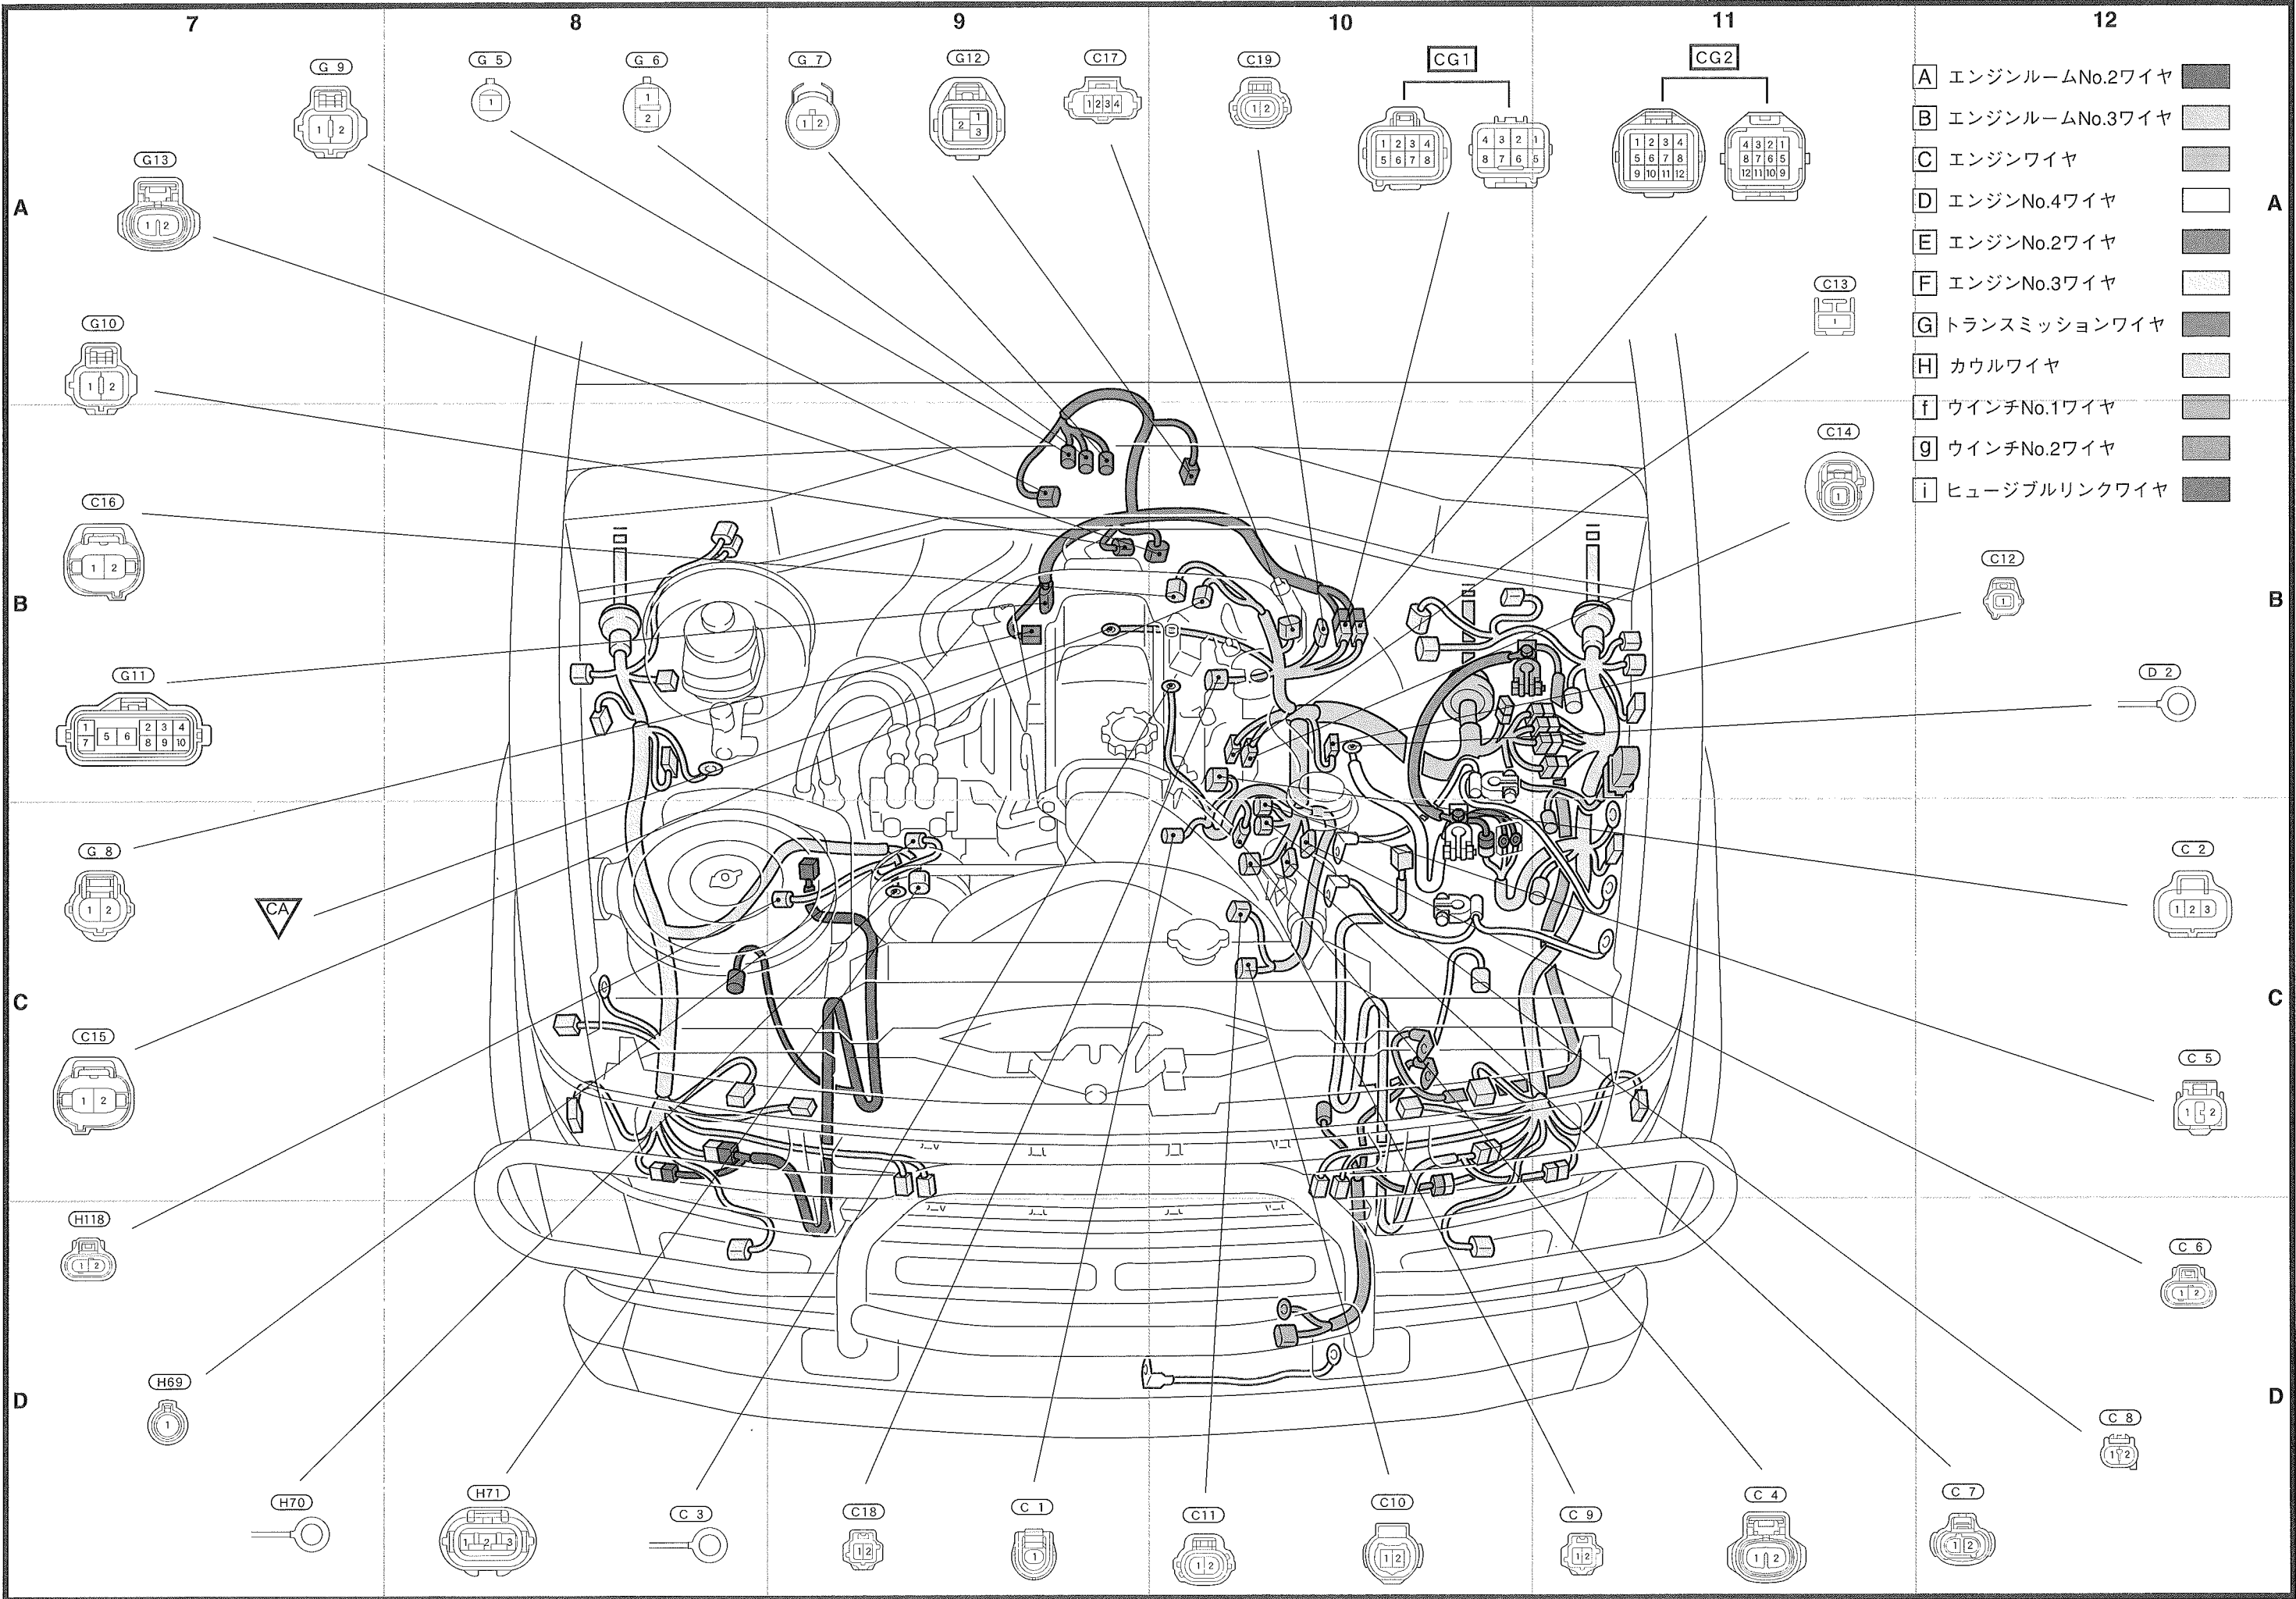


H14	B-1	キーリマインダーリレー
H15	D-1	ヒーターブローモーター (フロント用)
H16	D-2	ヒーターブローレジスター (フロント用)
H17	D-1	デフロックコンピューター
H18	D-1	ウインドシールドワイパーリレー (フロント用)
H21	B-1	フロントスピーカー (LH)
H22	A-2	プレヒータィングタイマー
H23	A-2	オイルレベルコンピューター
H24	A-5	J/C No.3
H25	A-8	J/C No.1
H26	A-8	J/C No.2
H27	B-5	スピードウォーニングブザー
H28	C-7	リバースウォーニングブザー
H29	D-2	パターンセレクトスイッチ
H30	D-3	ポジションインジケーターステアリング灯 & O/D OFFスイッチ
H31	D-4	シフトロックコンピューター
H32	B-7	ホーンリレー
H33	D-7	コンビネーションスイッチ
H34	D-8	コンビネーションスイッチ
H35	C-7	ダイオード (フィルター) (2ドア<〜'95.1>, 4ドア<全車>)
H36	C-7	キーインタロックソレノイド
H37	D-7	イグニッションスイッチ (〜'95.1)
H38	B-7	アンロックウォーニングスイッチ (〜'95.1)
H39	B-7	コンビネーションスイッチ
H40	D-8	デフロックスイッチ
H41	A-9	コンビネーションメーター
H42	A-10	コンビネーションメーター
H43	A-9	コンビネーションメーター
H44	D-9	2-4セレクト & ハブロッックスイッチ
H45	D-10	フィルターウォーニングランプ (〜'95.1)
H46	A-7	グローインジケーターステアリング灯 (〜'95.1)
H47	D-9	2-4セレクトスイッチ
H48	A-10	フロントスピーカー (RH)
H49	A-10	ダイオード (カーテシスイッチ) (4ドア)
H50	A-11	ダイオード (カーテシスイッチ) (2ドア) (〜'95.1)
H51	A-10	ストップランプスイッチ
H52	D-10	ショートピン (アウターワイパーリレー)
H53	D-10	リミットスイッチ (ワイパー)
H54	D-11	ダイオード (A/Tオイルランプ)
H55	A-11	ダイオード (4WD & A/Tパーキング)
H56	D-11	カーテシスイッチ (FR・RH前側)
H57	D-6	ヒーターコントロールスイッチ照明
H58	D-6	ヒーターブロースイッチ (フロント用)
H59	C-6	ECTパターンインジケーターステアリング灯 (〜'95.1)
H60	D-6	リモートコントロールミラースイッチ
H61	A-5	ラジオ & ステレオ (6P)
H80	D-12	フォグランプスイッチ用コネクタ
H81	A-7	トランスミッションコントロールコンピューター (1HZ)
H82	A-7	トランスミッションコントロールコンピューター (1HZ)
H83	C-12	ハブロックコンピューター (〜'95.1)
H84	D-10	ショートピン (アウターワイパーリレー)
H85	C-1	4WDインジケーターステアリング灯
H97	A-4	DC/DCコンバータ
H99	B-12	ショートピン (ハブロックコンピューター)
H109	B-6	O/D OFFインジケーターステアリング灯 (〜'95.1)
H126	A-11	ダイオード (フィルター & カーテシスイッチ) (2ドア) ('95.1〜)


H127	D-7	イグニッションスイッチ ('95.1〜)
H128	B-12	ハブロックコンピューター ('95.1〜)
J 1	A-5	ラジオ (AM) (24V仕様)
K 1	D-5	クロック
K 2	D-4	シガレットライター
K 3	D-5	インパネ照明
K 4	D-6	リヤワイパースイッチ
K 5	D-5	デフォッガススイッチ
K 8	D-4	灰皿照明 ('95.1〜)
k 1	D-3	エアコンディショナーアンプ
k 2	D-1	サーミスター
k 3	A-2	圧力検出スイッチ
k 4	D-3	B4リレー
p 1	C-6	ECTパターンインジケーターステアリング灯 ('95.1〜)
p 2	B-6	2NDスタートインジケーターステアリング灯 ('95.1〜)
q 1	D-8	グローインジケーターステアリング灯 (〜'95.1)
q 2	A-7	フィルターウォーニングランプ ('95.1〜)

HH1	B-1	カウルワイヤ to カウルワイヤ
HJ1	A-4	カウルワイヤ to カウルNo.3ワイヤ
HK1	B-6	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HQ1	D-12	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	C-12	
HS1	A-1	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
HS3	A-1	
Hk1	A-3	カウルワイヤ to エアコンワイヤ (〜'95.1)
Hk2	A-3	カウルワイヤ to エアコンワイヤ ('95.1〜)
Hp1	C-6	カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ (LH) ('95.1〜)
Hq1	D-9	カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ (RH) ('95.1〜)
LH1	D-11	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	D-12	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
OH1	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
WH1	B-12	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
WH2	B-12	
WH3	A-11	ルーフワイヤ to カウルワイヤ ('96.8〜)

HC	B-1	左カウルサイドアース
-----------	-----	------------

HE	D-11	右カウルサイドアース
-----------	------	------------

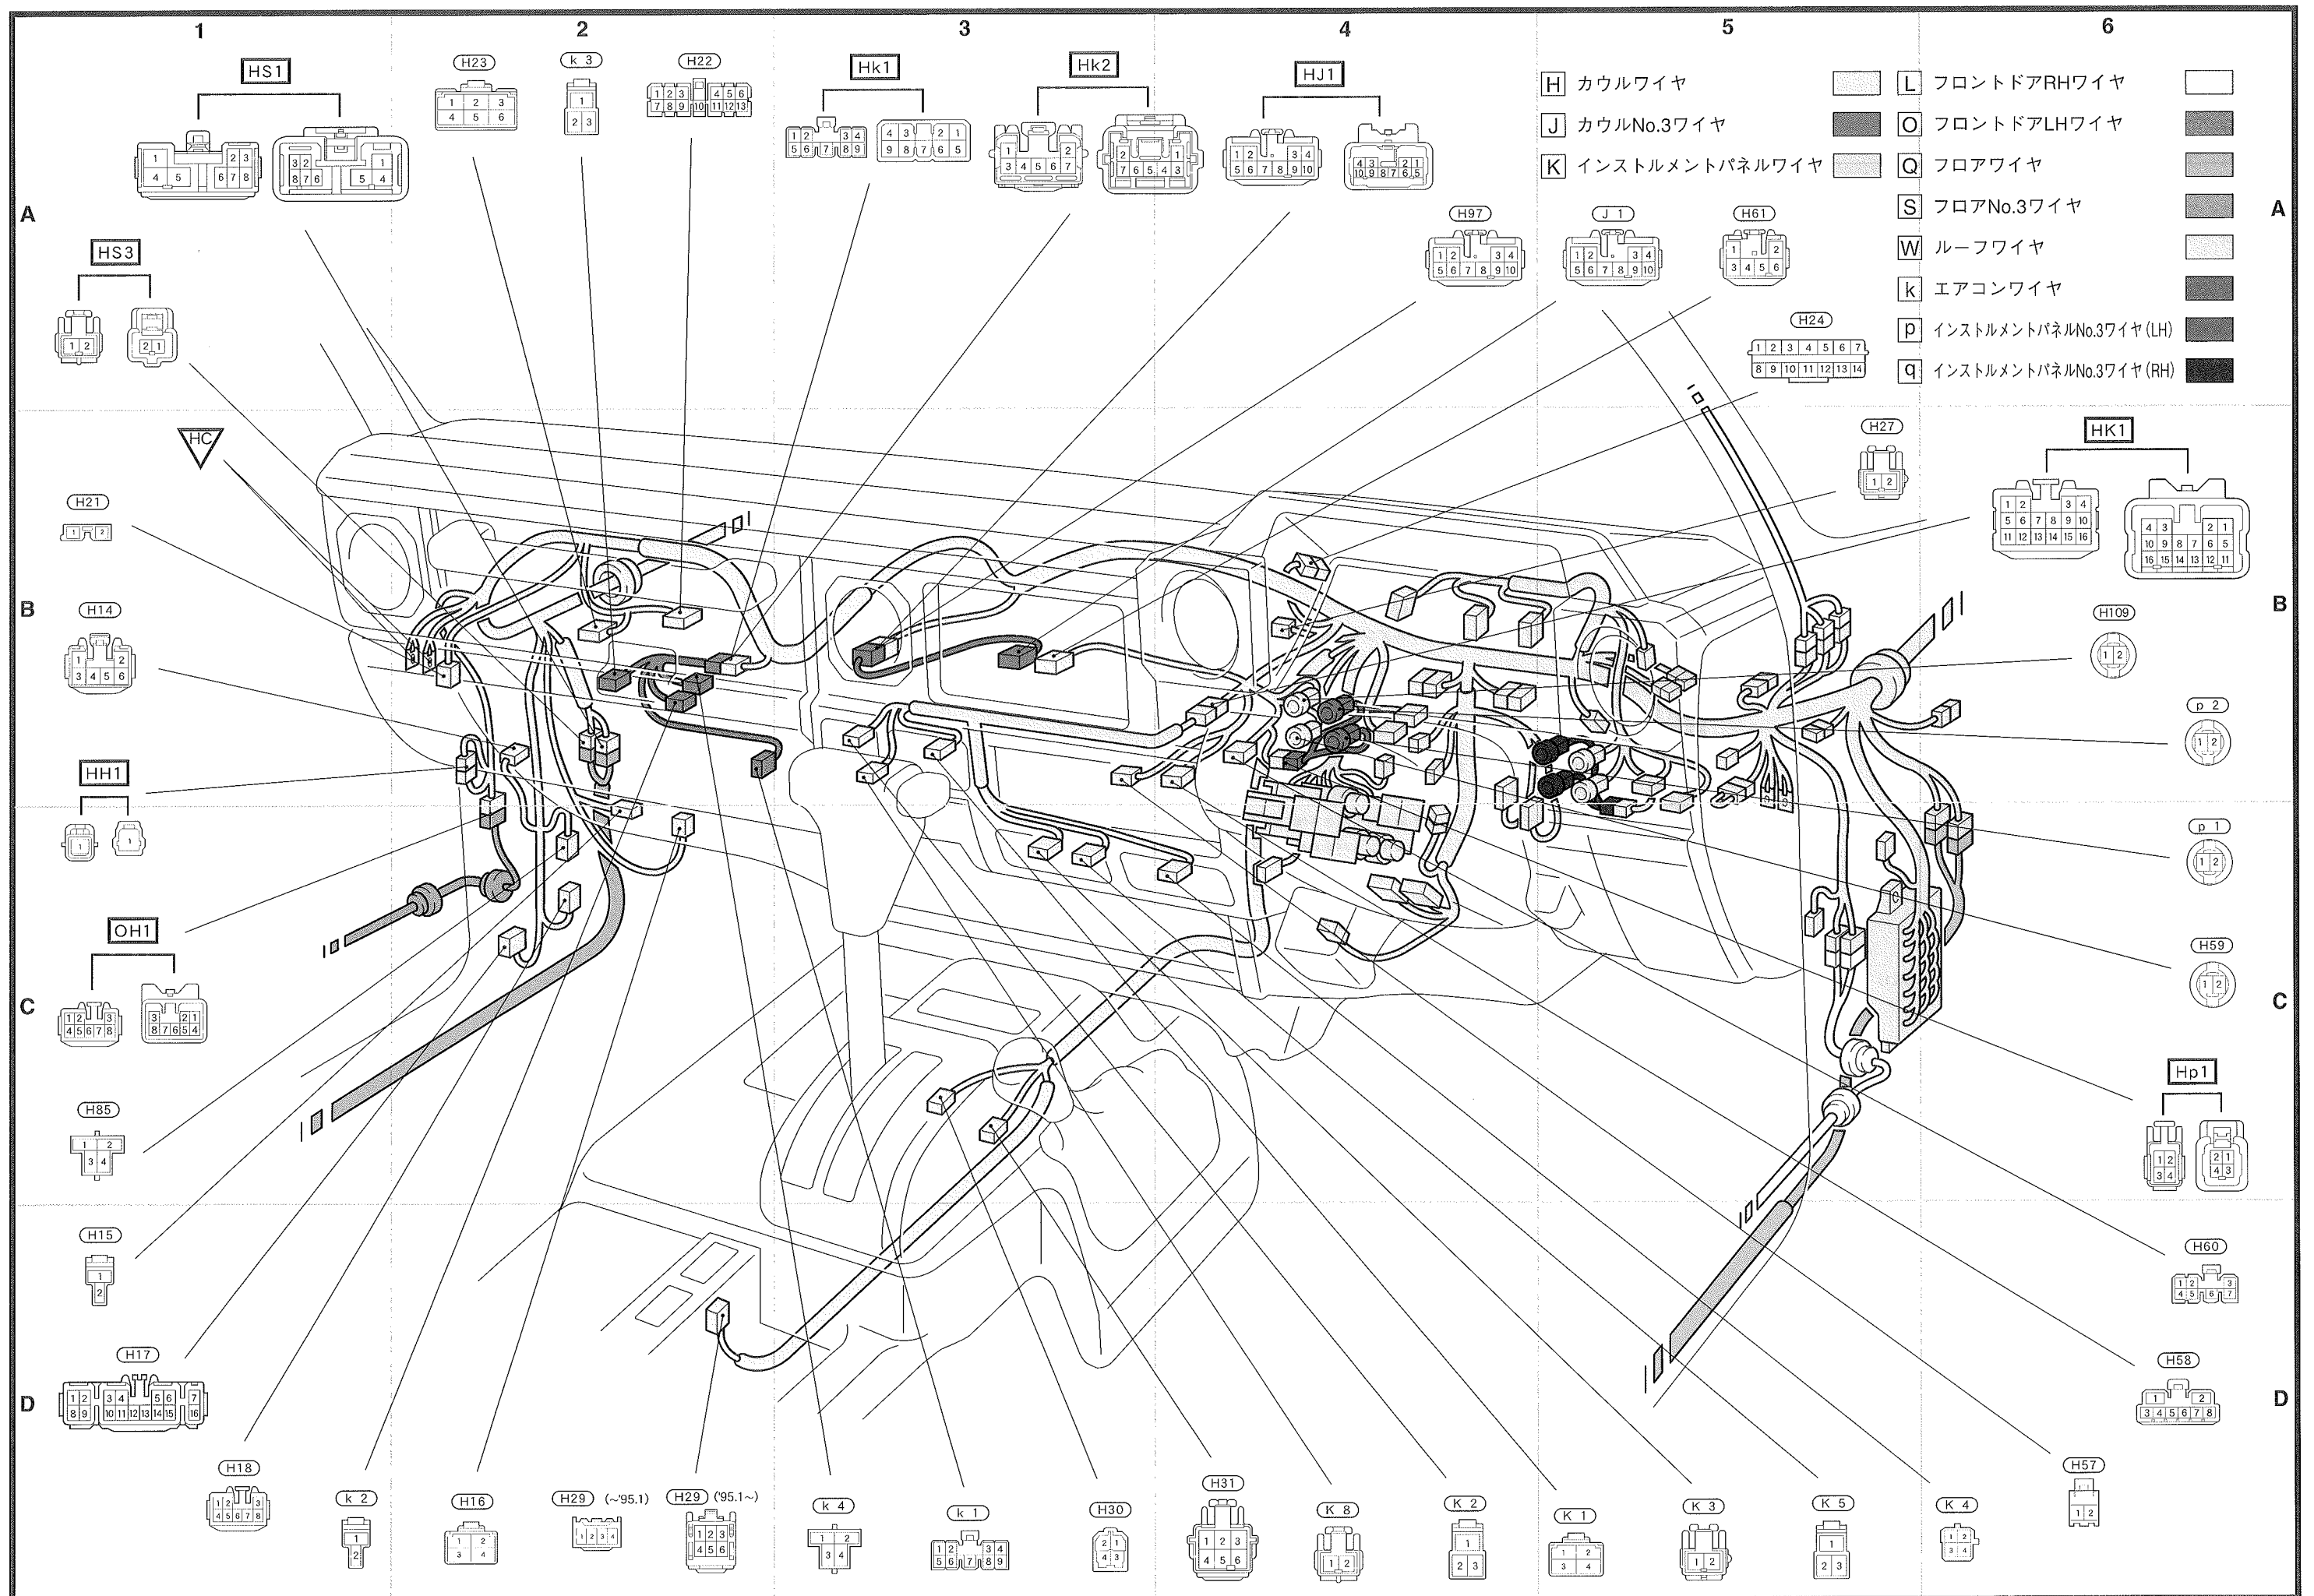

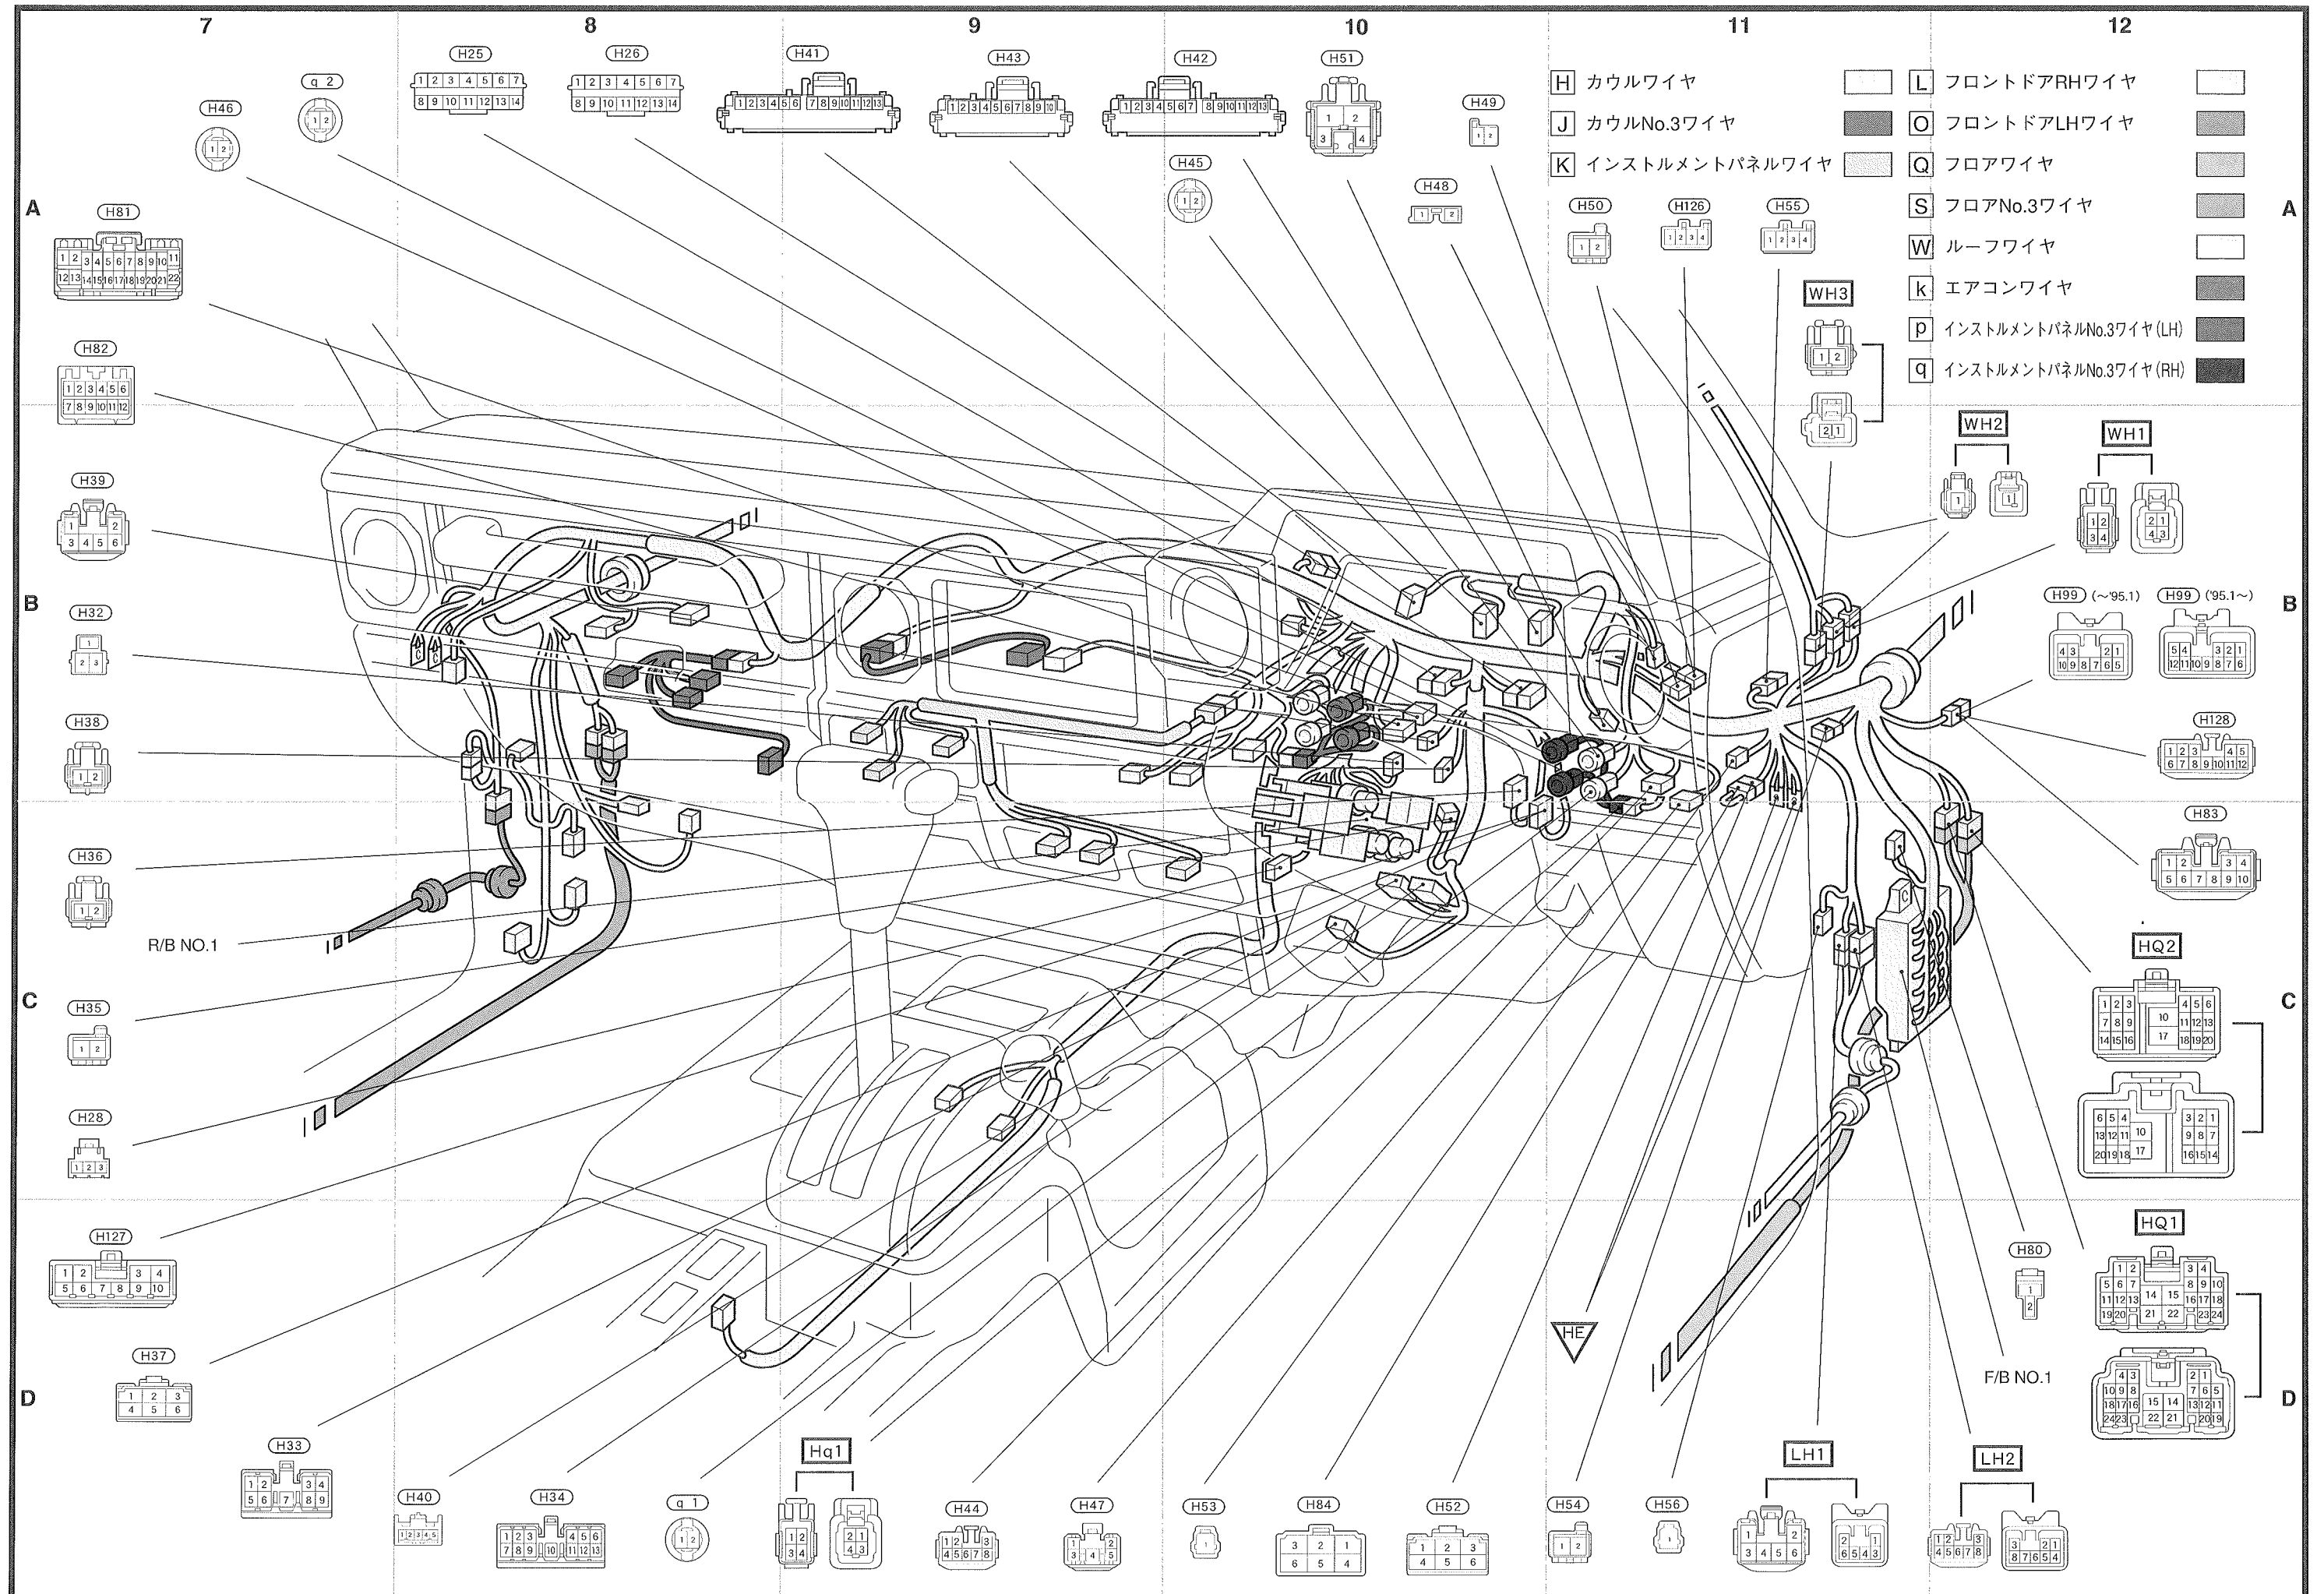


H15	D-1	ヒーターブLOWERモーター(フロント用)
H16	D-3	ヒーターブLOWERレジスター(フロント用)
H17	D-1	デフロックコンピューター
H18	D-2	ウインドシールドワイパーリレー(フロント用)
H21	B-1	フロントスピーカー(LH)
H22	A-2	プレヒーティングタイマー
H24	A-5	J/C No.3
H25	A-8	J/C No.1
H26	A-8	J/C No.2
H29	D-2	パターンセレクトスイッチ
H30	D-4	ポジションインジケーター照明 & O/D OFFスイッチ
H31	D-4	シフトロックコンピューター
H33	D-7	コンビネーションスイッチ
H34	D-8	コンビネーションスイッチ
H36	C-7	キーインタロックソレノイド
H39	B-7	コンビネーションスイッチ
H40	D-7	デフロックスイッチ
H41	A-9	コンビネーションメーター
H42	A-8	コンビネーションメーター
H47	D-8	2-4セレクトースイッチ
H48	A-11	フロントスピーカー (RH)
H49	A-11	ダイオード(カーテシスイッチ)(4ドア)
H51	A-10	ストップランプスイッチ
H52	D-10	ショートピン(アウターワイパーリレー)
H53	D-9	リミットスイッチ(ワイパー)
H54	D-10	ダイオード(A/Tオイルテンブ)
H55	A-11	ダイオード(4WD & A/Tパーキング)
H57	C-6	ヒーターコントロールスイッチ照明
H58	B-6	ヒーターブLOWERスイッチ(フロント用)
H60	B-6	リモートコントロールミラースイッチ
H61	A-4	ラジオ & ステレオ(6P)
H80	D-12	フォグランプスイッチ用コネクター
H82	A-7	トランスミッションコントロールコンピューター
H84	D-9	ショートピン(アウターワイパーリレー)
H85	C-1	4WDインジケーターリレー
H110	A-4	ラジオ & ステレオ(10P)
H127	C-7	イグニッションスイッチ
H130	C-1	シートベルトリレー
H131	A-3	エンジンコントロールコンピューター
H132	A-2	エンジンコントロールコンピューター
H133	C-6	DLC3(OBDII)
H134	B-7	トランスミッションコントロールコンピューター
H135	A-7	トランスミッションコントロールコンピューター
H136	A-10	コンビネーションメーター
K 1	C-6	クロック
K 2	D-5	シガレットライター
K 3	D-6	インパネ照明
K 4	D-6	リヤワイパースイッチ
K 5	D-6	デフォッガースイッチ
K 8	D-5	灰皿照明
k 1	D-4	エアコンディショナーアンプ
k 2	D-2	サーミスター
k 3	A-2	圧力検出スイッチ
k 4	D-3	B4リレー


HK1	B-6	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HQ1	C-12	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	B-12	
HS1	A-1	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
HS3	A-1	
Hk1	A-3	カウルワイヤ to エアコンワイヤ
LH1	D-11	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	D-11	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
OH1	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
WH1	B-12	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
WH2	B-12	

HC	B-1	左カウルサイドアース
---------------	-----	------------

HE	D-10	右カウルサイドアース
---------------	------	------------

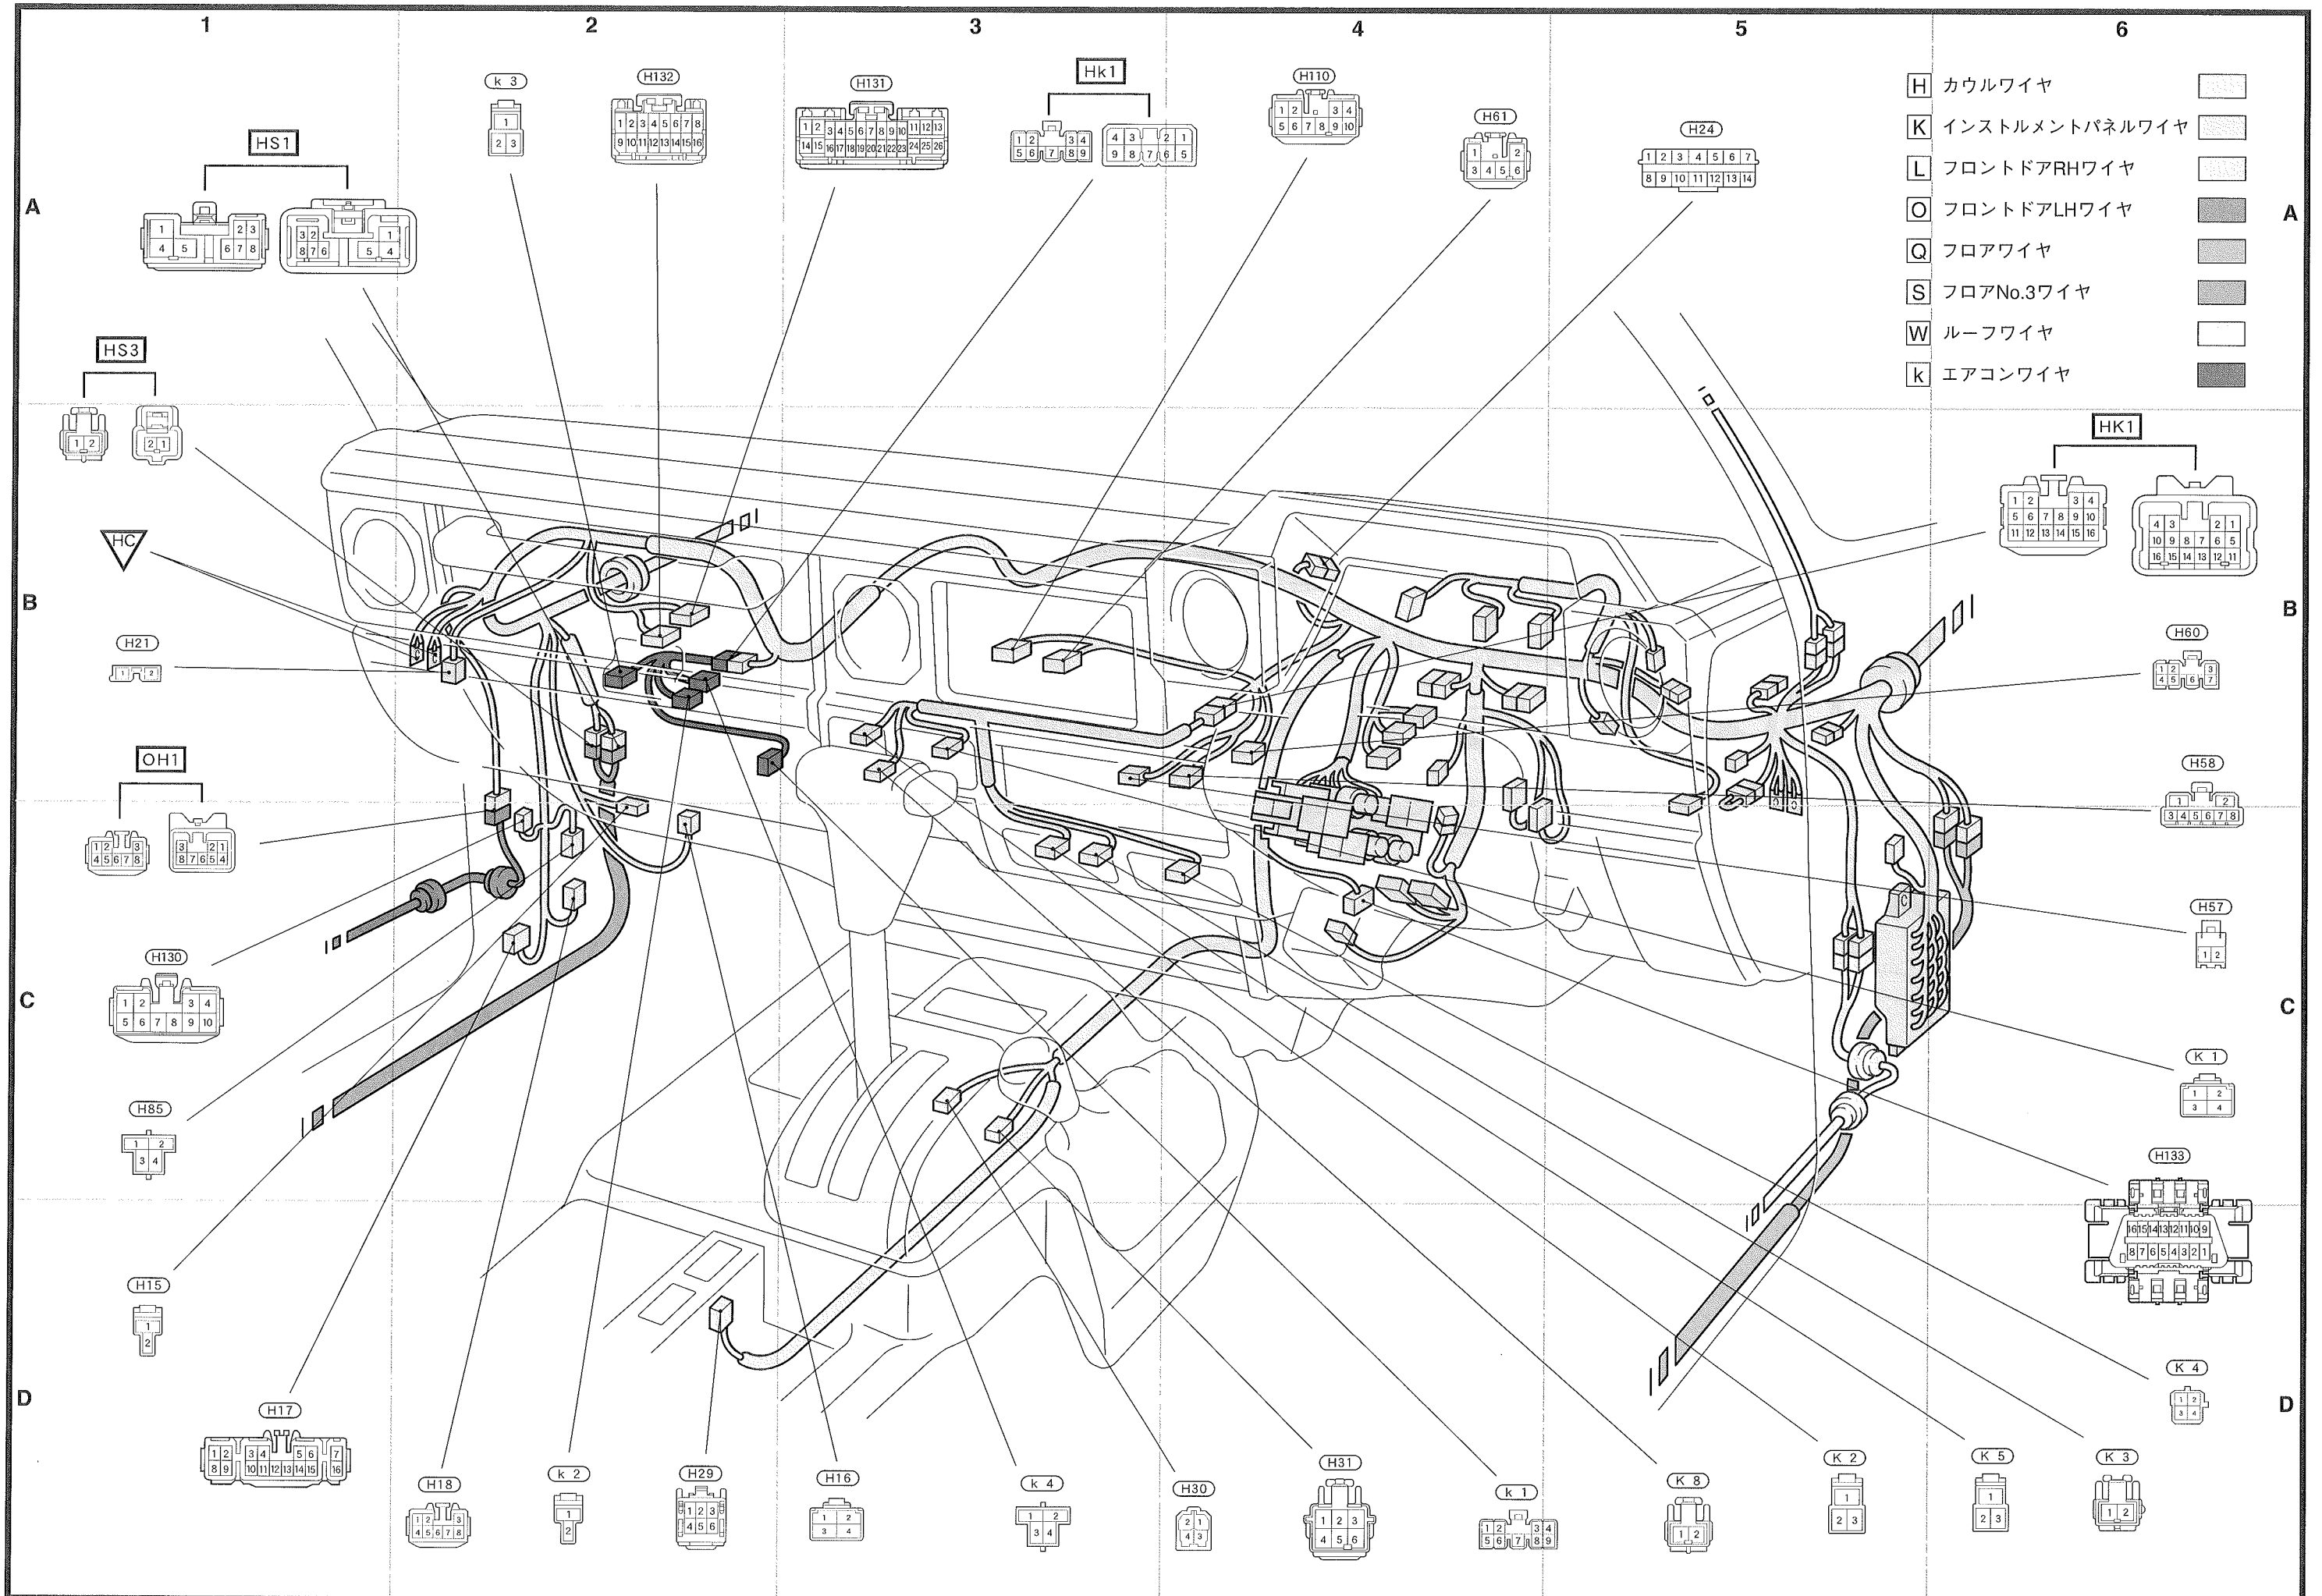

インstrumentパネル(1HZ右側)('99.8~)

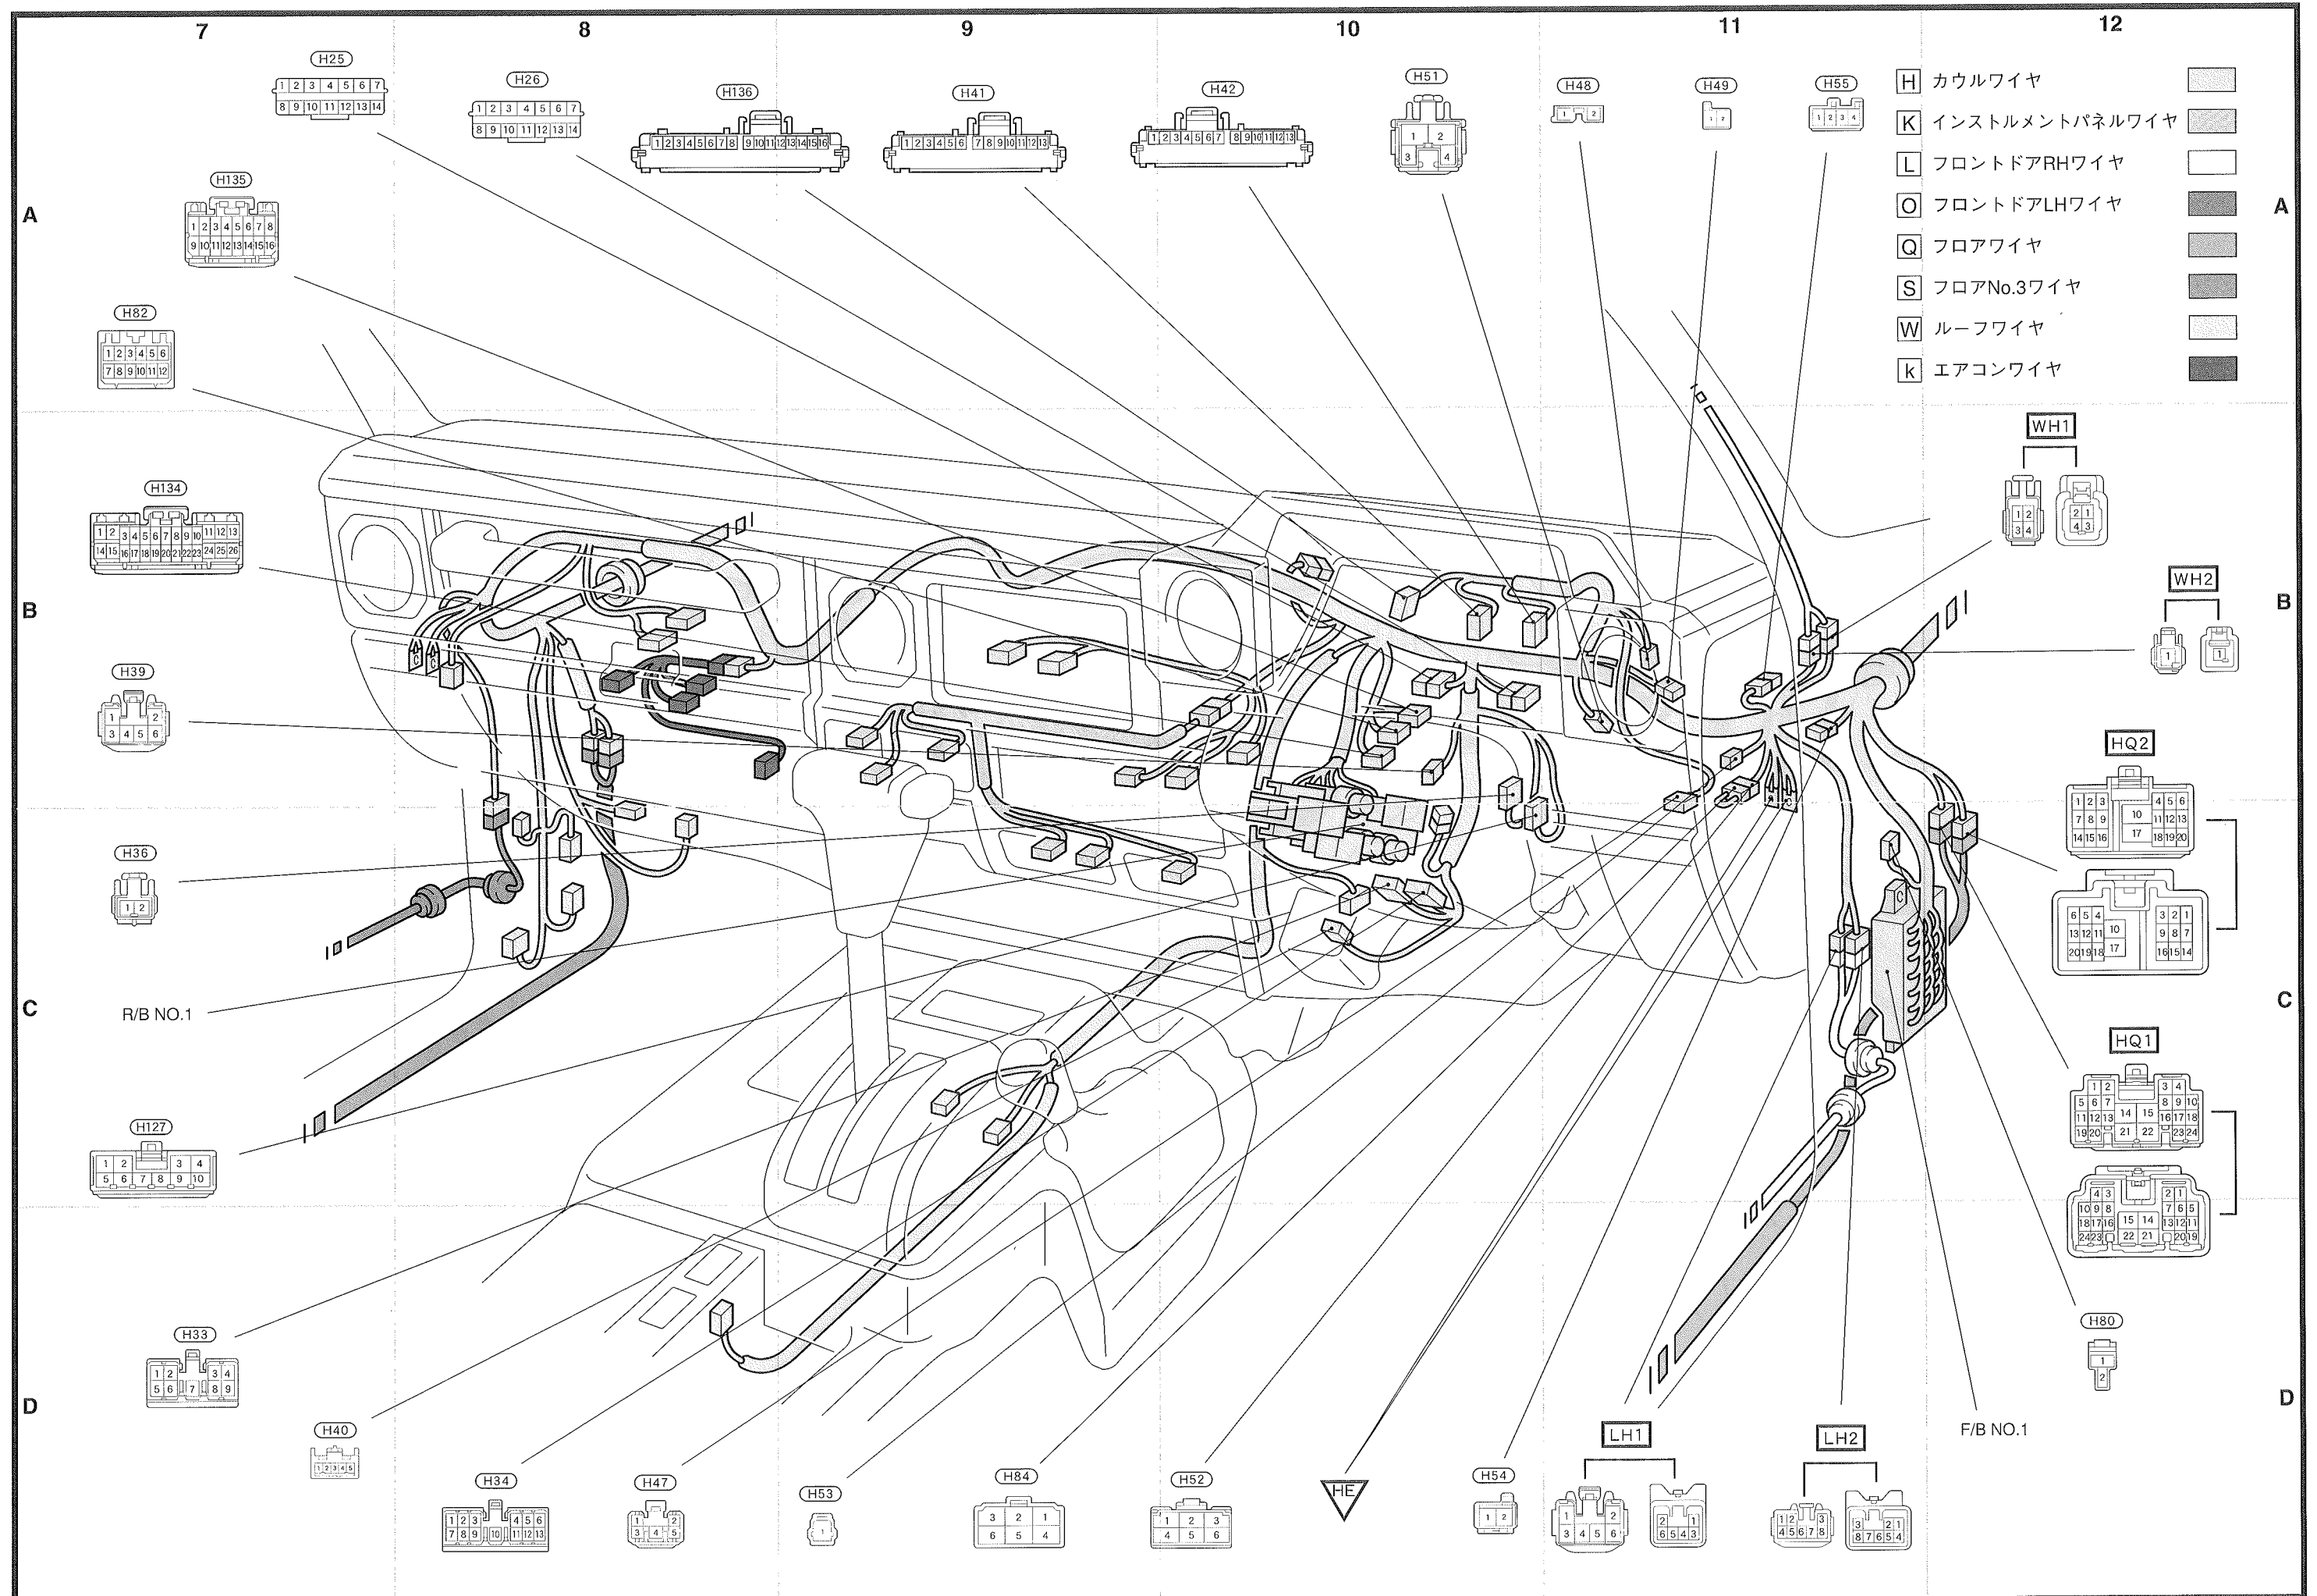


C20	A-3	エンジンコントロールコンピューター
C21	A-3	エンジンコントロールコンピューター
H14	B-1	キーリマインダーリレー
H15	D-2	ヒーターブLOWERモーター (フロント用)
H16	D-4	ヒーターブLOWERレジスター (フロント用)
H18	D-2	ウインドシールドワイパーリレー (フロント用)
H21	A-1	フロントスピーカー (LH) (除く5スピーカー仕様)
H24	A-8	J/C No.3
H25	A-7	J/C No.1
H26	A-7	J/C No.2
H28	D-7	リバースウォーニングブザー
H29	D-3	パターンセレクトスイッチ
H30	D-4	ポジションインジケーターステアリング & OFFスイッチ
H31	D-4	シフトロックコンピューター
H33	D-9	コンビネーションスイッチ
H34	D-9	コンビネーションスイッチ
H35	D-8	ダイオード (フィルター) (2ドア<~'95.1>, 4ドア<全車>)
H36	D-10	キーインターロックソレノイド
H38	D-7	アンロックウォーニングスイッチ (~'95.1)
H39	A-7	コンビネーションスイッチ
H40	D-8	デフロックスイッチ
H41	A-8	コンビネーションメーター
H42	A-9	コンビネーションメーター
H43	A-9	コンビネーションメーター
H44	D-12	2-4セレクト & ハブロックスイッチ
H45	D-11	フィルターウォーニングランプ (~'95.1)
H46	D-11	グローインジケーターステアリング (~'95.1)
H47	D-12	2-4セレクト ('95.1~)
H48	A-11	フロントスピーカー (RH) (除く5スピーカー仕様)
H49	A-7	ダイオード (カーテシスイッチ) (4ドア)
H50	A-10	ダイオード (カーテシスイッチ) (2ドア) (~'95.1)
H51	A-10	ストップランプスイッチ
H57	B-6	ヒーターコントロールスイッチ照明
H58	B-6	ヒーターブLOWERスイッチ (フロント用)
H59	C-7	ECTパターンインジケーターステアリングランプ (~'95.1)
H60	C-7	リモートコントロールミラースイッチ
H61	A-5	ラジオ & ステレオ (6P)
H80	C-12	フォグランプスイッチ用コネクター
H83	D-8	ハブロックコンピューター (~'95.1)
H85	D-1	4WDインジケーターステアリングリレー
H94	D-1	デフロックスイッチ
H95	A-2	エンジンコントロールコンピューター (A/T)
H96	A-2	エンジンコントロールコンピューター (M/T)
H98	D-2	アブソーバーコントロールスイッチ
H99	D-9	ショートピン (ハブロックコンピューター) ('95.1~)
H100	A-1	フロントスピーカー (LH) (5スピーカー仕様)
H101	A-4	オイルレベルコンピューター
H104	A-8	スピードウォーニングブザー
H106	D-10	イグニッションスイッチ (~'95.1)
H107	B-7	ダイオード
H108	A-2	アンテナコントロールリレー
H109	C-7	O/D OFF インジケーターステアリングランプ (~'95.1)
H110	A-5	ラジオ & ステレオ (10P)
H111	A-10	フロントスピーカー (RH) (5スピーカー仕様)
H112	B-6	ラジオ & ステレオ (CDプレーヤー付き)
H113	D-7	コーナリングランプリレー
H114	B-12	ダイオード (コーナリングランプ)


H126	A-10	ダイオード (フィルター & カーテシスイッチ) (2ドア) ('95.1~)
H127	D-10	イグニッションスイッチ ('95.1~)
H128	D-8	ハブロックコンピューター ('95.1~)
K 1	B-6	クロック
K 2	D-5	シガレットライター
K 3	D-6	インパネ照明
K 4	D-6	リヤワイパースイッチ
K 5	C-6	デフォグガースイッチ
K 7	C-6	アイドルアップスイッチ
K 8	D-6	灰皿照明
k 1	D-5	エアコンディショナーランプ
k 2	D-5	サーミスター
k 3	D-5	圧力検出スイッチ
k 4	D-5	B4リレー
p 1	D-7	ECTパターンインジケーターステアリングランプ ('95.1~)
p 3	B-7	O/D OFFインジケーターステアリングランプ ('95.1~)
q 1	D-11	グローインジケーターステアリングランプ ('95.1~)
q 2	D-11	フィルターウォーニングランプ ('95.1~)

HK1	B-7	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HQ1	B-12	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	B-12	
HS1	B-1	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
HS2	C-1	
HS3	D-1	
HS4	D-3	
Hk1	A-4	カウルワイヤ to エアコンワイヤ
Hp2	C-7	カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ (LH) ('95.1~)
Hq2	D-12	カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ (RH) ('95.1~)
LH1	C-12	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	C-12	
OH1	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
WH1	A-11	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
WH2	A-11	

HC	A-1	左カウルサイドアース
-----------	-----	------------

HE	B-12	右カウルサイドアース
-----------	------	------------

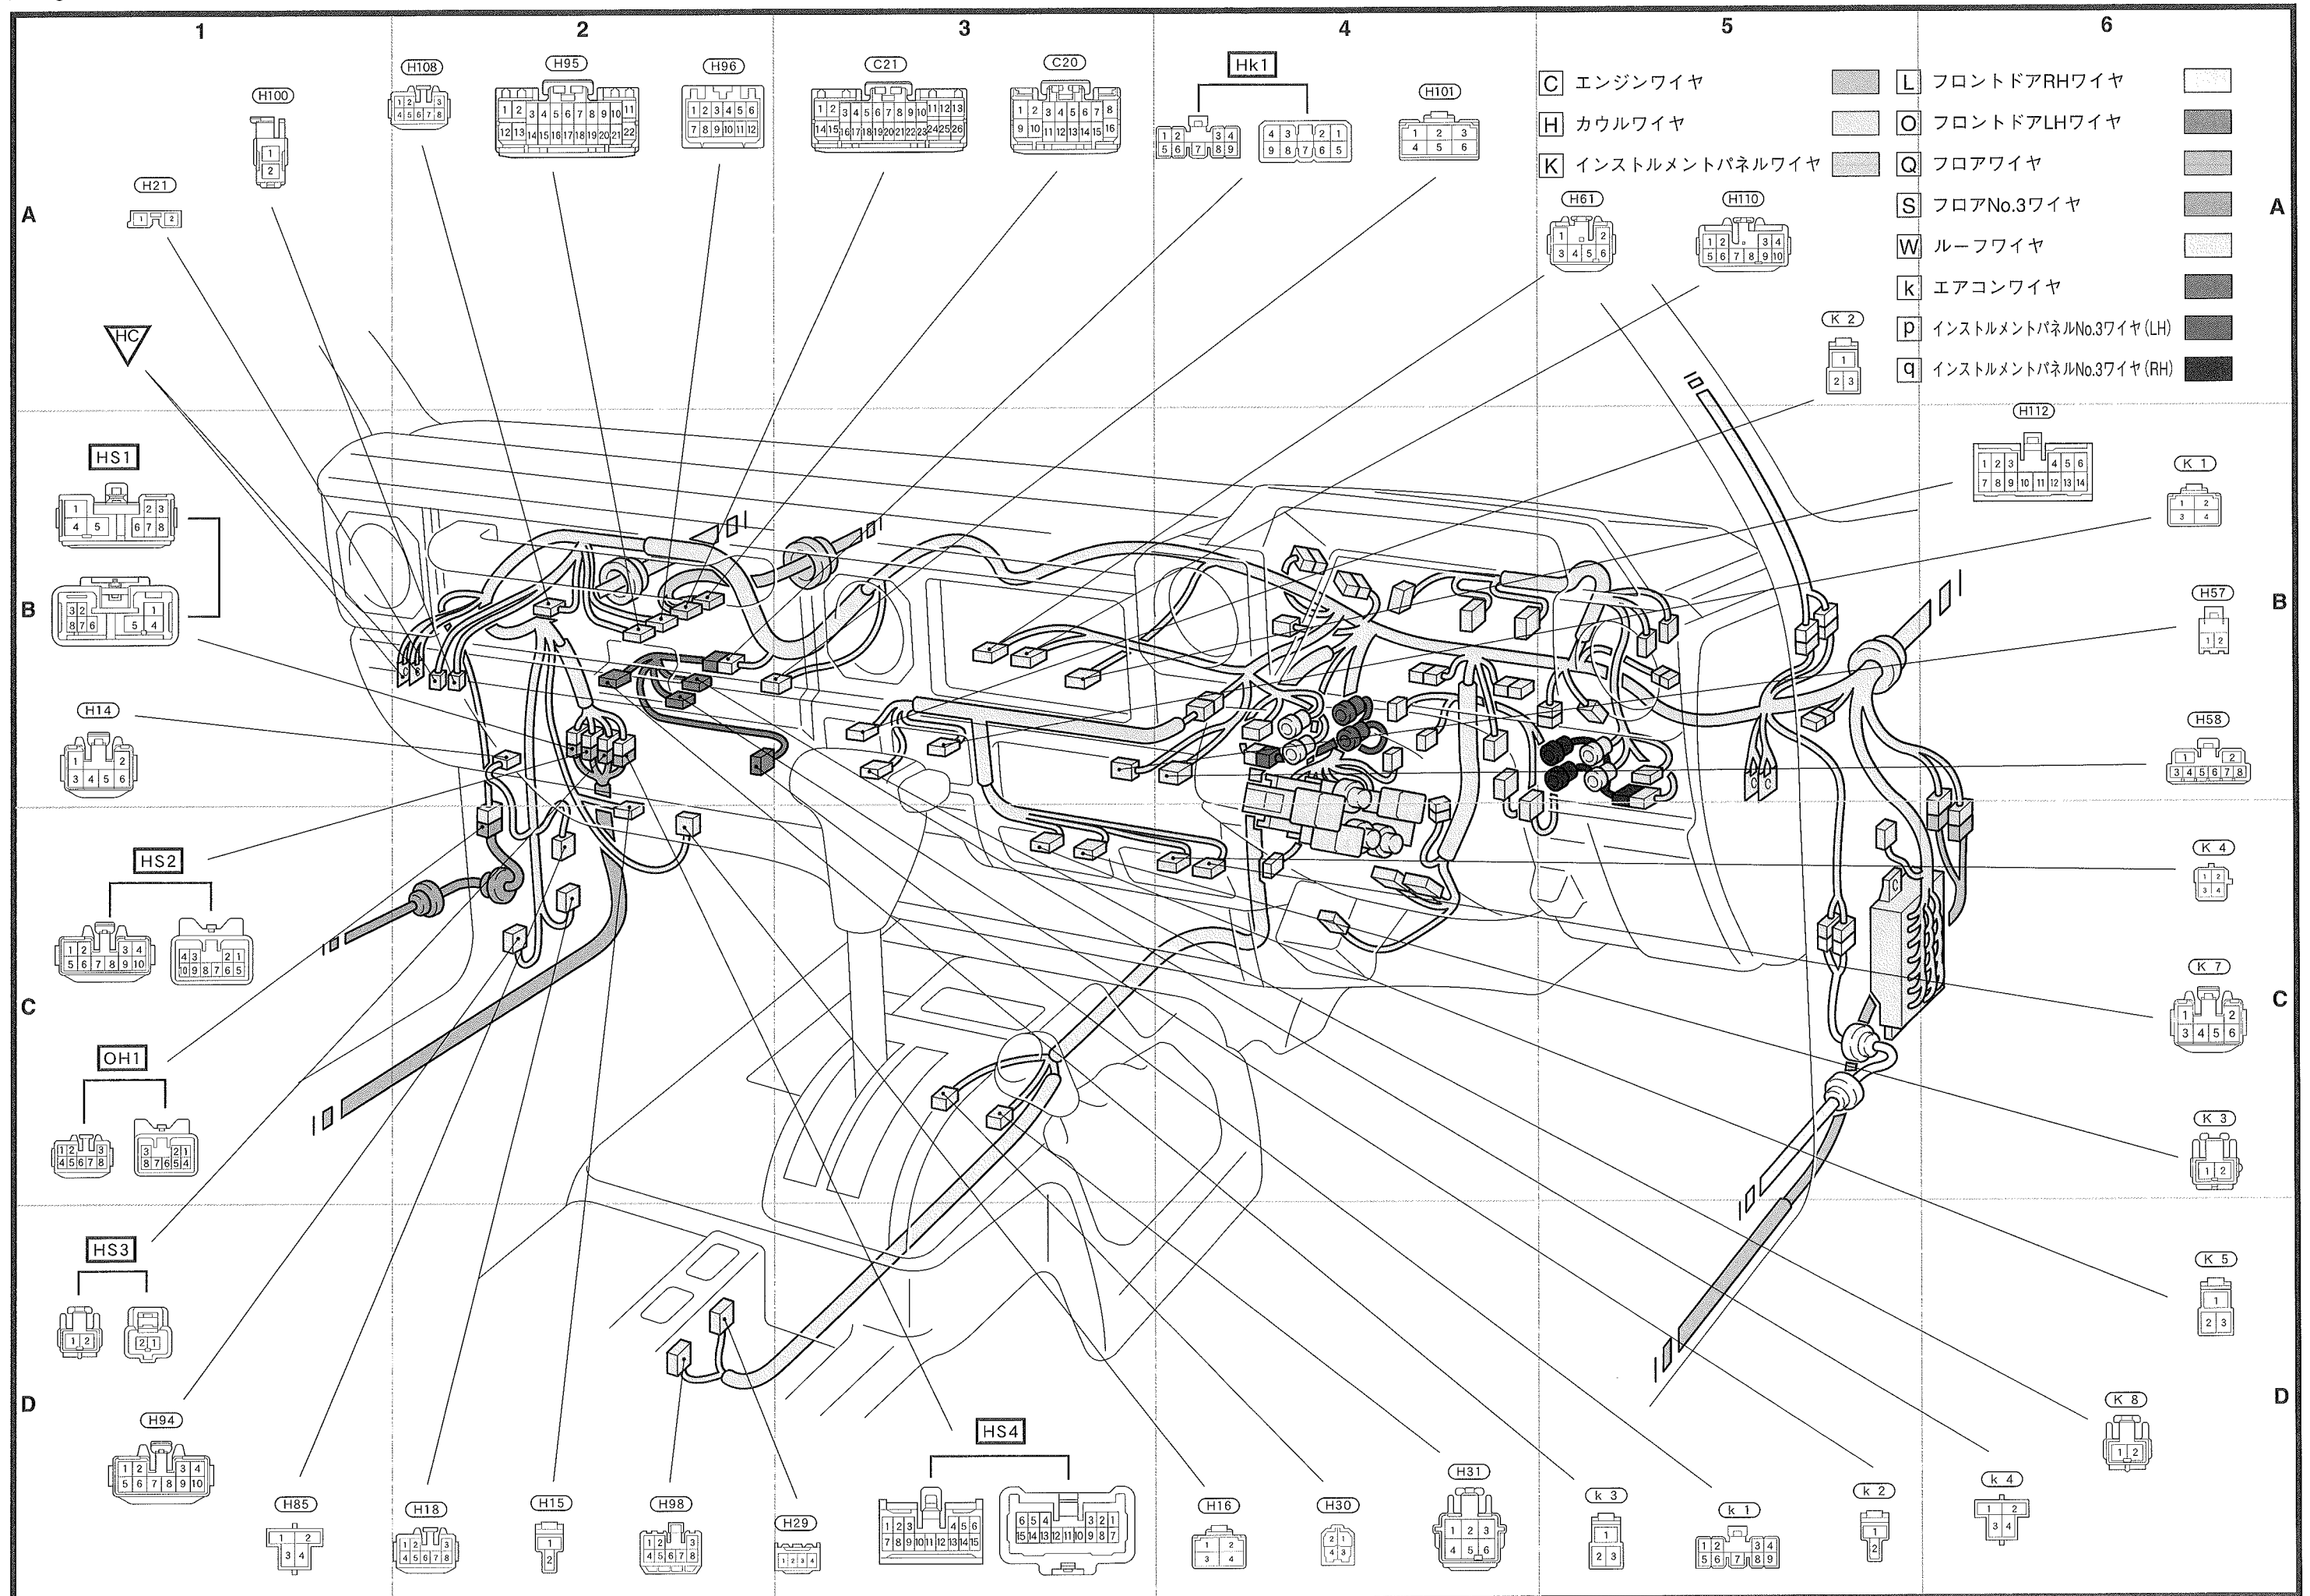


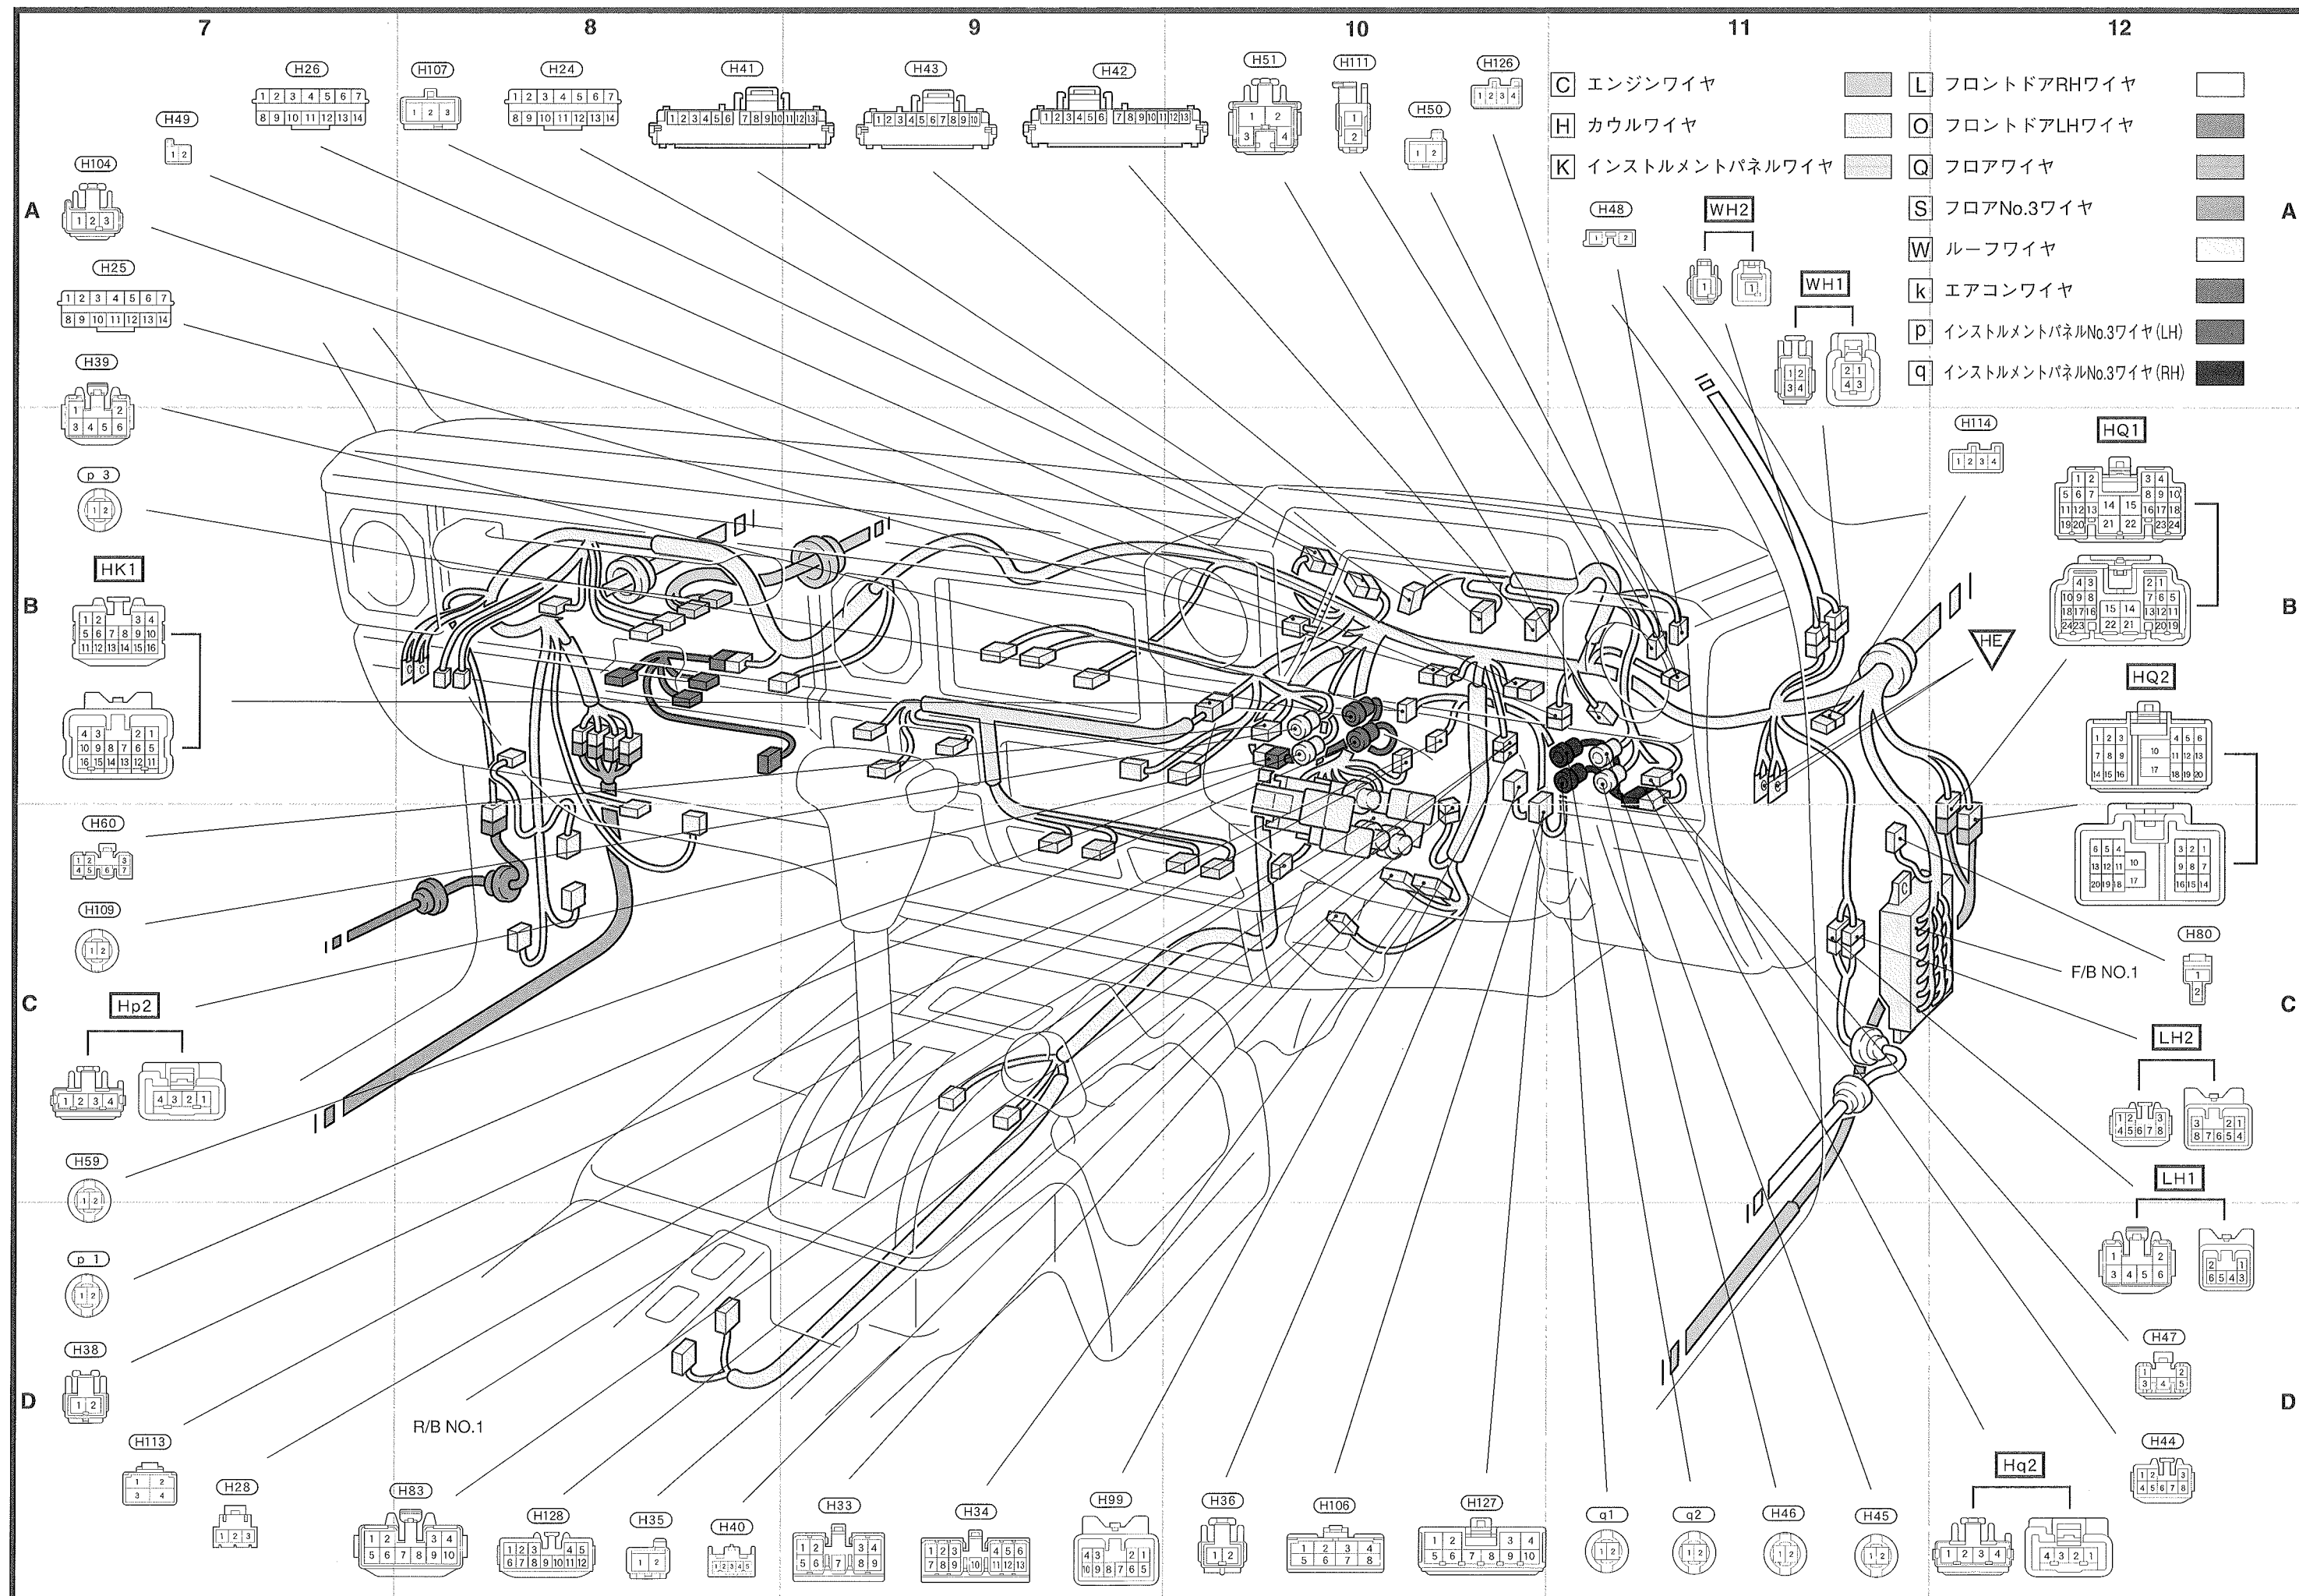


L 1	B-6	パワーウインドゥモーター（FR・RH）
L 2	B-6	パワーウインドゥコントロールリレー
L 3	B-6	ドアロックモーター（FR・RH）
L 4	C-6	キー連動ドアロックスイッチ
L 5	C-6	ドアロックコントロールリレー
L 7	A-5	パワーウインドゥマスタースイッチ
M 1	A-4	リモートコントロールアクチュエーター（RH）
N 1	B-1	リモートコントロールアクチュエーター（LH）
O 1	D-1	パワーウインドゥモーター（FR・LH）
O 2	D-2	ドアロックモーター（FR・LH）
O 3	D-3	パワーウインドゥスイッチ（FR・LH）
Q 1	D-4	A/Tインジケーターランプ（オイルテンブ & パーキング）
Q 2	D-4	パーキングブレーキスイッチ
Q 3	D-5	ヒーターブロースイッチ（リヤ用）
Q 4	D-3	ヒーターブローモーター（リヤ用）
Q 5	D-6	バックルスイッチ
Q 6	B-6	カーテシスイッチ（FR・RH）（1PZ）（～'94.1） （除くFRPルーフ）（'94.1～）
Q 7	A-9	ウインドシールドワイパーリレー（リヤ用）
Q 8	A-10	ウォッシャーモーター（リヤ用）
Q12	A-9	スライディングルーフコントロールリレー
Q13	A-9	カーテシスイッチ（FR・RH）（1HZ）（～'94.1） （FRPルーフ）（'94.1～）
R 1	C-12	リヤコンビネーションランプ（RH）
R 2	D-11	フューエルセンダーゲージ
R 3	C-7	リヤコンビネーションランプ（LH）
S 8	D-3	カーテシスイッチ（FR・LH）
T 1	C-7	デフロックモーター（リヤ）
T 2	C-7	デフロック検出スイッチ（リヤ）
V 1	D-6	パワーシートモーター
V 2	D-6	パワーシートスイッチ
W 1	A-4	フロントルームランプ
W 3	A-3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ
W 4	A-3	リミットスイッチ
W 5	A-3	スライディングルーフモーター
X 1	A-10	ハイマウントストップランプ（除く1HZ 2ドア）（～'94.1） （除くFRPルーフ）（'94.1～）
Z 1	D-10	ドアロックモーター（バックドア）
Z 2	D-9	カーテシスイッチ（バックドア）
Z 3	B-7	ライセンスプレートランプ
Z 4	D-9	リヤスピーカー（LH）
a 1	D-11	リヤスピーカー（RH）
a 2	B-7	ワイパーモーター（リヤ用）
b 1	A-7	リヤウインドゥデフォッガー（LH）⊕
d 1	A-11	リヤウインドゥデフォッガー（RH）⊕
d 2	B-12	リヤウインドゥデフォッガー（RH）⊖
e 1	B-7	リヤウインドゥデフォッガー（LH）⊖
m 1	A-11	ハイマウントストップランプ（1HZ 2ドア）（～'94.1） （FRPルーフ）（'94.1～）
HQ1	A-1	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	B-1	
HS3	C-1	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
LH1	A-2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	A-2	
LM1	A-5	フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ（リモコンミラー）

OH1	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
ON1	D-1	フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ（リモコンミラー）
QV1	D-5	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
Qm1	A-7	フロアワイヤ to ルーフNo.4ワイヤ
RQ1	C-12	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ
RQ2	C-12	
RQ3	B-12	
RT1	D-12	フロアNo.2ワイヤ to フレームワイヤ
WQ1	A-7	ルーフワイヤ to フロアワイヤ
WQ2	A-8	
XW1	A-10	ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
ZR1	D-8	ラッゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
ZR2	D-7	
ZR3	D-7	
aQ1	A-11	バックドアNo.1ワイヤ to フロアワイヤ
aQ2	B-12	
aQ3	B-12	
bZ1	D-8	バックドアNo.2ワイヤ to ラッゲージルームNo.3ワイヤ
da1	D-11	リヤウインドゥNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
da2	D-12	
eZ1	D-10	リヤウインドゥNo.2ワイヤ to ラッゲージルームNo.3ワイヤ

RF	D-9	ロワーバックインナーアース
---------------	-----	---------------

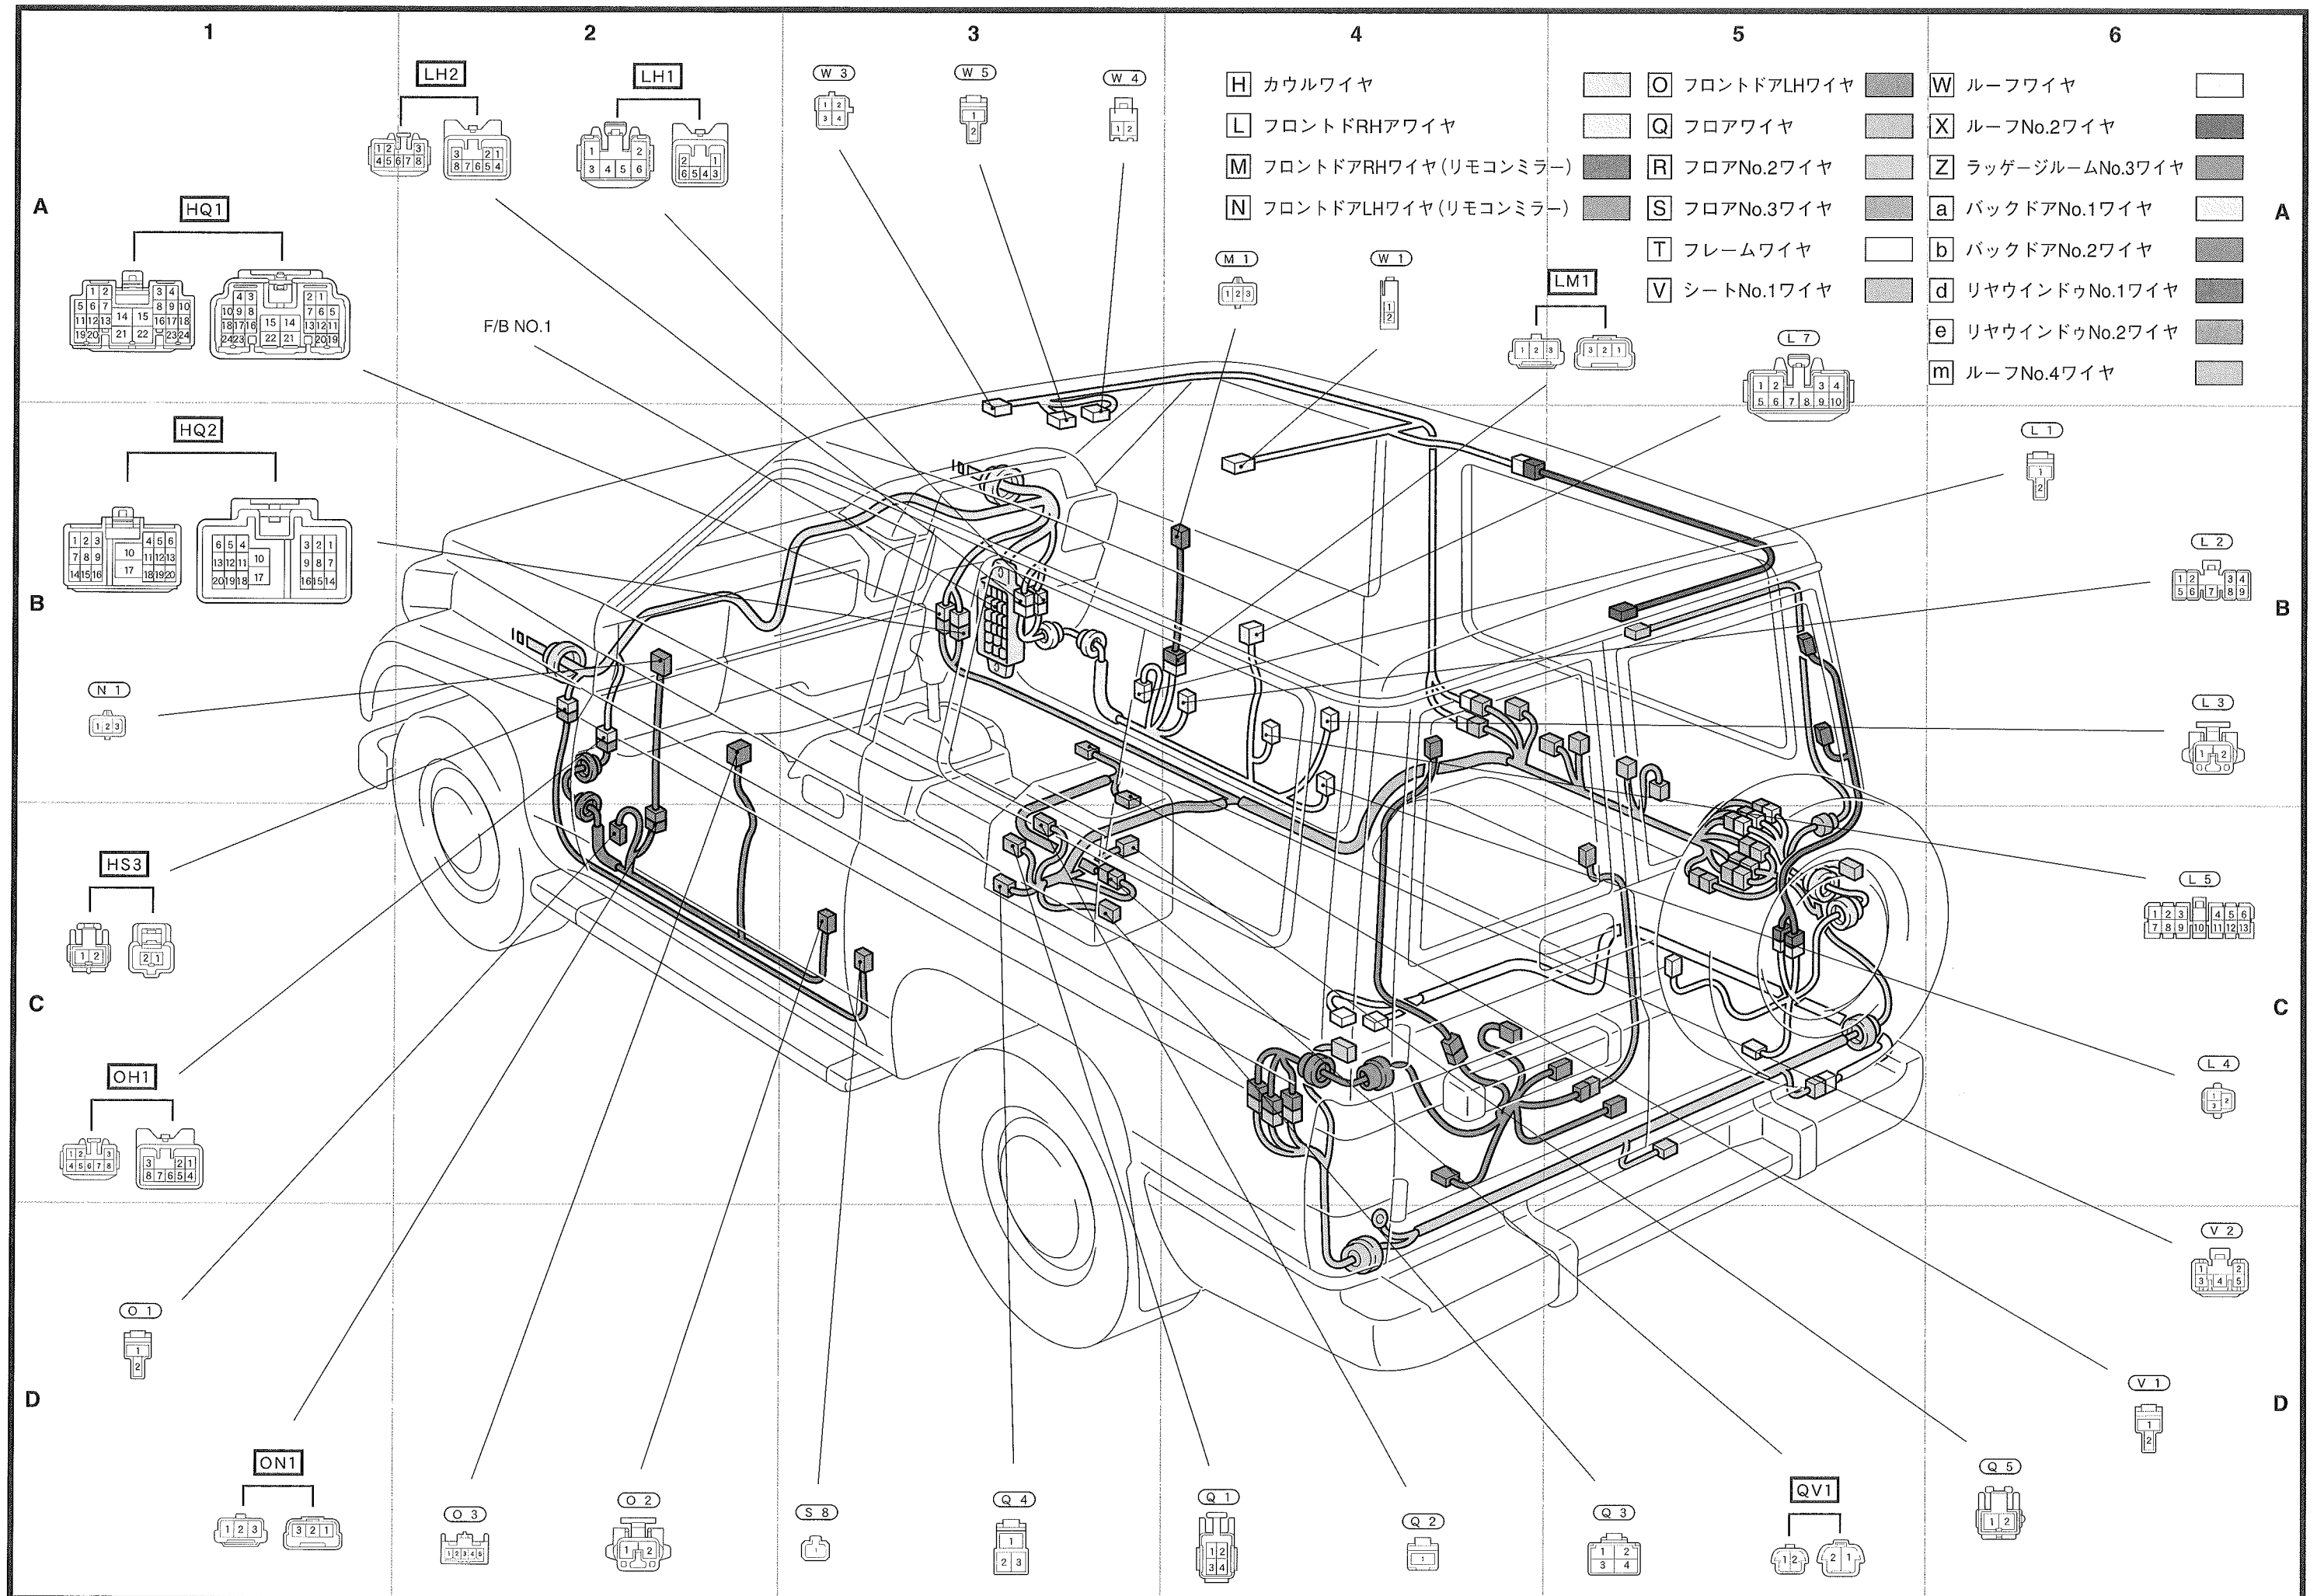

ボデー (1HZ<~'99.8>, 1PZ 2ドア後側)

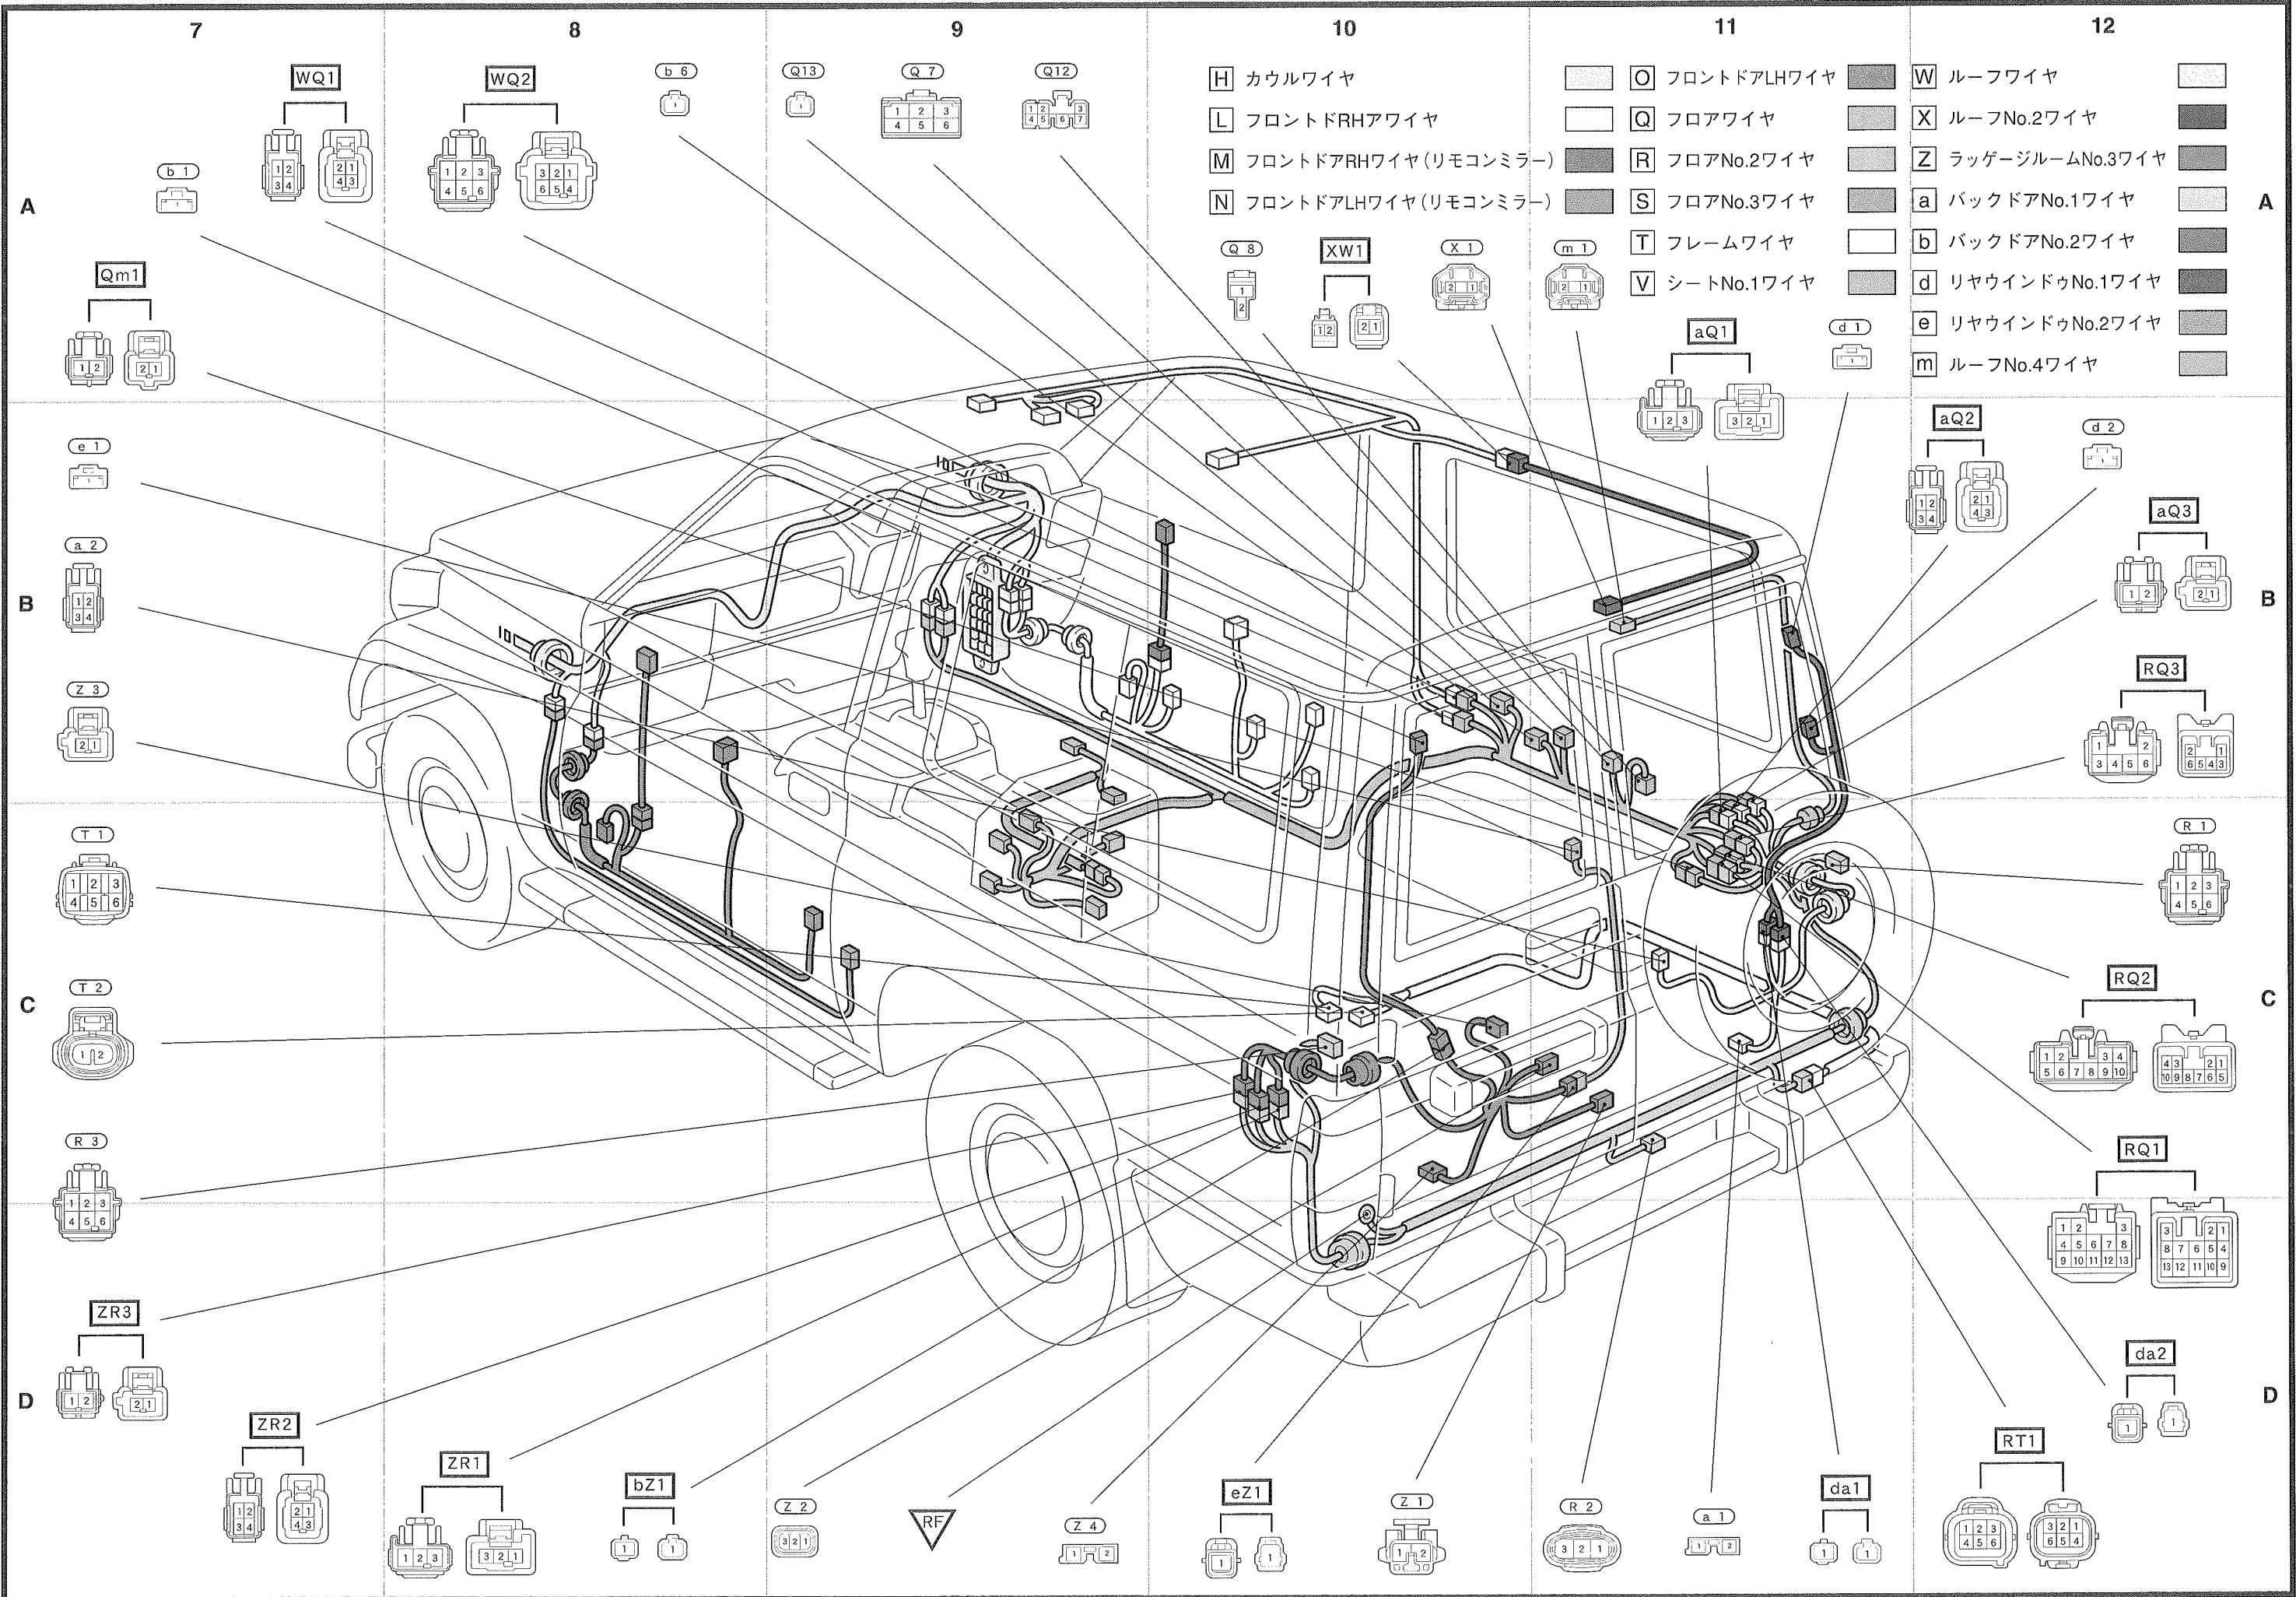


L 1	D-6	パワーウインドウモーター (FR・RH)
L 3	C-6	ドアロックモーター (FR・RH)
L 4	D-6	キー連動ドアロックスイッチ
L 5	C-6	ドアロックコントロールリレー
L 6	A-5	パワーウインドウマスタースイッチ
M 1	A-5	リモートコントロールアクチュエーター (RH)
N 1	B-1	リモートコントロールアクチュエーター (LH)
O 1	D-1	パワーウインドウモーター (FR・LH)
O 2	D-2	ドアロックモーター (FR・LH)
O 4	C-1	パワーウインドウスイッチ (FR・LH)
Q 1	D-4	A/Tインジケータランプ (オイルテンブ & パーキング)
Q 3	D-5	ヒーターブロースイッチ (リヤ用)
Q 4	D-3	ヒーターブローモーター (リヤ用)
Q 5	D-5	バックルスイッチ
Q 7	A-9	ウインドシールドワイパーリレー (リヤ用)
Q 8	A-10	ウォッシャーモーター (リヤ用)
Q12	A-9	スライディングルーフコントロールリレー
Q13	A-9	カーテシスイッチ (FR・RH) (FRPルーフ)
Q14	D-4	パーキングブレーキスイッチ
R 1	C-12	リヤコンビネーションランプ (RH)
R 2	D-11	フューエルセンダーゲージ
R 3	C-7	リヤコンビネーションランプ (LH)
S 8	D-3	カーテシスイッチ (FR・LH)
T 1	C-7	デフロックモーター (リヤ)
T 2	C-7	デフロック検出スイッチ (リヤ)
W 1	A-4	フロントルーフランプ
W 3	A-3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ
W 4	A-3	リミットスイッチ
W 5	A-3	スライディングルーフモーター
X 1	A-10	ハイマウントストップランプ
Z 1	D-10	ドアロックモーター (バックドア)
Z 2	D-9	カーテシスイッチ (バックドア)
Z 3	B-7	ライセンスプレートランプ
Z 4	D-9	リヤスピーカー (LH)
a 1	D-11	リヤスピーカー (RH)
a 2	B-7	ワイパーモーター (リヤ用)
b 1	A-7	リヤウインドウデフォグガー (LH)⊕
d 1	A-11	リヤウインドウデフォグガー (RH)⊕
d 2	B-12	リヤウインドウデフォグガー (RH)⊖
e 1	B-7	リヤウインドウデフォグガー (LH)⊖
m 1	A-11	ハイマウントストップランプ (FRPルーフ)


WQ1	A-8	}	ルーフワイヤ to フロアワイヤ
WQ2	A-8		
XW1	A-10		ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
ZR1	D-8	}	ラッゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
ZR2	D-7		
ZR3	D-7		
aQ1	A-11	}	バックドアNo.1ワイヤ to フロアワイヤ
aQ2	B-12		
aQ3	B-12		
bZ1	D-8		バックドアNo.2ワイヤ to ラッゲージルームNo.3ワイヤ
da1	D-11	}	リヤウインドウNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
da2	D-12		
eZ1	D-10		リヤウインドウNo.2ワイヤ to ラッゲージルームNo.3ワイヤ

RF	D-9	ロワーバックインナーアース
----	-----	---------------

HQ1	A-1	}	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	B-1		
HS3	C-1		カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
LH1	A-2	}	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	A-2		
LM1	B-6		フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ (リモコンミラー)
OH1	C-1		フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
ON1	D-1		フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ (リモコンミラー)
Qm1	A-7		フロアワイヤ to ルーフNo.4ワイヤ
RQ1	C-12	}	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ
RQ2	C-12		
RQ3	B-12		
RT1	D-12		フロアNo.2ワイヤ to フレームワイヤ

ボデー (1HZ 2ドア前側) ('99.8~)

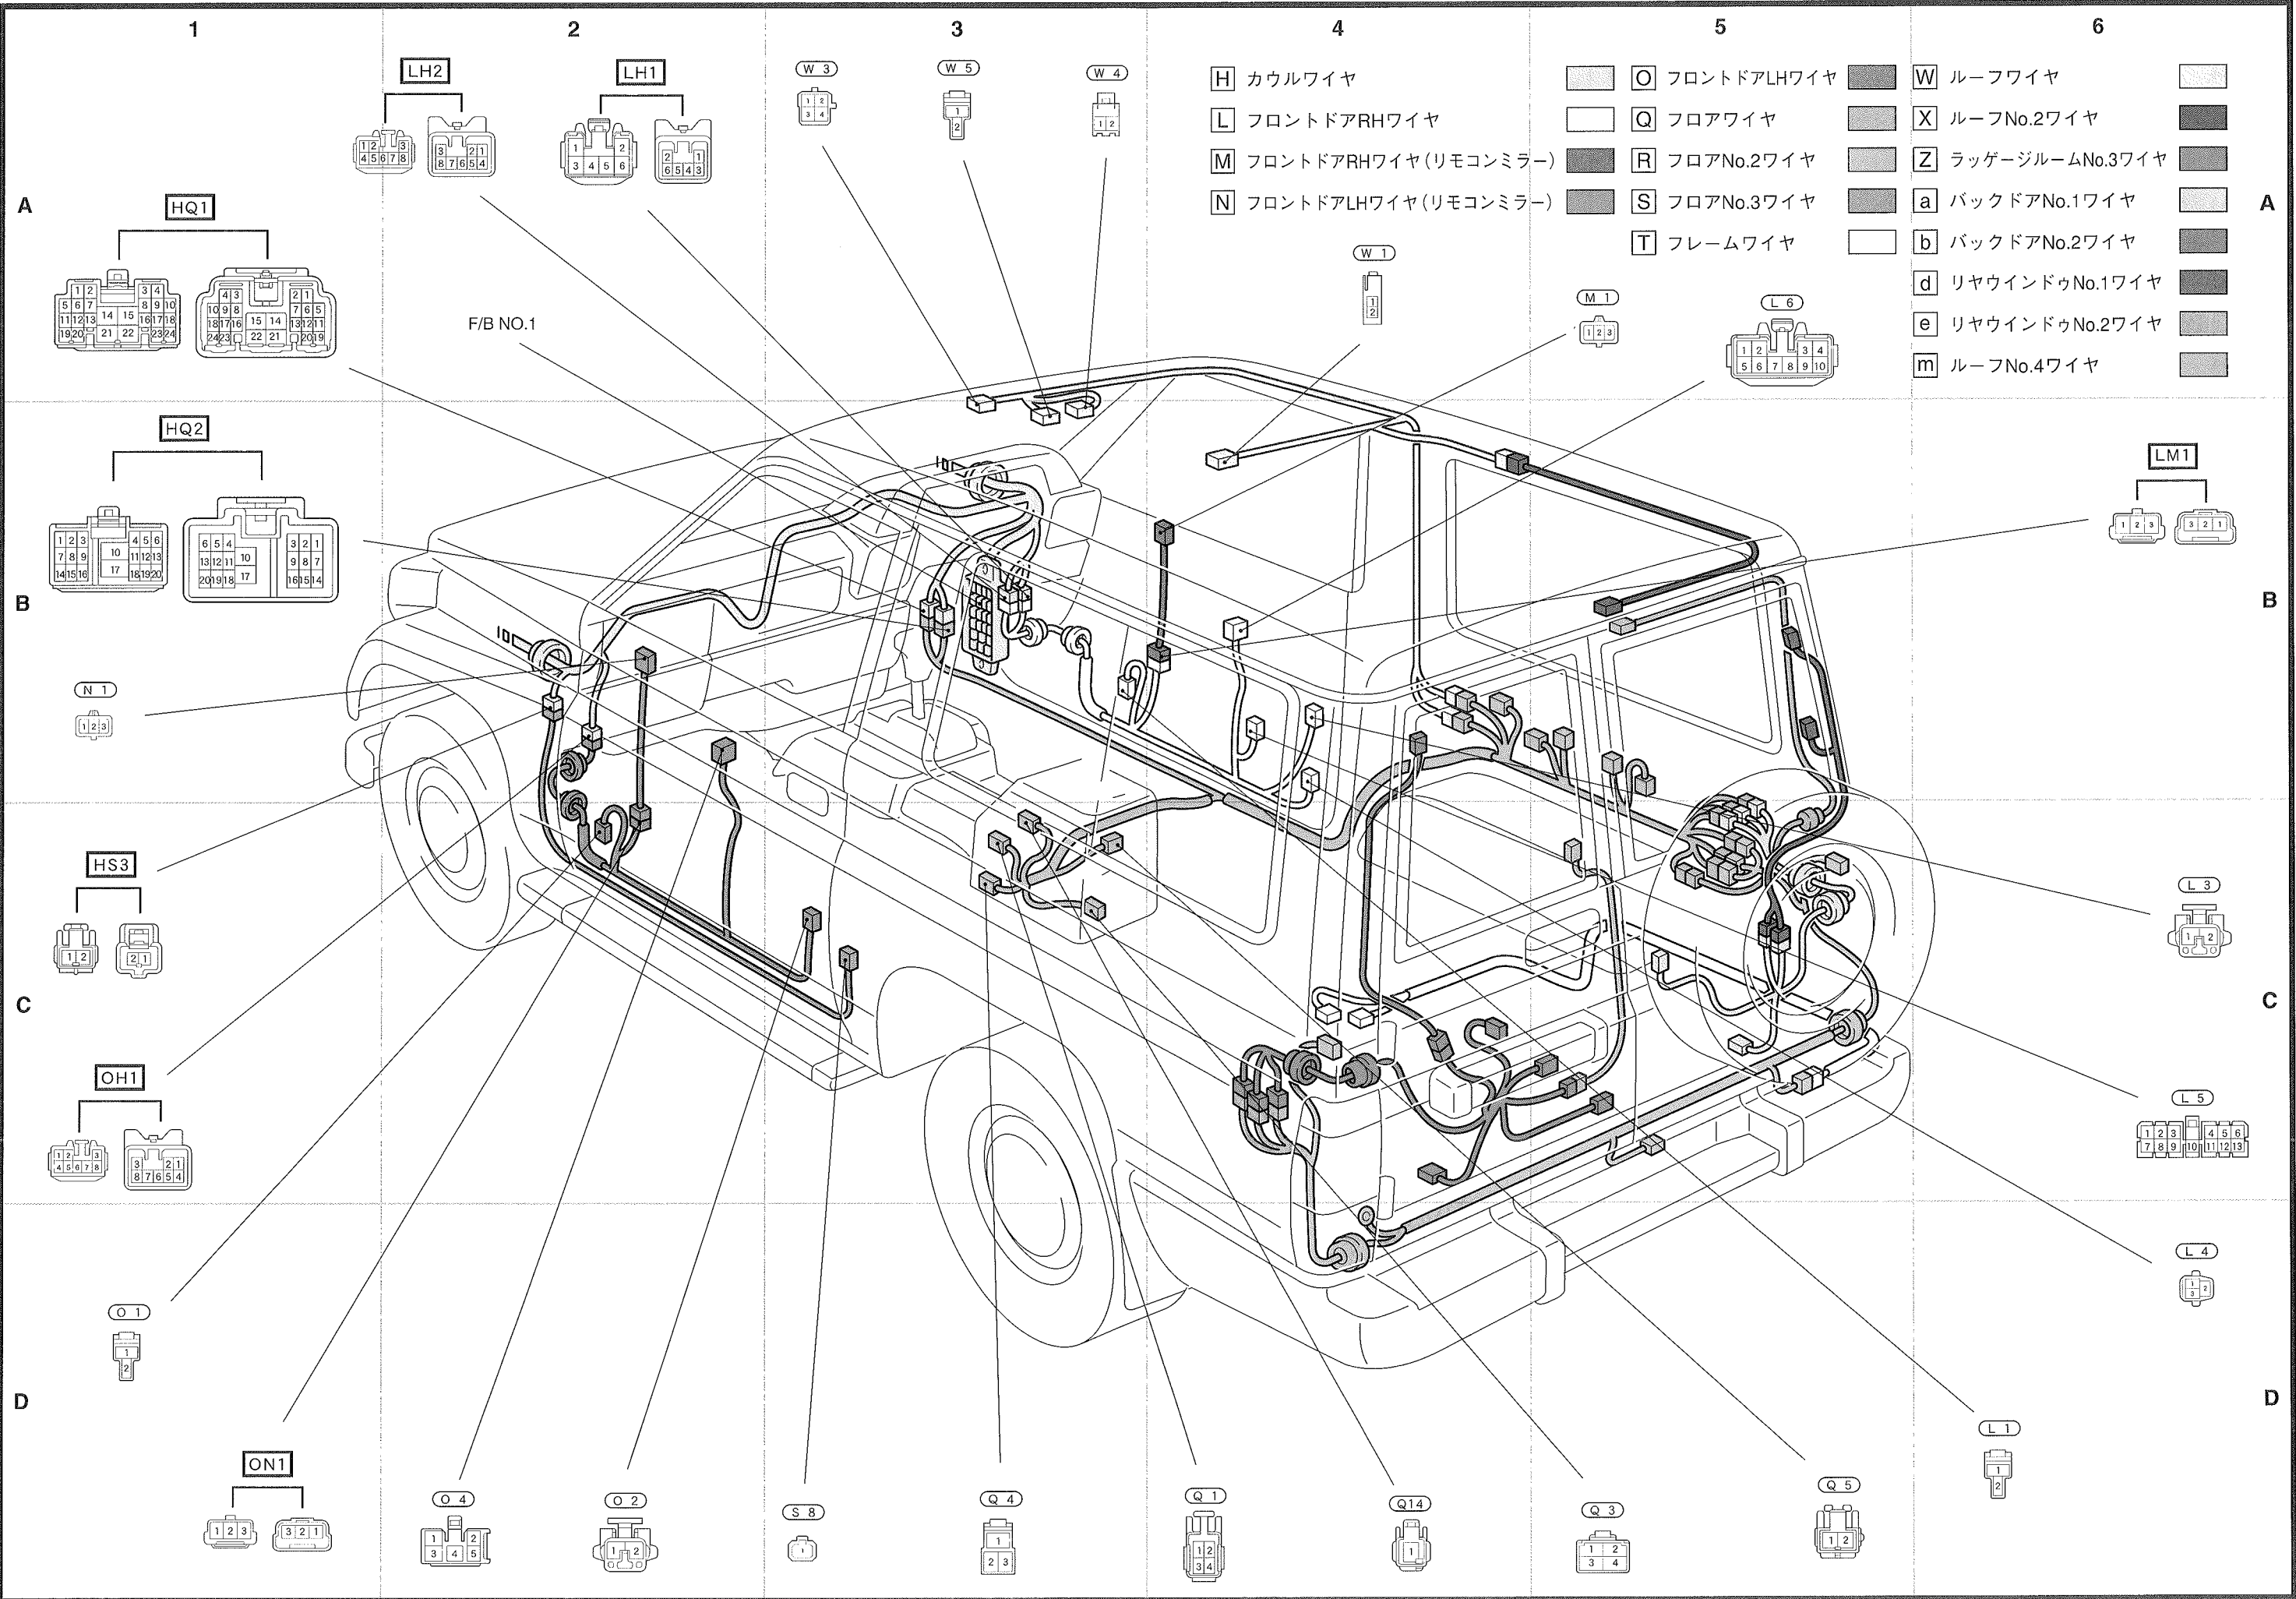

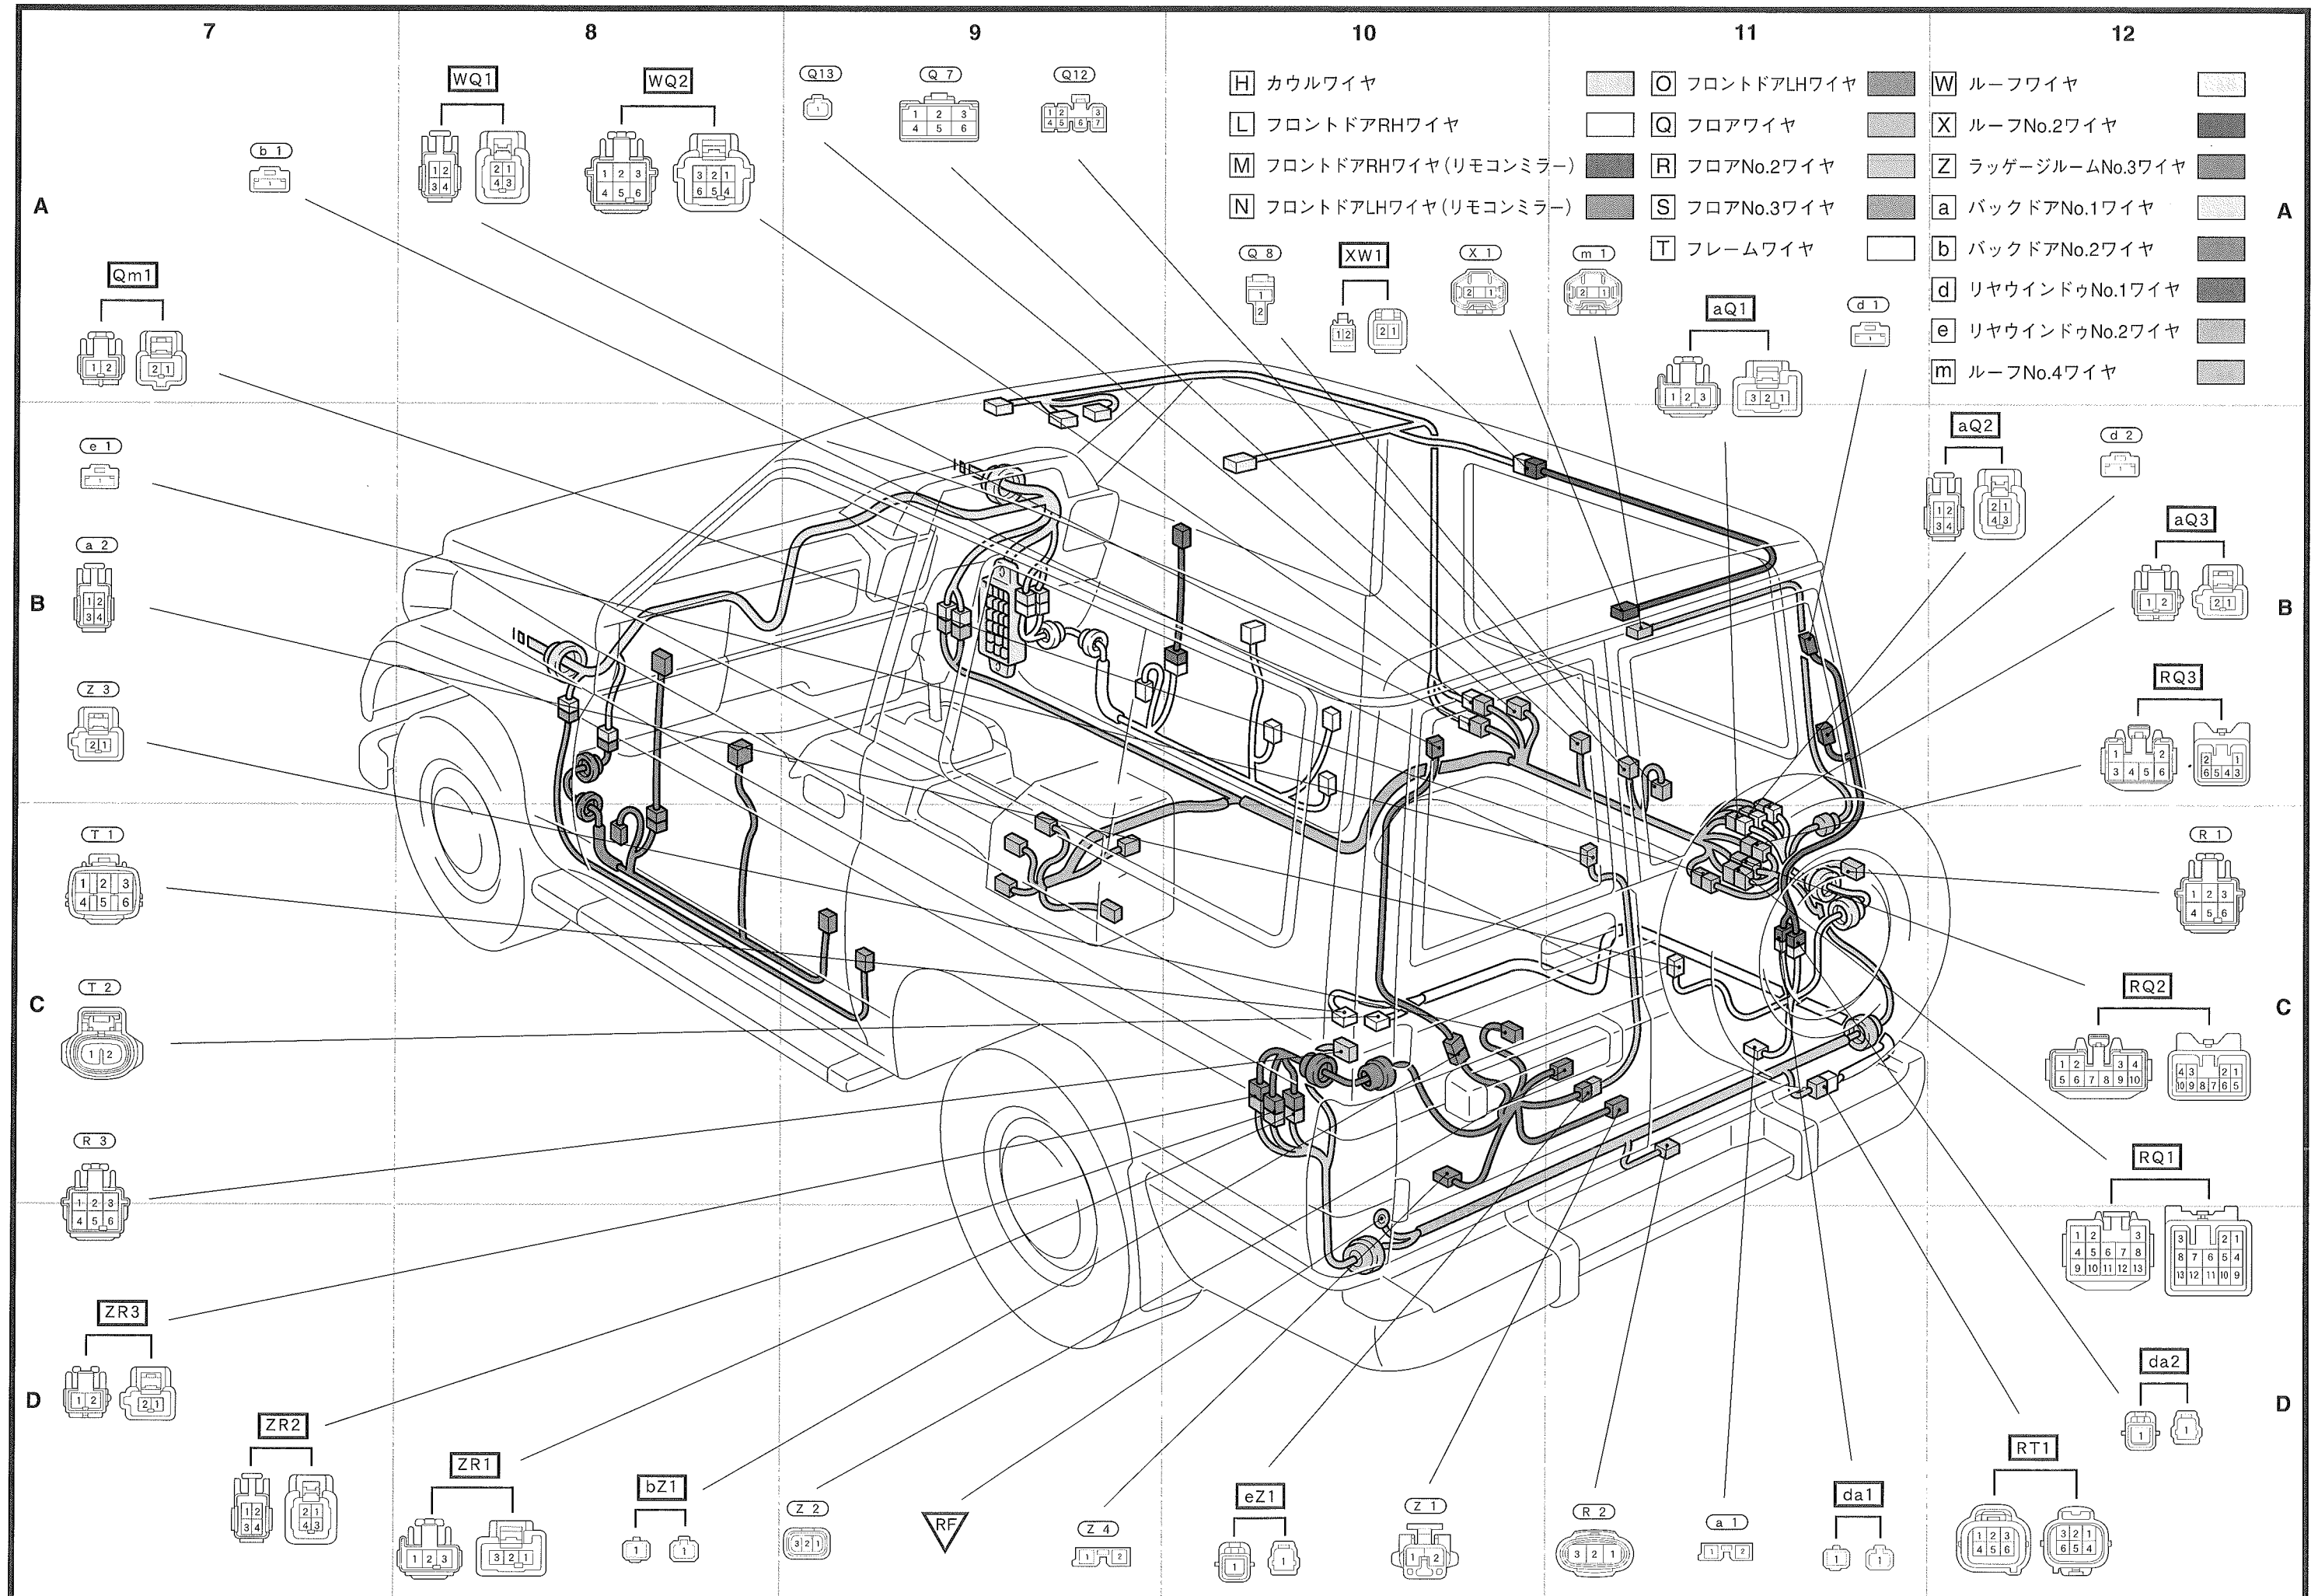



L 1	B-6	パワーウインドゥモーター (FR・RH)
L 2	D-6	パワーウインドゥコントロールリレー
L 3	C-6	ドアロックモーター (FR・RH)
L 4	D-6	キー連動ドアロックスイッチ
L 5	C-6	ドアロックコントロールリレー
L 9	B-6	パワーウインドゥマスタースイッチ
M 1	A-5	リモートコントロールアクチュエーター (RH)
N 1	B-1	リモートコントロールアクチュエーター (LH)
O 1	D-1	パワーウインドゥモーター (FR・LH)
O 2	D-2	ドアロックモーター (FR・LH)
O 3	D-2	パワーウインドゥスイッチ (FR・LH)
P 1	A-8	パワーウインドゥスイッチ (RR・RH)
P 3	A-7	パワーウインドゥモーター (RR・RH)
P 4	A-8	ドアロックモーター (RR・RH)
Q 1	D-3	A/Tインジケータランプ (オイルテンブ & パーキング)
Q 2	D-4	パーキングブレーキスイッチ
Q 3	D-4	ヒーターブロースイッチ (リヤ用)
Q 4	D-3	ヒーターブローモーター (リヤ用)
Q 5	D-5	バックルスイッチ
Q 7	A-9	ウインドシールドワイパーリレー (リヤ用)
Q 8	B-7	ウォッシャーモーター (リヤ用)
Q 9	B-6	カーテシスイッチ (FR・RH)
Q10	A-9	リヤスピーカー (RH)
Q11	A-8	カーテシスイッチ (RR・RH)
R 1	C-12	リヤコンビネーションランプ (RH)
R 3	D-9	リヤコンビネーションランプ (LH)
S 1	D-2	カーテシスイッチ (FR・LH)
S 2	C-7	カーテシスイッチ (RR・LH)
S 3	D-7	リヤスピーカー (LH)
T 1	D-7	デフロックモーター (リヤ用)
T 2	D-7	デフロック検出スイッチ (リヤ)
U 1	D-10	フューエルセンダーゲージ
V 1	D-5	パワーシートモーター
V 2	D-5	パワーシートスイッチ
W 1	A-4	フロントルームランプ (スライディングルーフなし)
W 2	A-9	リヤルームランプ
W 6	A-2	スライディングルーフコントロールリレー
W 7	A-2	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ
W 8	A-3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ
X 1	A-10	ハイマウントストップランプ
Y 1	A-5	フロントルームランプ (スライディングルーフ付き)
Z 1	D-10	ドアロックモーター (バックドア)
Z 2	D-10	カーテシスイッチ (バックドア)
Z 3	D-9	ライセンスプレートランプ
a 2	B-7	ワイパーモーター (リヤ用)
b 1	A-7	リヤウインドゥデフォグガー (LH)⊕
d 1	B-11	リヤウインドゥデフォグガー (RH)⊕
d 2	B-11	リヤウインドゥデフォグガー (RH)⊖
e 1	A-7	リヤウインドゥデフォグガー (LH)⊖
h 1	B-7	パワーウインドゥスイッチ (RR・LH)
h 3	C-7	パワーウインドゥモーター (RR・LH)
h 4	C-7	ドアロックモーター (RR・LH)

HS1	C-1	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
HS3	C-1	
LH1	A-2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	A-1	
LM1	D-6	フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ (リモコンミラー)
OH1	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
ON1	D-1	フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ (リモコンミラー)
PQ1	C-6	リヤドアワイヤRHワイヤ to フロアワイヤ
QV1	D-4	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
RQ1	D-11	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ
RQ2	C-12	
RQ3	B-12	
RT1	D-12	フロアNo.2ワイヤ to フレームワイヤ
UR1	D-11	フレームNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
WH1	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
WH2	A-3	
WH3	A-4	ルーフワイヤ to カウルワイヤ ('96.8～)
WY1	A-5	ルーフワイヤ to ルーフNo.3ワイヤ
XW1	A-10	ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
ZR1	D-8	ラゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
ZR2	D-8	
aQ1	B-12	バックドアNo.1ワイヤ to フロアワイヤ
aQ2	B-12	
bZ1	D-9	バックドアNo.2ワイヤ to ラゲージルームNo.3ワイヤ
da1	D-12	リヤウインドゥNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
da2	C-12	
eZ1	B-7	リヤウインドゥNo.2ワイヤ to ラゲージルームNo.3ワイヤ
hS1	D-3	リヤドアLHワイヤ to フロアNo.3ワイヤ

RF	D-10	ロワーバックインナーアース
----	------	---------------

HQ1	A-1	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	B-1	

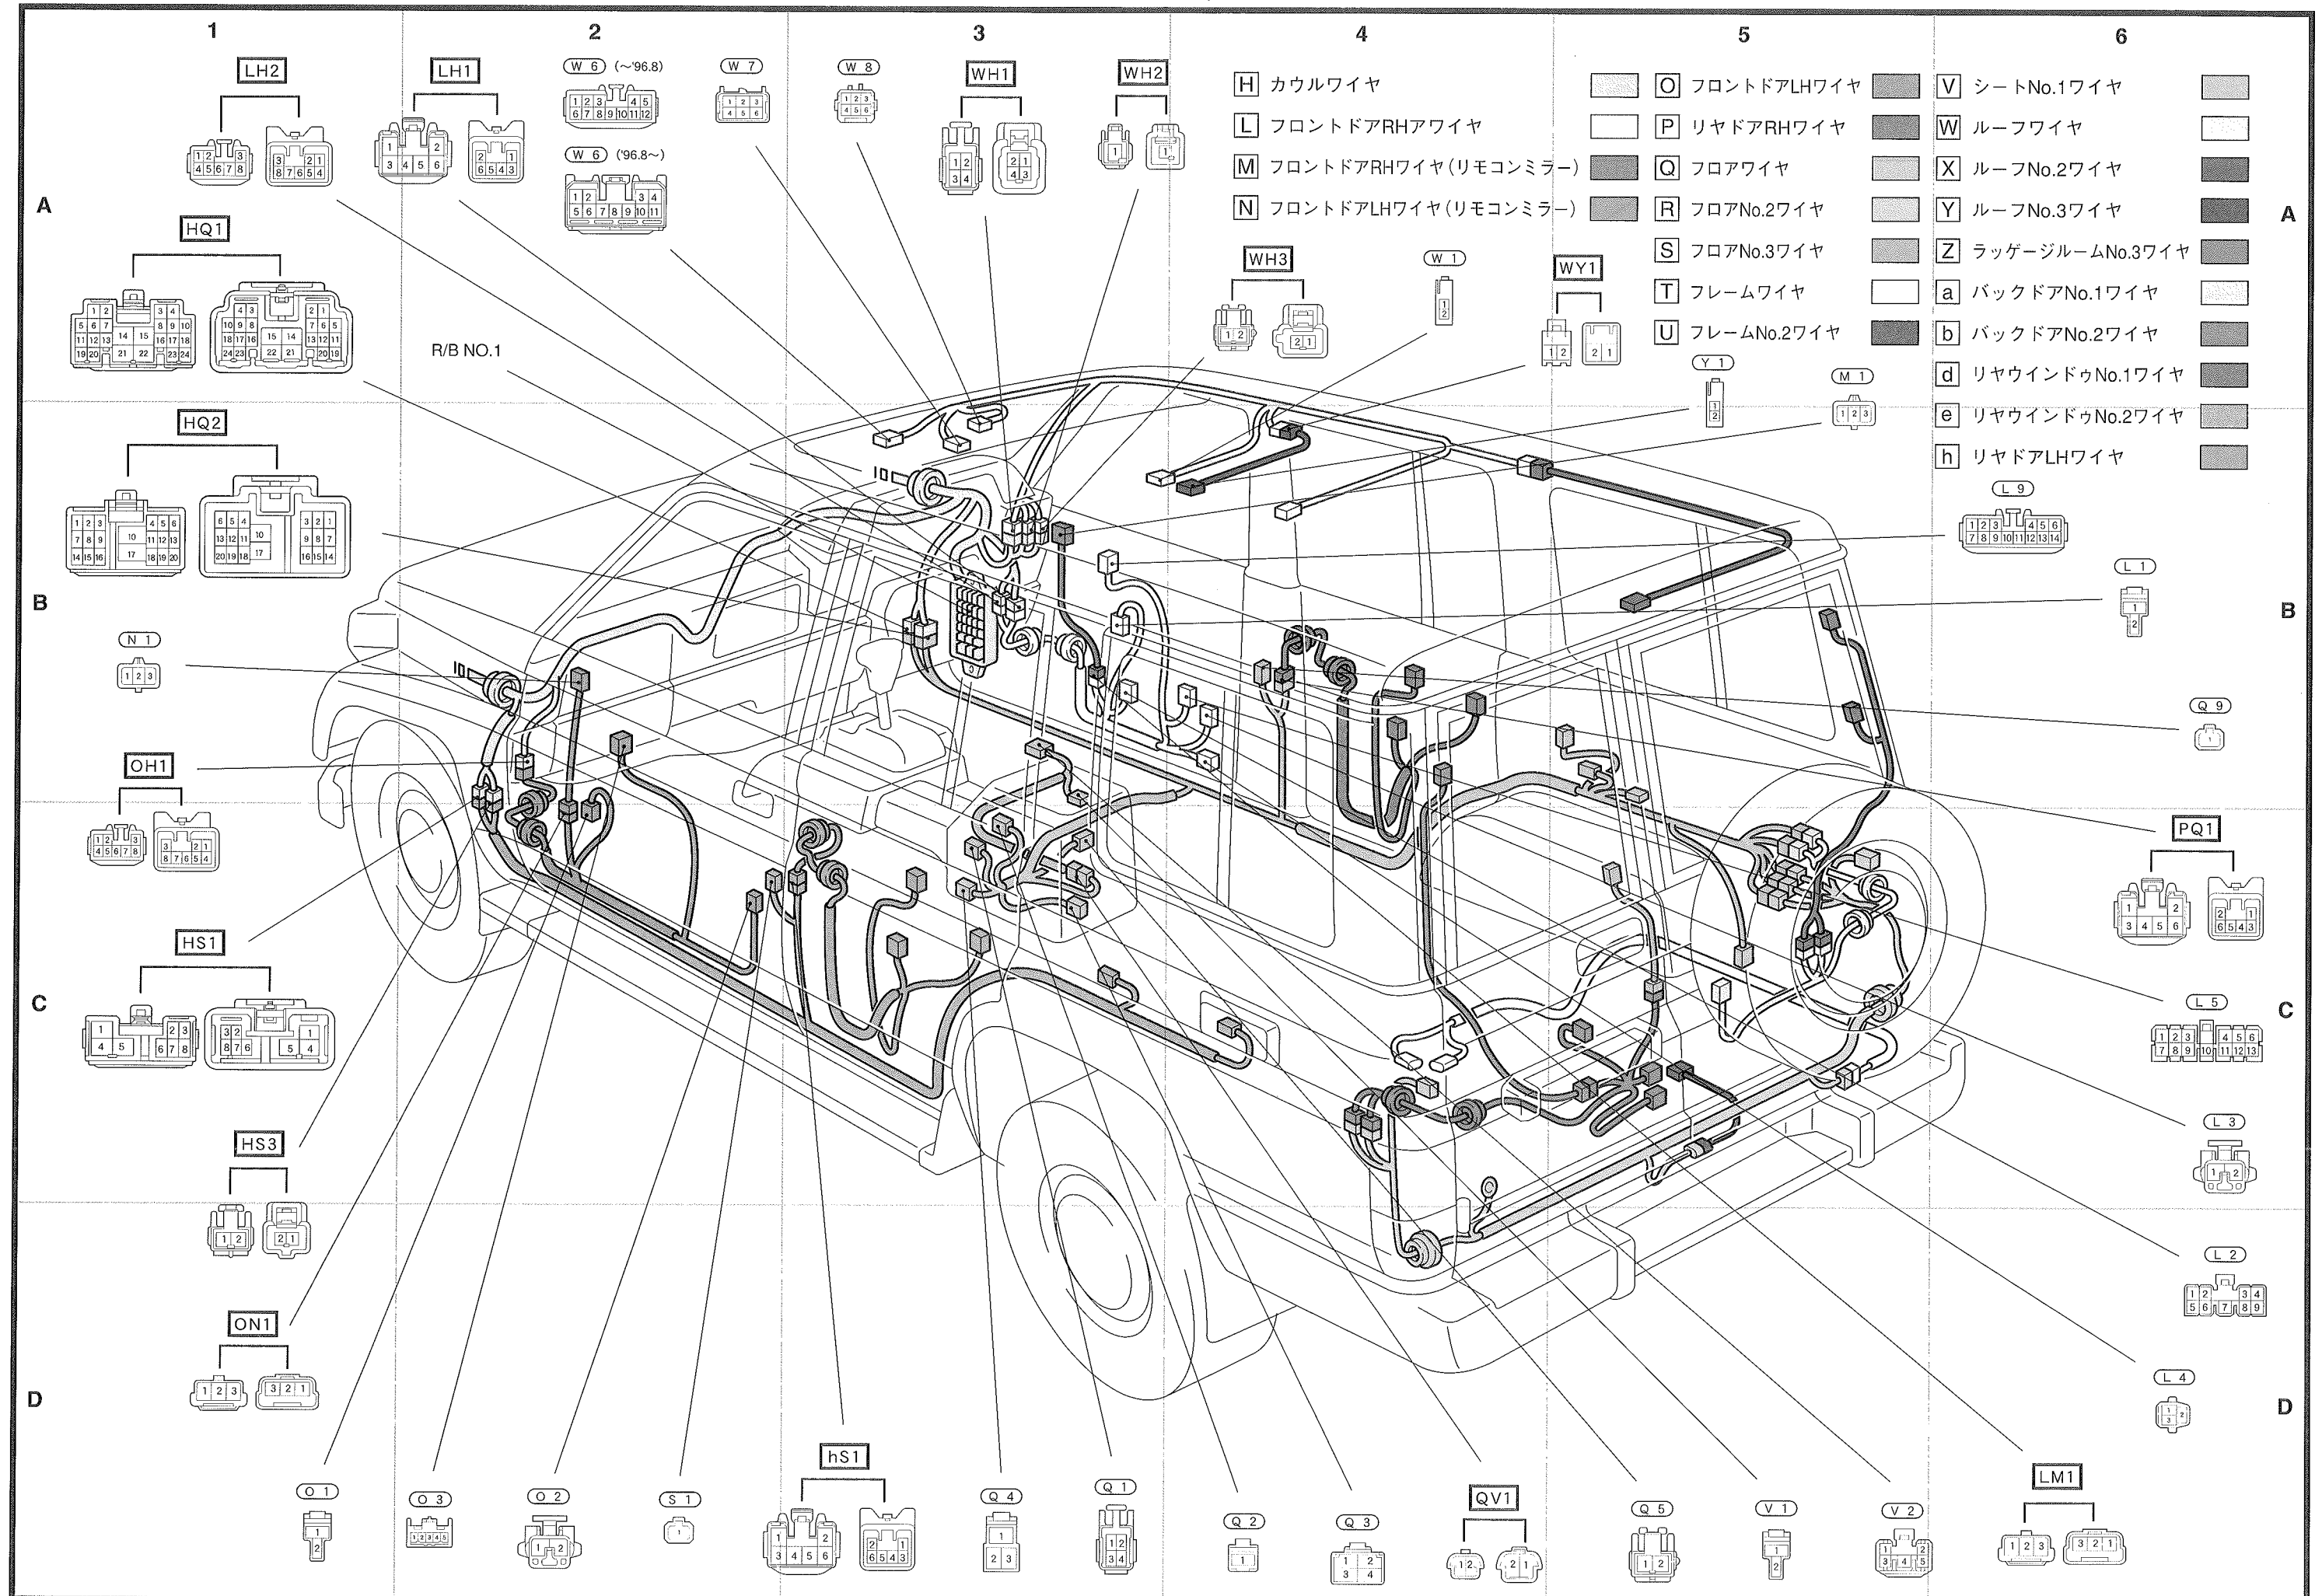

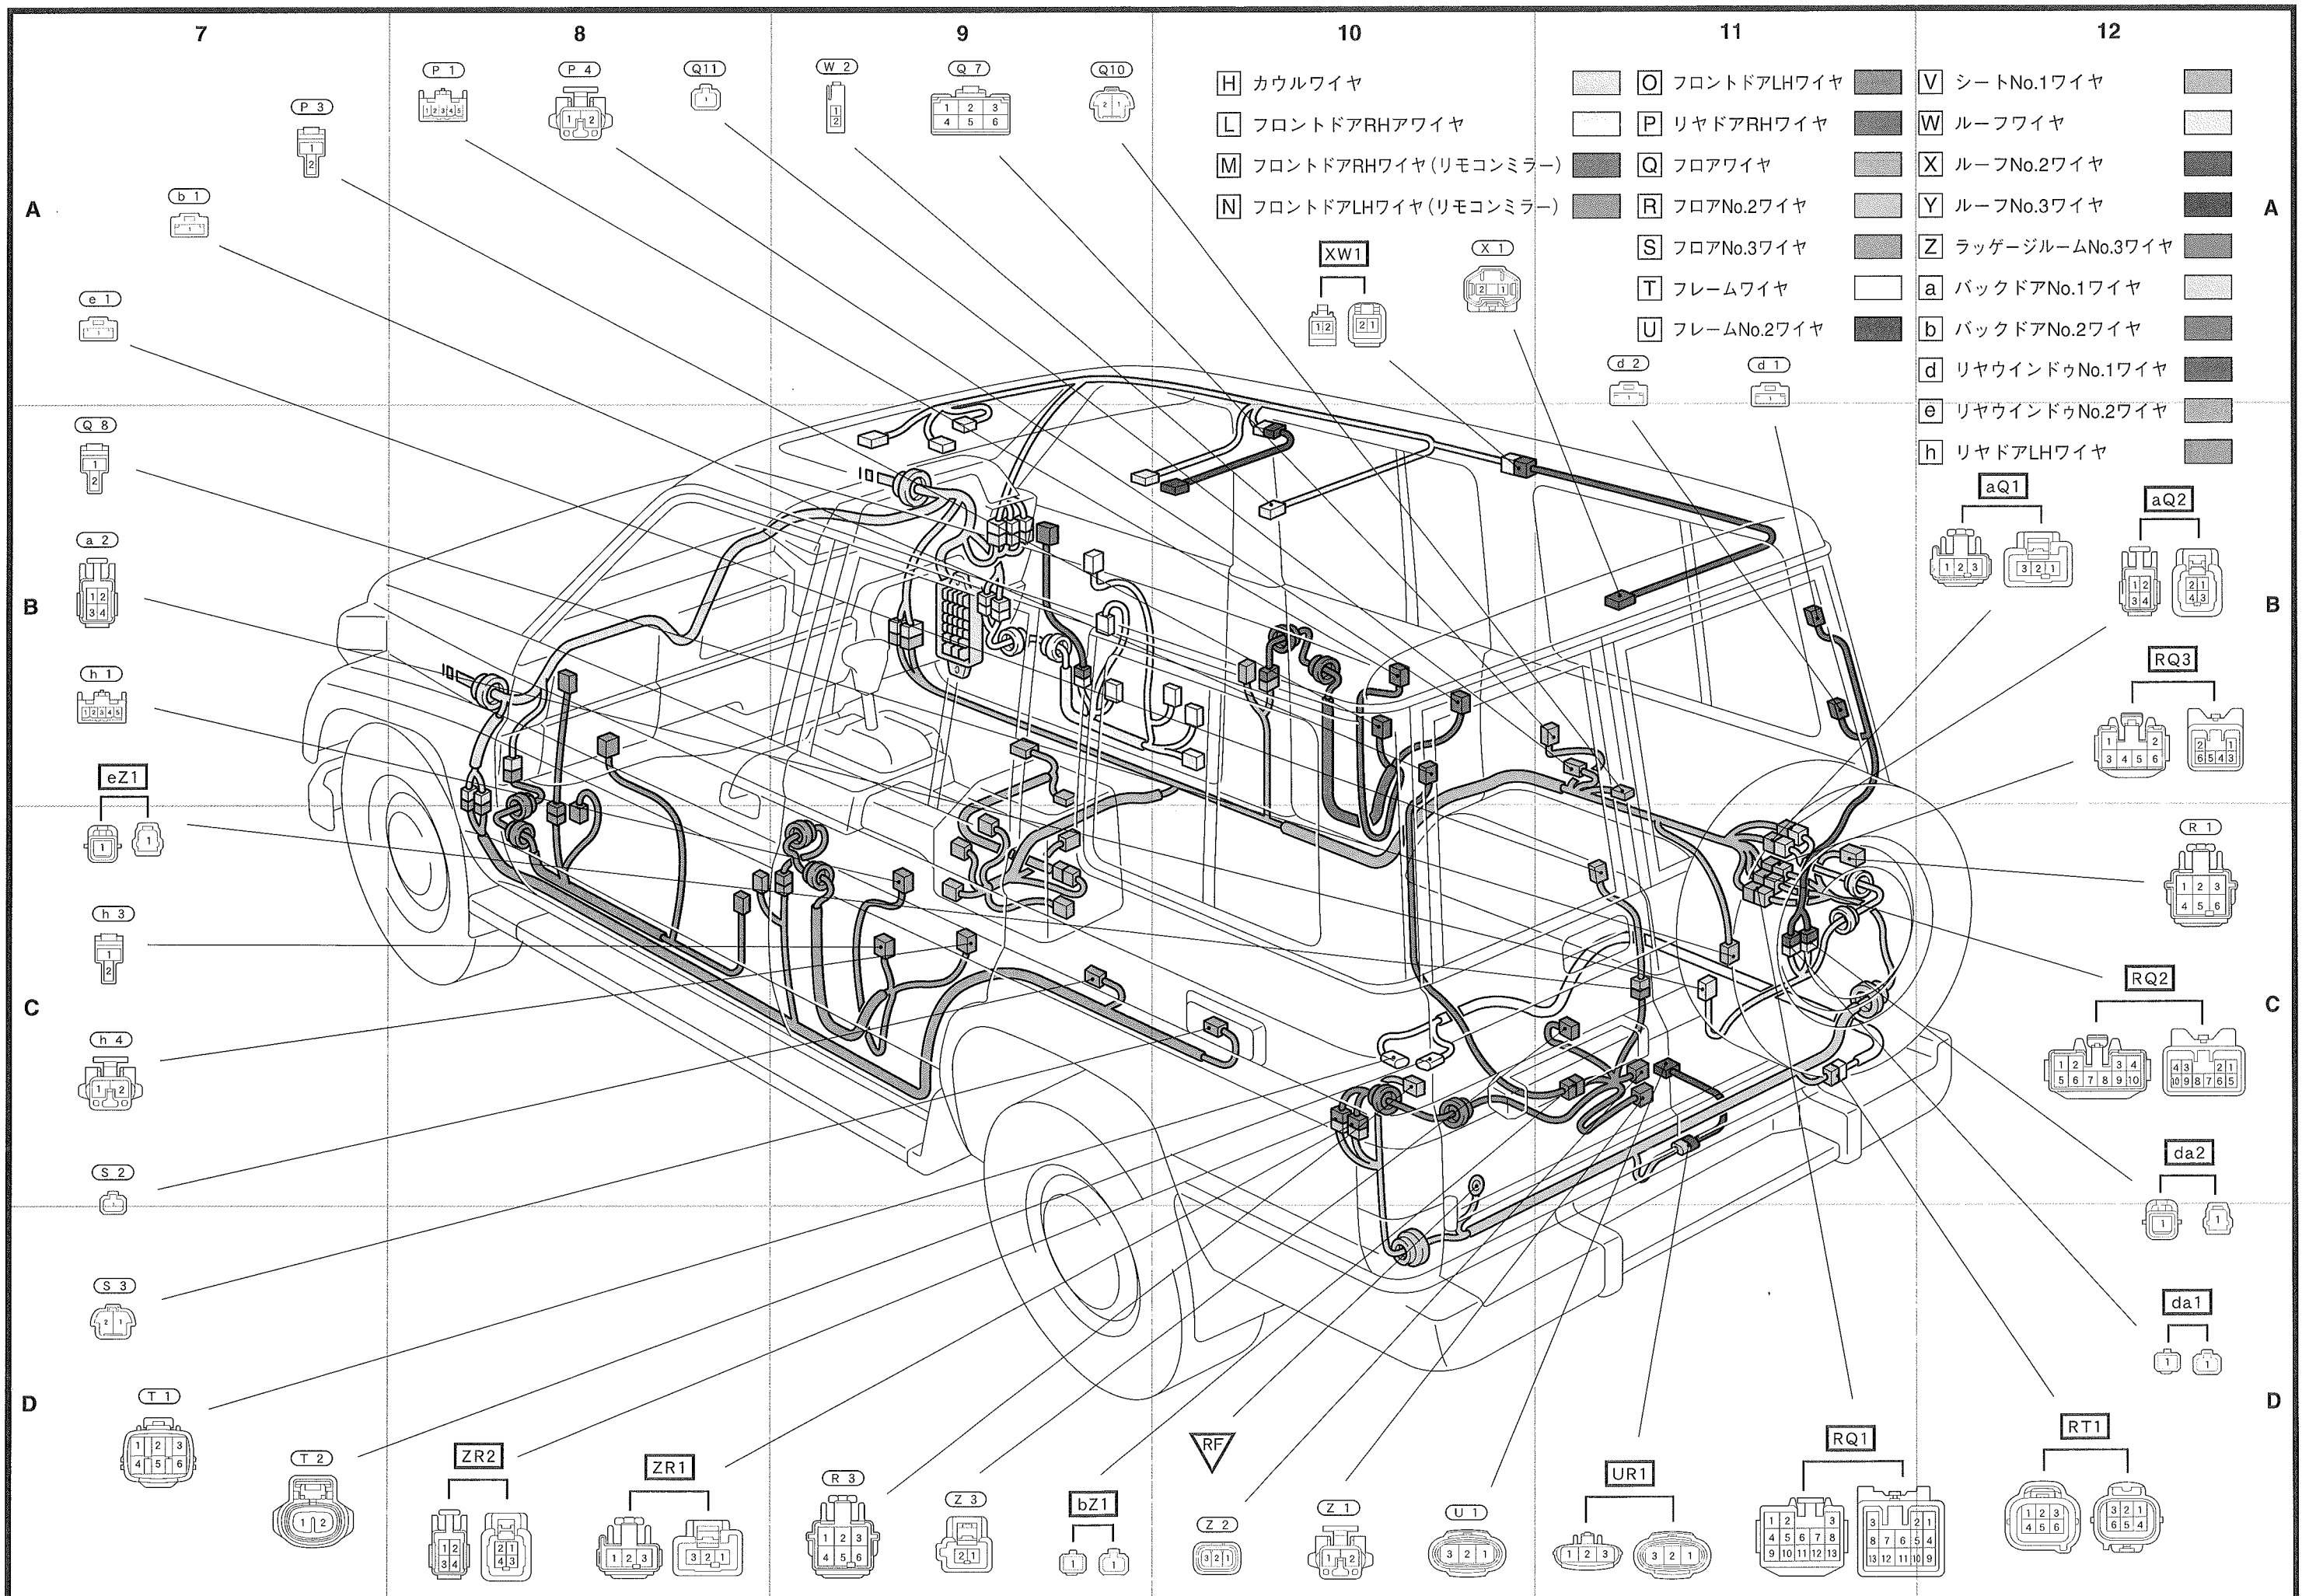


L 1	B-6	パワーウインドゥモーター（FR・RH）
L 3	D-6	ドアロックモーター（FR・RH）
L 4	D-6	キー連動ドアロックスイッチ
L 5	C-6	ドアロックコントロールリレー
L 8	B-6	パワーウインドゥマスタースイッチ
M 1	A-4	リモートコントロールアクチュエーター（RH）
N 1	B-1	リモートコントロールアクチュエーター（LH）
O 1	D-1	パワーウインドゥモーター（FR・LH）
O 2	D-2	ドアロックモーター（FR・LH）
O 4	B-1	パワーウインドゥスイッチ（FR・LH）
P 2	A-8	パワーウインドゥスイッチ（RR・RH）
P 3	A-8	パワーウインドゥモーター（RR・RH）
P 4	A-9	ドアロックモーター（RR・RH）
Q 1	D-3	A/Tインジケータランプ（オイルテンブ　＆　パーキング）
Q 3	D-4	ヒーターブロースイッチ（リヤ用）
Q 4	D-3	ヒーターブローモーター（リヤ用）
Q 5	D-4	バックルスイッチ
Q 7	A-9	ウインドシールドワイパーリレー（リヤ用）
Q 8	B-7	ウォッシャーモーター（リヤ用）
Q 9	B-6	カーテシスイッチ（FR・RH）
Q10	A-9	リヤスピーカー（RH）
Q11	A-8	カーテシスイッチ（RR・RH）
Q14	D-4	パーキングブレーキスイッチ
R 1	C-12	リヤコンビネーションランプ（RH）
R 3	D-9	リヤコンビネーションランプ（LH）
S 1	D-2	カーテシスイッチ（FR・LH）
S 2	C-7	カーテシスイッチ（RR・LH）
S 3	D-7	リヤスピーカー（LH）
T 1	D-7	デフロックモーター（リヤ用）
T 2	D-7	デフロック検出スイッチ（リヤ）
U 1	D-11	フューエルセンダーゲージ
W 1	A-4	フロントルームランプ（スライディンググルーフなし）
W 2	A-9	リヤルームランプ
W 6	A-2	スライディンググルーフコントロールリレー
W 7	A-2	スライディンググルーフモーター　＆　リミットスイッチ
W 8	A-3	スライディンググルーフ　＆　マップランプスイッチ
X 1	A-10	ハイマウントストップランプ
Y 1	A-5	フロントルームランプ（スライディンググルーフ付き）
Z 1	D-10	ドアロックモーター（バックドア）
Z 2	D-10	カーテシスイッチ（バックドア）
Z 3	D-9	ライセンスプレートランプ
a 2	B-7	ワイパーモーター（リヤ用）
b 1	A-7	リヤウインドゥデフォッガー（LH）⊕
d 1	A-11	リヤウインドゥデフォッガー（RH）⊕
d 2	A-11	リヤウインドゥデフォッガー（RH）⊖
e 1	A-7	リヤウインドゥデフォッガー（LH）⊖
h 2	B-7	パワーウインドゥスイッチ（RR・LH）
h 3	C-7	パワーウインドゥモーター　（RR・LH）
h 4	C-7	ドアロックモーター　（RR・LH）


LH1	A-1	}	フロントドアRHワイヤ　to　カウルワイヤ
LH2	A-1		
LM1	D-5		フロントドアRHワイヤ　to　フロントドアRHワイヤ（リモコンミラー）
OH1	B-1		フロントドアLHワイヤ　to　カウルワイヤ
ON1	D-1		フロントドアLHワイヤ　to　フロントドアLHワイヤ（リモコンミラー）
PQ1	C-6		リヤドアワイヤRHワイヤ　to　フロアワイヤ
RQ1	D-12	}	フロアNo.2ワイヤ　to　フロアワイヤ
RQ2	C-12		
RQ3	C-12		
RT1	D-12		フロアNo.2ワイヤ　to　フレームワイヤ
UR1	D-11		フレームNo.2ワイヤ　to　フロアNo.2ワイヤ
WH1	A-3	}	ルーフワイヤ　to　カウルワイヤ
WH2	A-3		
WY1	A-5		ルーフワイヤ　to　ルーフNo.3ワイヤ
XW1	A-10		ルーフNo.2ワイヤ　to　ルーフワイヤ
ZR1	D-8	}	ラッゲージルーフNo.3ワイヤ　to　フロアNo.2ワイヤ
ZR2	D-8		
aQ1	B-12	}	バックドアNo.1ワイヤ　to　フロアワイヤ
aQ2	B-12		
bZ1	D-10		バックドアNo.2ワイヤ　to　ラッゲージルーフNo.3ワイヤ
da1	D-12	}	リヤウインドゥNo.1ワイヤ　to　バックドアNo.1ワイヤ
da2	C-12		
eZ1	B-7		リヤウインドゥNo.2ワイヤ　to　ラッゲージルーフNo.3ワイヤ
hS1	D-3		リヤドアLHワイヤ　to　フロアNo.3ワイヤ

RF	D-10	ロワーバックインナーアース
-----------	------	---------------

HQ1	A-1	}	カウルワイヤ　to　フロアワイヤ
HQ2	B-1		
HS1	C-1	}	カウルワイヤ　to　フロアNo.3ワイヤ
HS3	C-1		

ボデー (1HZ 4ドア前側) ('99.8~)

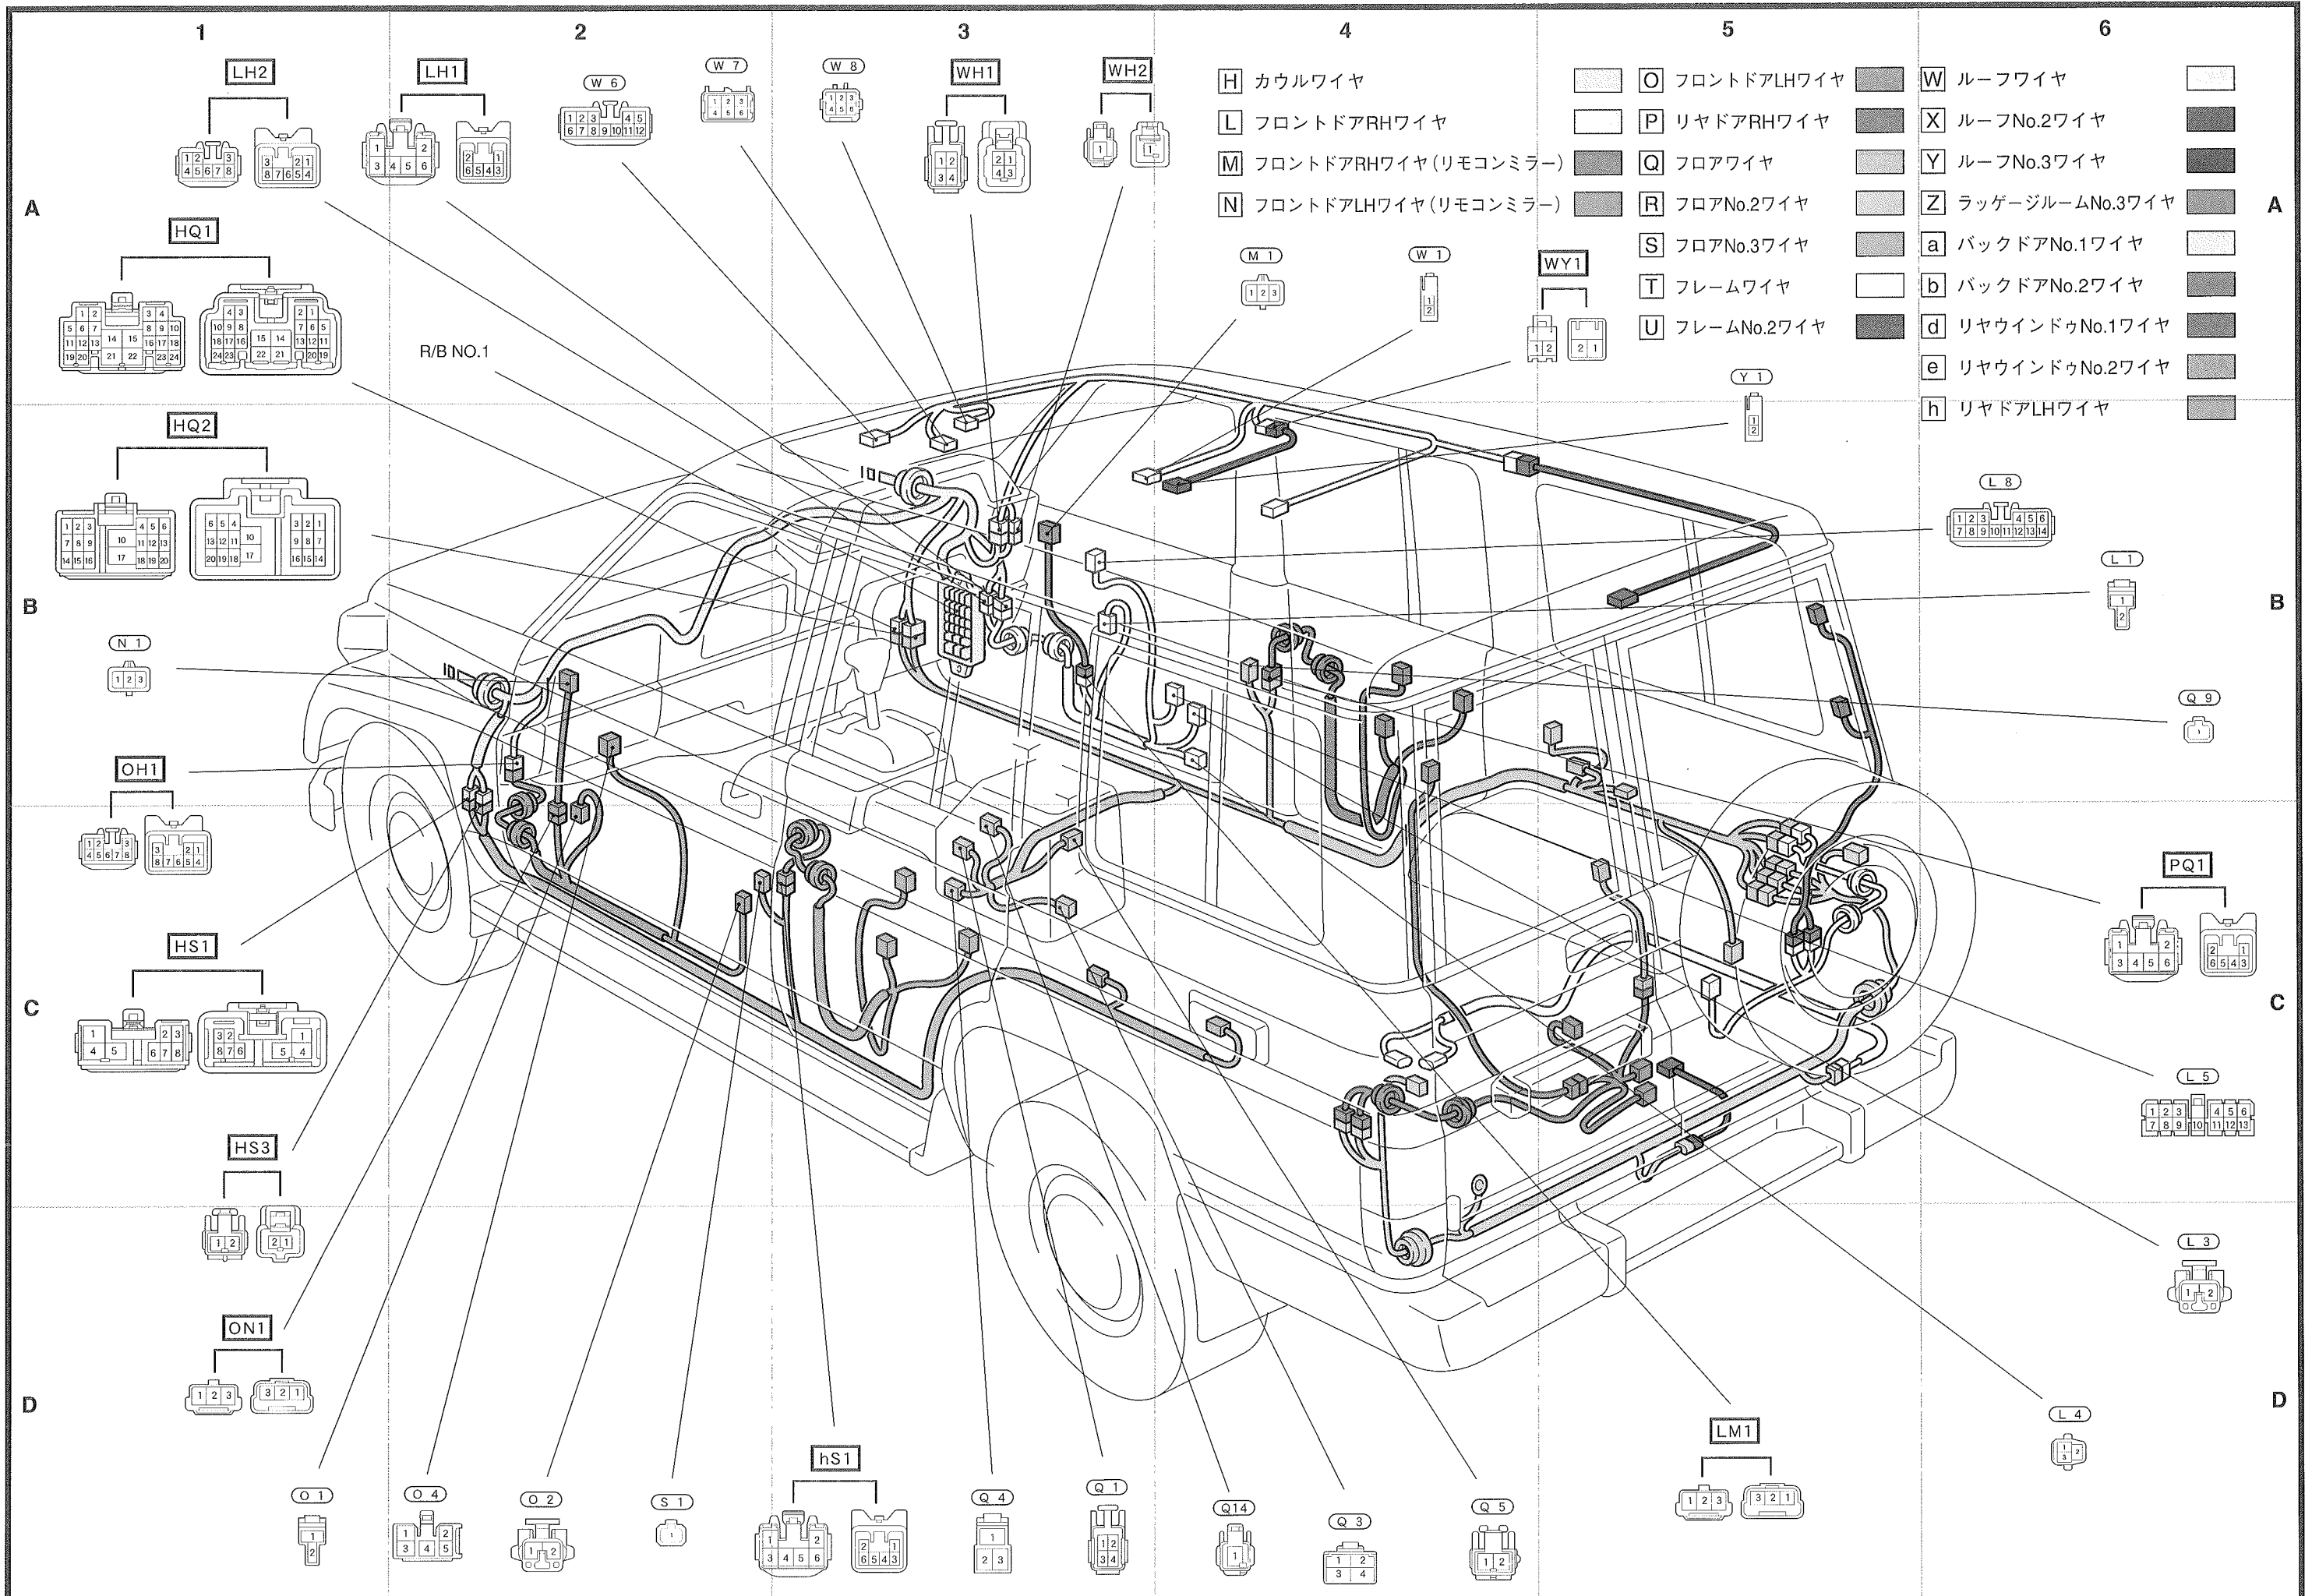

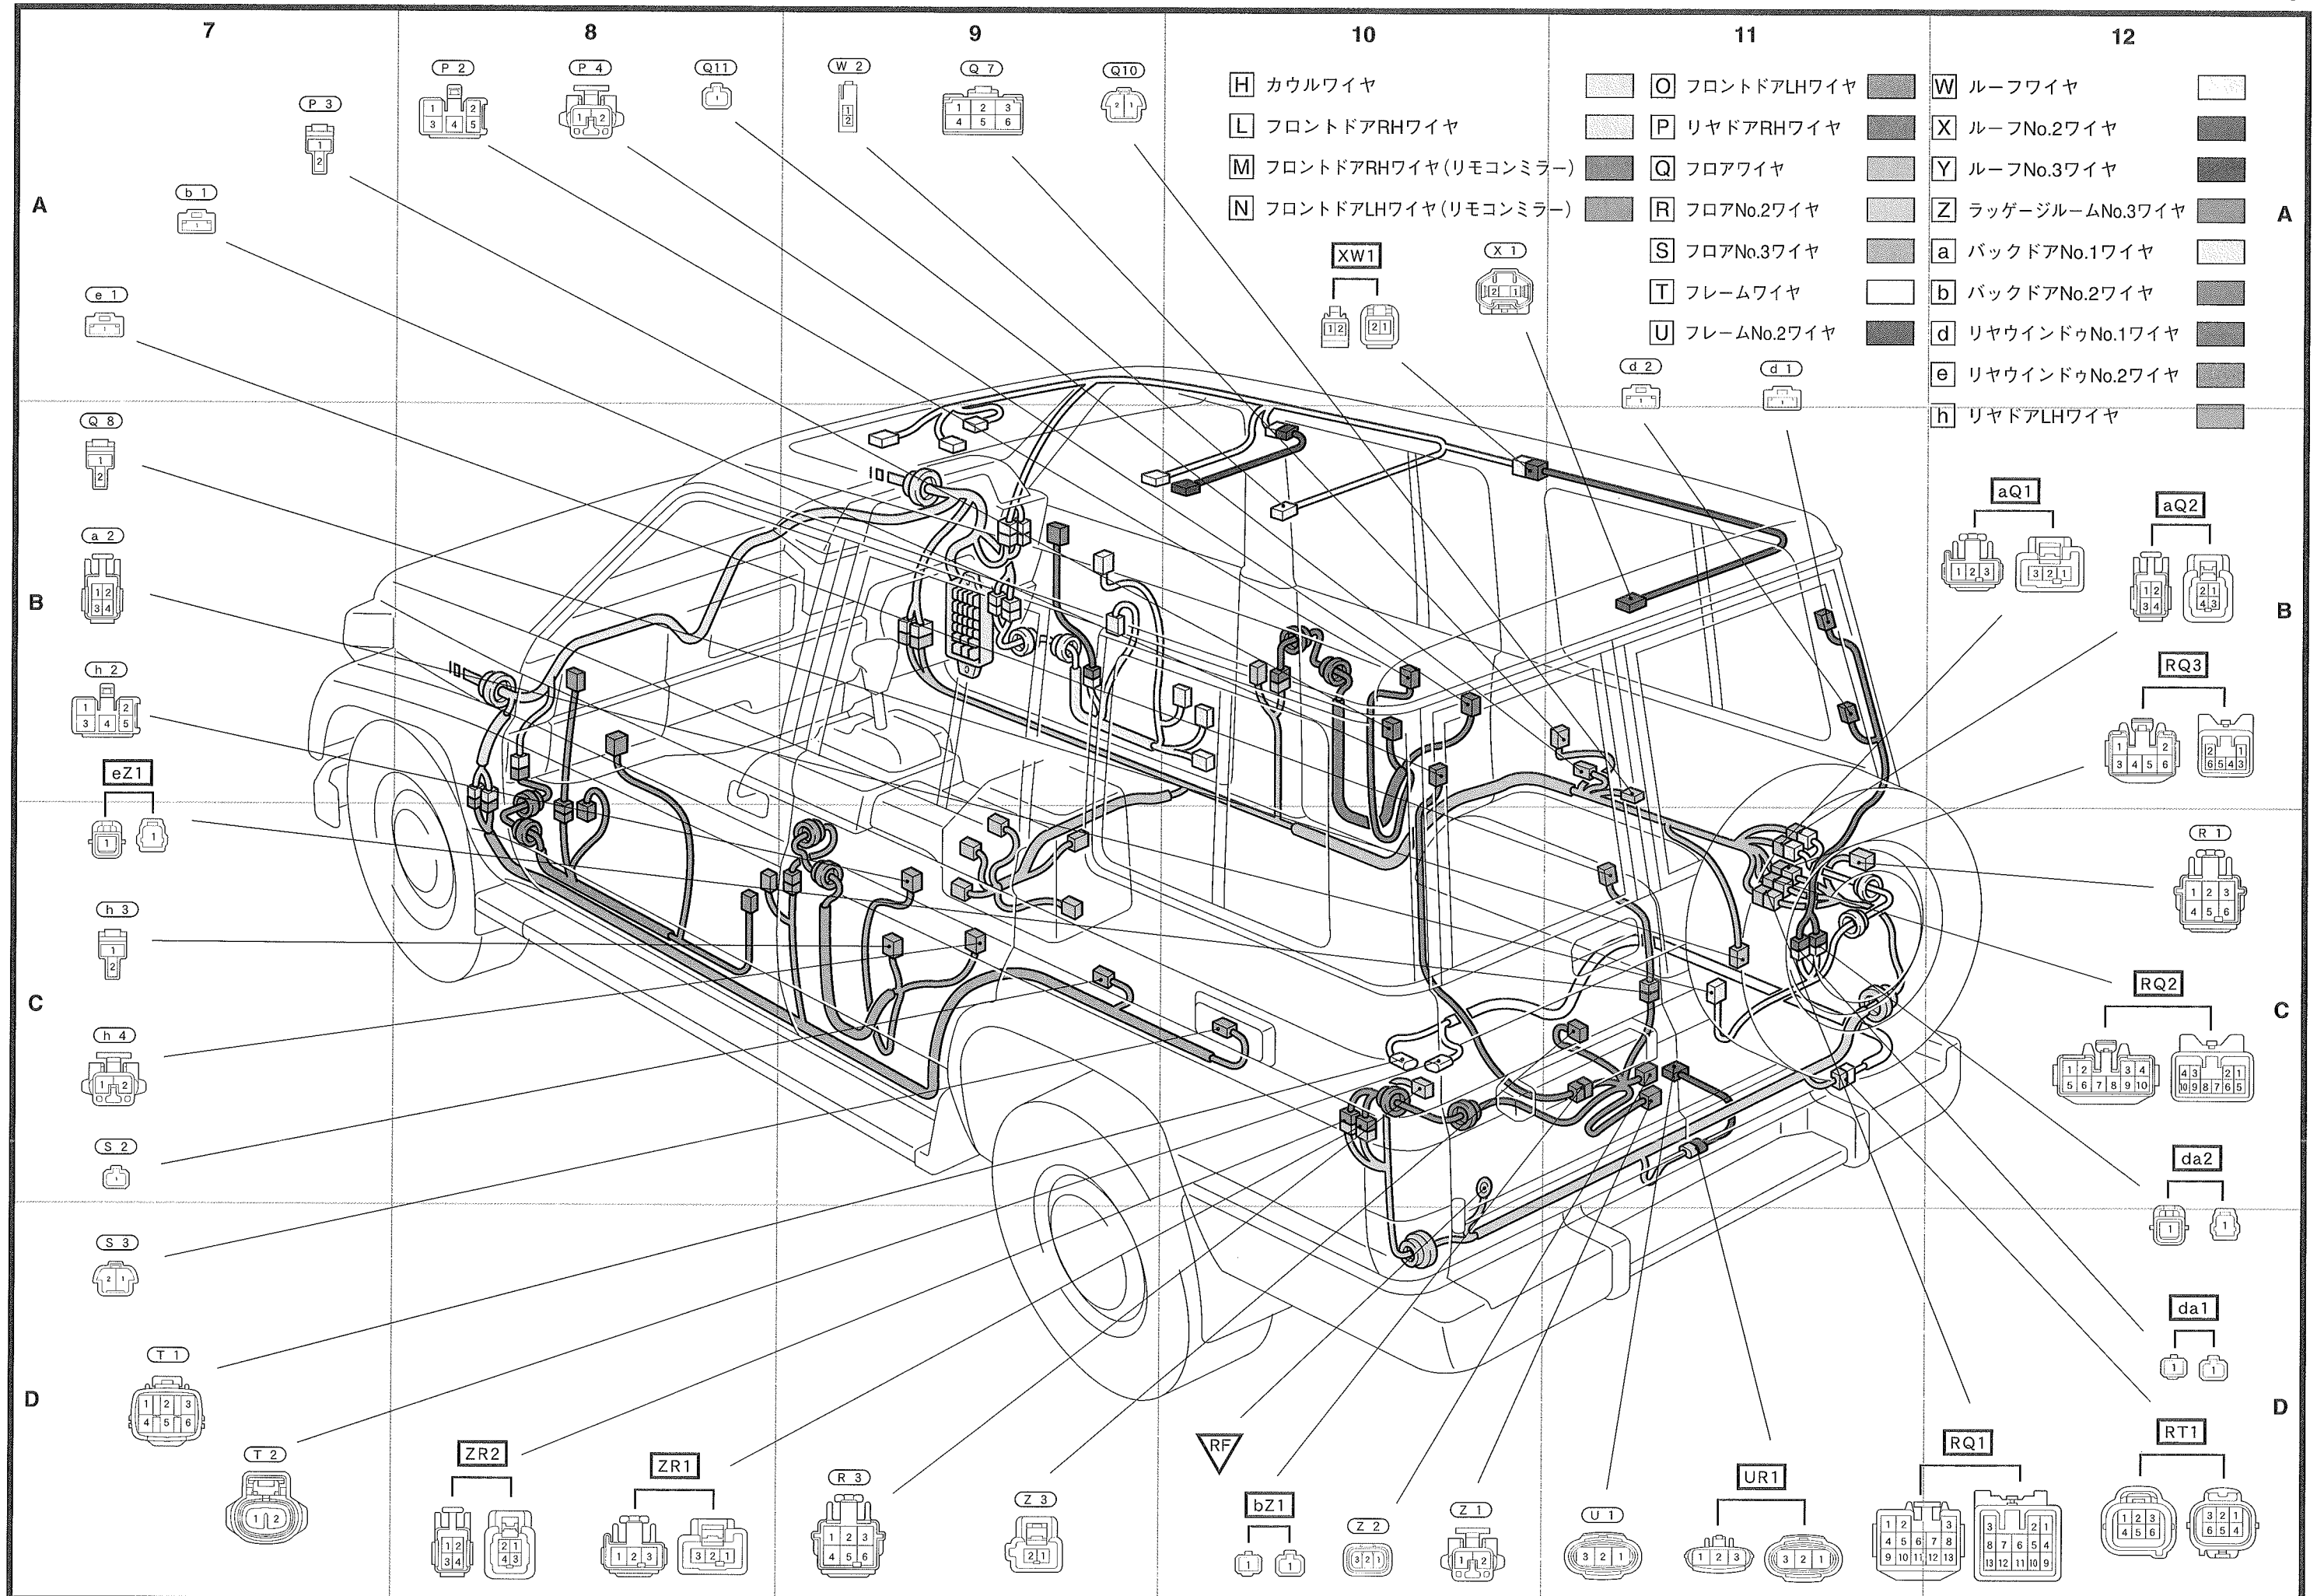



L 1	B-6	パワーウインドウモーター (FR・RH)
L 3	C-6	ドアロックモーター (FR・RH)
L 4	D-6	キー連動ドアロックスイッチ
L 5	C-6	ドアロックコントロールリレー
L 6	A-5	パワーウインドウマスタースイッチ
M 1	A-5	リモートコントロールアクチュエーター (RH)
N 1	B-1	リモートコントロールアクチュエーター (LH)
O 1	D-1	パワーウインドウモーター (FR・LH)
O 2	D-2	ドアロックモーター (FR・LH)
O 4	D-2	パワーウインドウスイッチ (FR・LH)
Q 1	D-4	A/Tインジケータースランプ (オイルテンブ & パーキング)
Q 2	D-4	パーキングブレーキスイッチ
Q 3	D-4	ヒーターブロースイッチ (リヤ用)
Q 4	D-3	ヒーターブローモーター (リヤ用)
Q 5	D-5	バックルスイッチ
Q 6	A-9	カーテシスイッチ (FR・RH後側)
Q 7	A-9	ウインドシールドワイパーリレー (リヤ用)
Q 8	A-10	ウォッシャーモーター (リヤ用)
Q12	A-9	スライディングルーフコントロールリレー
R 1	C-12	リヤコンビネーションランプ (リヤ用)
R 2	D-10	フューエルセンダーゲージ
R 3	D-8	リヤコンビネーションランプ (LH)
S 8	D-3	カーテシスイッチ (FR・LH)
T 1	B-7	デフロックモーター (リヤ用)
T 2	B-7	デフロック検出スイッチ (リヤ)
T 3	C-7	アブソーバーコントロールアクチュエーター (RR・LH)
T 4	A-7	アブソーバーコントロールアクチュエーター (RR・RH)
V 1	D-6	パワーシートモーター
V 2	D-6	パワーシートスイッチ
W 1	A-4	フロントルームランプ
W 3	A-3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ
W 4	A-4	リミットスイッチ
W 5	A-3	スライディングルーフモーター
X 1	A-11	ハイマウントストップランプ
Z 1	D-10	ドアロックモーター (バックドア)
Z 2	C-7	カーテシスイッチ (バックドア)
Z 3	B-7	ライセンスプレートランプ
Z 4	D-9	リヤスピーカー (LH)
a 1	D-11	リヤスピーカー (RH)
a 2	A-7	ワイパーモーター (リヤ用)
b 1	A-7	リヤウインドウデフォッガー (LH)⊕
d 1	B-11	リヤウインドウデフォッガー (RH)⊕
d 2	B-12	リヤウインドウデフォッガー (RH)⊖
e 1	A-7	リヤウインドウデフォッガー (LH)⊖

RQ1	B-12	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ
RQ2	B-12	
RQ3	B-12	
RR1	D-9	フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
RT1	D-11	フロアNo.2ワイヤ to フレームワイヤ
RT2	D-12	
WQ1	A-8	ルーフワイヤ to フロアワイヤ
WQ2	A-8	
XW1	A-10	ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
ZR1	D-7	ラッゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
ZR2	D-7	
ZR3	D-8	
aQ1	A-11	バックドアNo.1ワイヤ to フロアワイヤ
aQ2	B-12	
aQ3	A-12	
bZ1	C-7	バックドアNo.2ワイヤ to ラッゲージルームNo.3ワイヤ
da1	D-12	リヤウインドウNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
da2	D-12	
eZ1	D-10	リヤウインドウNo.2ワイヤ to ラッゲージルームNo.3ワイヤ

RF	D-9	ロワーバックインナーアース
----	-----	---------------

HQ1	A-1	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	B-1	
HS3	C-1	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
LH1	A-2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	A-2	
LM1	B-6	フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ (リモコンミラー)
OH1	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
ON1	D-1	フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ (リモコンミラー)
QV1	D-5	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ

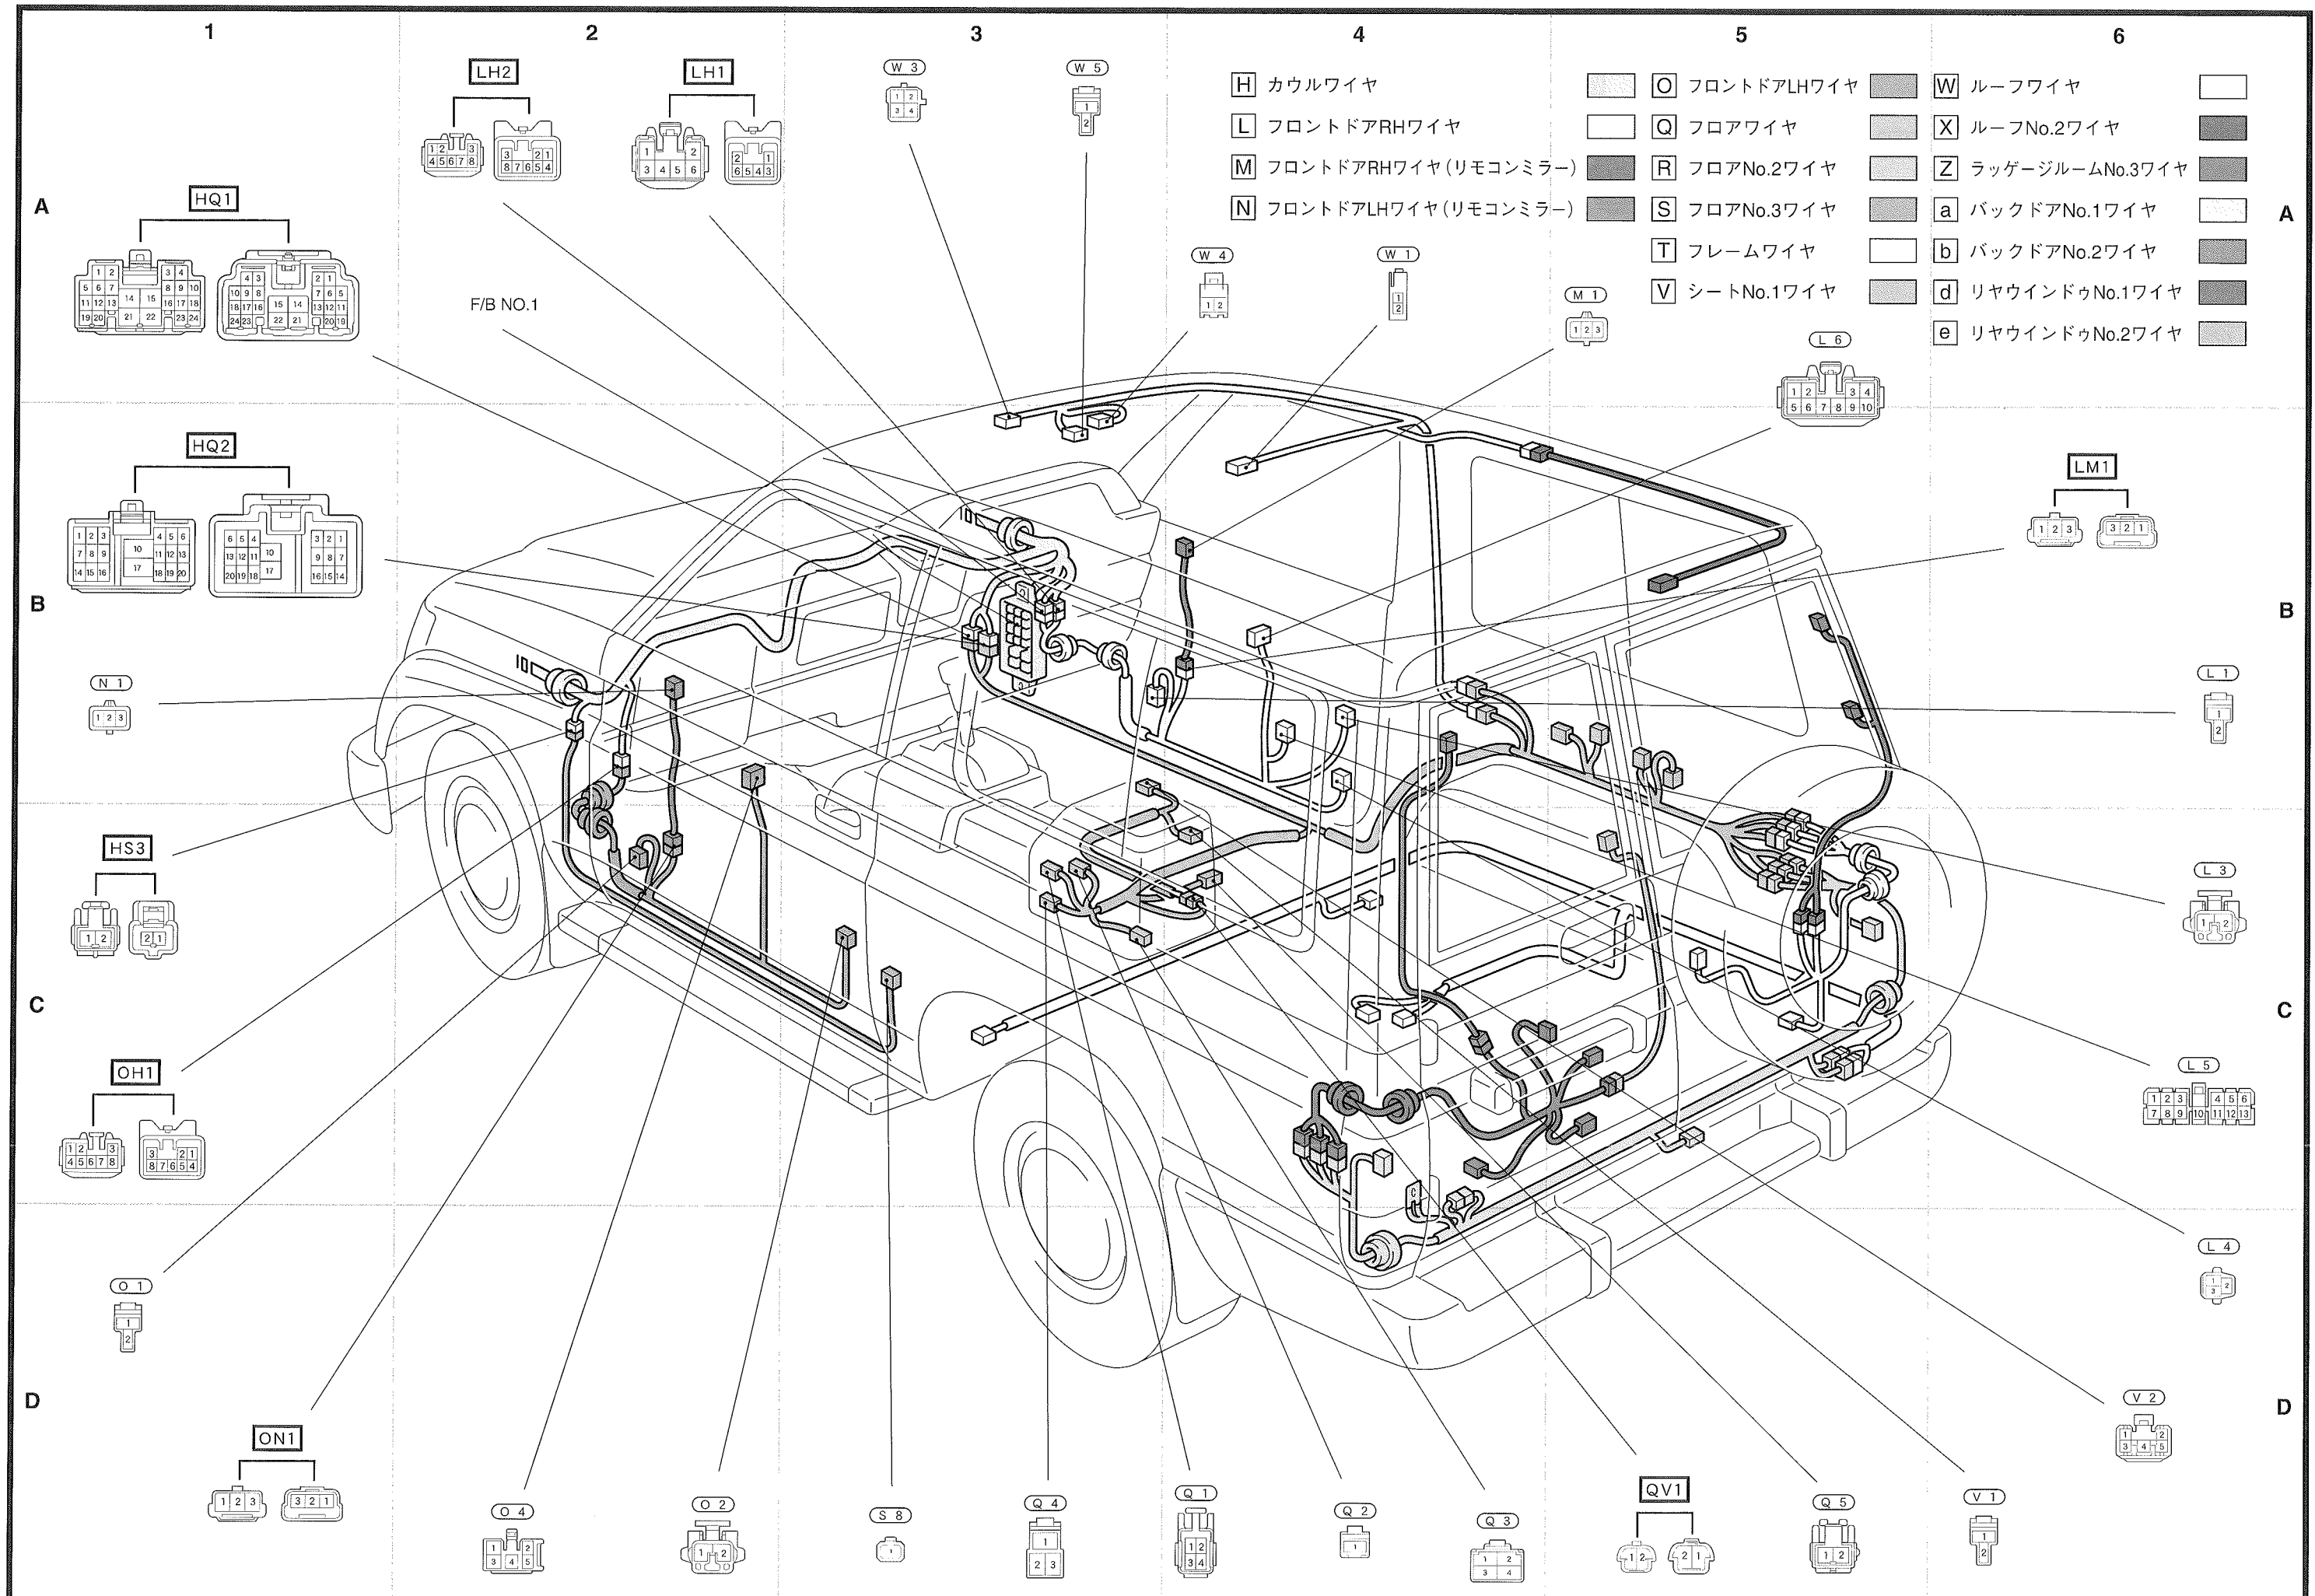

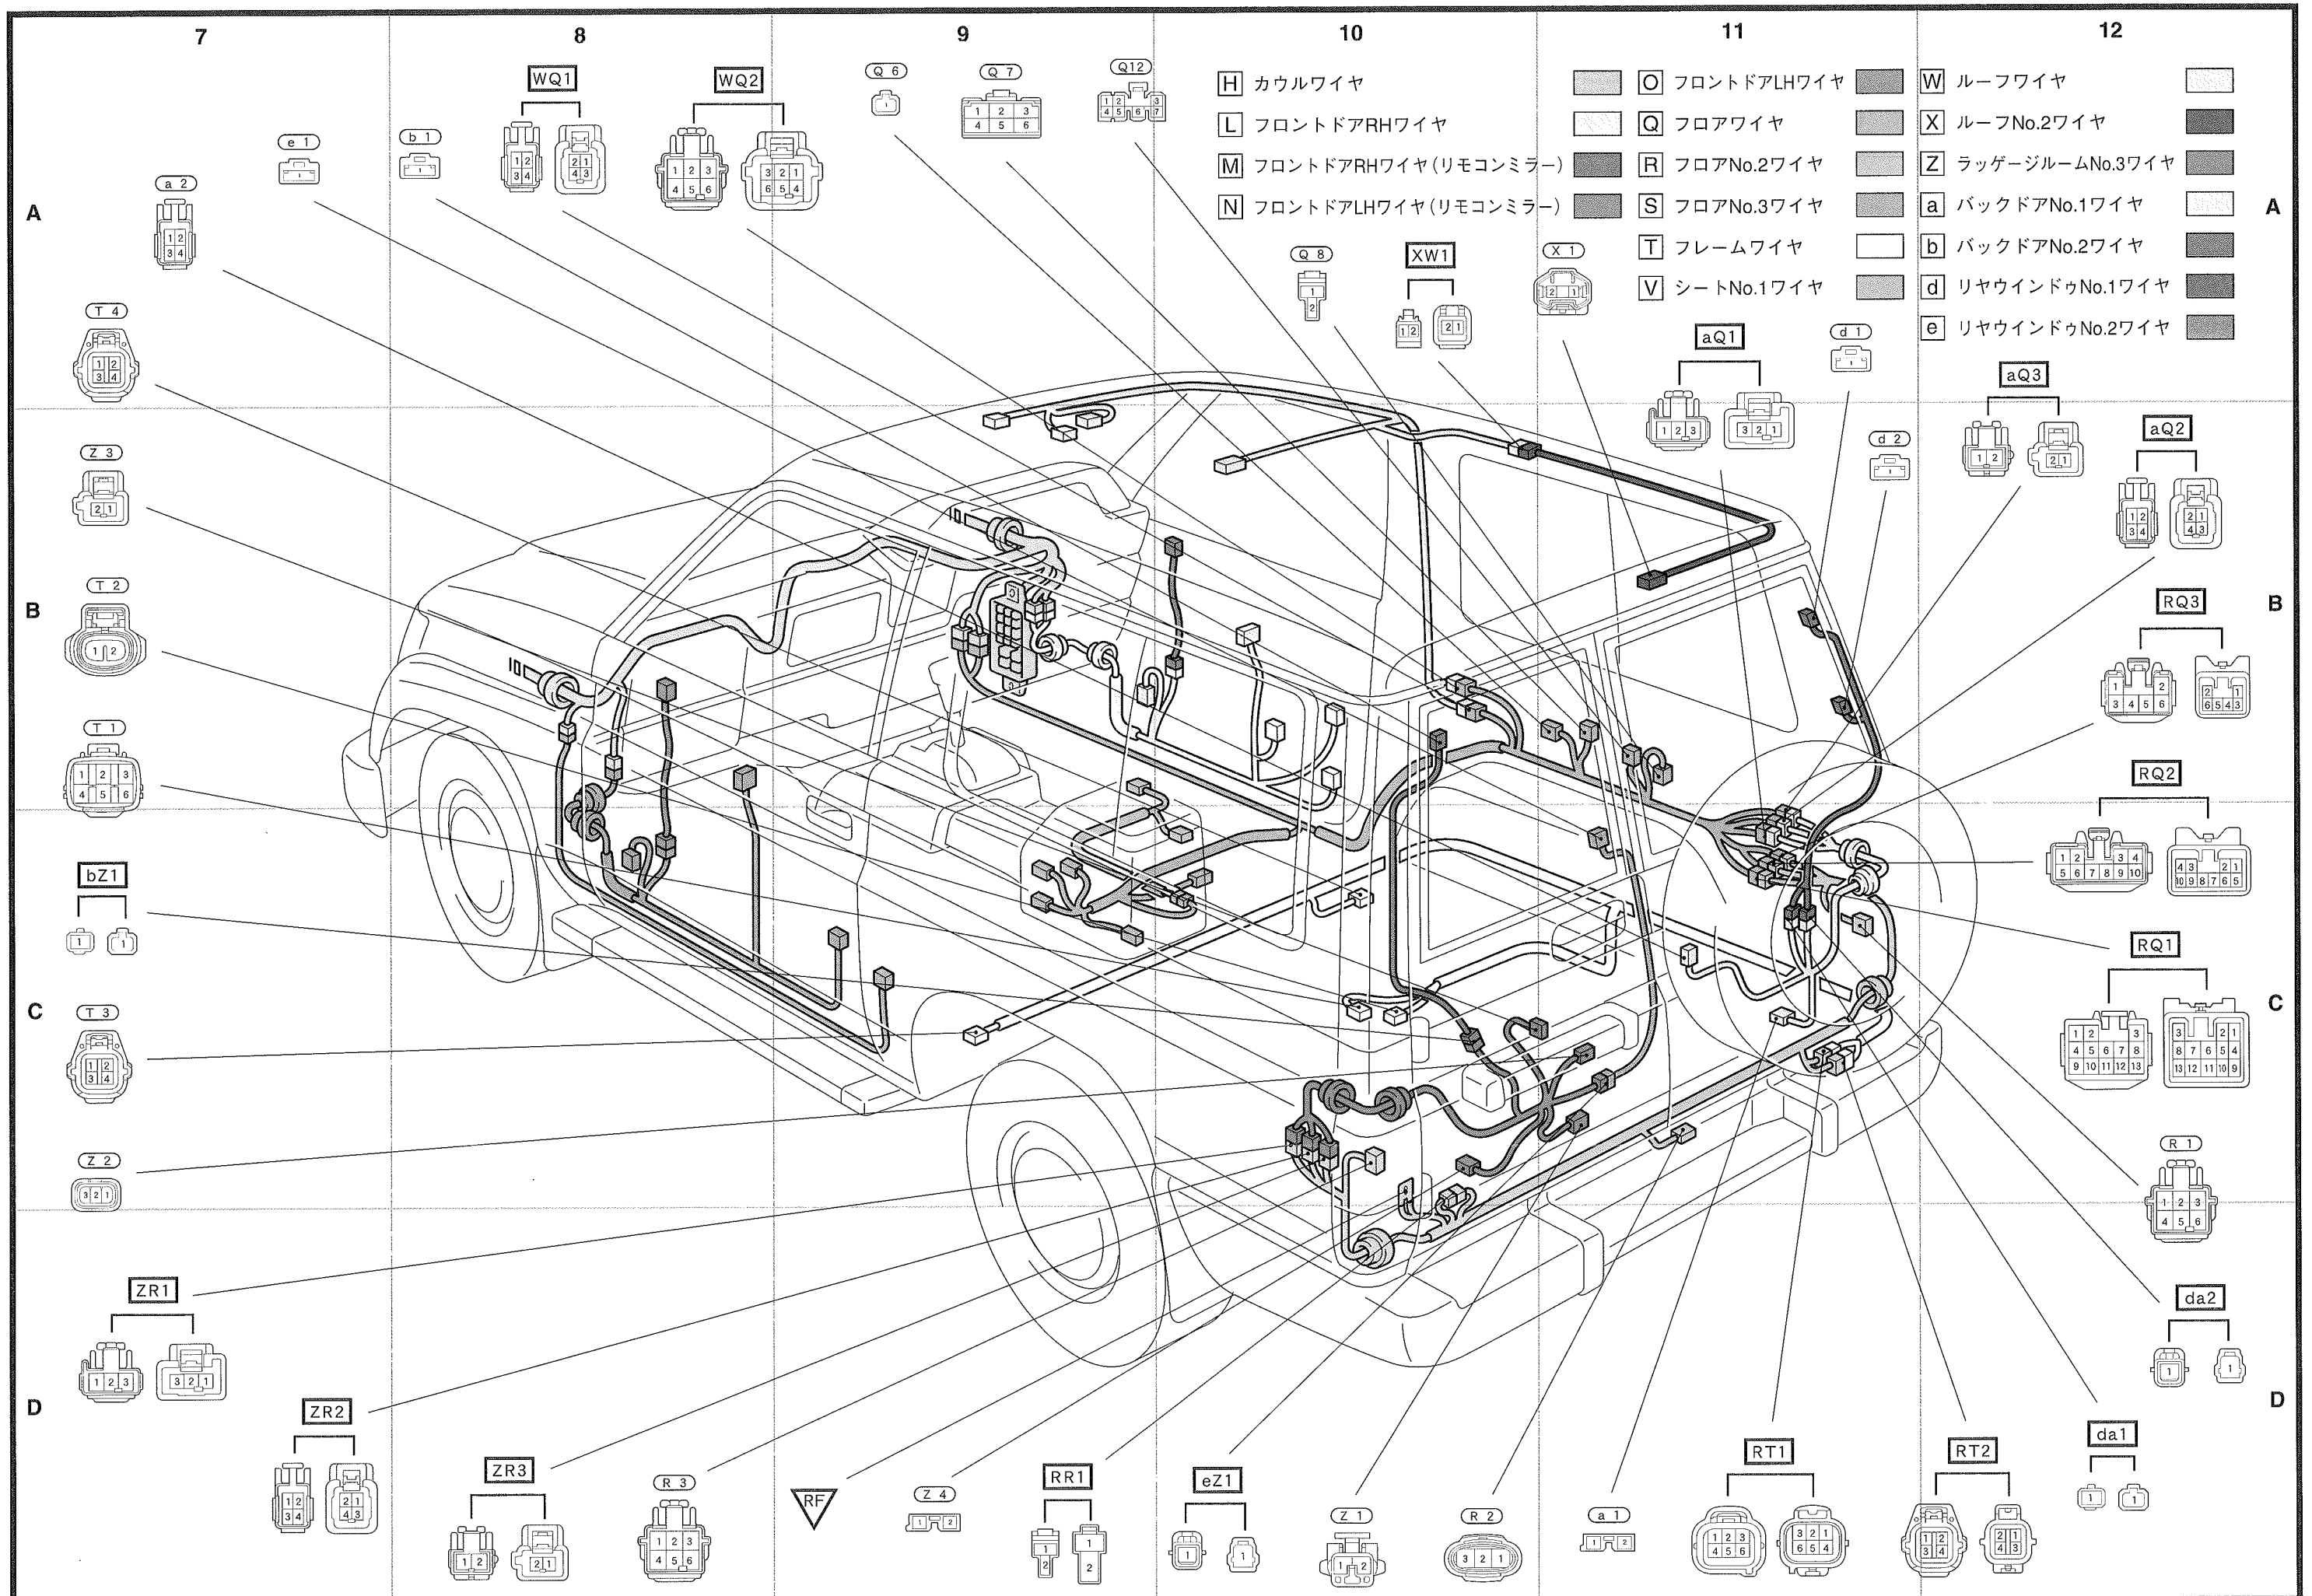

L 1	B-5	パワーウインドウモーター (FR・RH)
L 3	C-6	ドアロックモーター (FR・RH)
L 4	C-6	キー連動ドアロックスイッチ
L 5	C-6	ドアロックコントロールリレー
L 8	A-5	パワーウインドウマスタースイッチ
M 1	A-4	リモートコントロールアクチュエーター (RH)
N 1	B-1	リモートコントロールアクチュエーター (LH)
O 1	D-2	パワーウインドウモーター (FR・LH)
O 2	D-3	ドアロックモーター (FR・LH)
O 4	D-2	パワーウインドウスイッチ (FR・LH)
P 2	B-6	パワーウインドウスイッチ (RR・RH)
P 3	B-6	パワーウインドウモーター (RR・RH)
P 4	B-6	ドアロックモーター (RR・RH)
Q 1	D-5	A/Tインジケータランプ (オイルテンブ & パーキング)
Q 2	D-5	パーキングブレーキスイッチ
Q 3	D-5	ヒーターブロースイッチ (リヤ用)
Q 4	D-4	ヒーターブローモーター (リヤ用)
Q 5	D-6	バックルスイッチ
Q 7	A-10	ウインドシールドワイパーリレー (リヤ用)
Q 8	A-9	ウォッシャーモーター (リヤ用)
Q 9	B-6	カーテシスイッチ (FR・RH)
Q10	A-9	リヤスピーカー (RH)
Q11	A-9	カーテシスイッチ (RR・RH)
R 1	C-12	リヤコンビネーションランプ (RH)
R 3	D-9	リヤコンビネーションランプ (LH)
S 1	D-3	カーテシスイッチ (FR・LH)
S 2	B-7	カーテシスイッチ (RR・LH)
S 3	B-7	リヤスピーカー (LH)
S 4	C-7	CDアンプ
S 5	C-7	CDアンプ
S 6	C-7	CDアンプ
S 7	D-7	ウーハーアンプ
T 1	B-7	デフロックモーター (リヤ用)
T 2	B-7	デフロック検出スイッチ (リヤ)
T 3	C-7	アブソーパーコントロールアクチュエーター (RR・LH)
T 4	A-7	アブソーパーコントロールアクチュエーター (RR・RH)
U 1	D-10	フューエルセンダーゲージ
V 1	D-6	パワーシートモーター
V 2	D-6	パワーシートスイッチ
W 1	A-4	フロントルームランプ (スライディングルーフなし)
W 2	A-9	リヤルームランプ
W 6	A-2	スライディングルーフコントロールリレー
W 7	A-2	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ
W 8	A-3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ
X 1	A-11	ハイマウントストップランプ
Y 1	A-4	フロントルームランプ (スライディングルーフ付き)
Z 1	D-10	ドアロックモーター (バックドア)
Z 2	A-7	カーテシスイッチ (バックドア)
Z 3	A-7	ライセンスプレートランプ
Z 4	D-9	リヤスピーカー (LH)
a 1	D-12	リヤスピーカー (RH) 又はウーハーアンプ
a 2	D-11	ワイパーモーター (リヤ用)
b 1	A-8	リヤウインドウデフォグガー (LH)⊕
d 1	A-11	リヤウインドウデフォグガー (RH)⊕
d 2	B-11	リヤウインドウデフォグガー (RH)⊖
e 1	A-8	リヤウインドウデフォグガー (LH)⊖
h 2	D-4	パワーウインドウスイッチ (RR・LH)

h 3	D-4	パワーウインドウモーター (RR・LH)
h 4	D-4	ドアロックモーター (RR・LH)

HQ1	A-1	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HQ2	B-1	
HS1	C-1	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
HS2	C-1	
HS3	D-1	
HS4	D-1	
LH1	A-1	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
LH2	A-2	
LM1	A-5	フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ (リモコンミラー)
OH1	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
ON1	D-2	フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ (リモコンミラー)
PQ1	B-6	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ
QV1	D-6	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
RQ1	D-11	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ
RQ2	B-12	
RQ3	B-12	
RR1	D-10	フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
RS1	D-8	フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
RT1	D-12	フロアNo.2ワイヤ to フレームワイヤ
RT2	D-12	
UR1	D-11	フレームNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
WH1	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
WH2	A-3	
WY1	A-4	ルーフワイヤ to ルーフNo.3ワイヤ
XW1	A-10	ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ
ZR1	D-7	ラッゲージルーフNo.3ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
ZR2	D-7	
ZR3	D-8	
aQ1	A-11	バックドアNo.1ワイヤ to フロアワイヤ
aQ2	B-12	
aR1	B-12	バックドアNo.1ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
bZ1	A-7	バックドアNo.2ワイヤ to ラッゲージルーフNo.3ワイヤ
da1	C-12	リヤウインドウNo.1ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ
da2	C-12	
eZ1	A-8	リヤウインドウNo.2ワイヤ to ラッゲージルーNo.3ワイヤ
hS1	D-3	リヤドアLHワイヤ to フロアNo.3ワイヤ

RF	D-9	ロワーバックインナーアース
----	-----	---------------

ボデー (1KZ-TE 4ドア前側)

