





乳白色 (T) R10

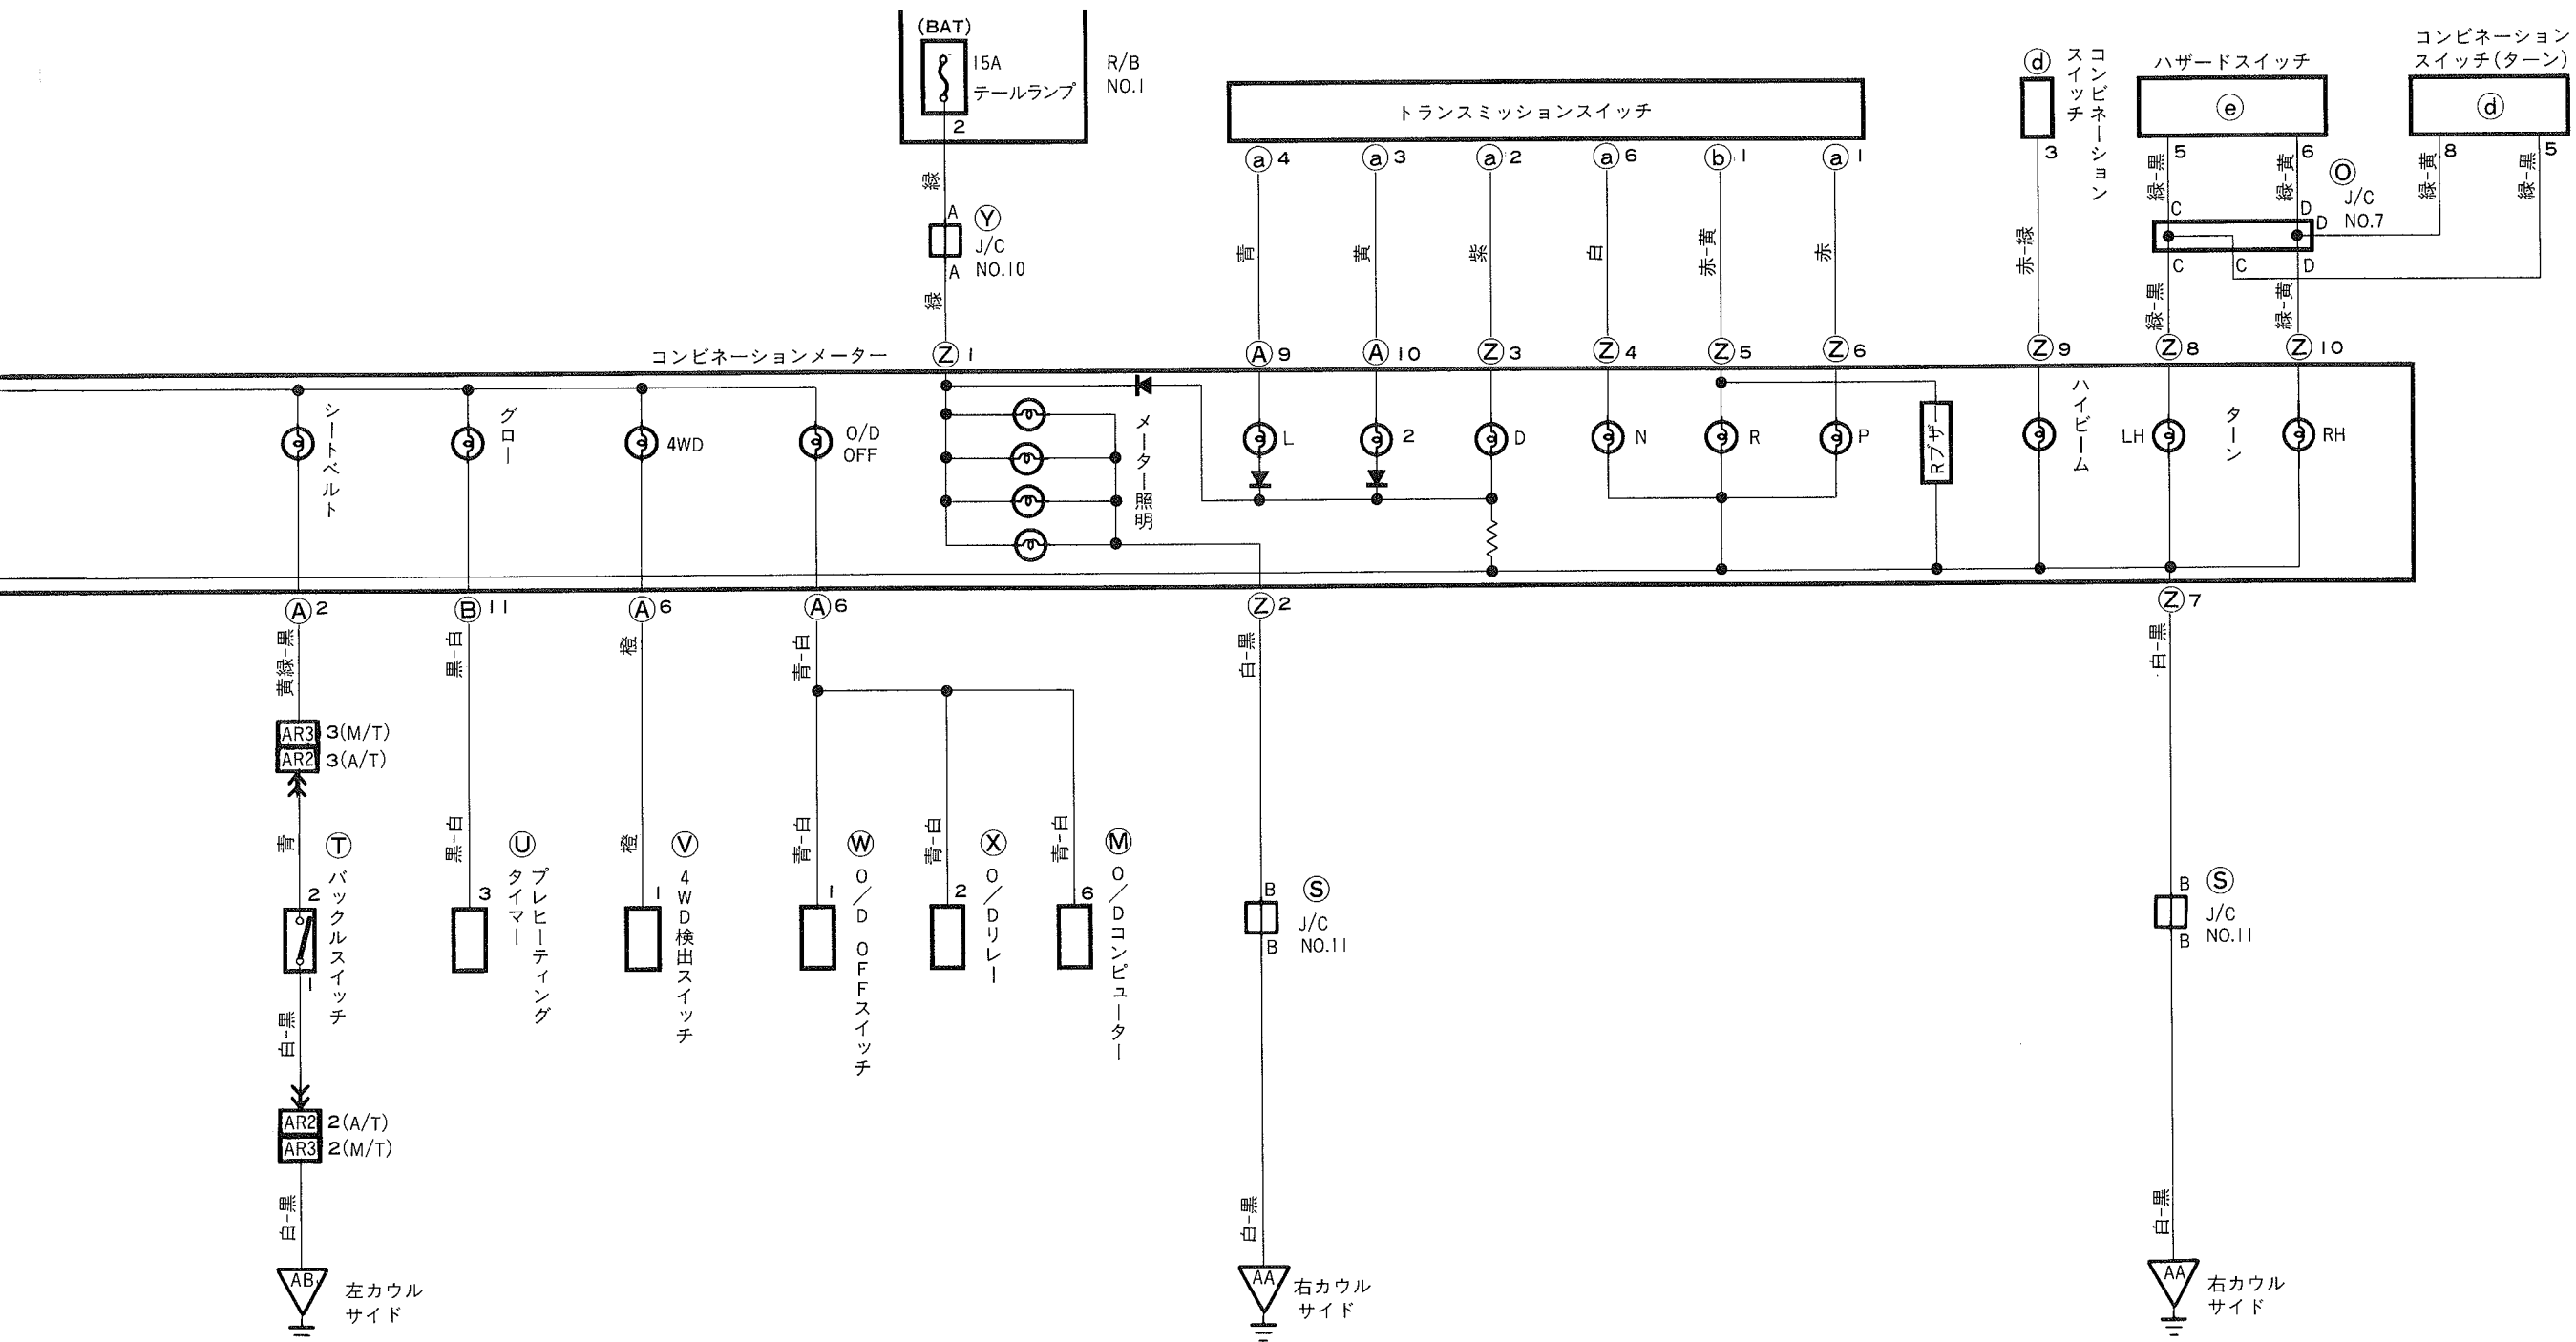

濃灰色 (U) A201



灰色 (V) A152



乳白色 (W) A81



灰色 (X) A178




青色 (Y) A176



(テレコ可)

茶色 (Z) A169




灰色 (a) A103




灰色 (b) A102






黒色 (d) A40





黒色 (e) A73



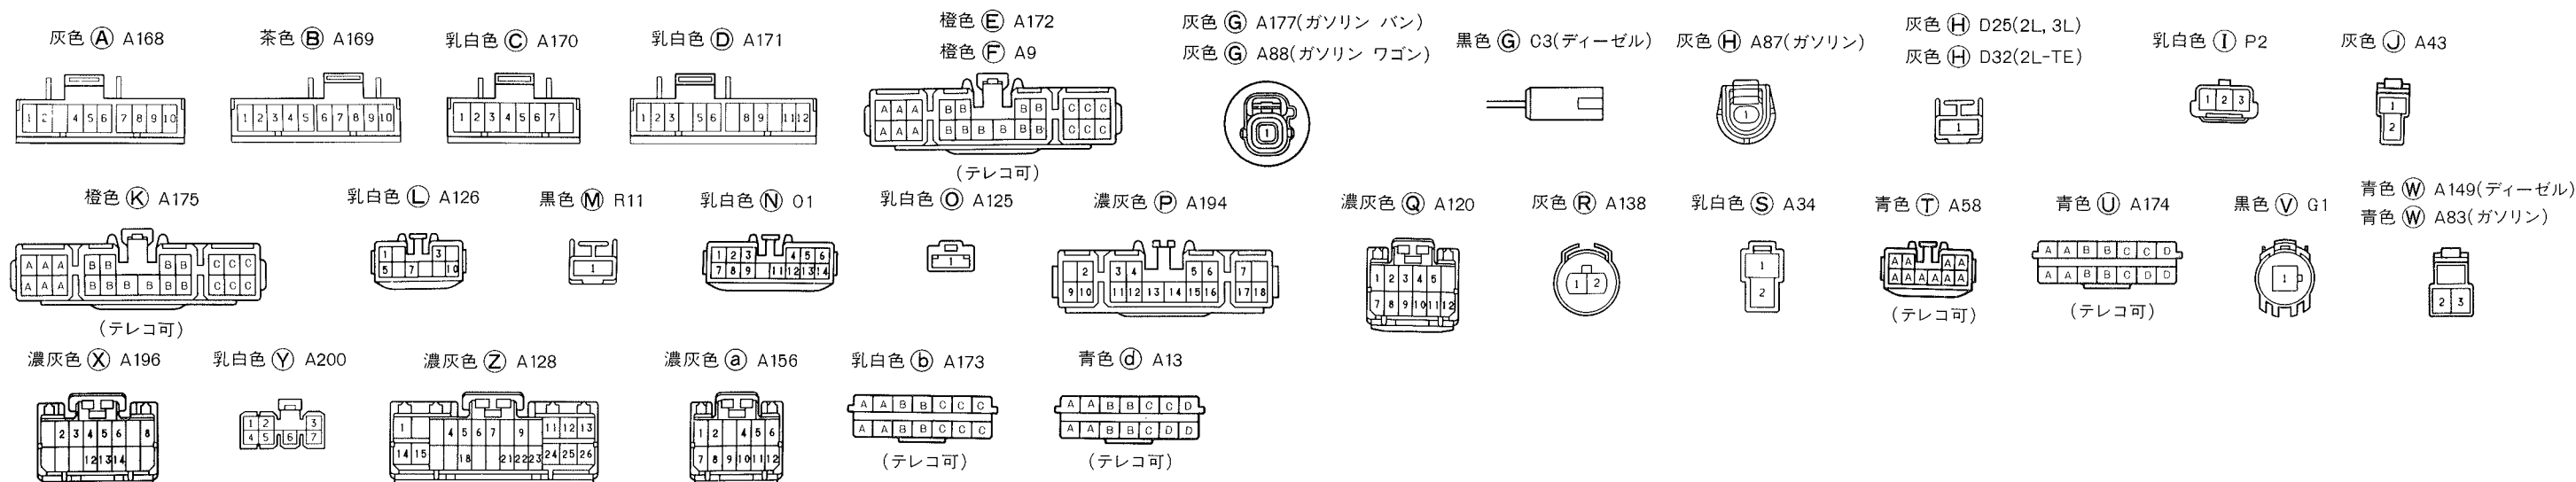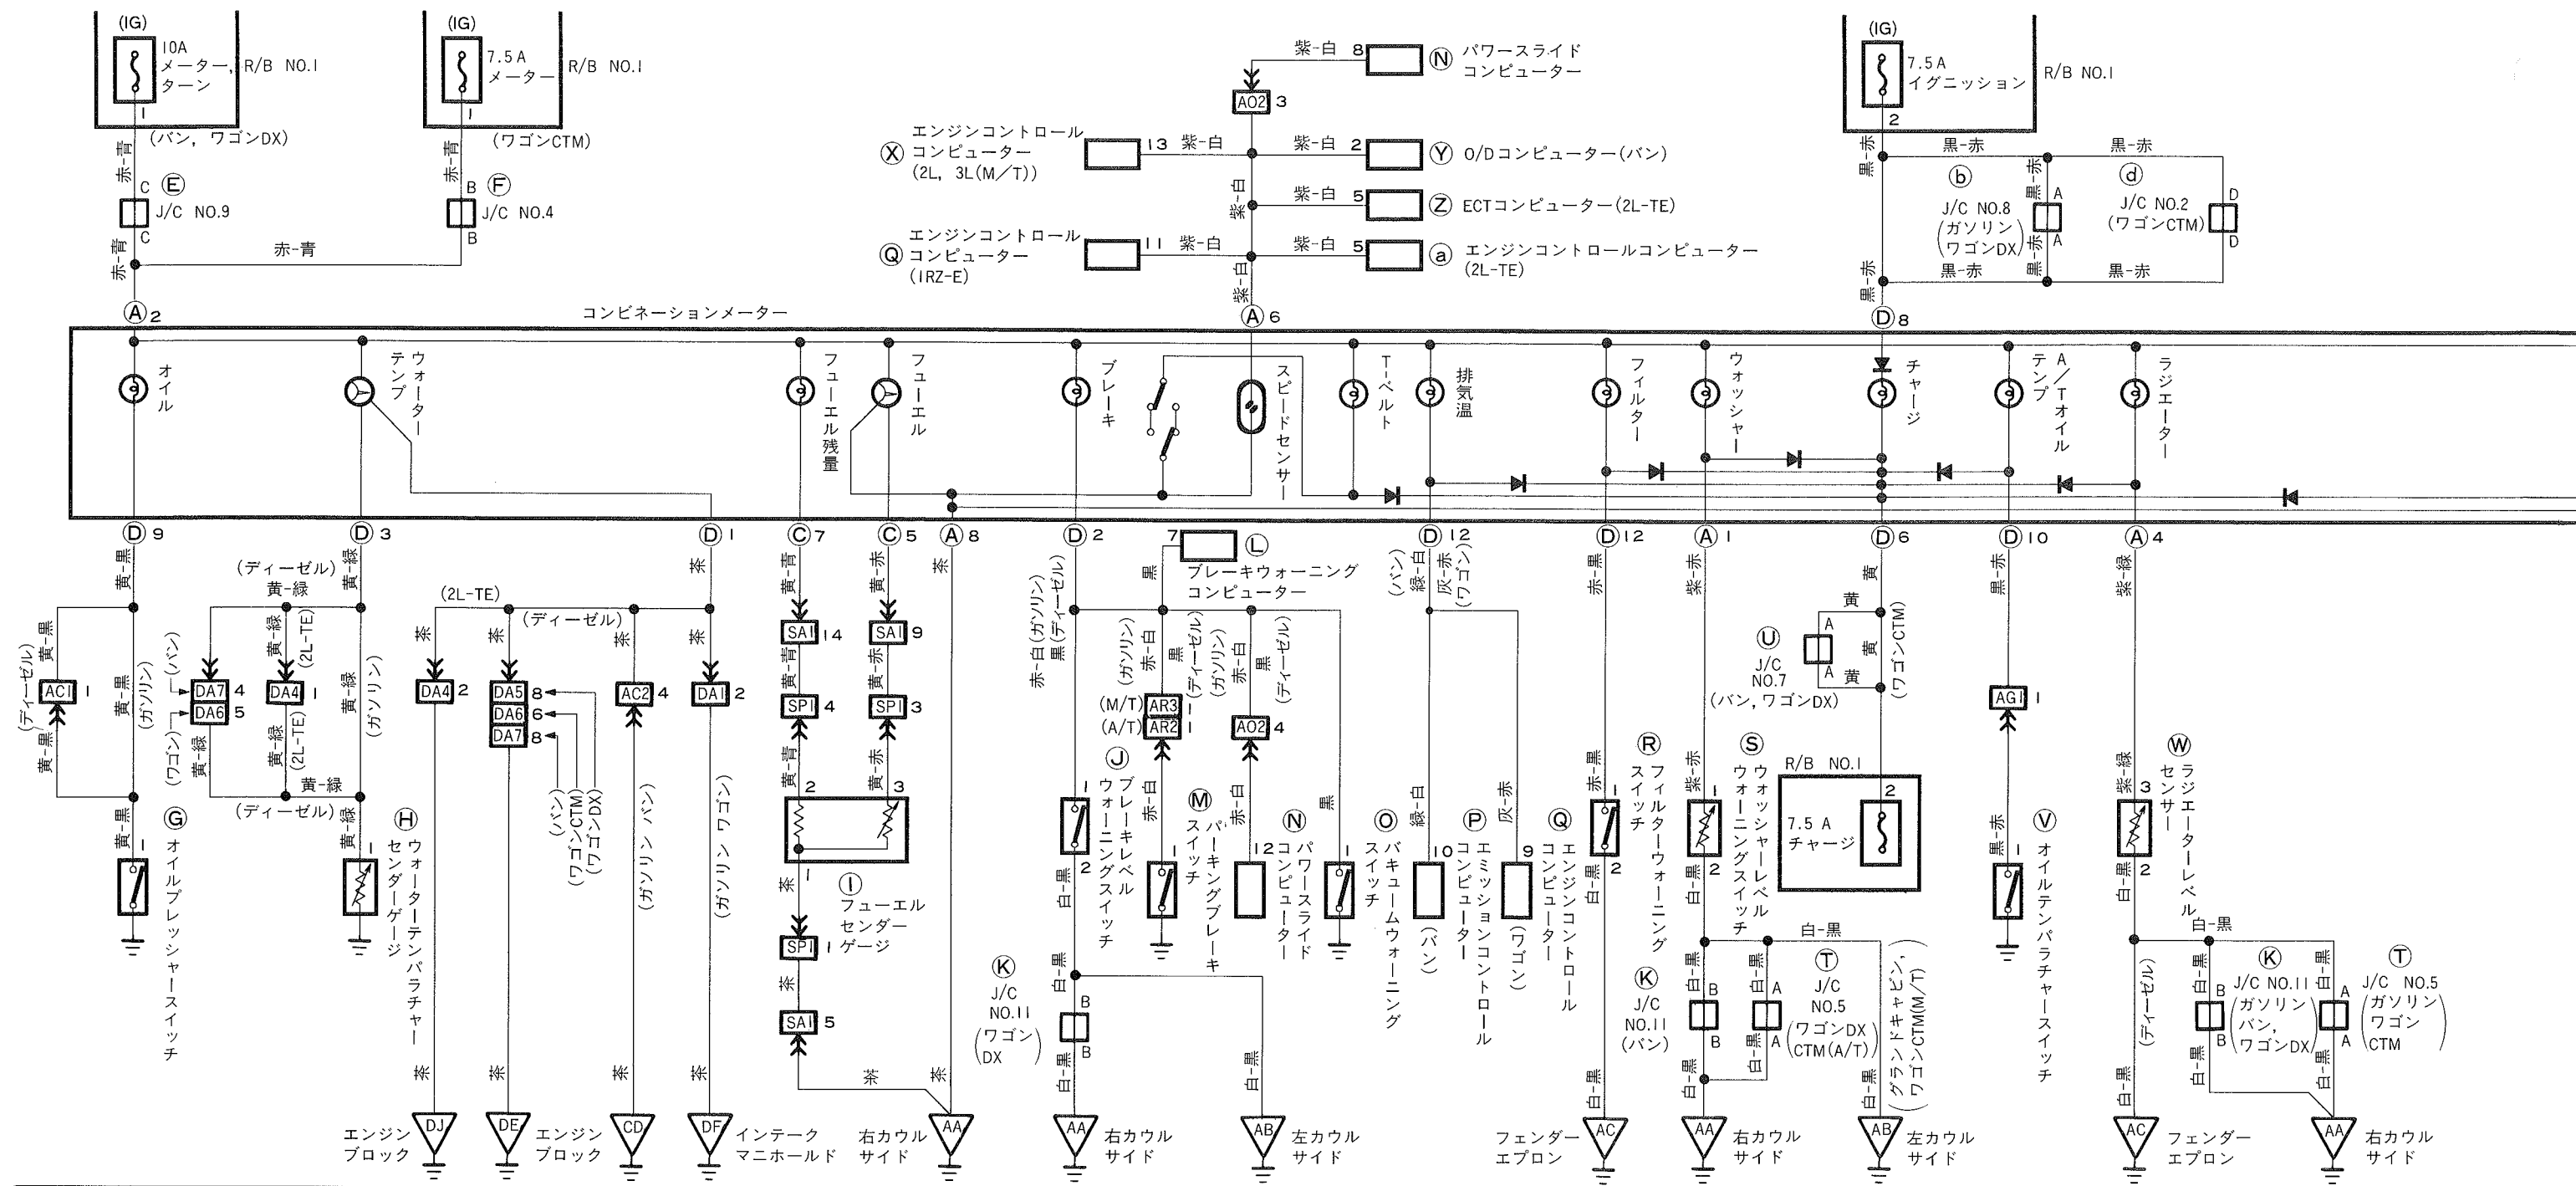


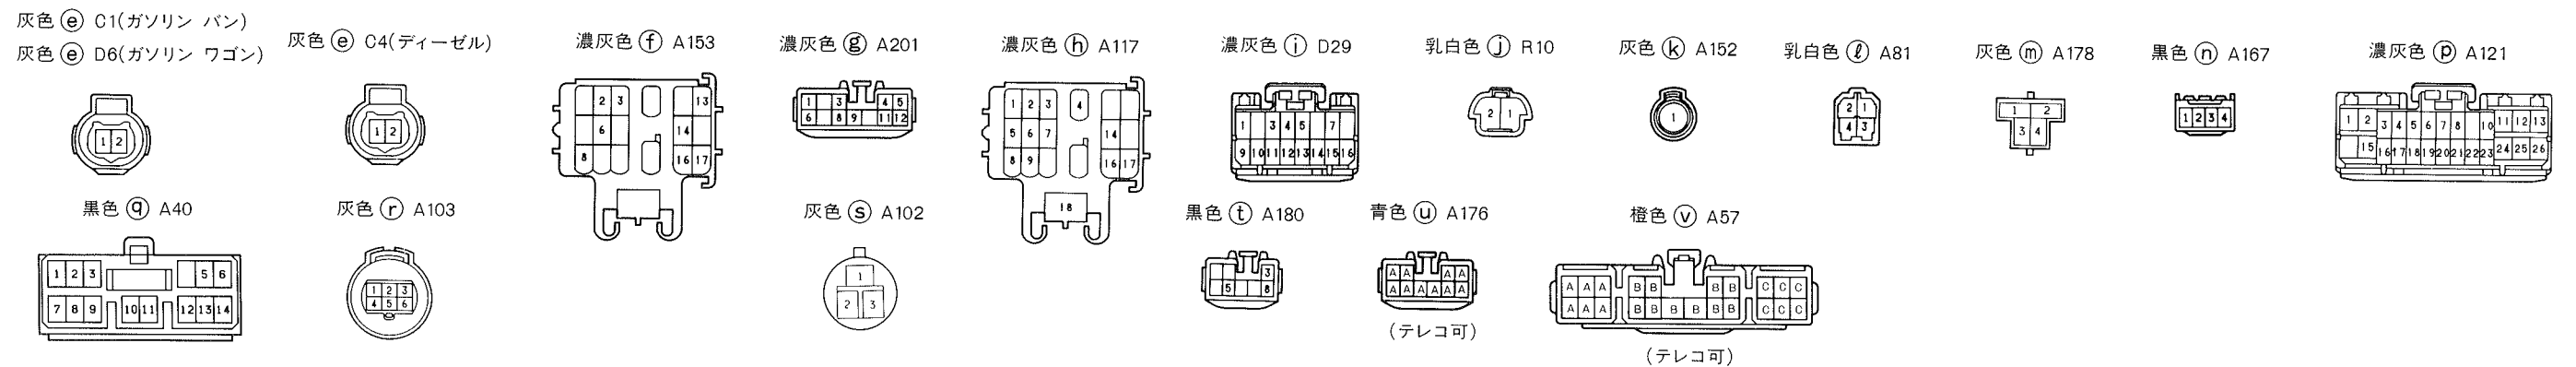



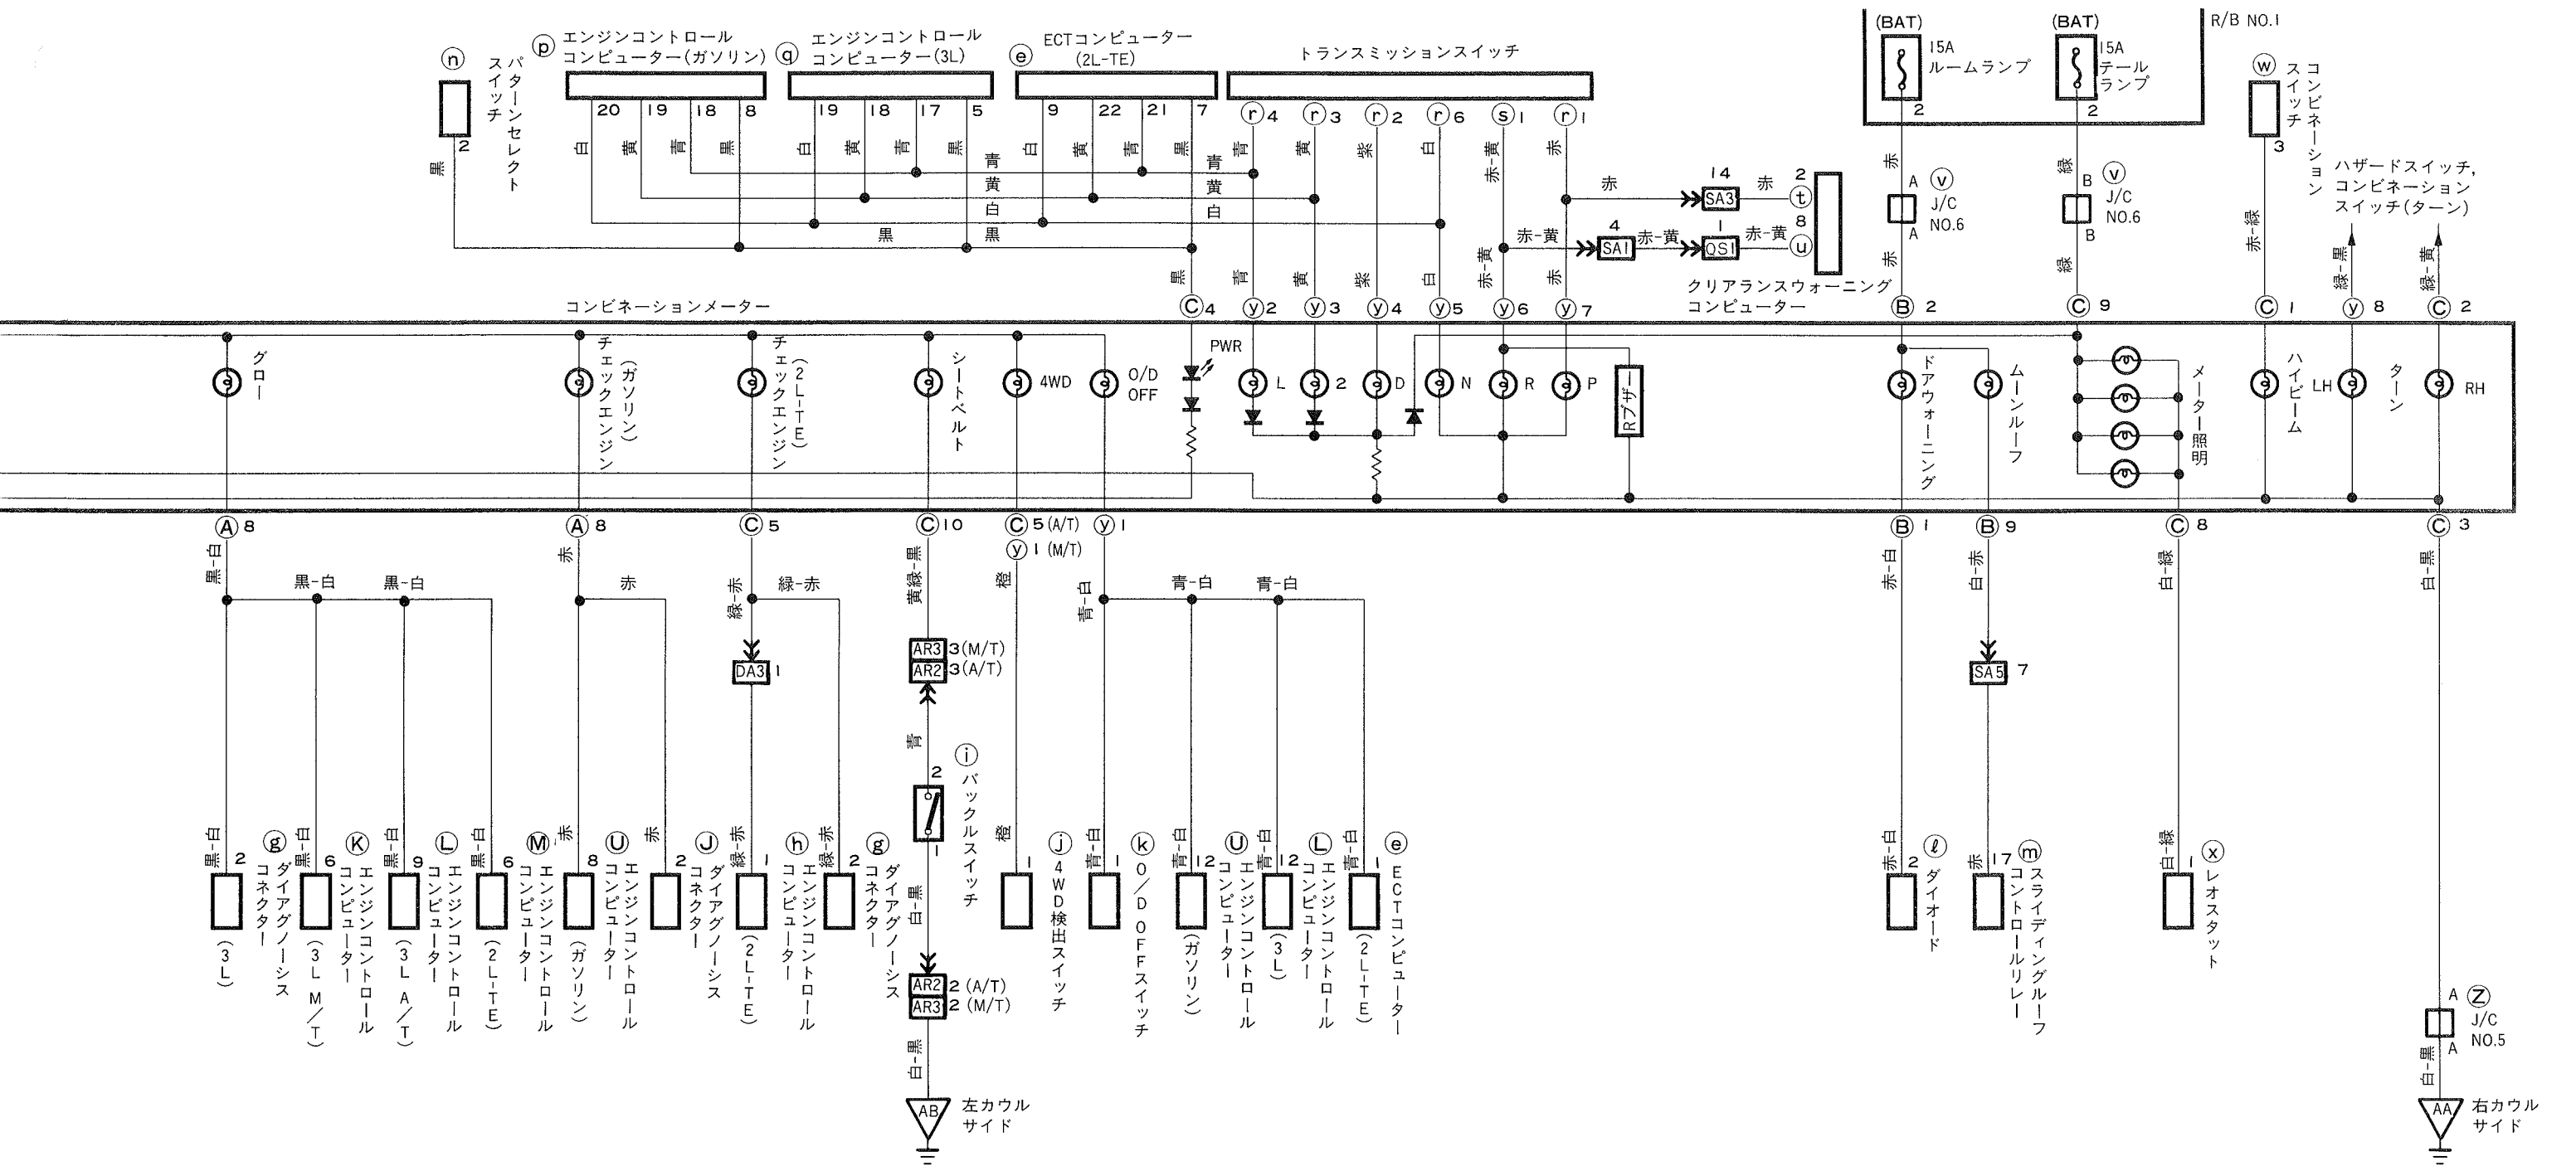


濃灰色 (g) A153

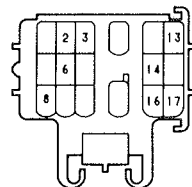


乳白色 (t) S7



濃灰色 (h) D29

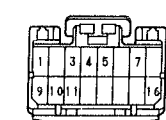


黒色 (u) Q1



乳白色 (i) R10



橙色 (v) A57




(テレコ可)

灰色 (j) A152



黒色 (w) A40



乳白色 (k) A81




乳白色 (l) A68




黒色 (x) A160



乳白色 (m) S9




乳白色 (y) A162




黒色 (n) A110



濃灰色 (p) A121

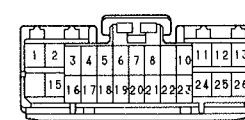


濃灰色 (q) A157

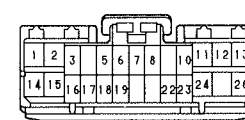




灰色 (r) A103









灰色 (s) A102













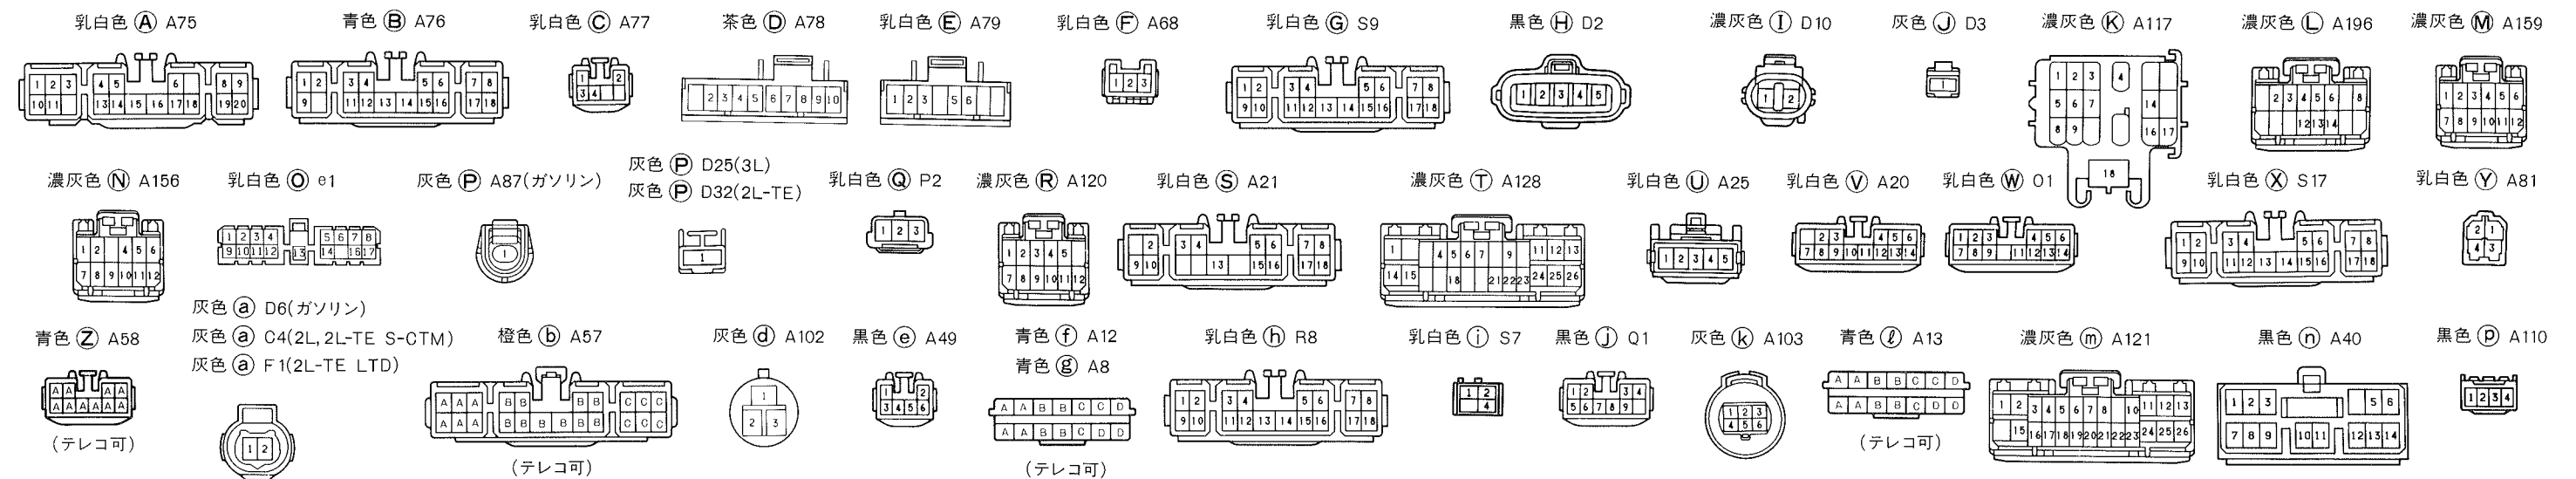


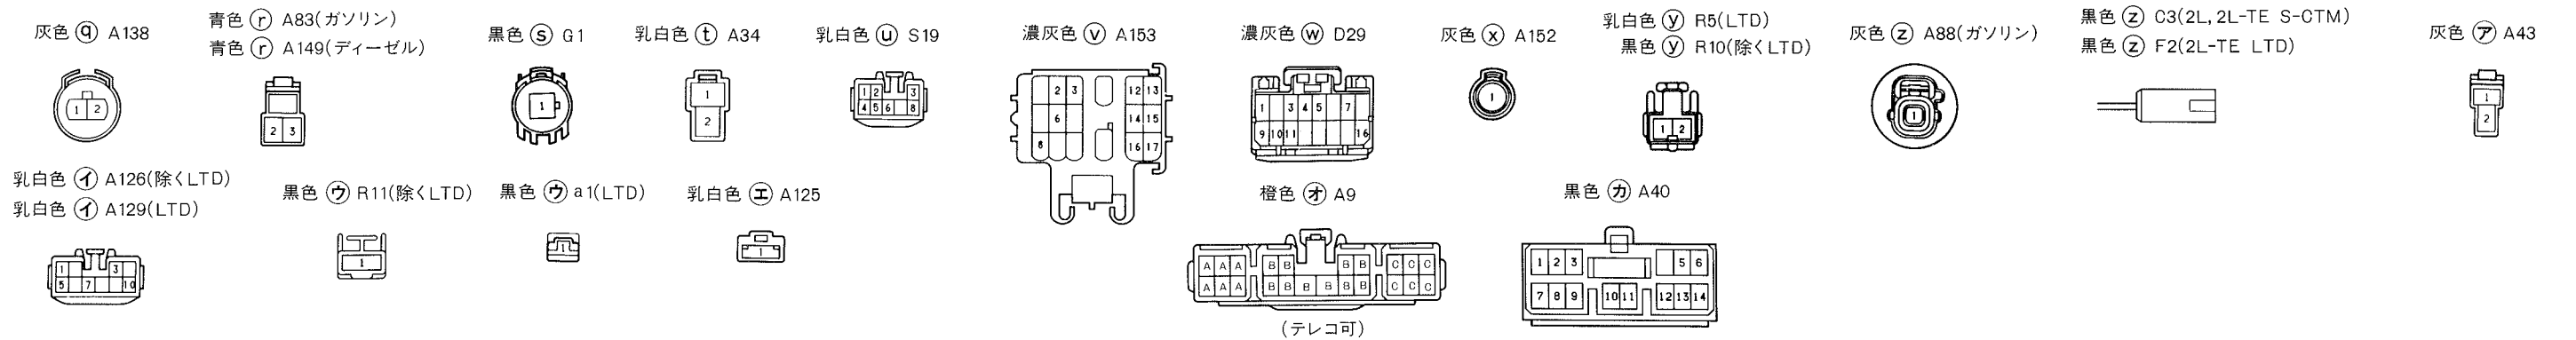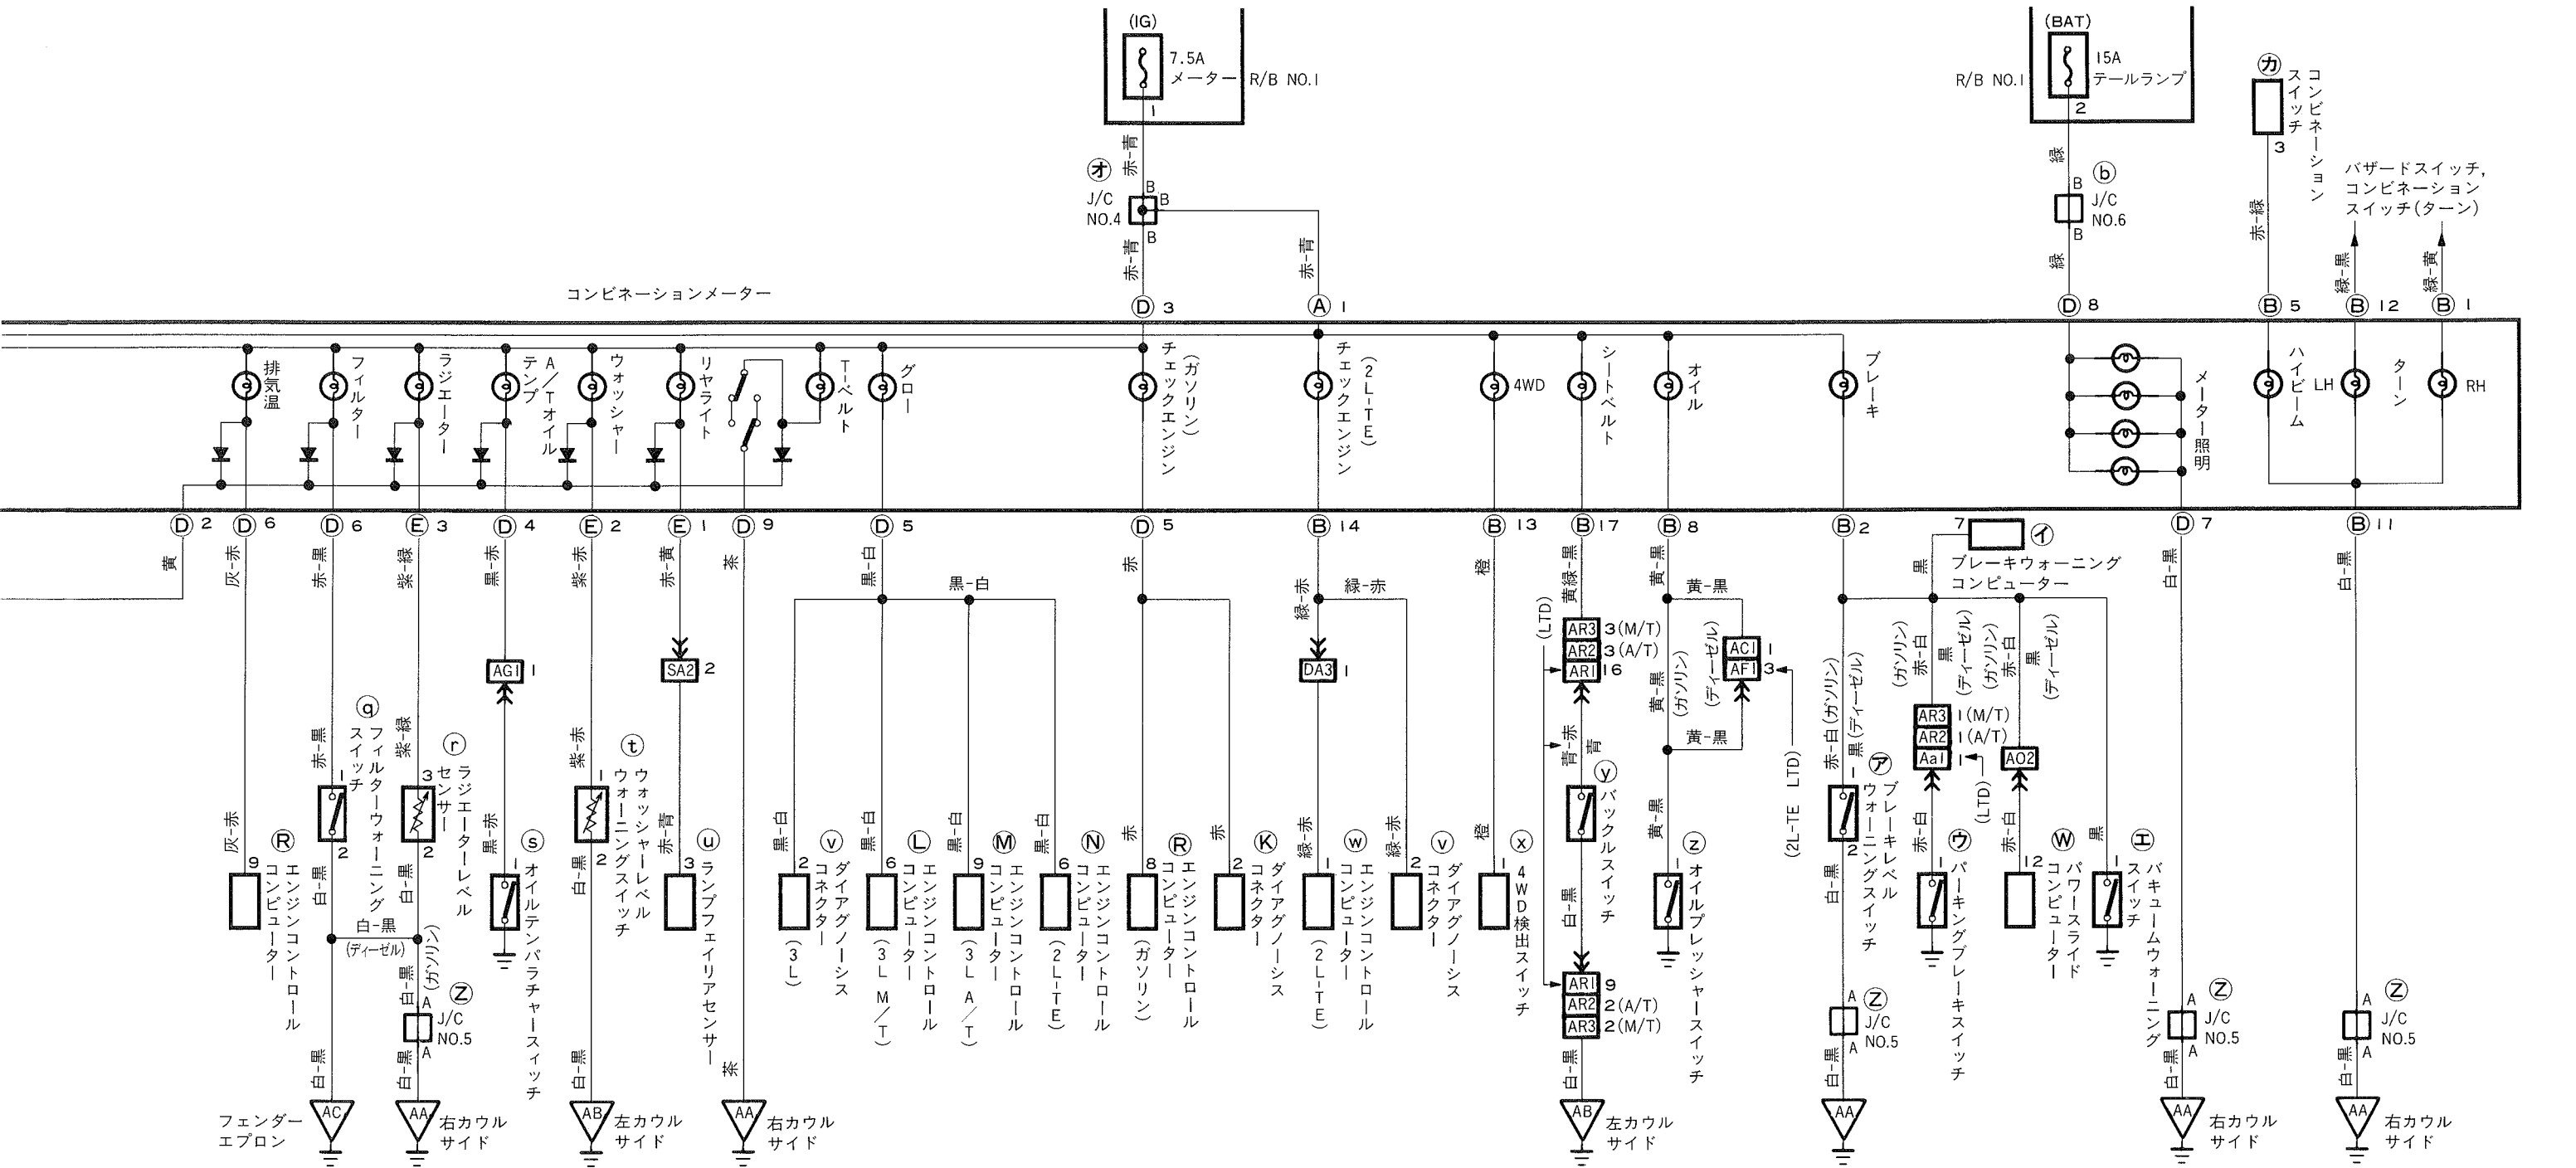


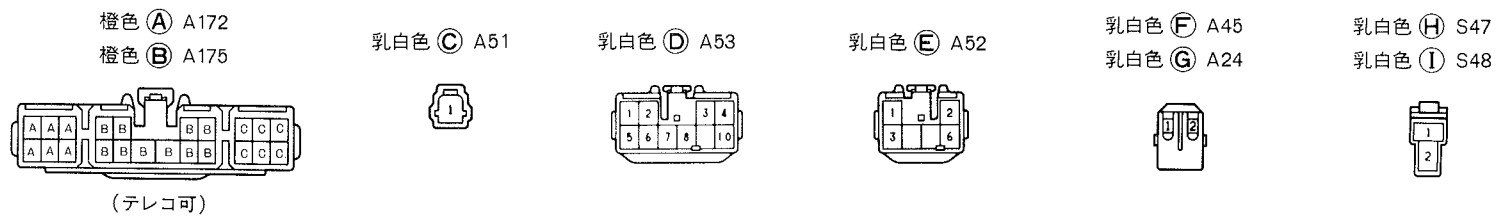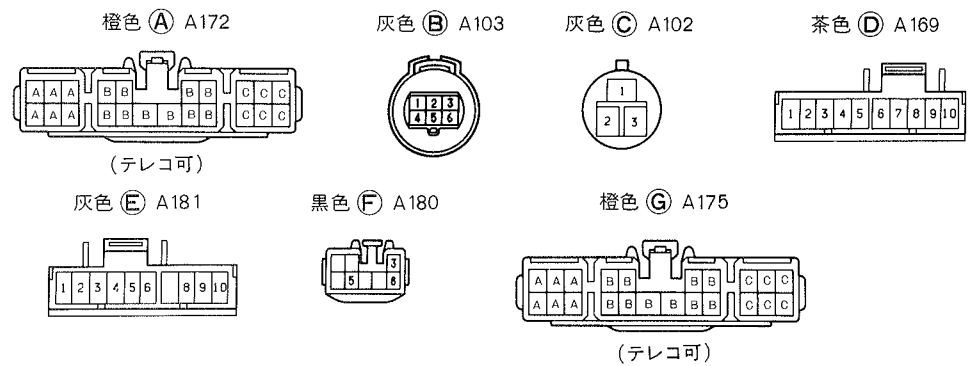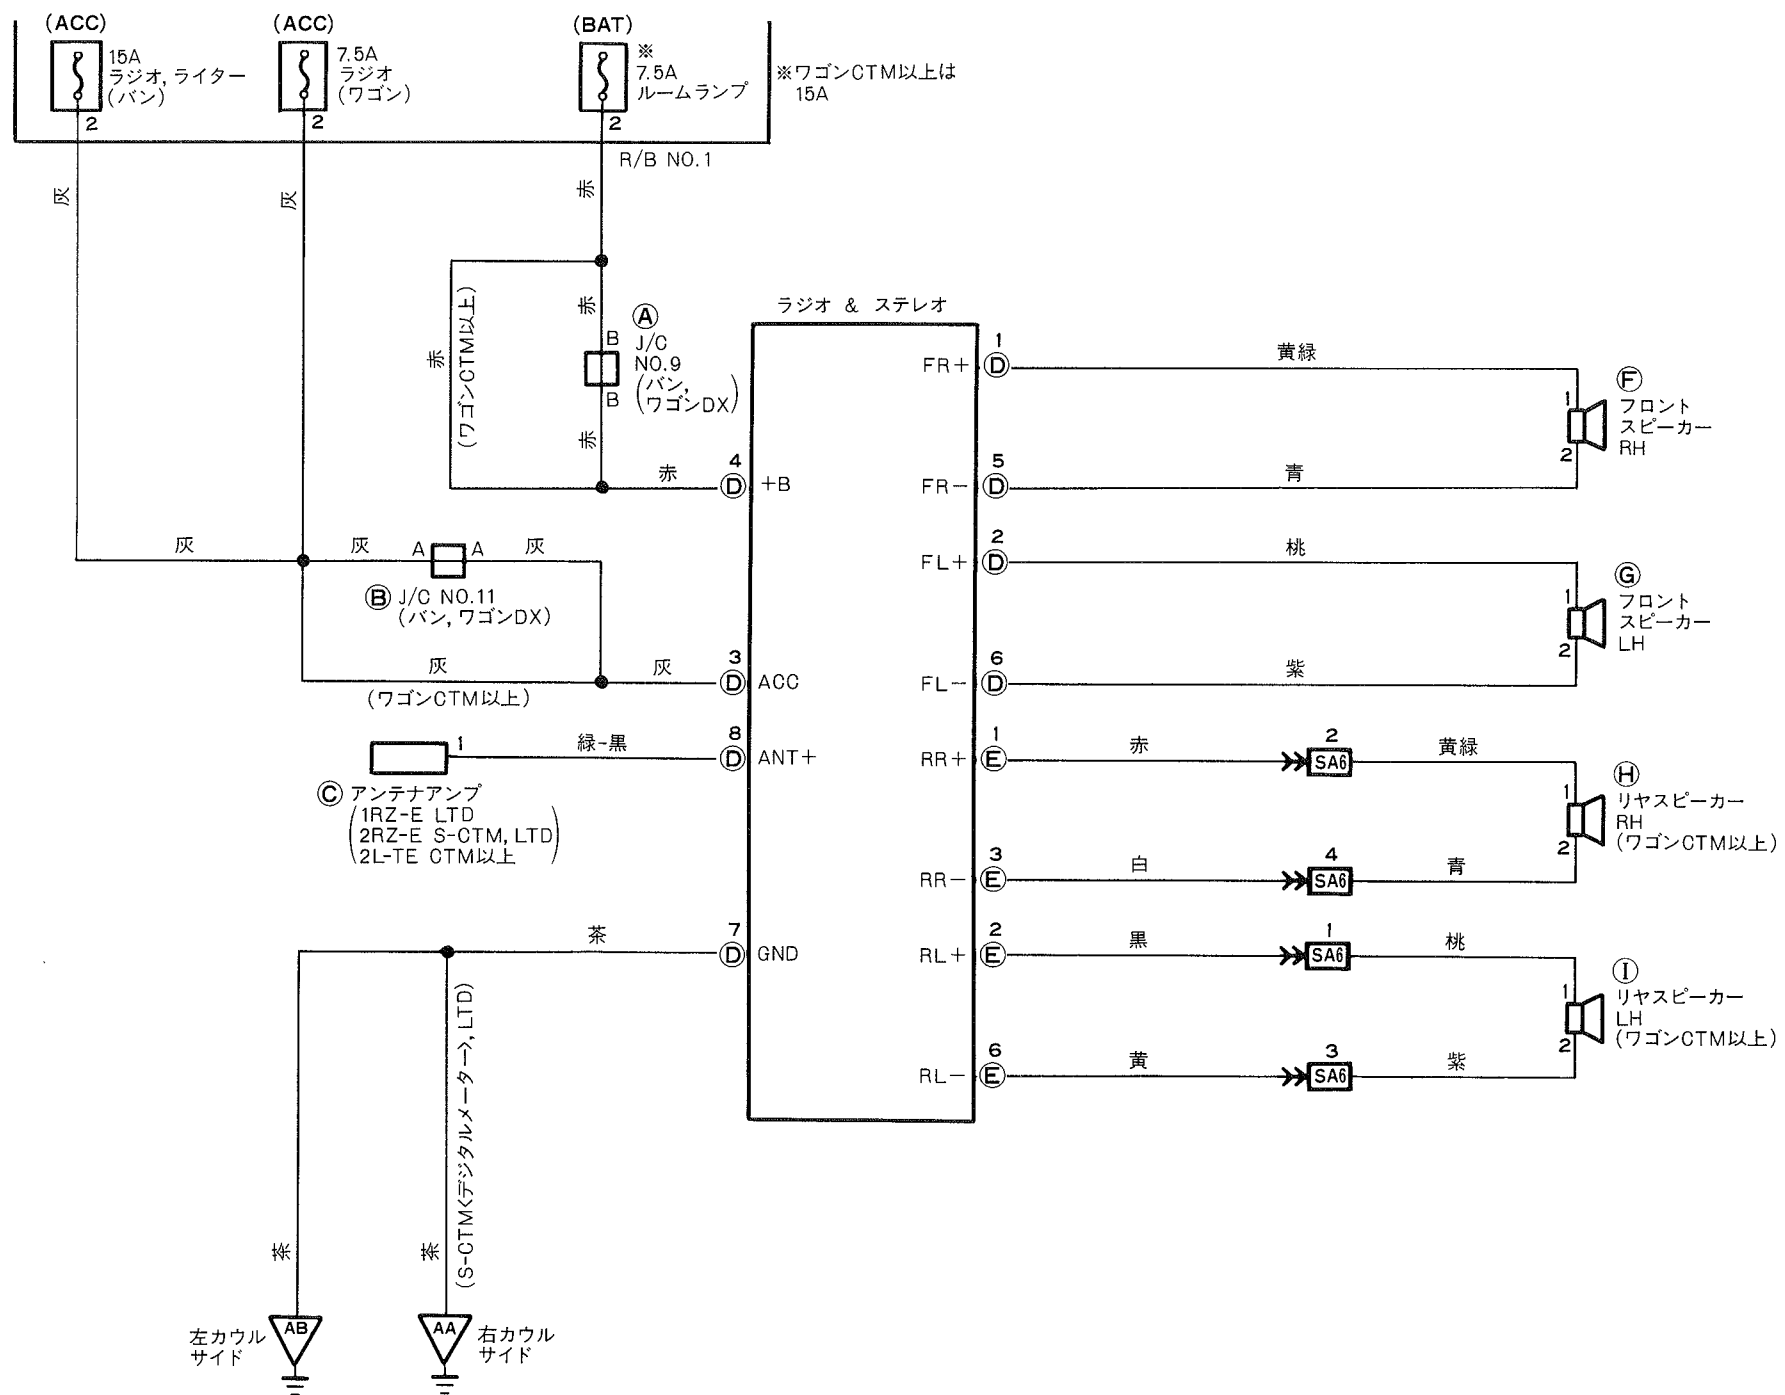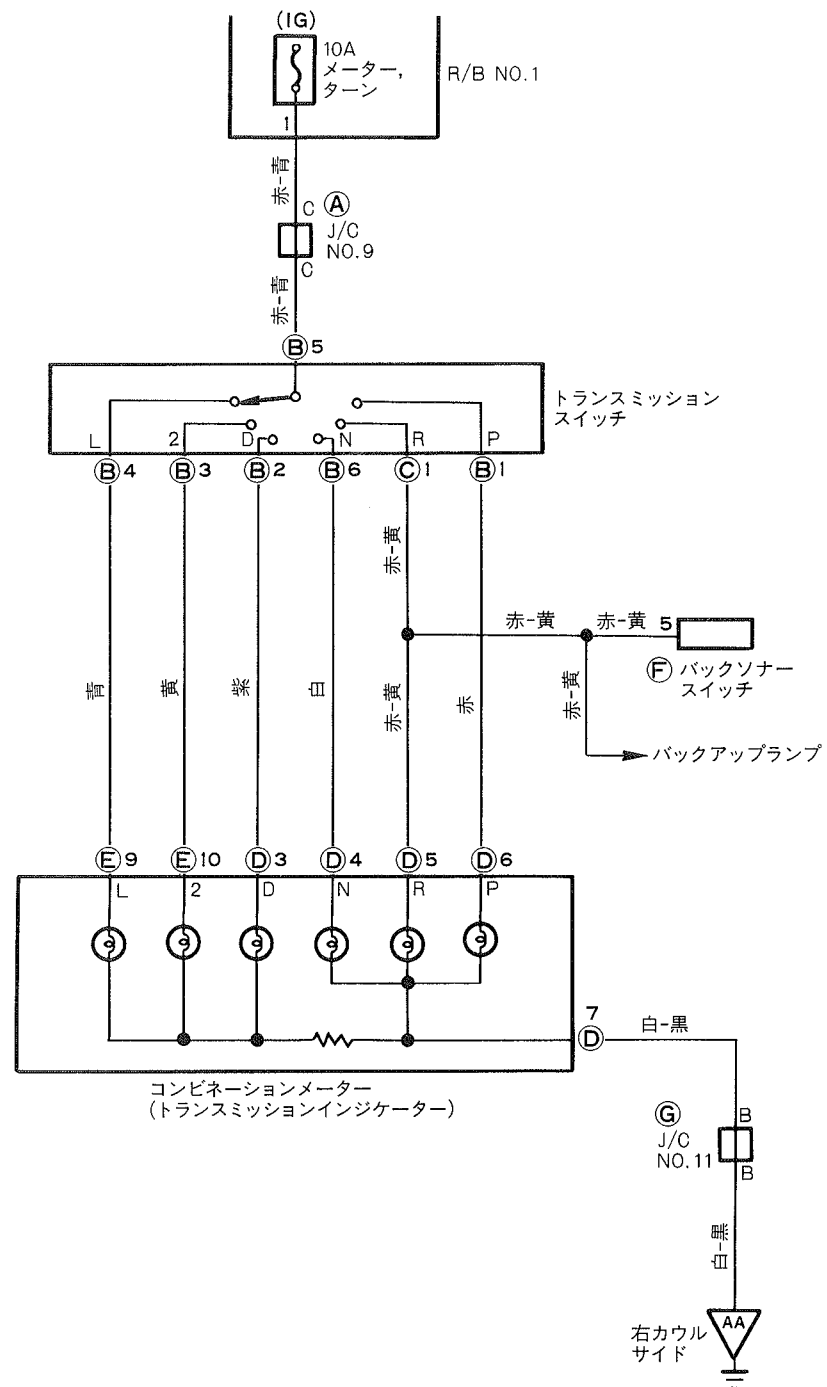

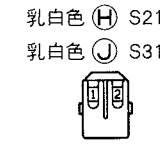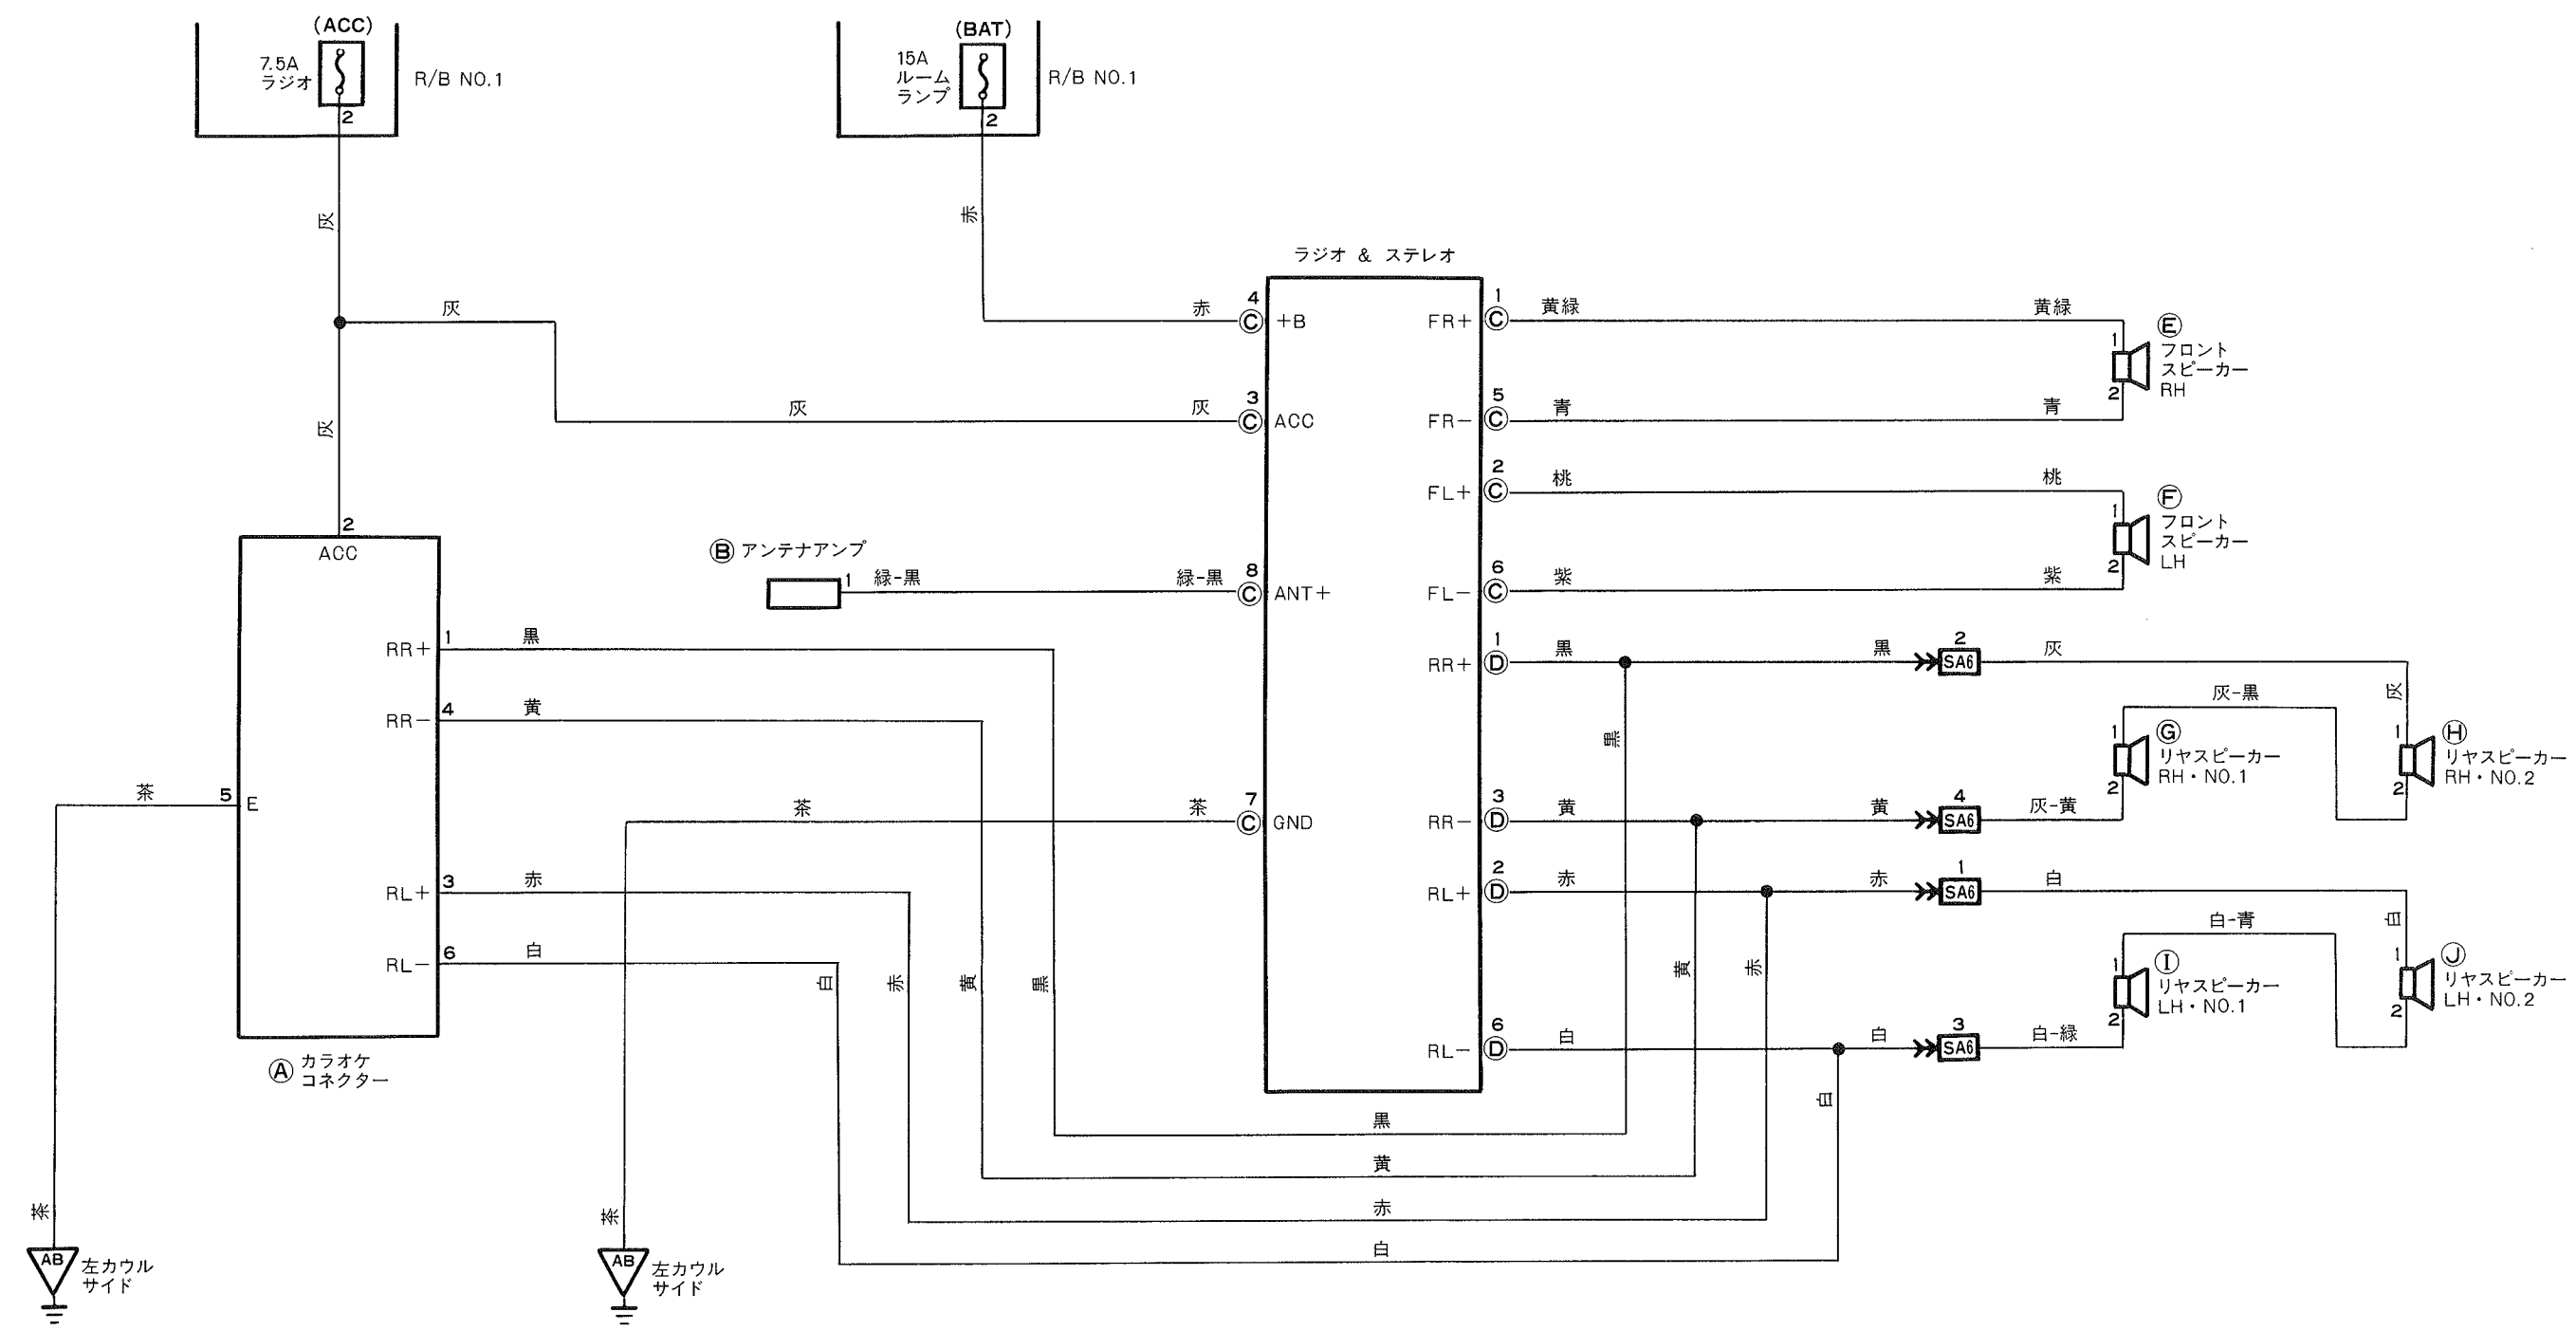


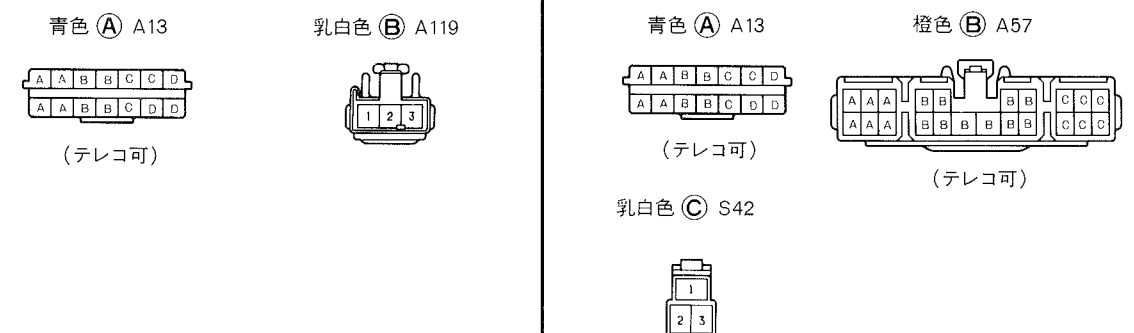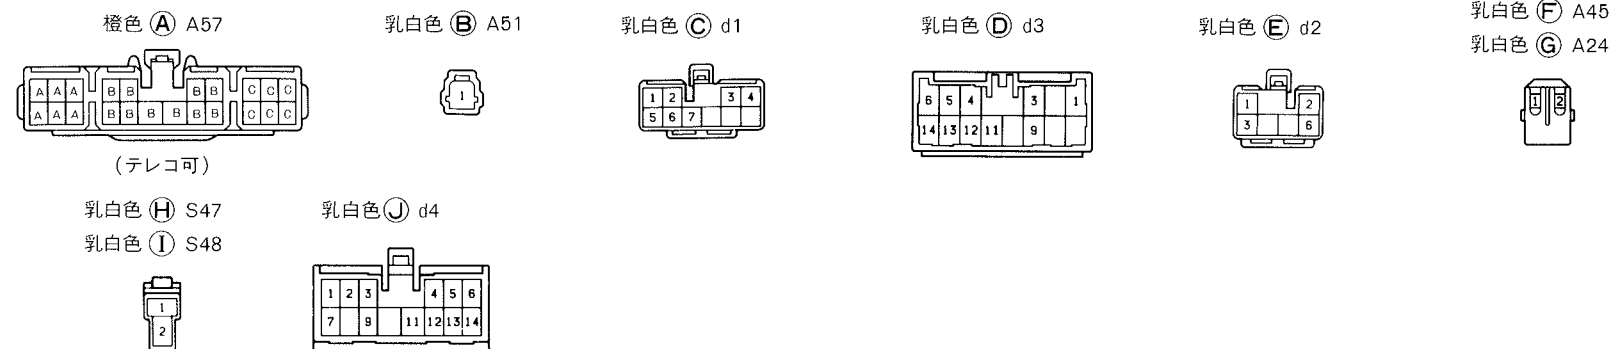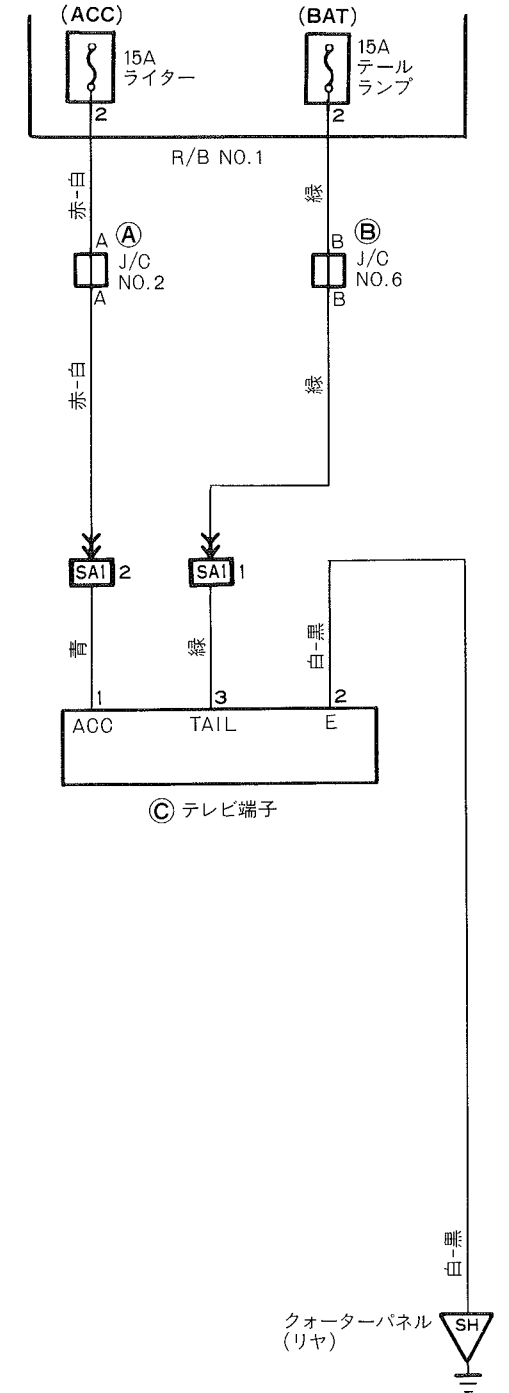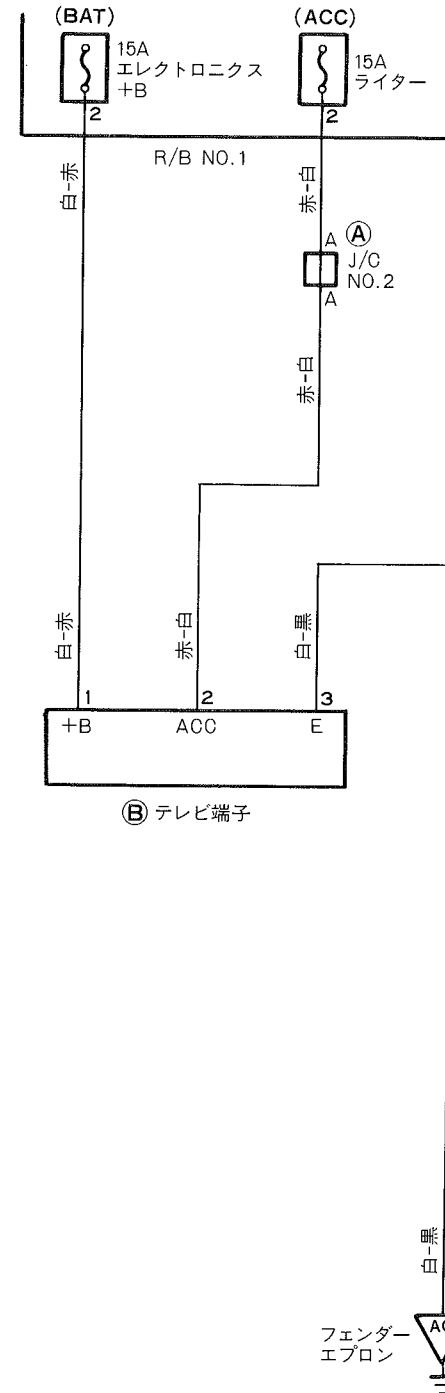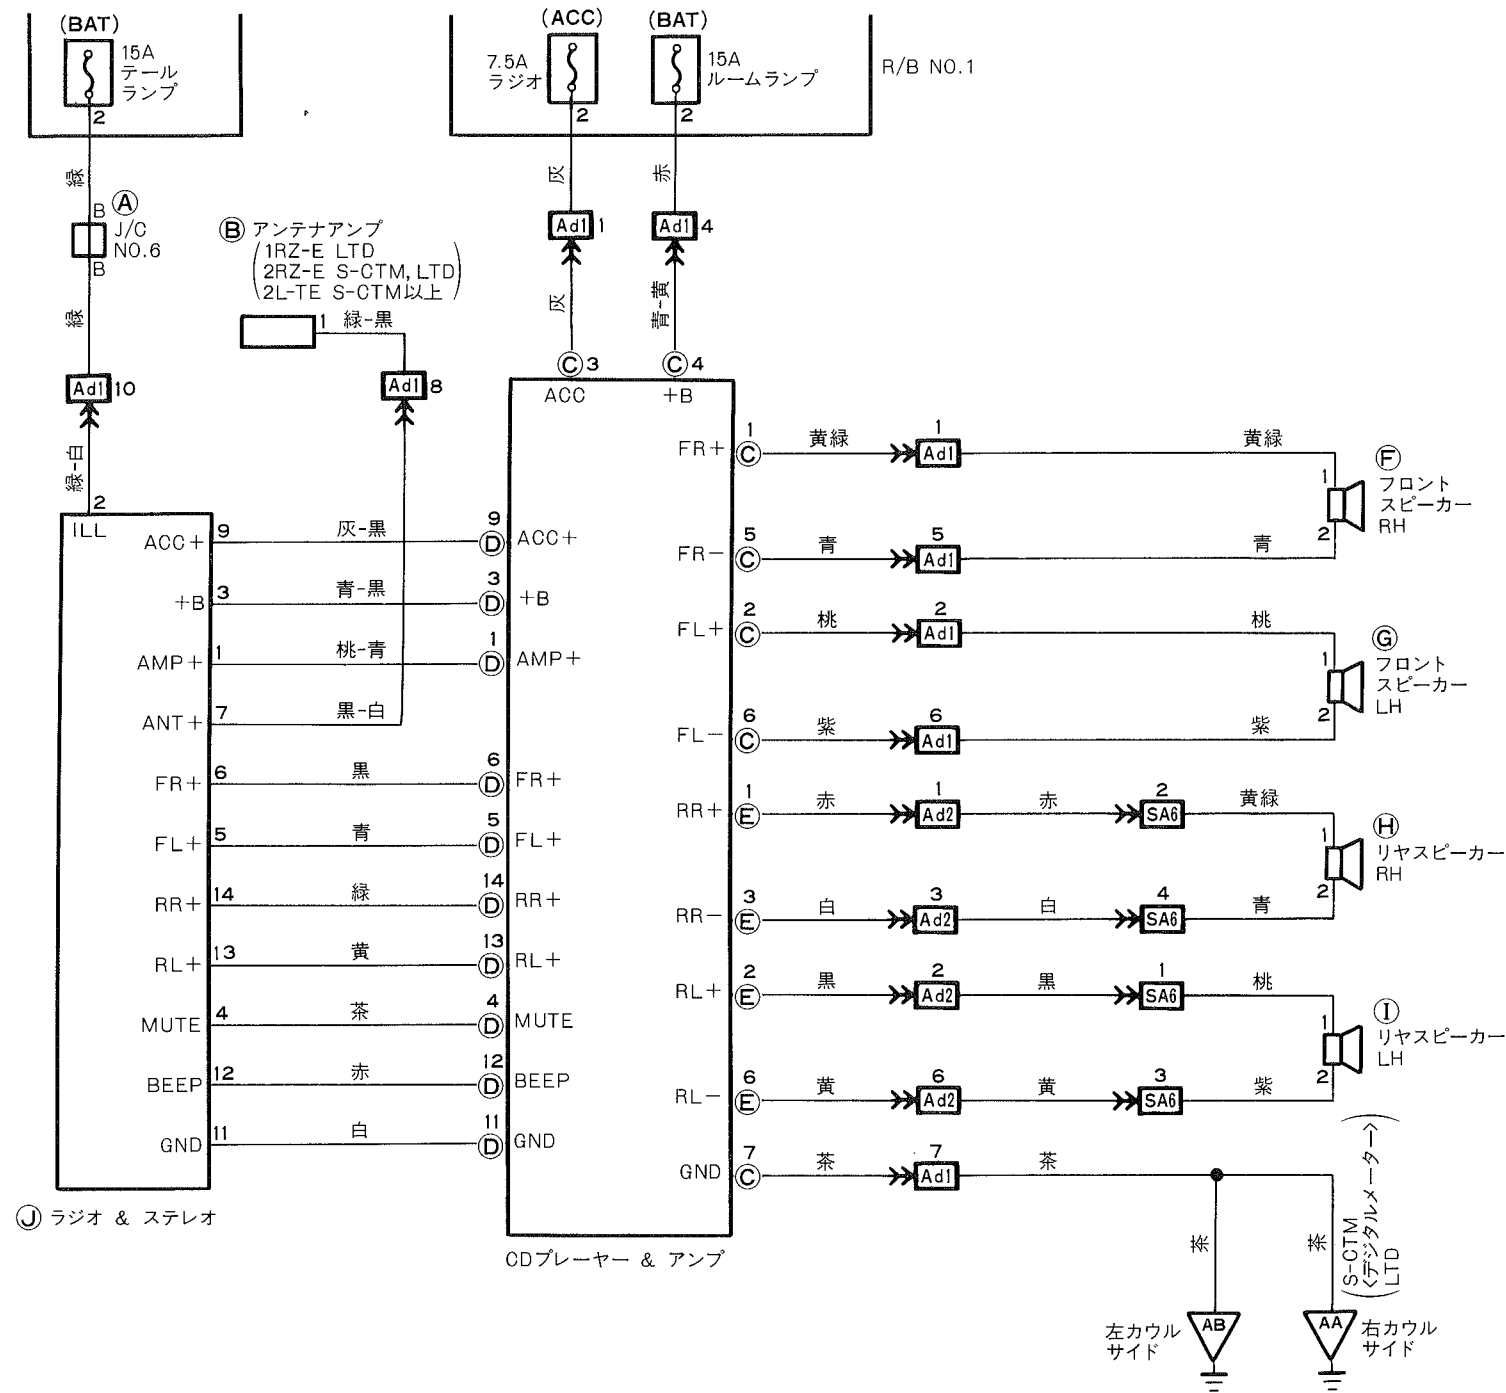

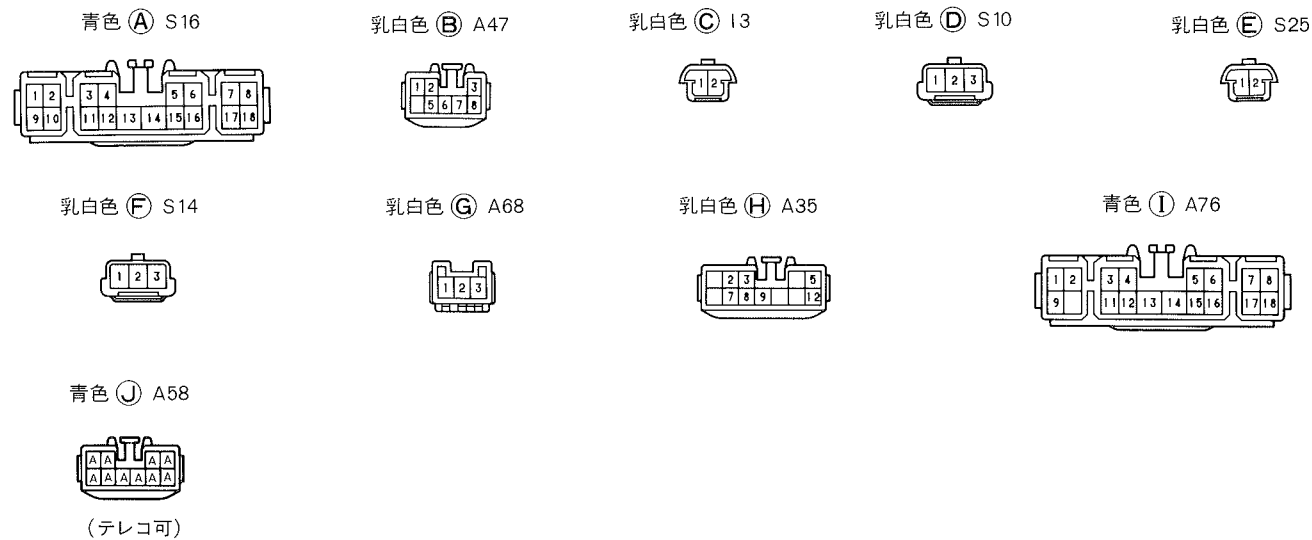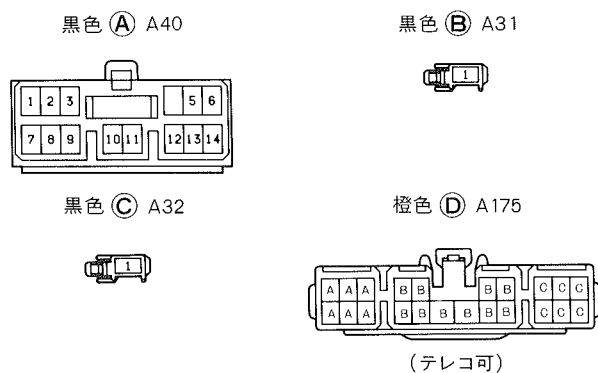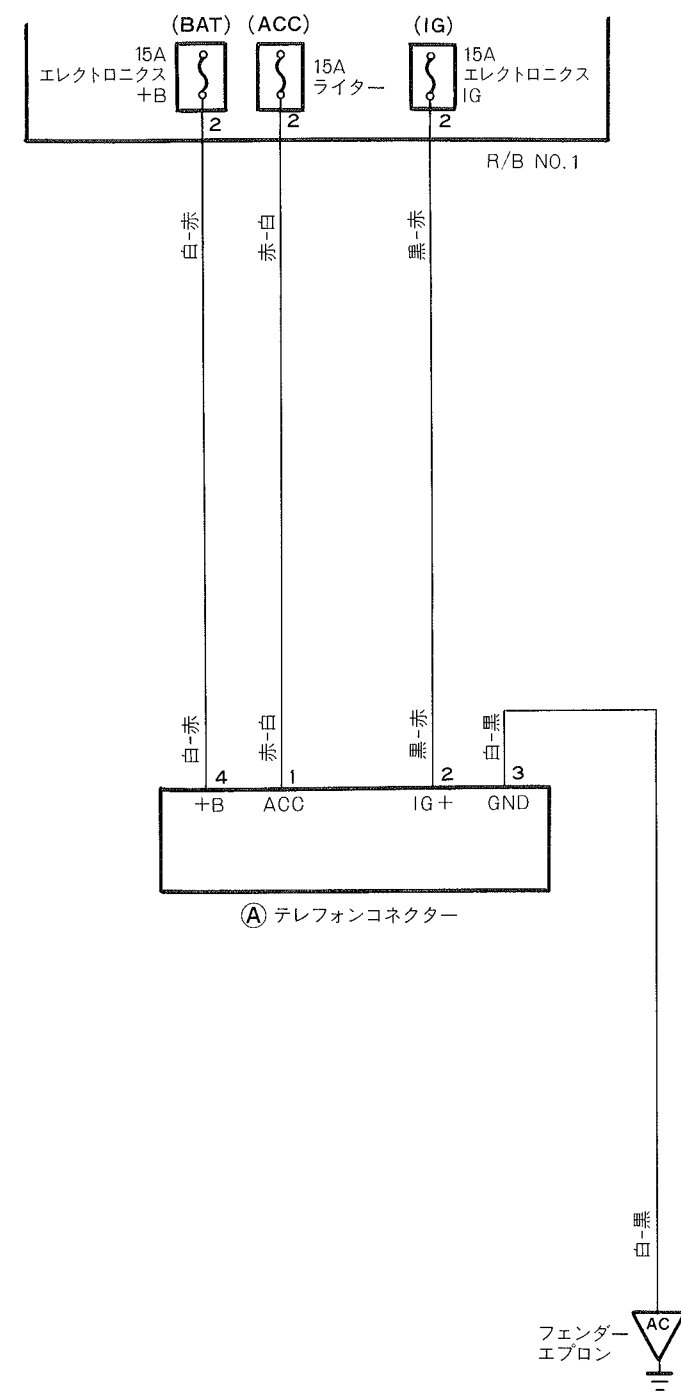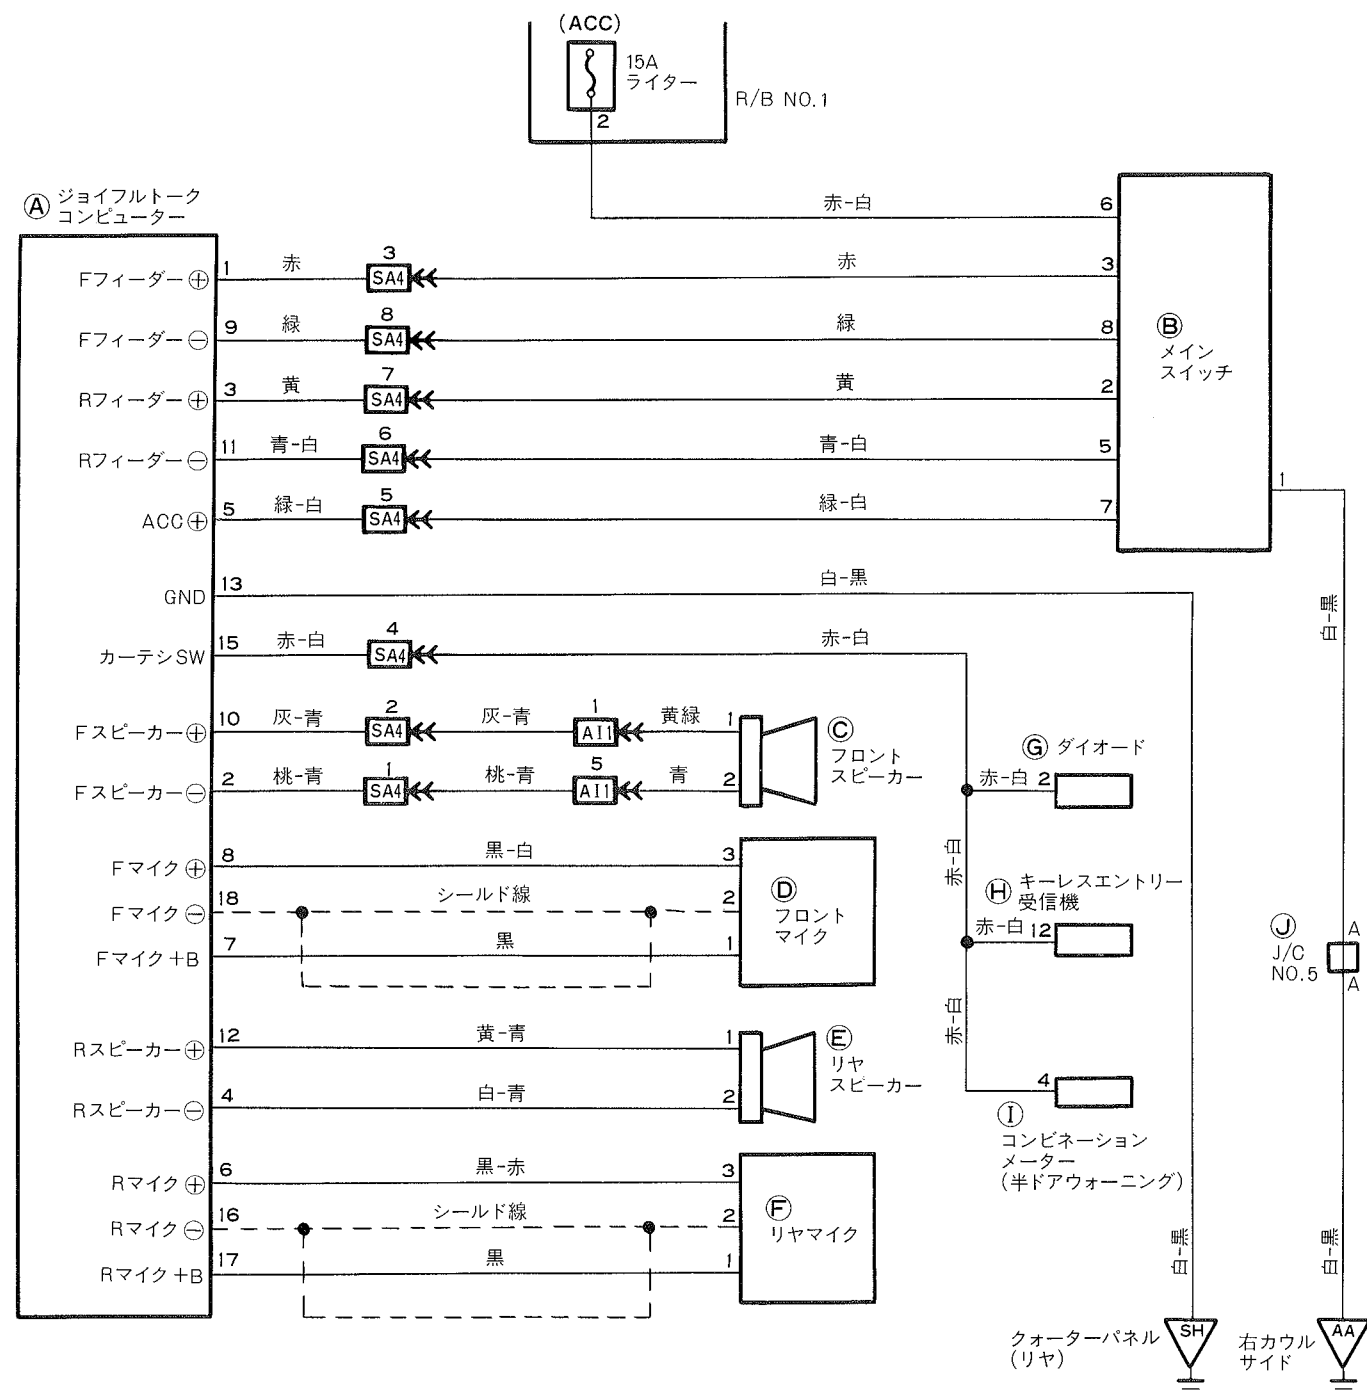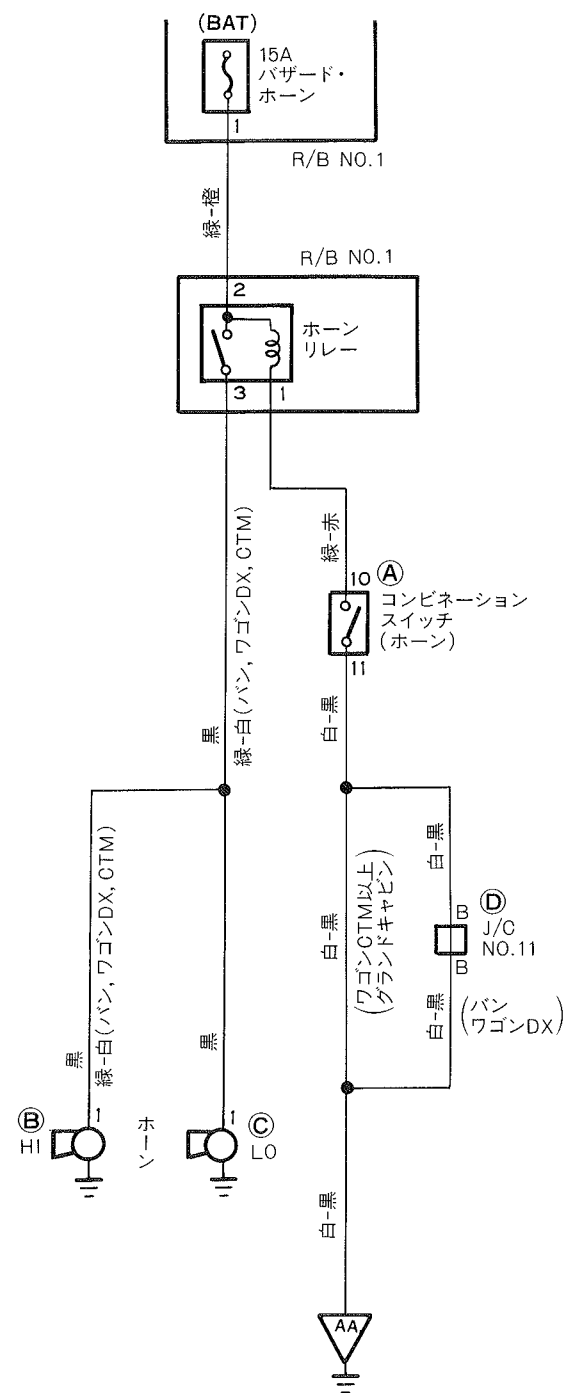

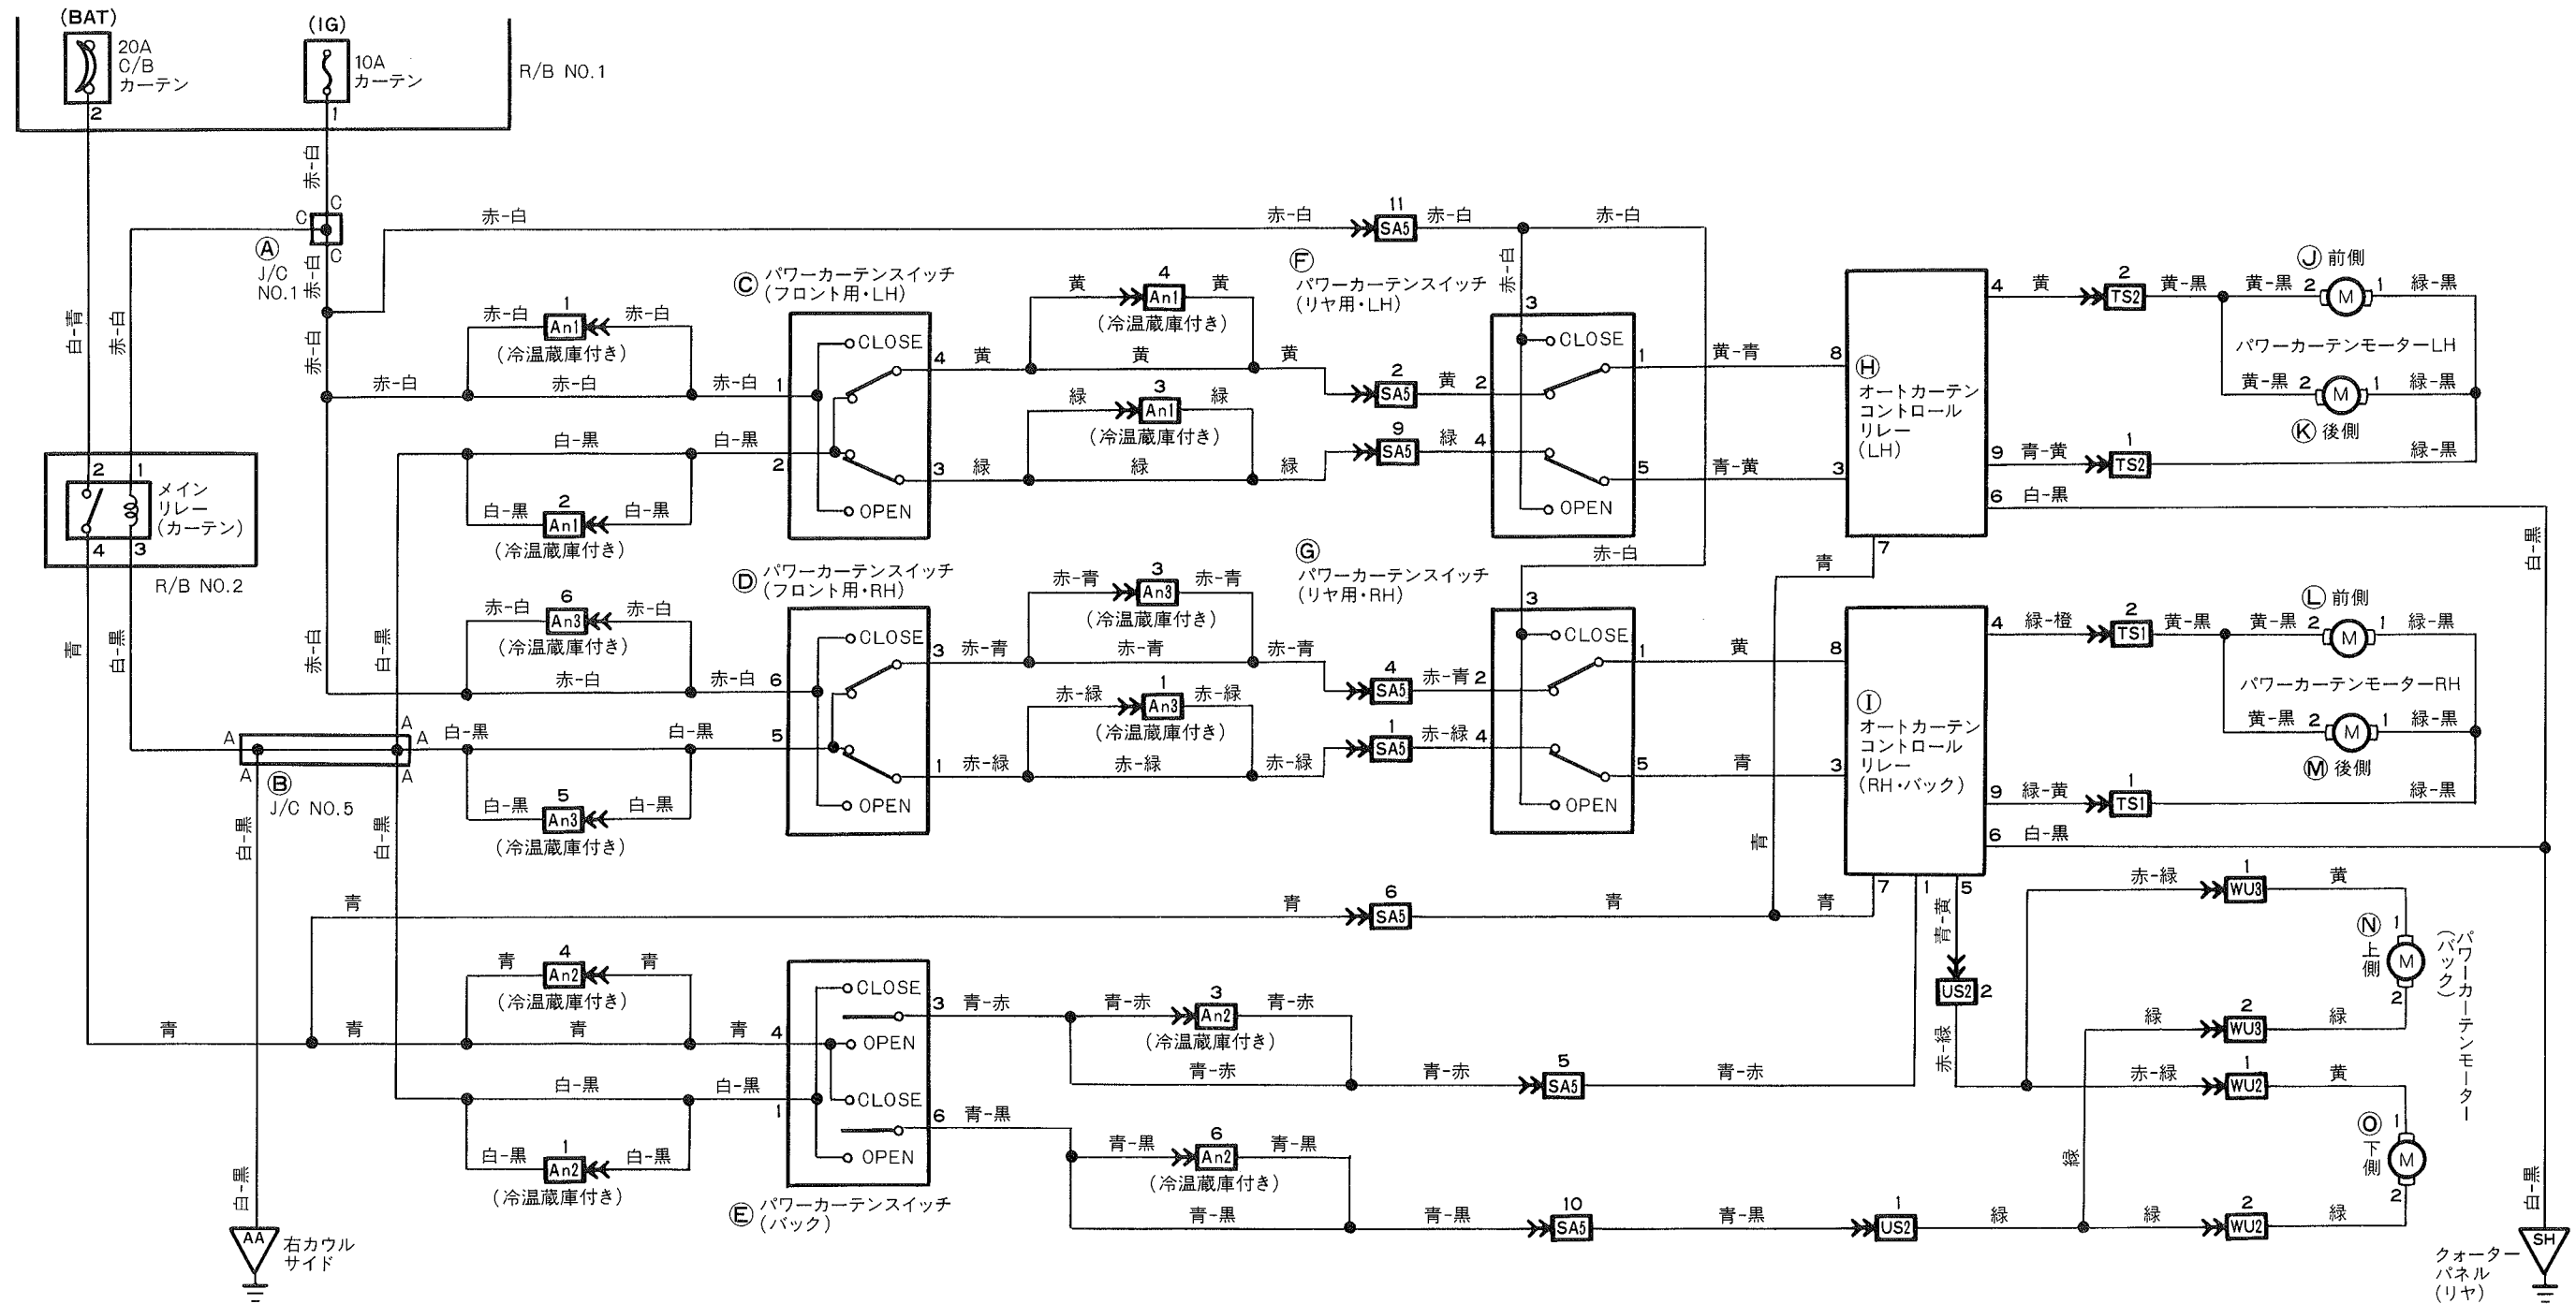

青色 (A) A8




(テレコ可)

乳白色 (I) S18



青色 (B) A58



(テレコ可)

乳白色 (J) T3

青色 (K) T4



青色 (C) n1(冷温蔵庫付き)

青色 (C) A111



乳白色 (L) T1

青色 (M) T2



乳白色 (D) n3(冷温蔵庫付き)

乳白色 (D) A113



乳白色 (N) W2

乳白色 (O) W1



黒色 (E) n2(冷温蔵庫付き)

黒色 (E) A112



乳白色 (F) S30










乳白色 (G) S20





乳白色 (H) S28





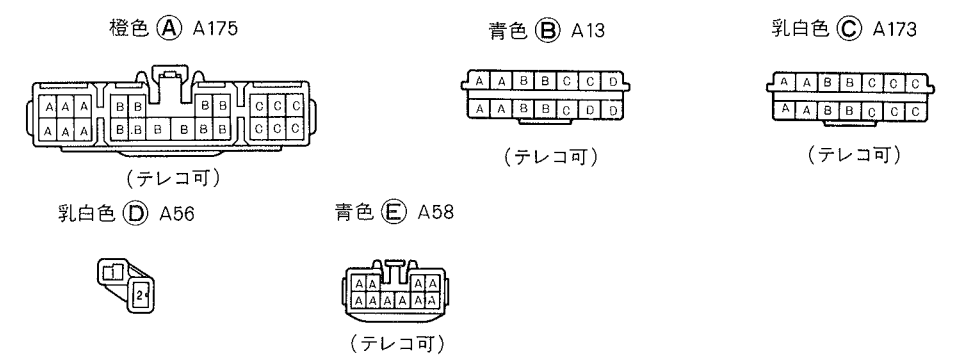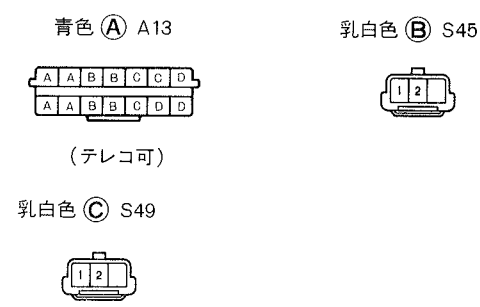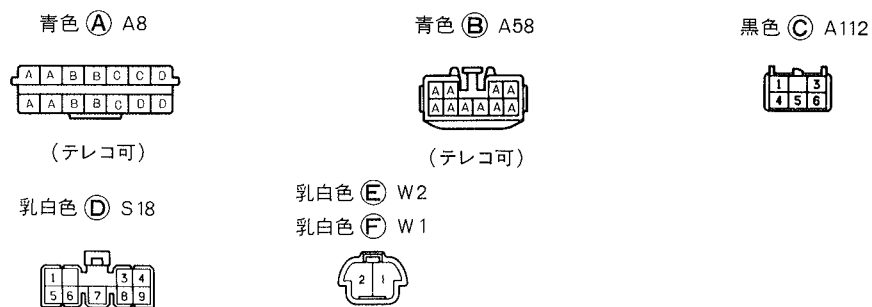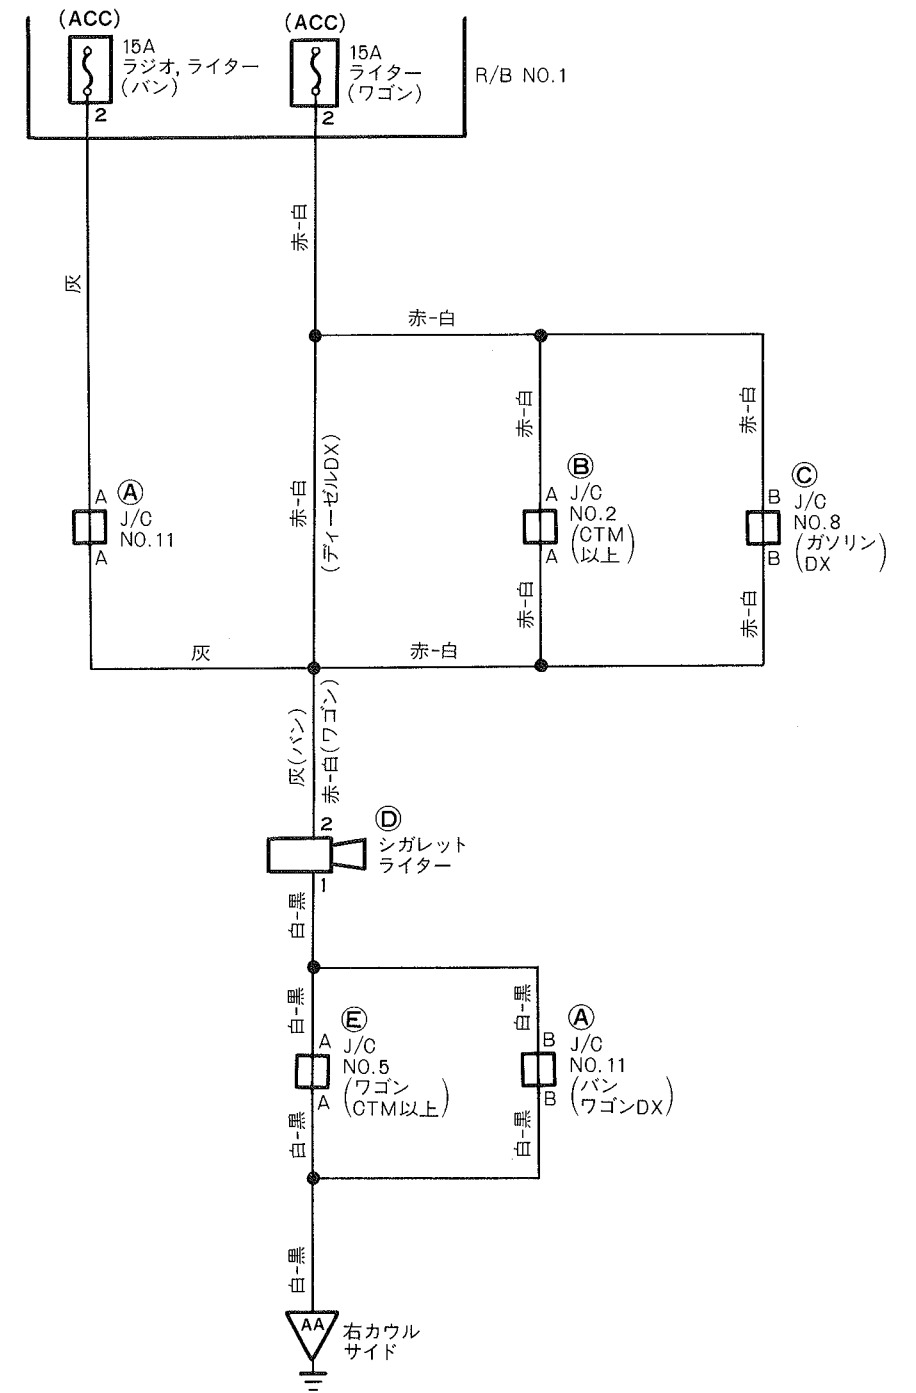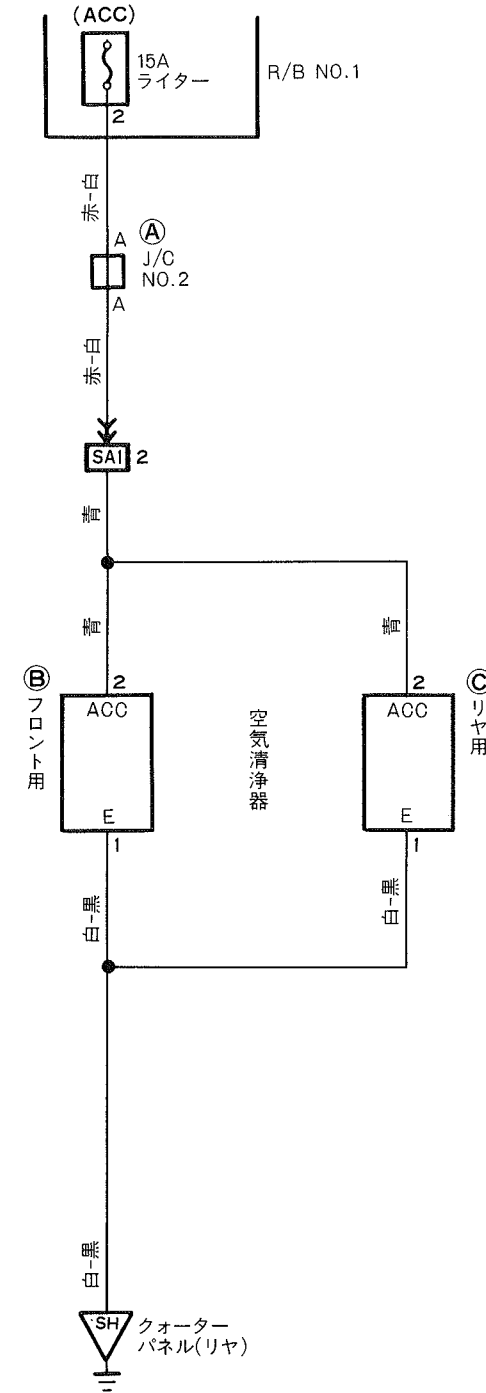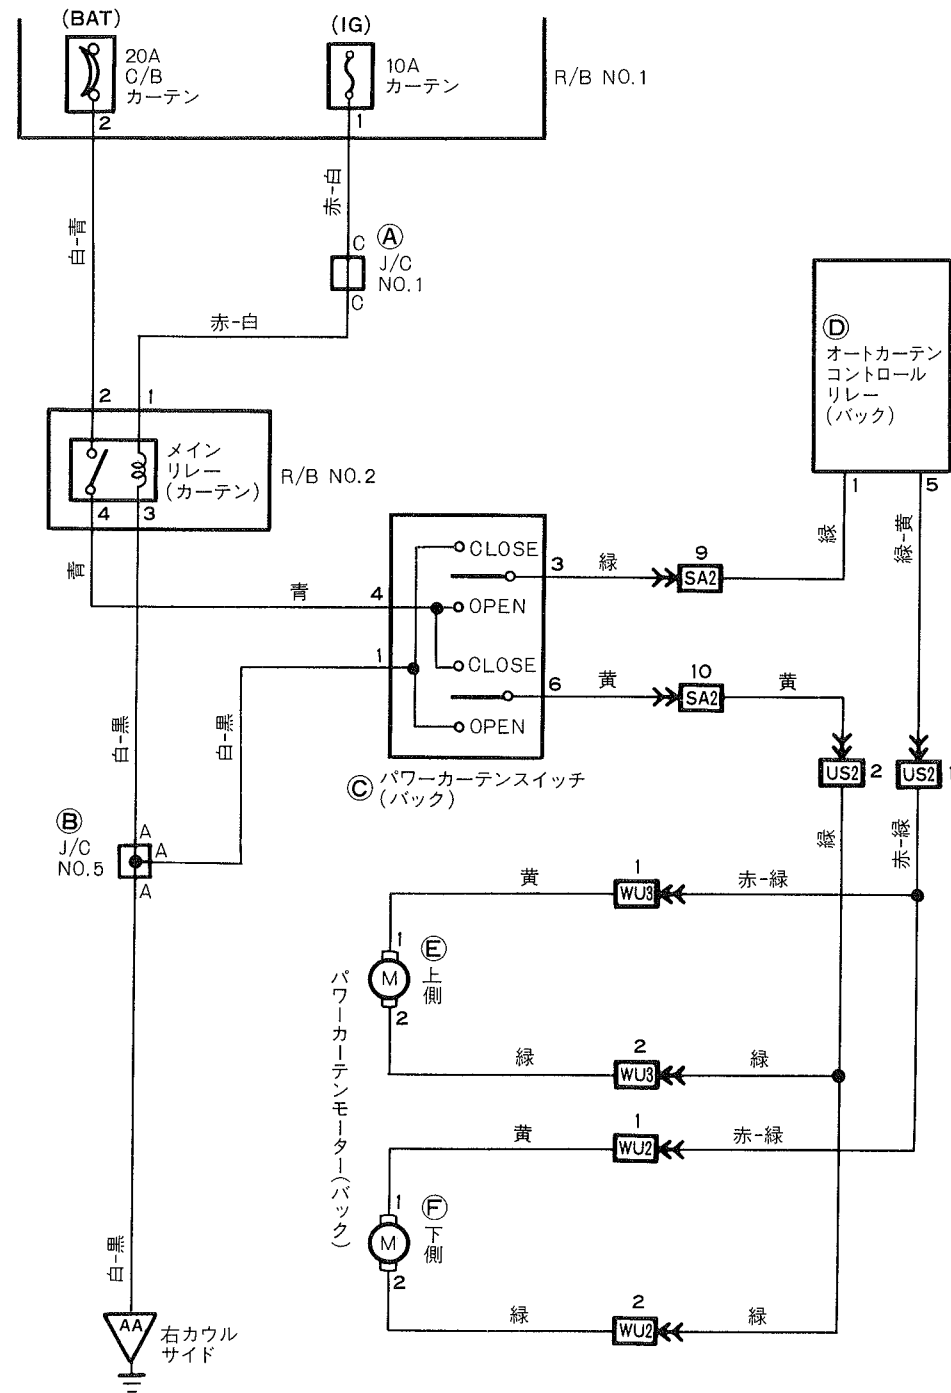

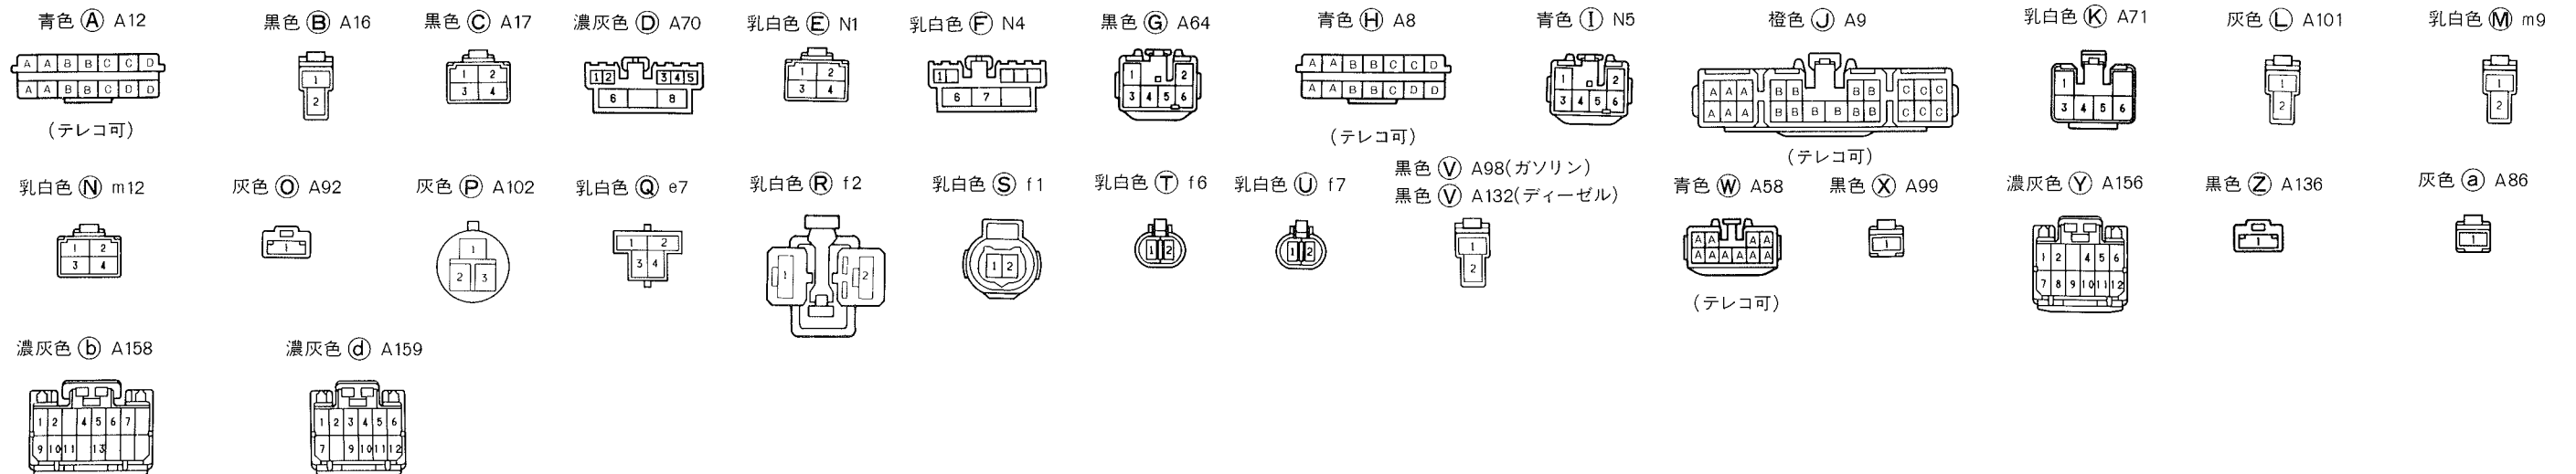


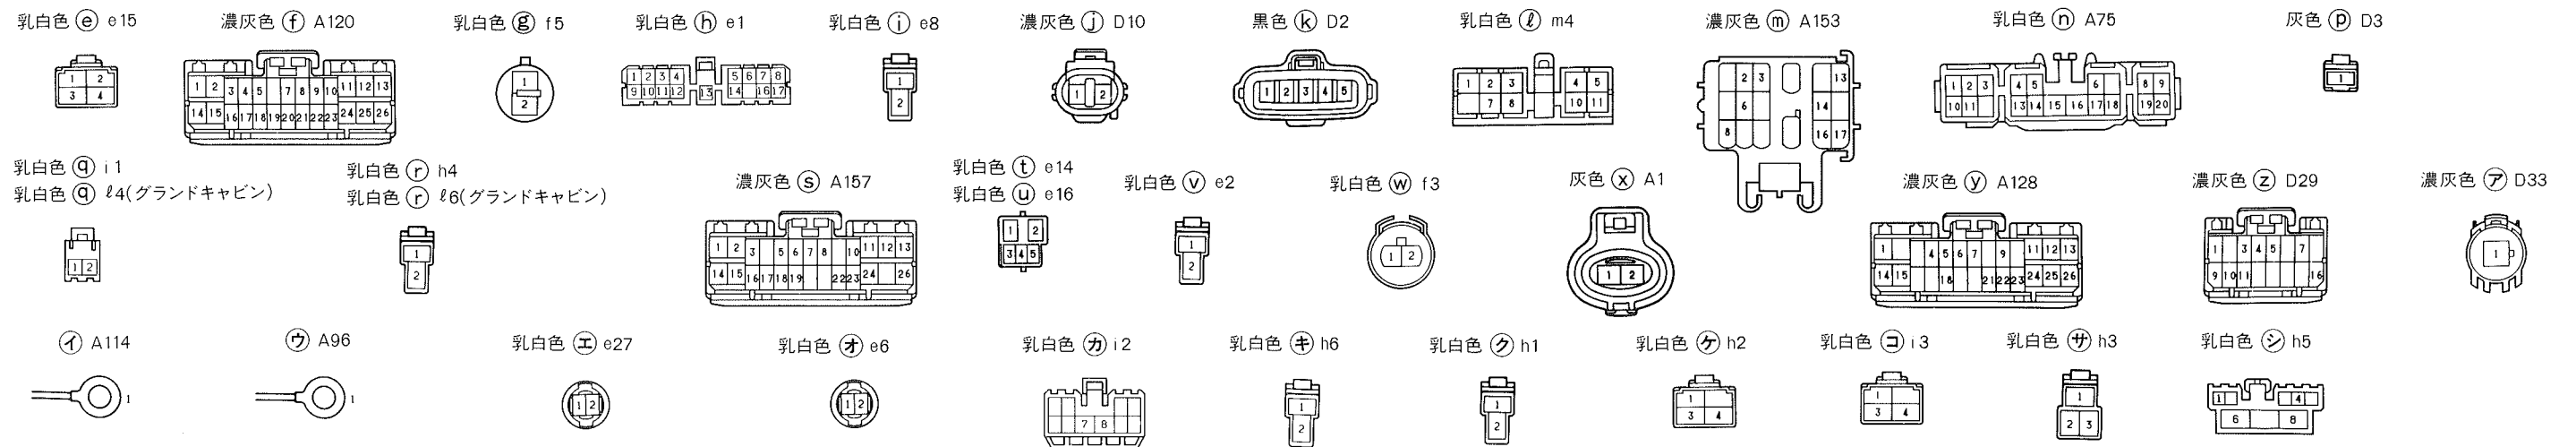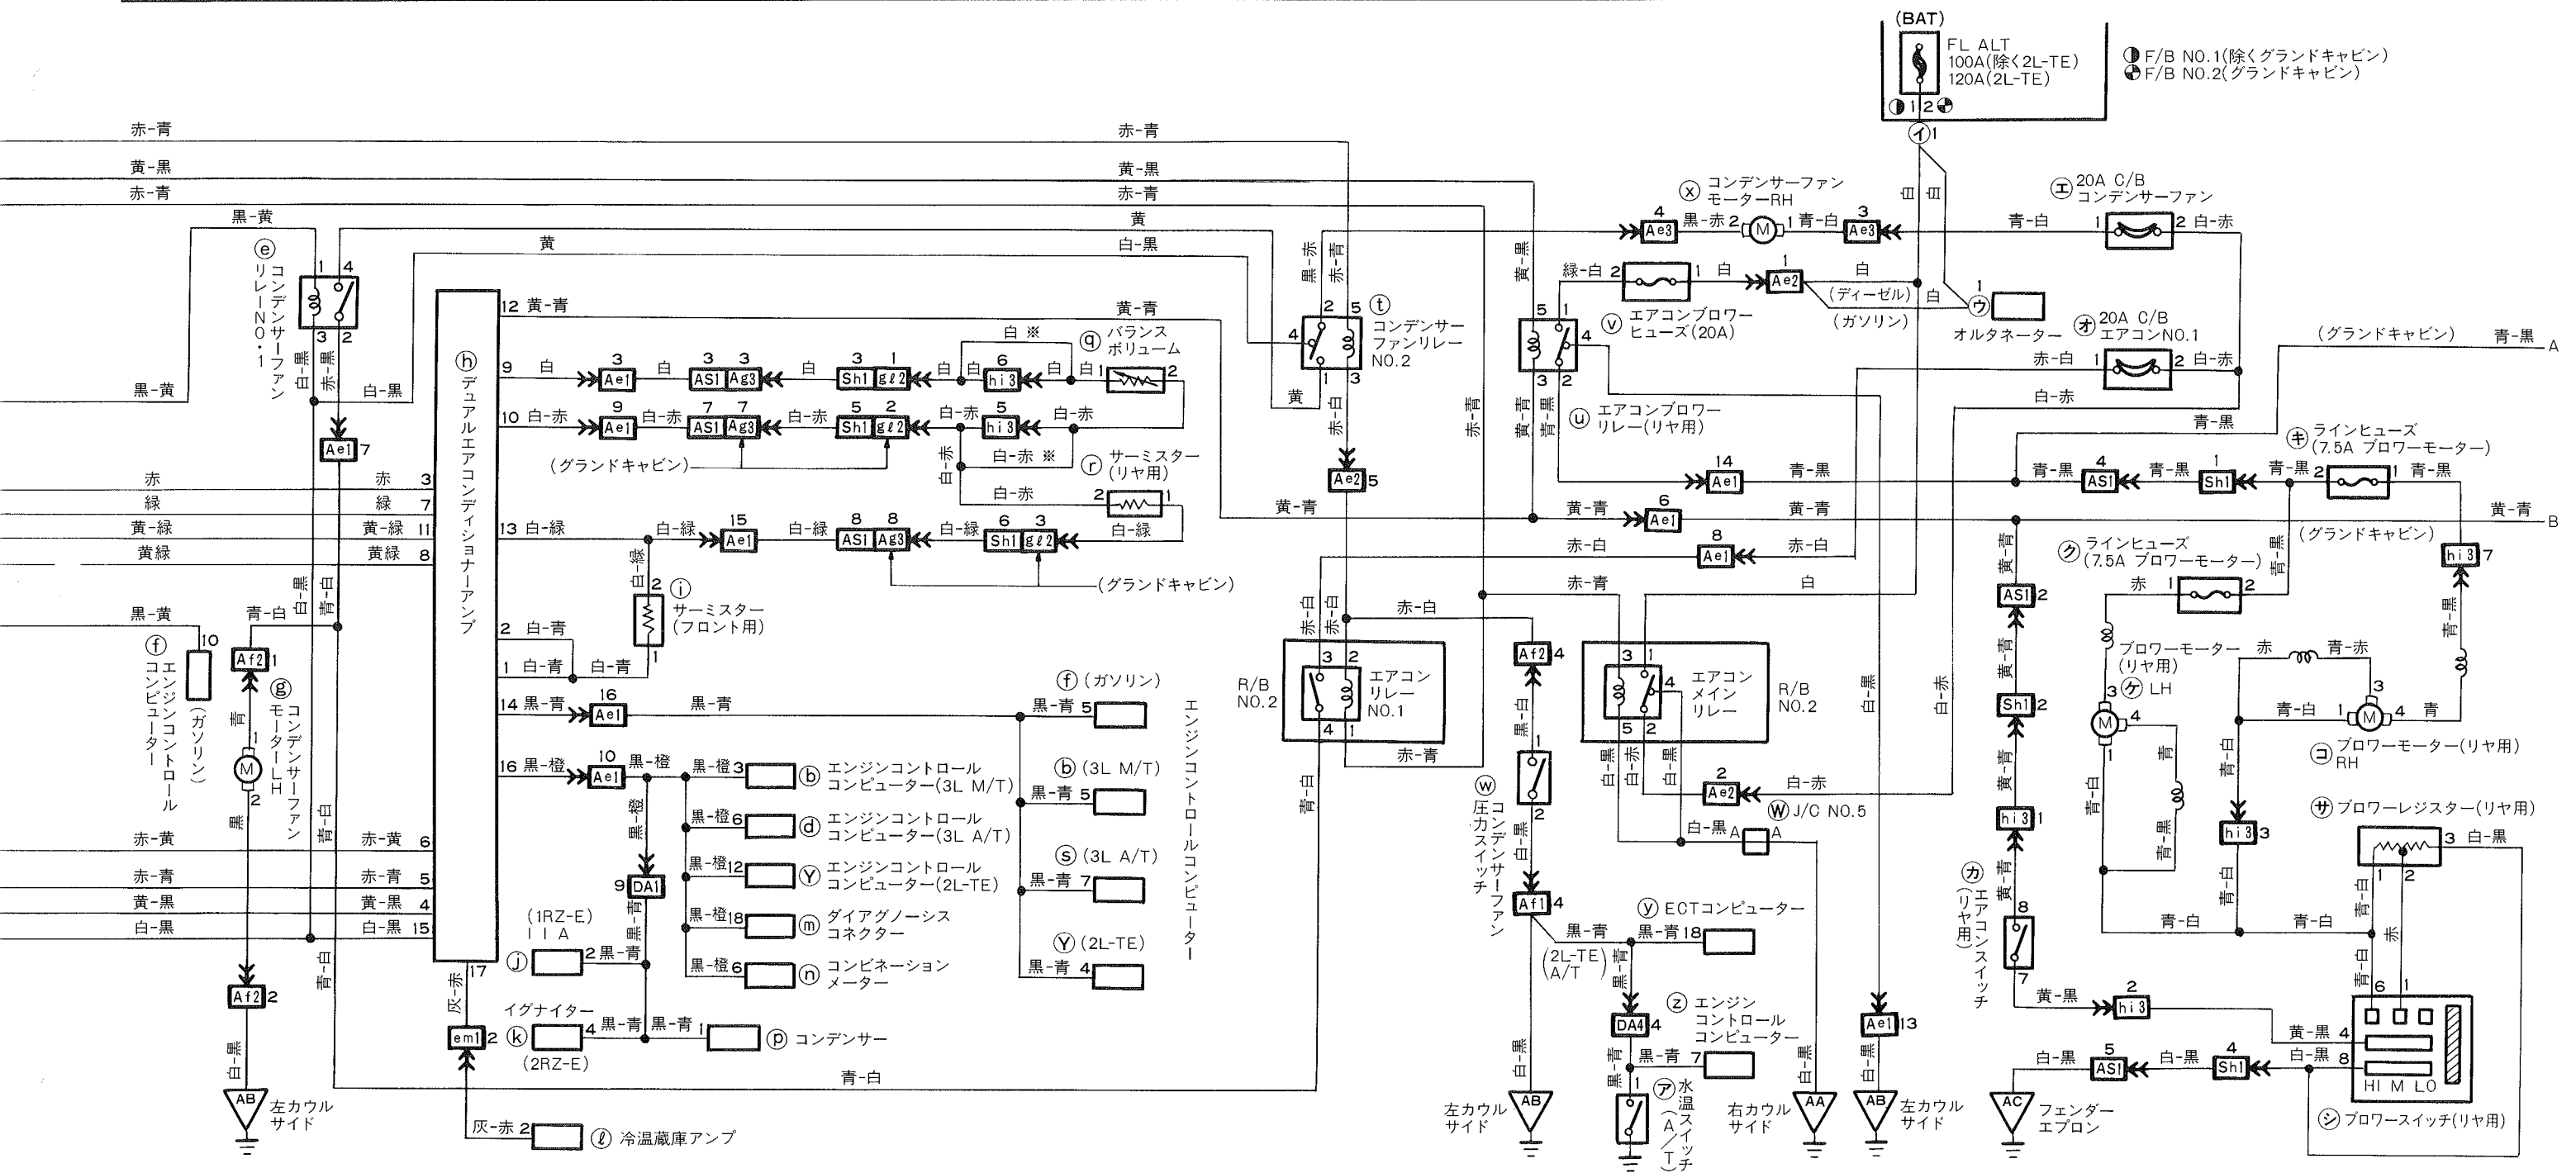

※1: パン, ワゴンDX  
※2: 除くパン, ワゴンDX

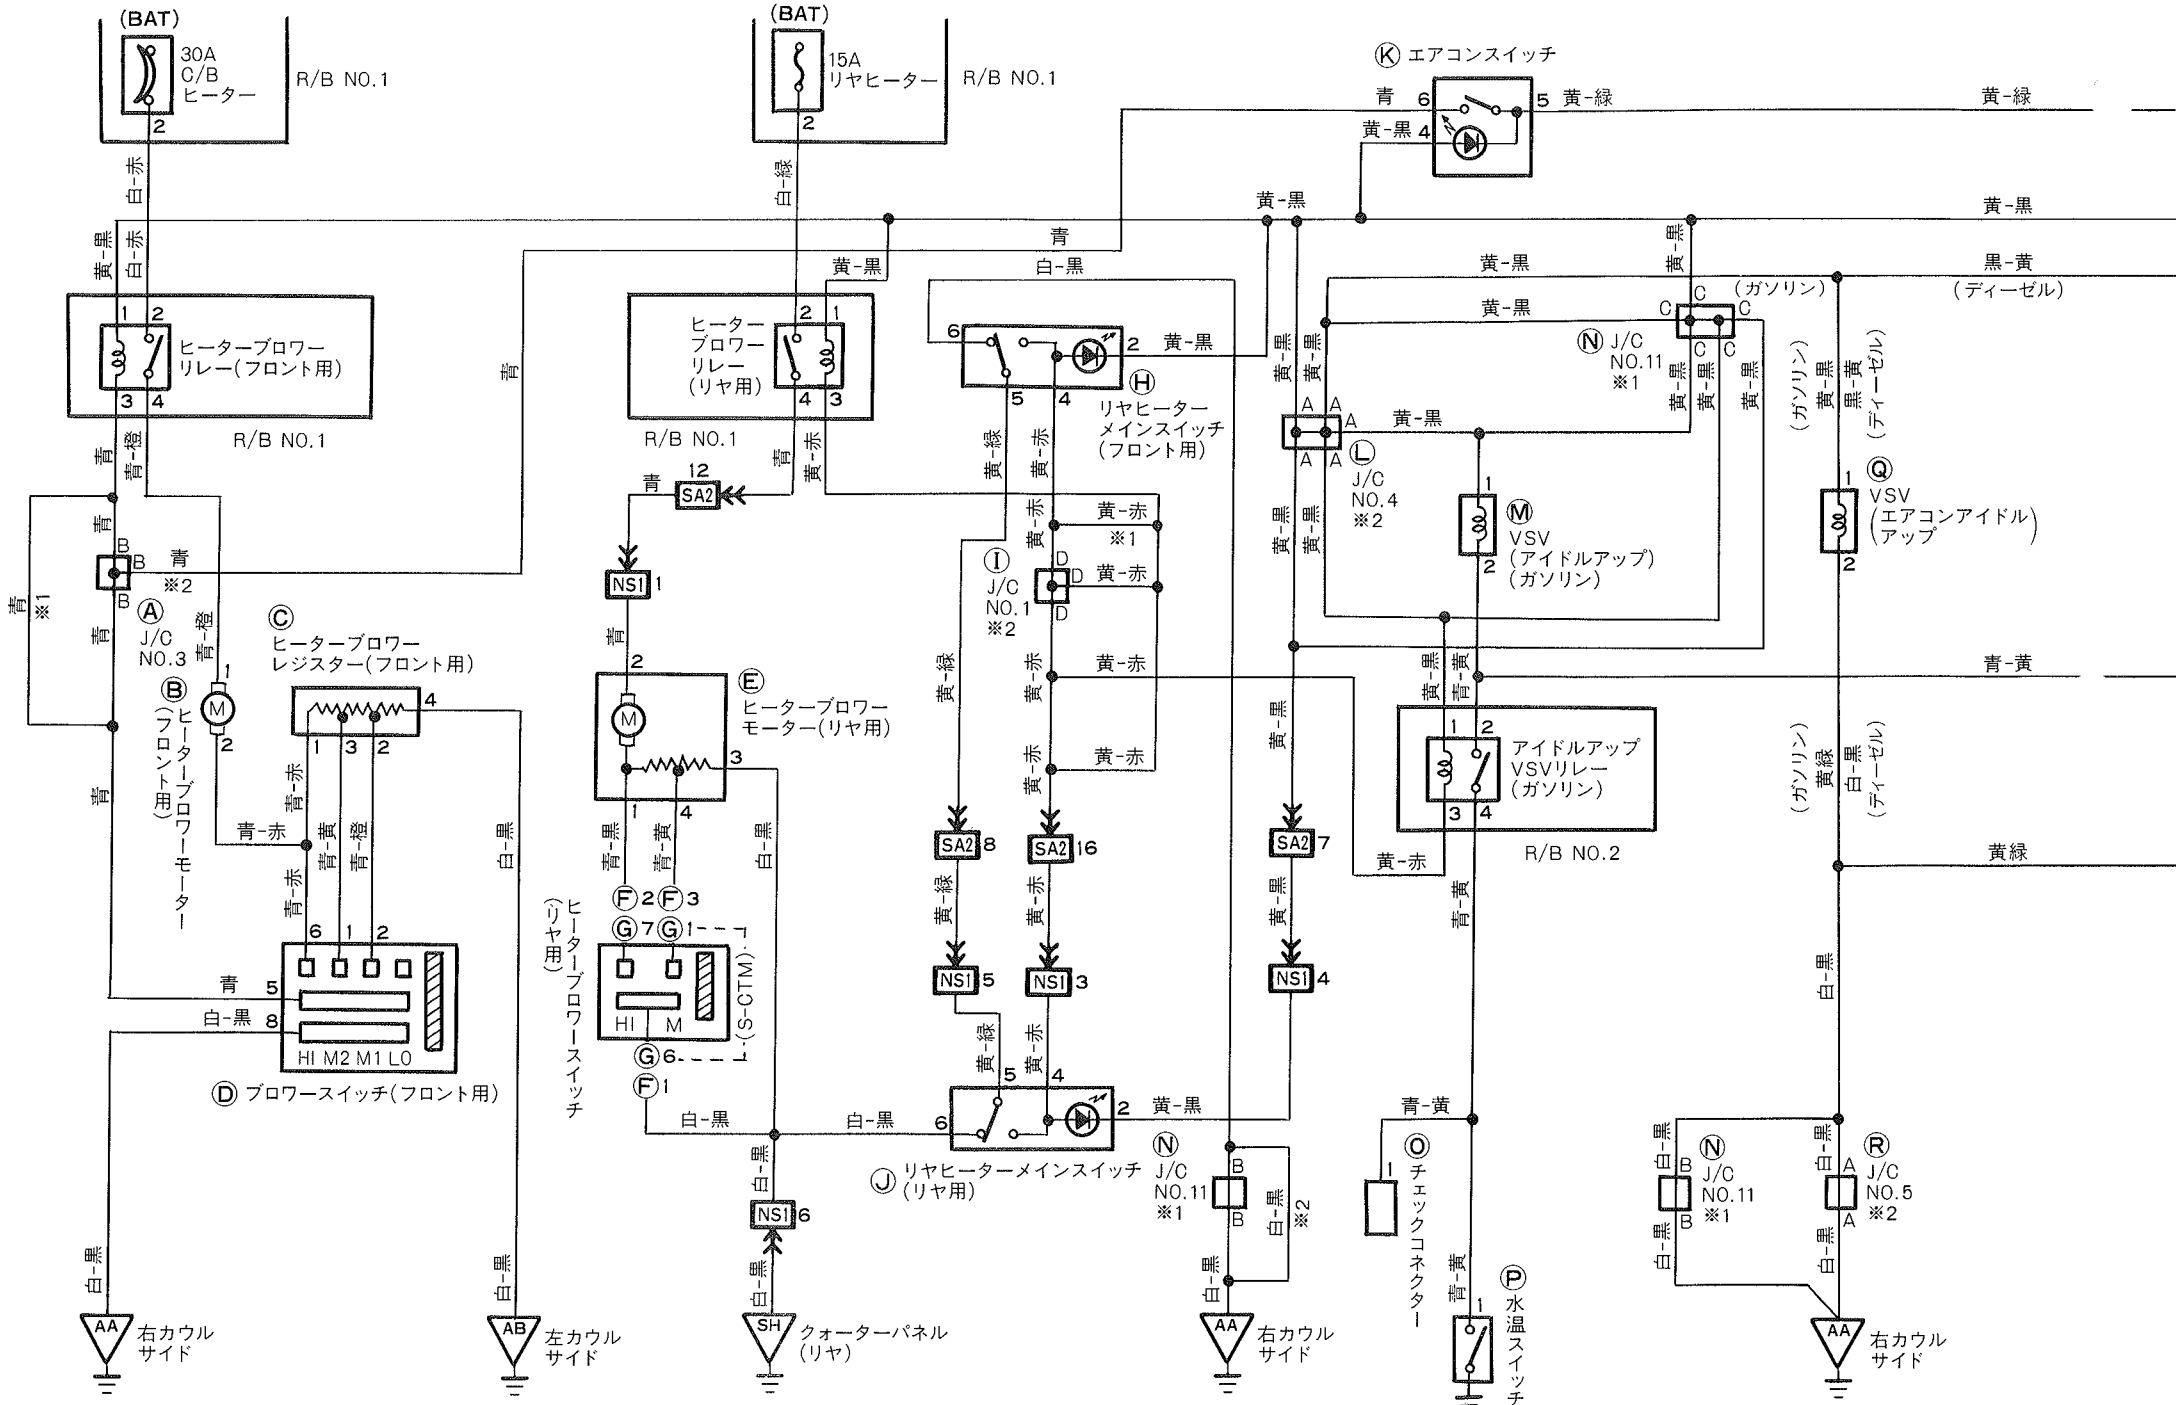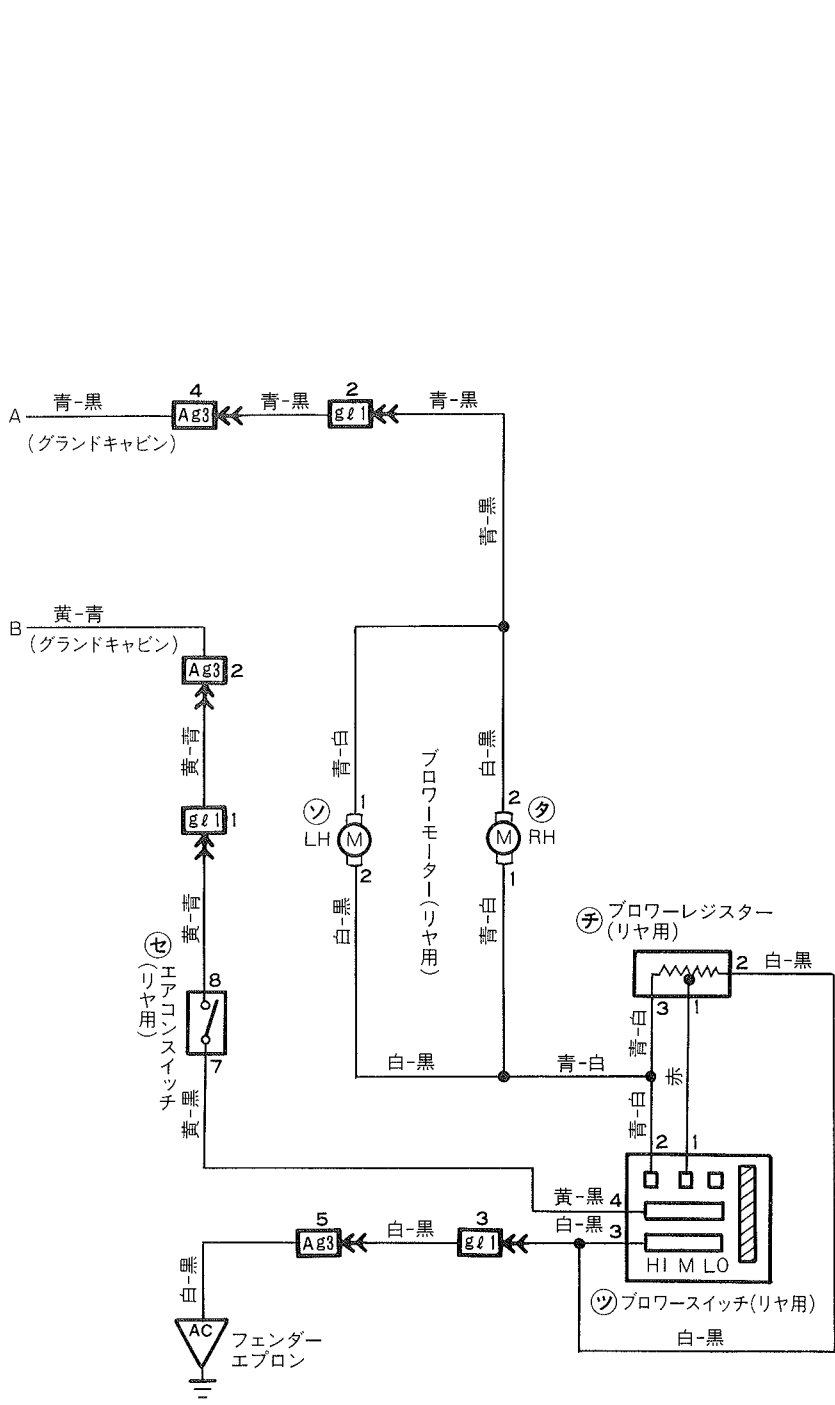

乳白色 ㊦ ㊧3      乳白色 ㊩ ㊧1      乳白色 ㊪ ㊧7



乳白色 ㊫ ㊧2

乳白色 ㊬ ㊧5



青色 ㊭ ㊭12

黒色 ㊮ ㊭16

黒色 ㊯ ㊭17




濃灰色 ㊰ ㊭70

乳白色 ㊱ ㊭1

乳白色 ㊲ ㊭6

乳白色 ㊳ ㊭4

黒色 ㊴ ㊭64



青色 ㊵ ㊭8

青色 ㊶ ㊭5




乳白色 ㊷ ㊭71

橙色 ㊸ ㊭9

灰色 ㊹ ㊭101

橙色 ㊺ ㊭175

黒色 ㊻ ㊭99






灰色 ㊼ ㊭92


黒色 ㊽ ㊭98(ガソリン)  
黒色 ㊾ ㊭132(ディーゼル)



青色 ㊿ ㊭58




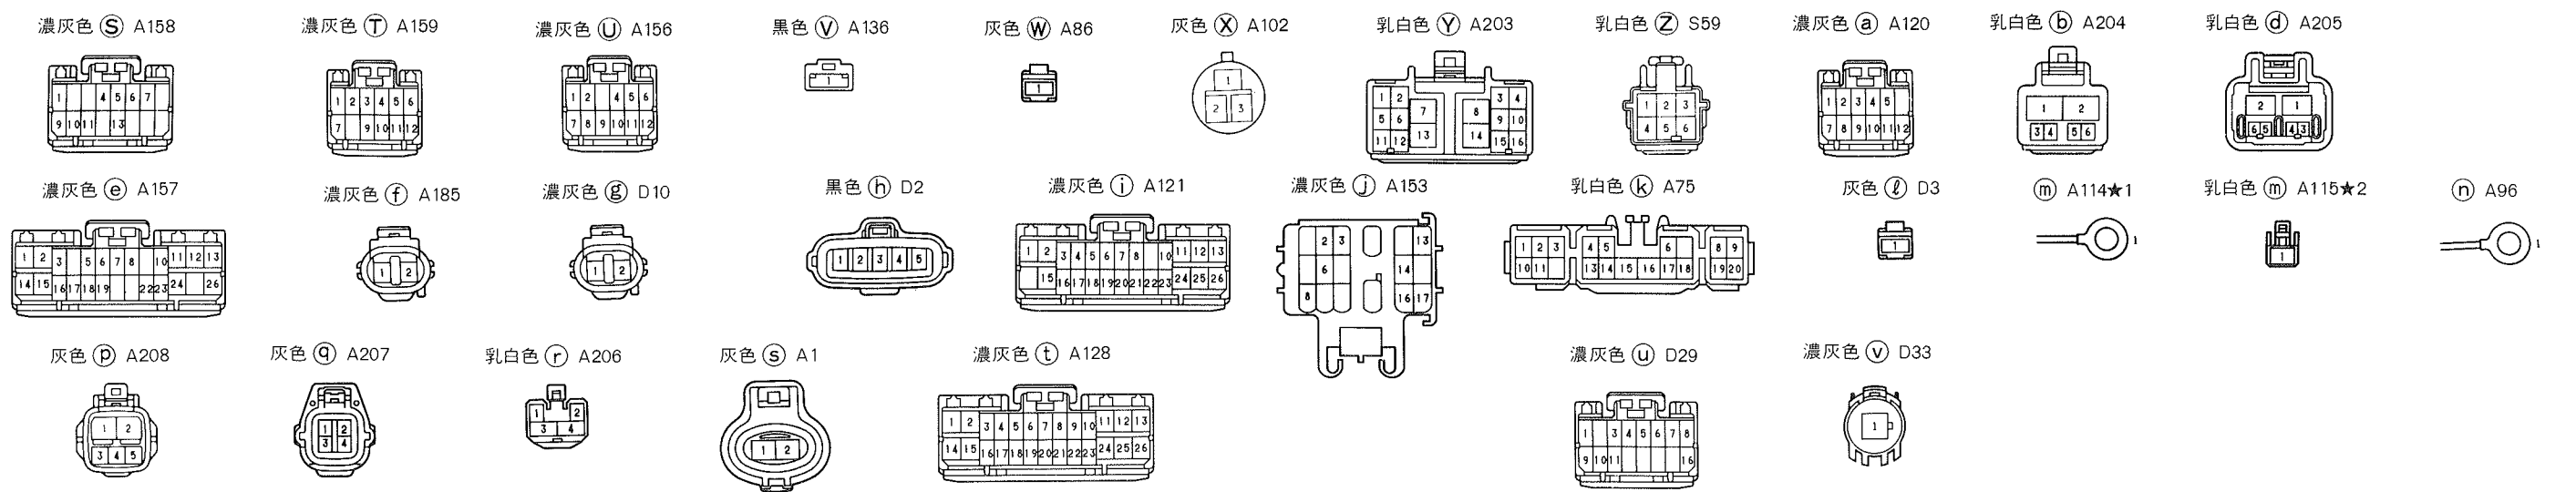
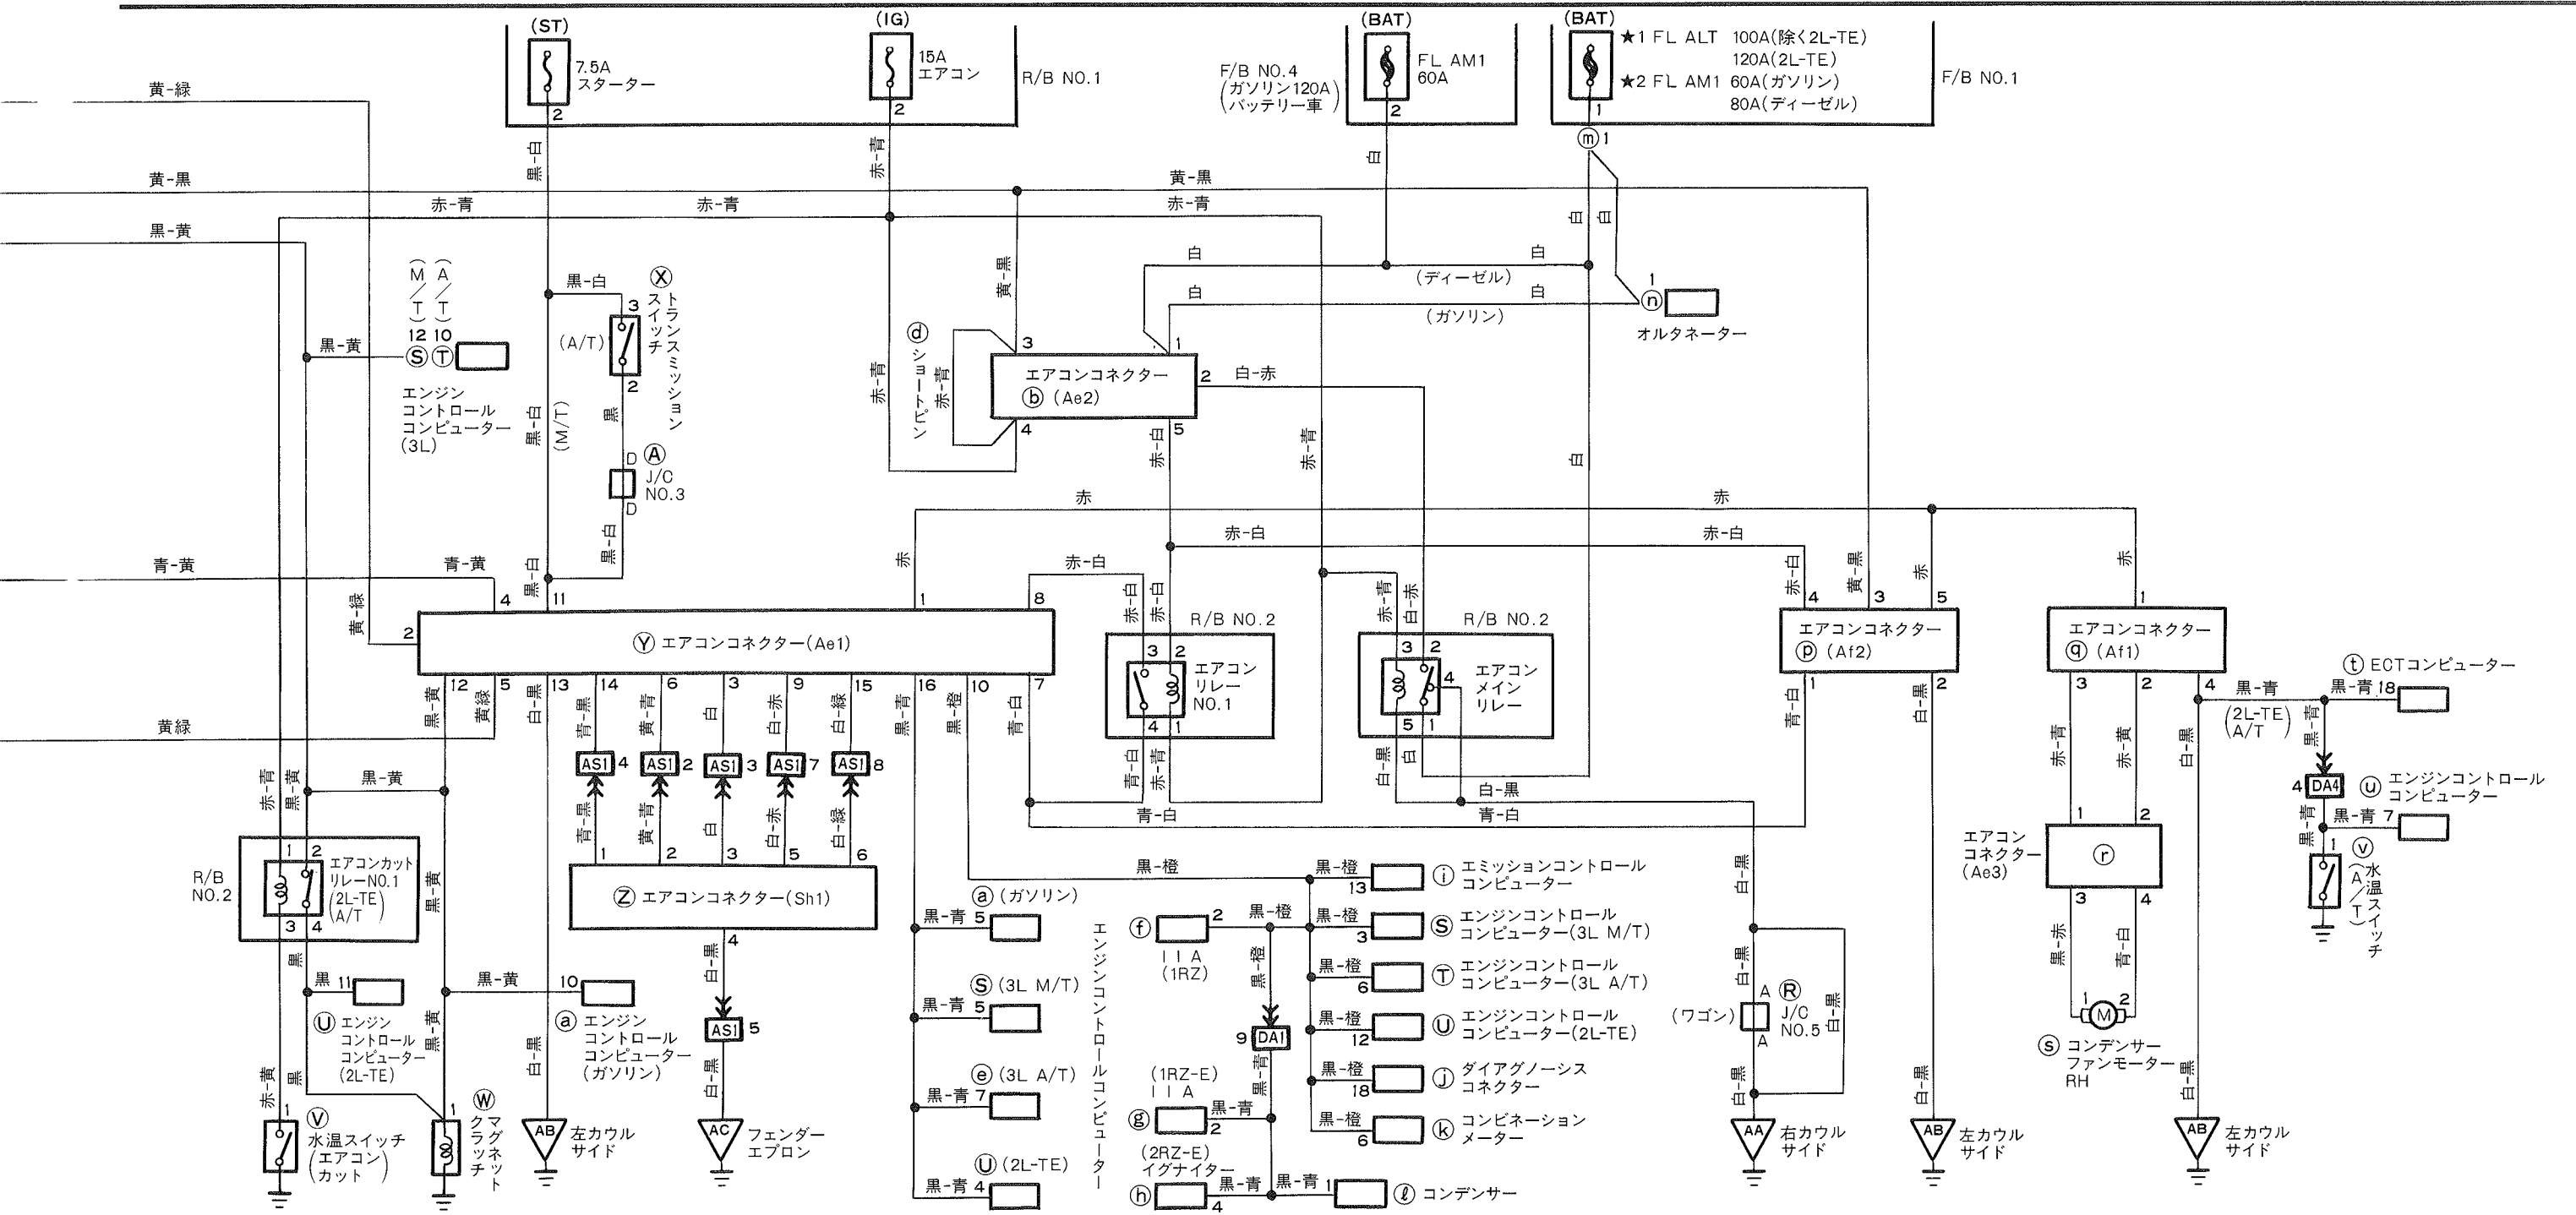


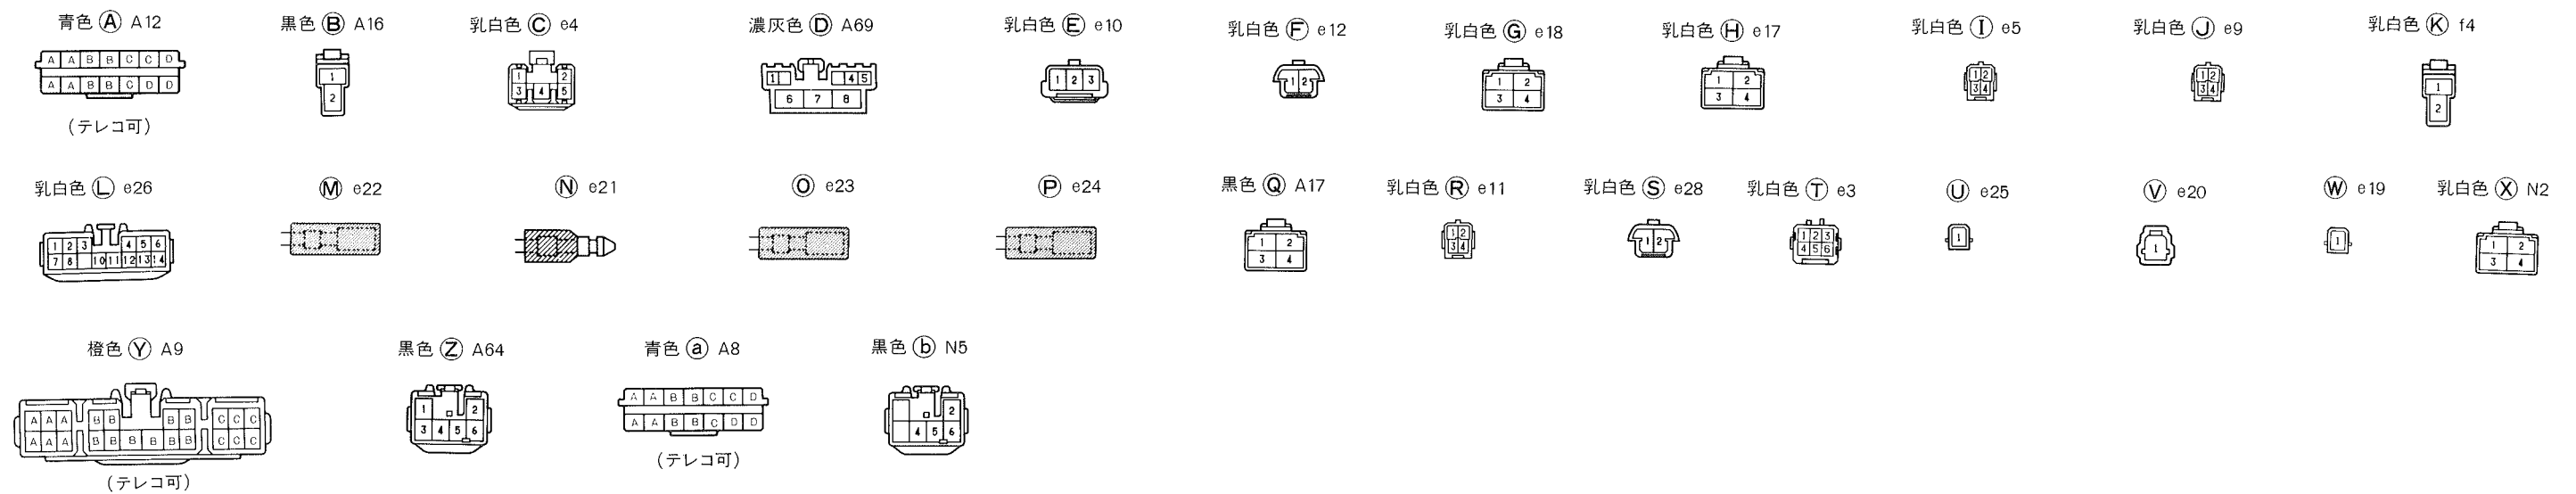

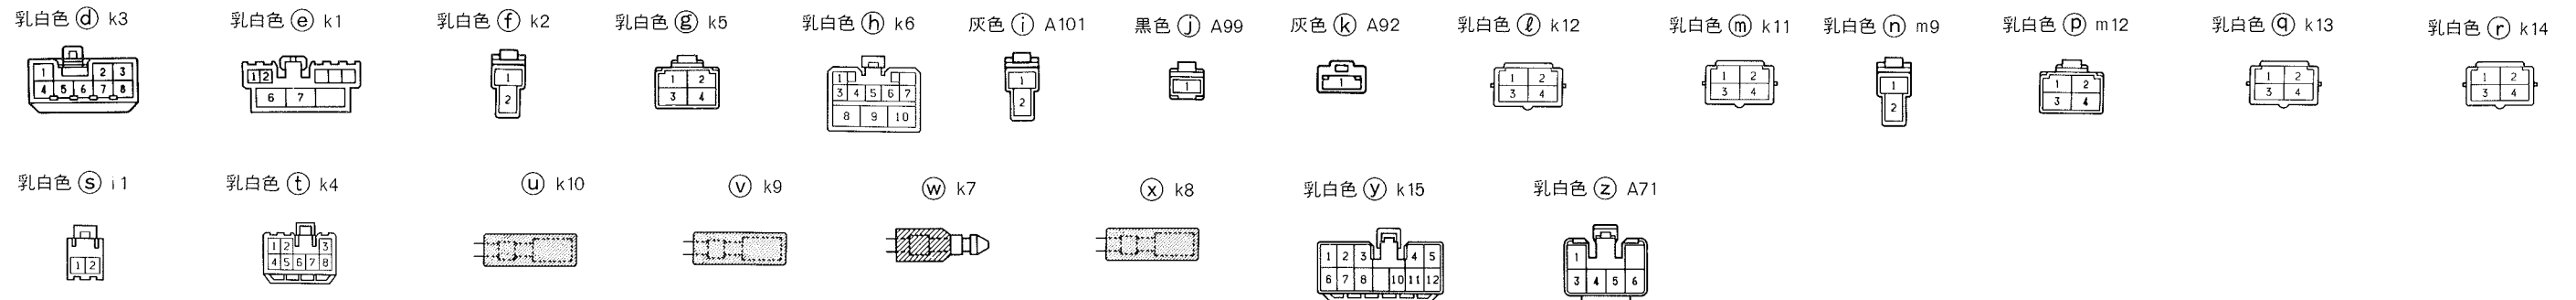


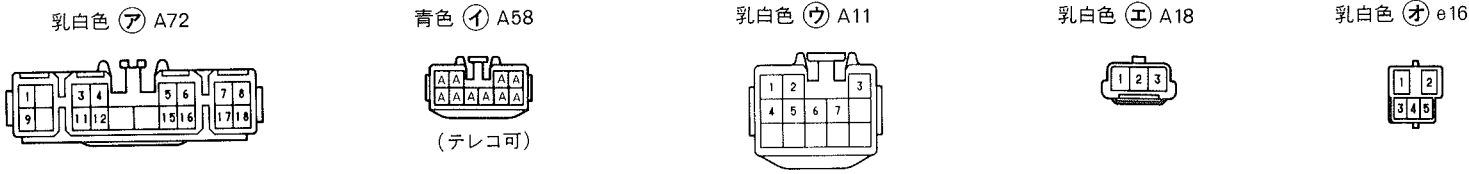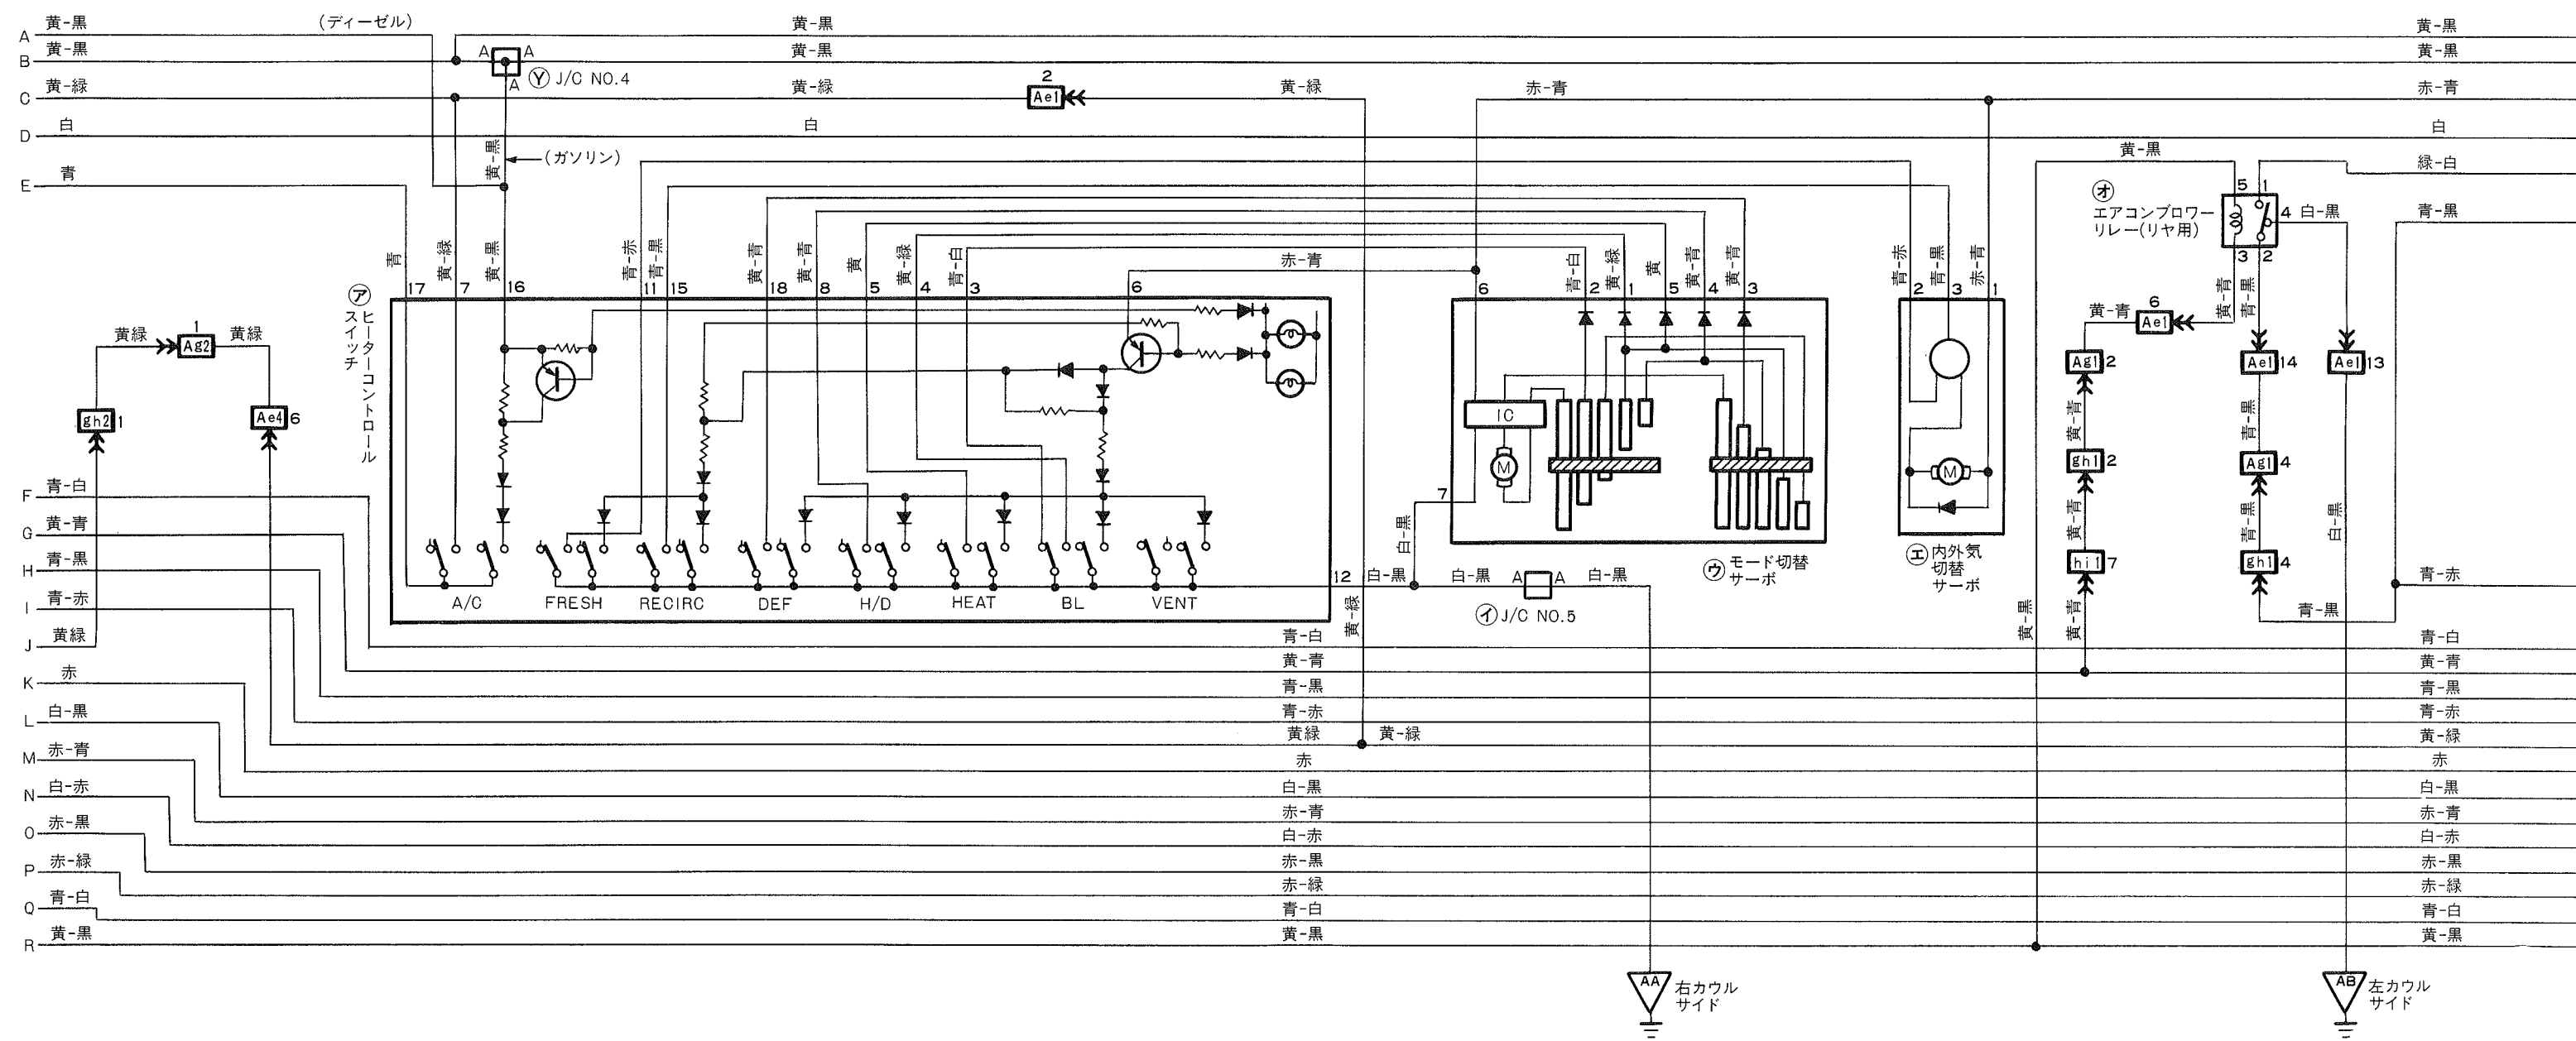

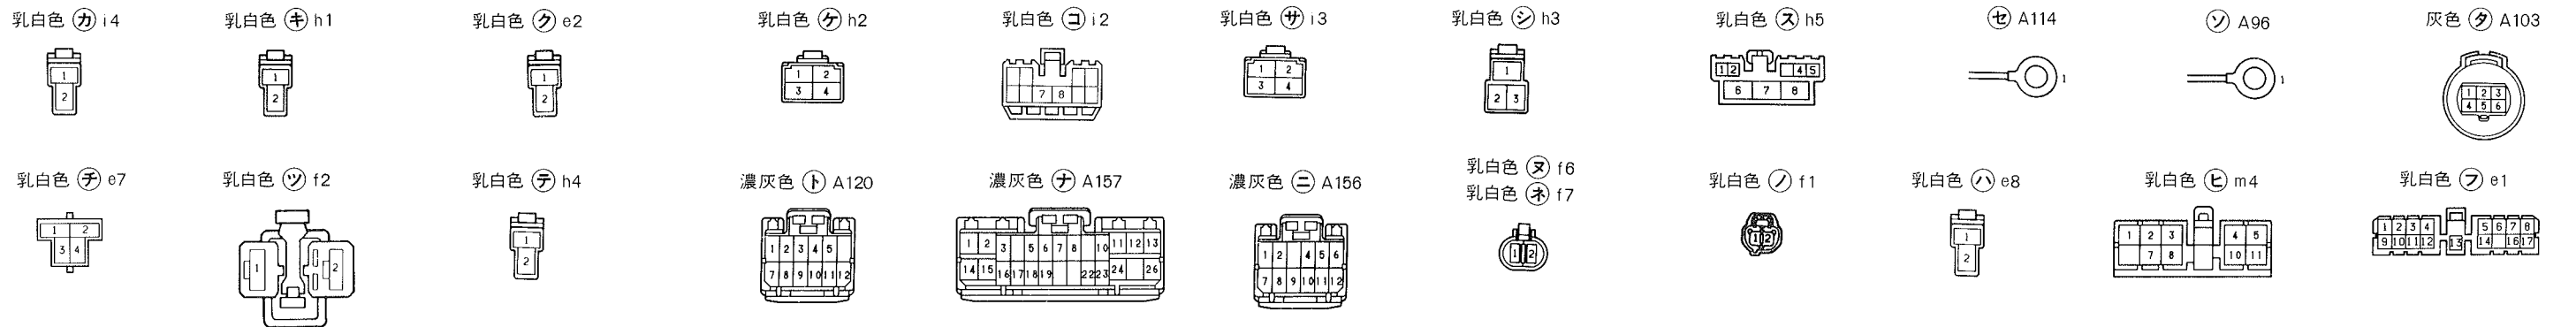

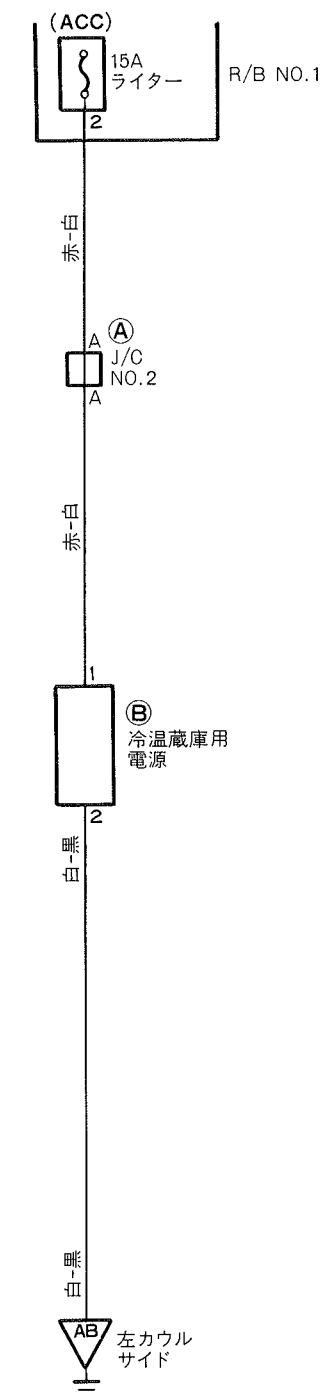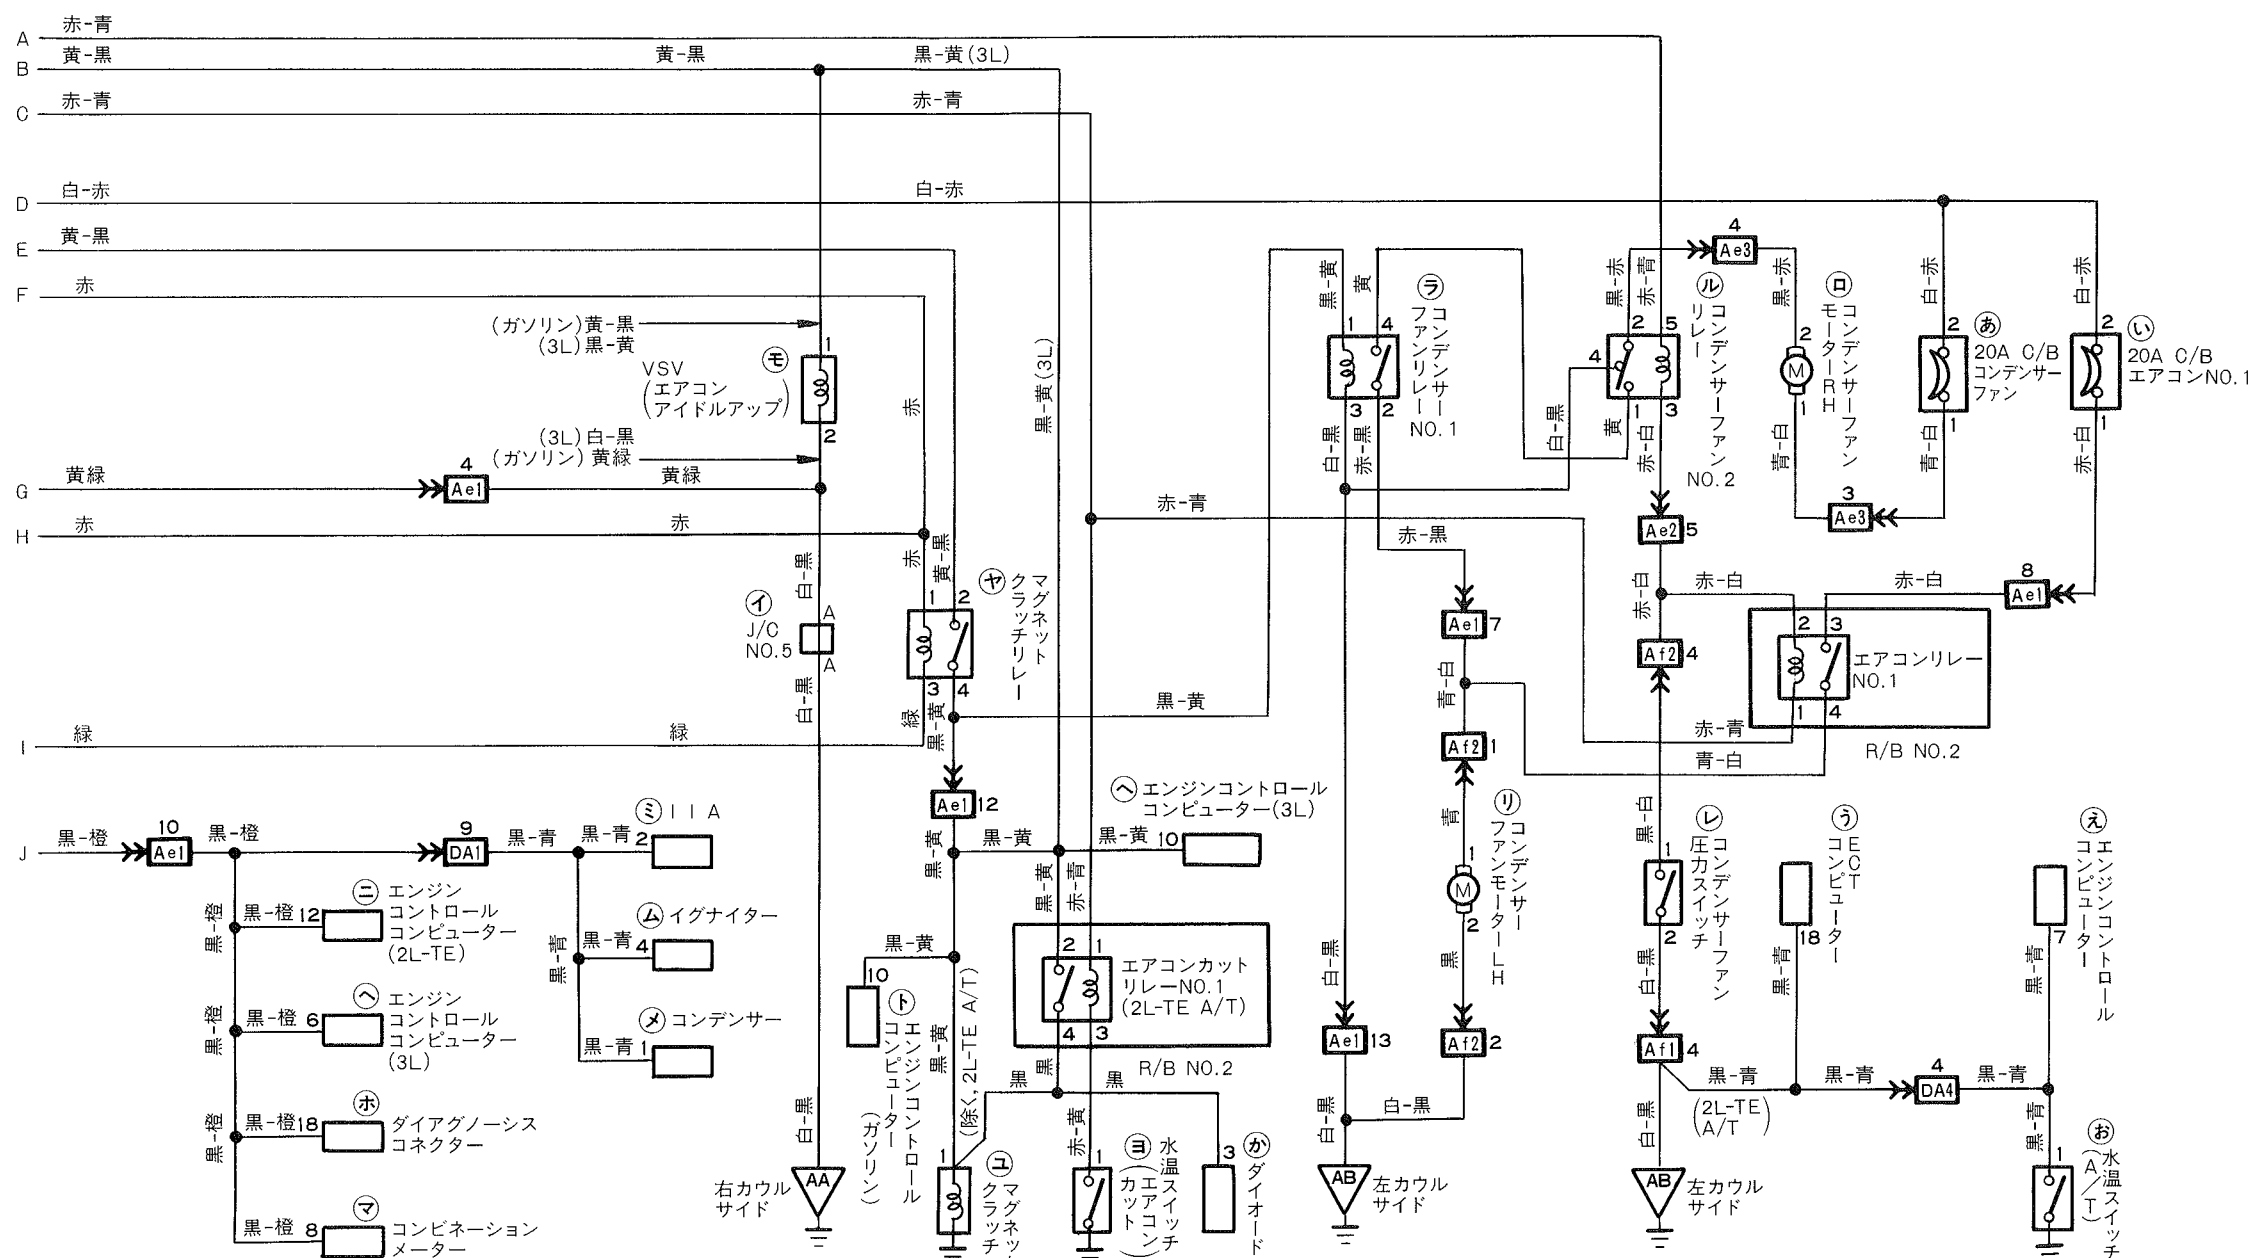

濃灰色 (A) A159




黒色 (B) A136



濃灰色 (C) D33




濃灰色 (D) A153

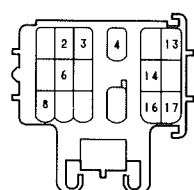

橙色 (E) A154



乳白色 (F) A75



乳白色 (G) e15



乳白色 (H) f5




濃灰色 (I) D10



乳白色 (J) e14




黒色 (K) D2



乳白色 (L) e13



灰色 (M) A1

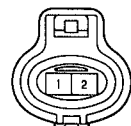

灰色 (N) D3



乳白色 (O) e27



黒色 (P) A132(ディーゼル)  
黒色 (Q) A98(ガソリン)




乳白色 (R) e6



乳白色 (S) e13




濃灰色 (T) A128

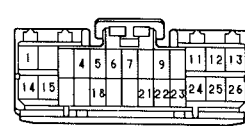


灰色 (U) A86



濃灰色 (V) D29

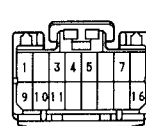



青色 (W) A13




(テレコ可)

乳白色 (X) A199




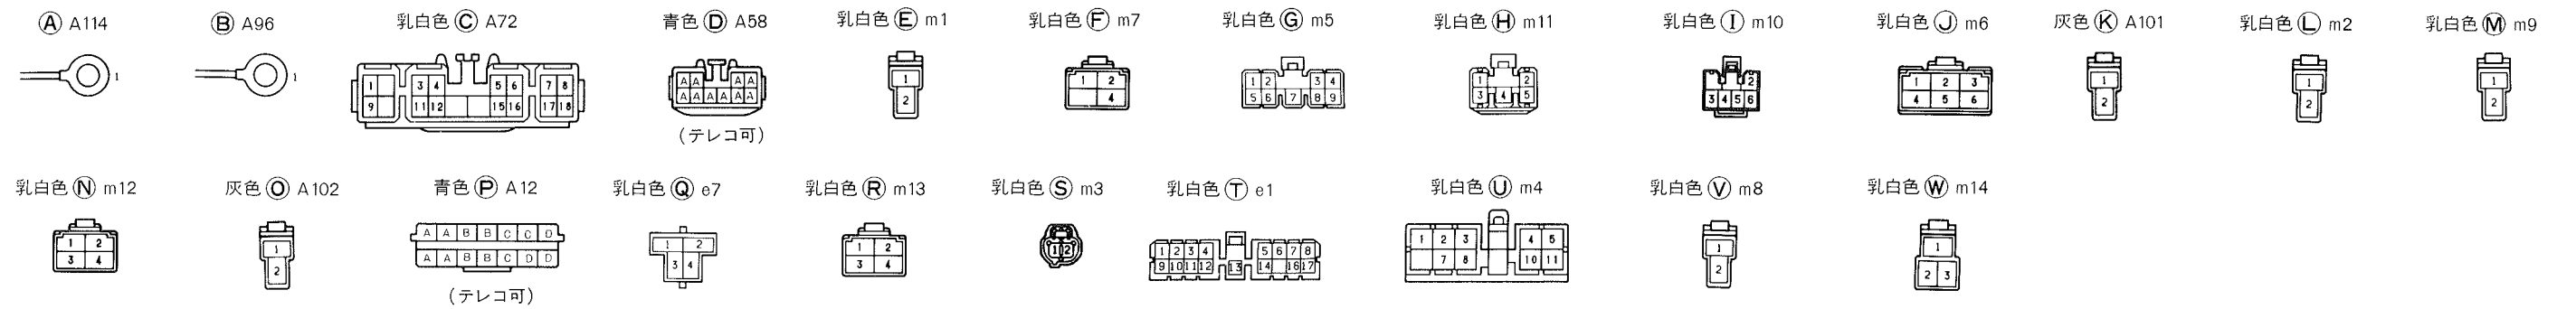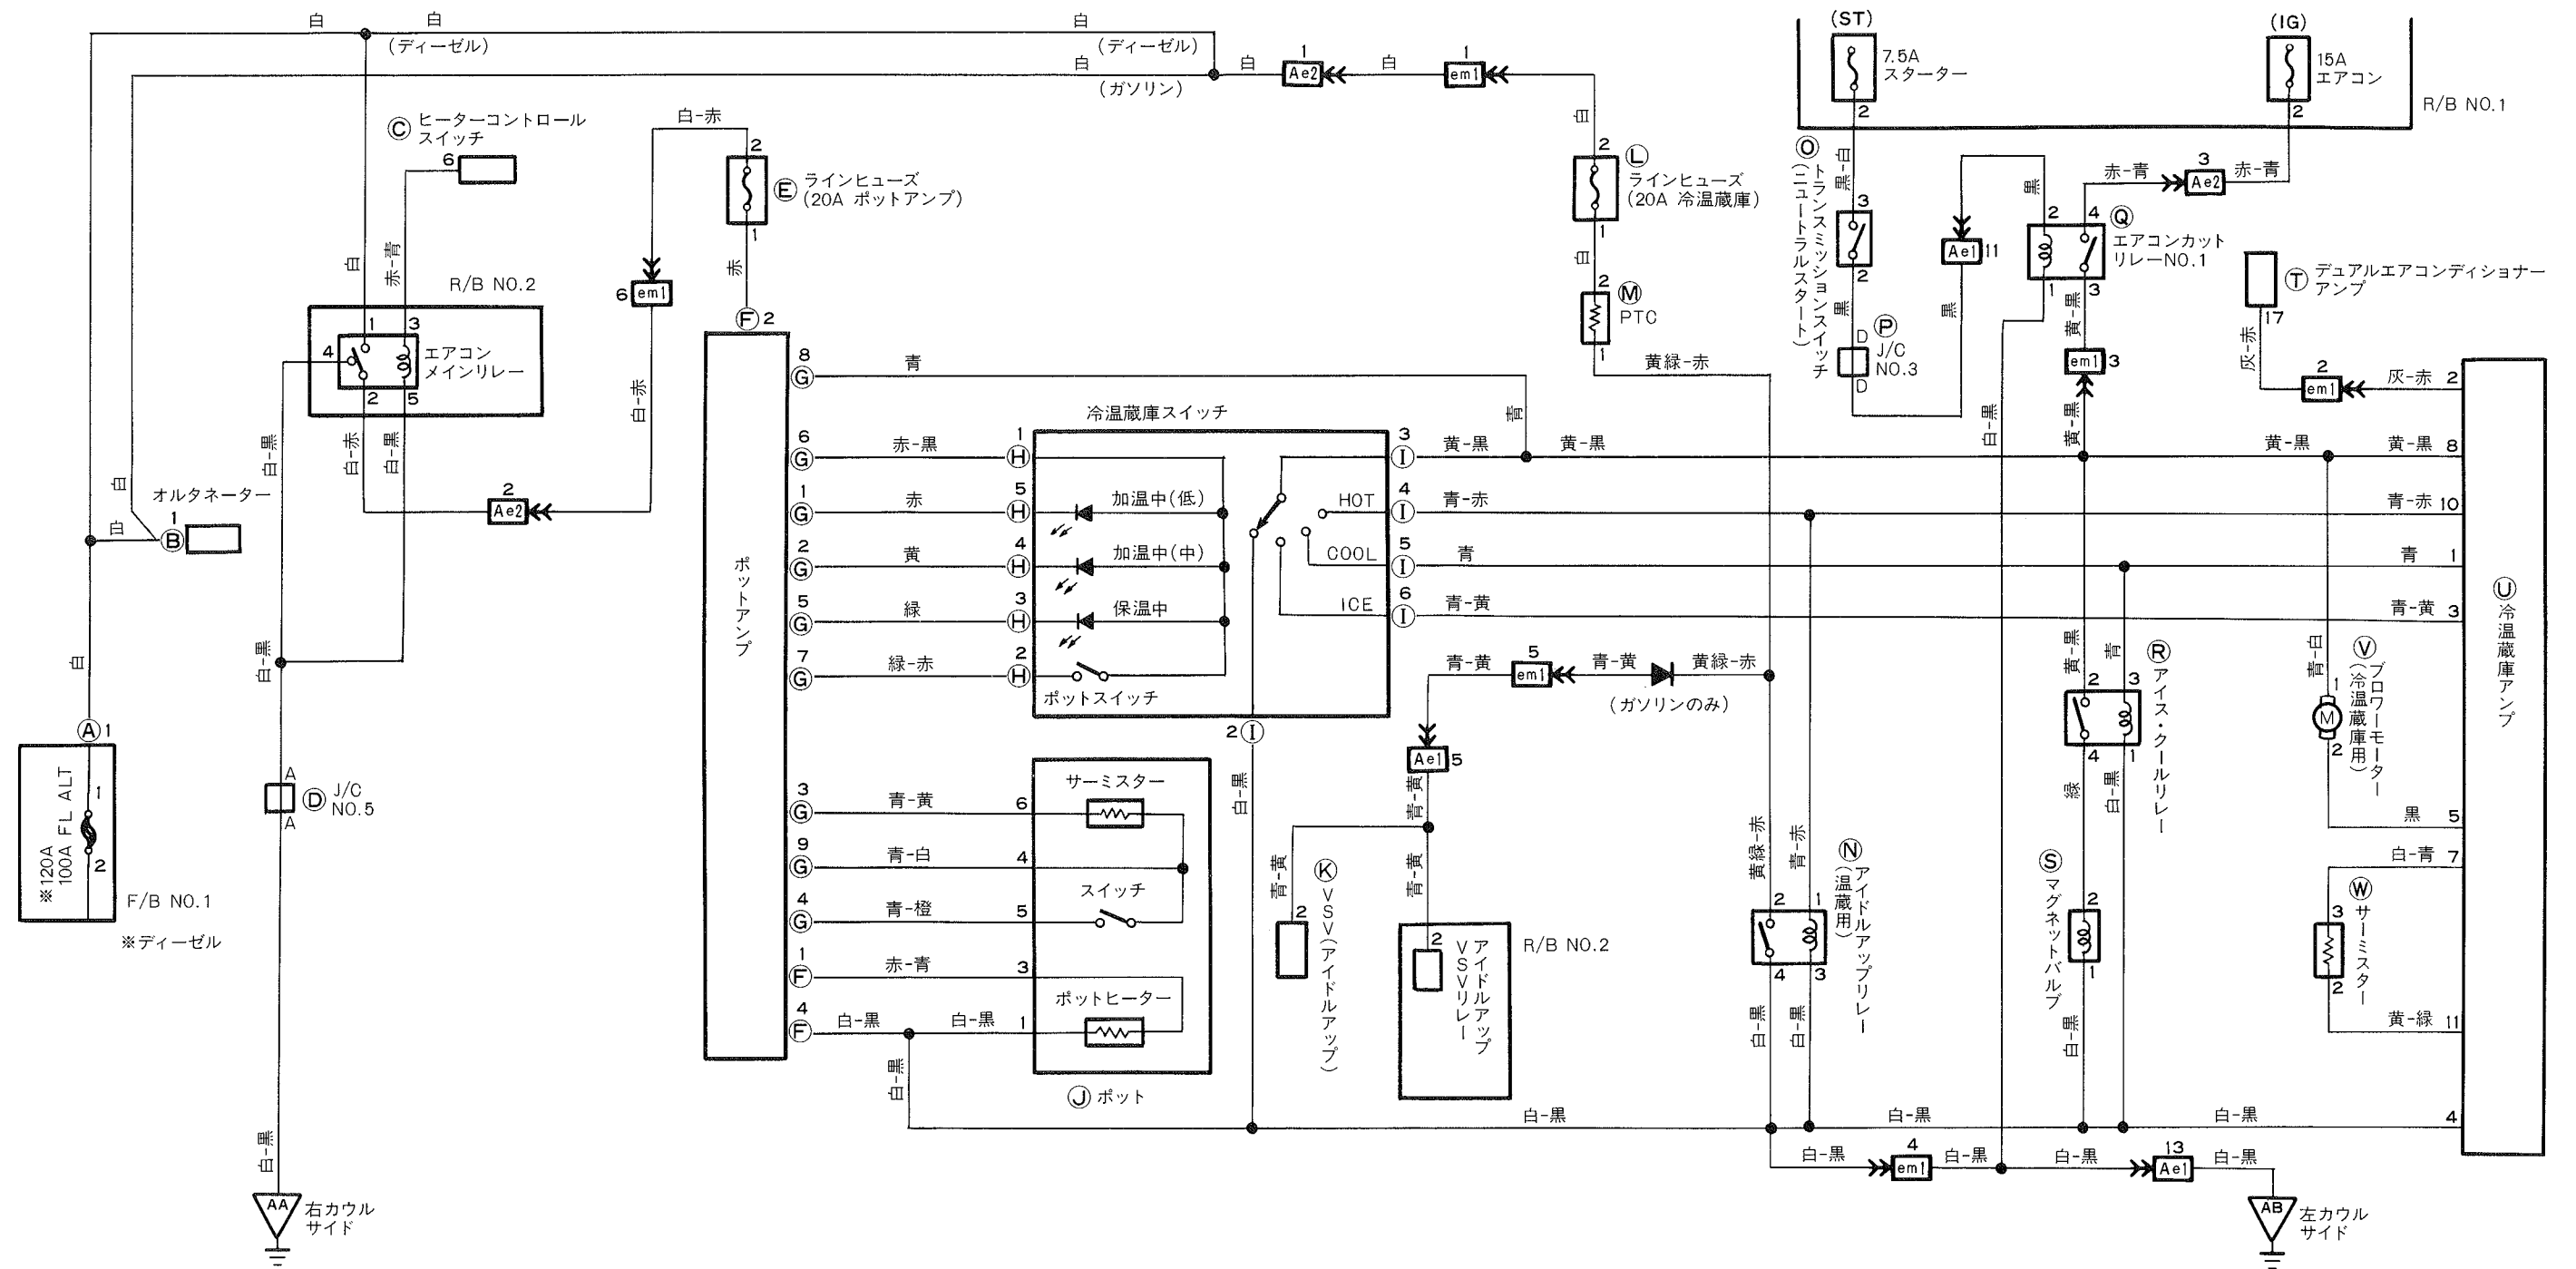

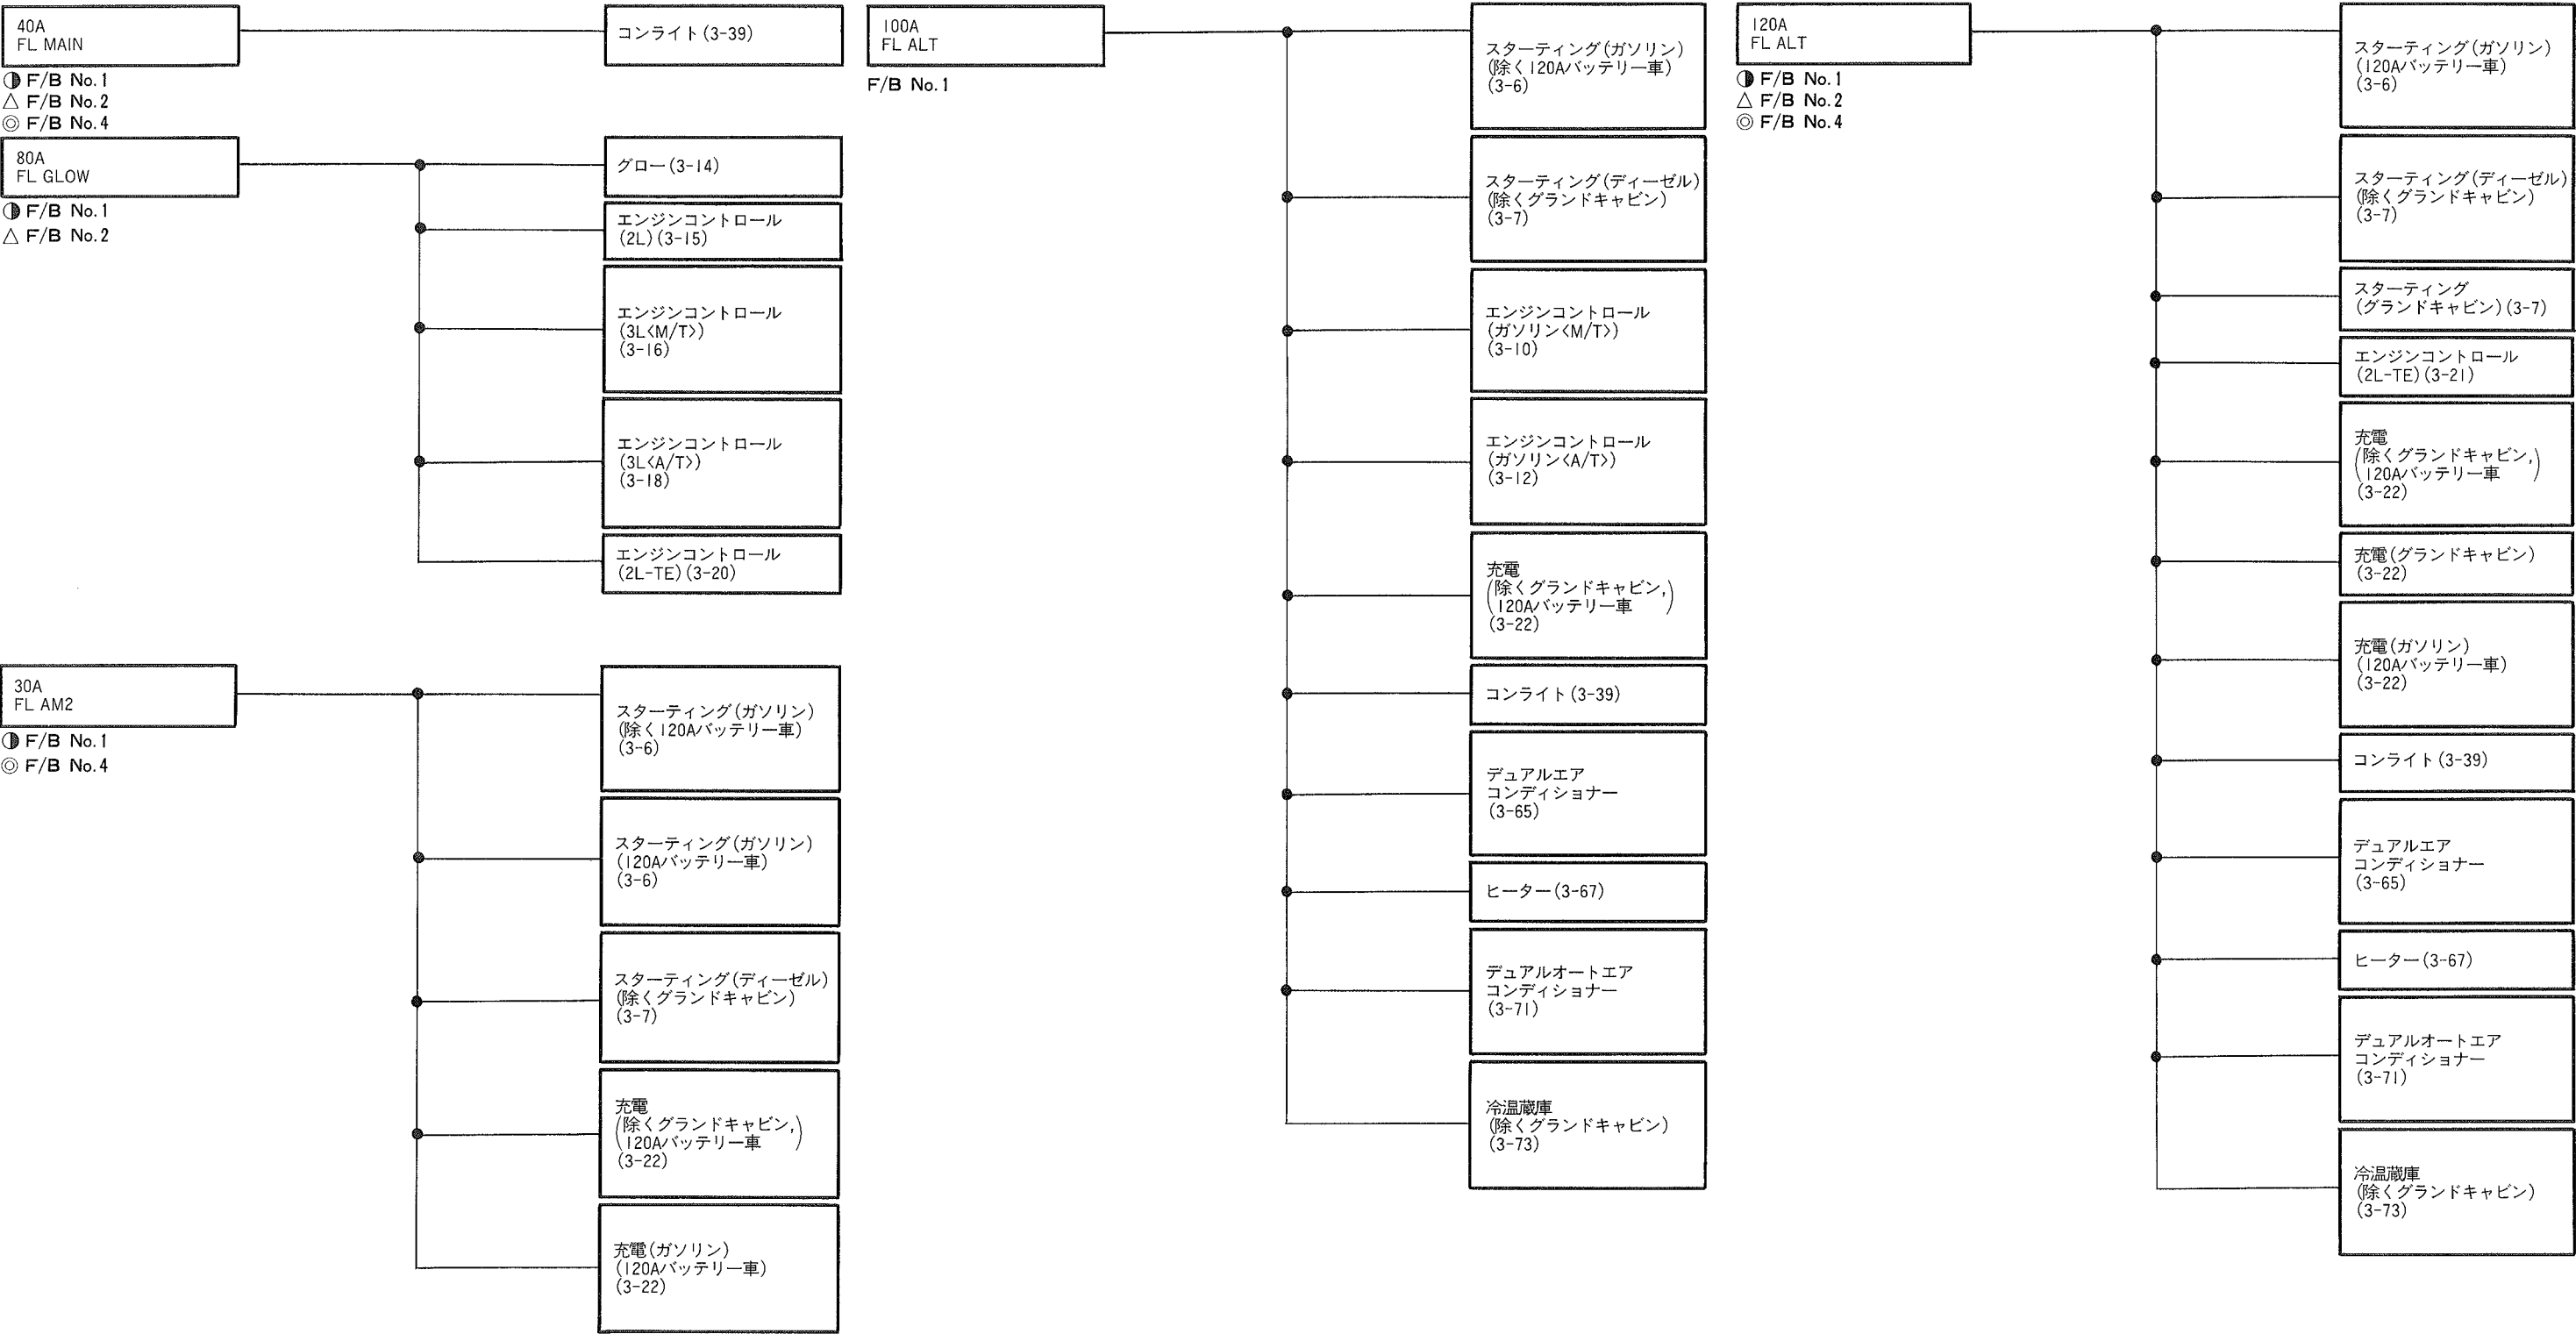


ヒューズー負荷


●：除くグランドキャビン, I20Aバッテリー車  
△：グランドキャビン  
◎：I20Aバッテリー車

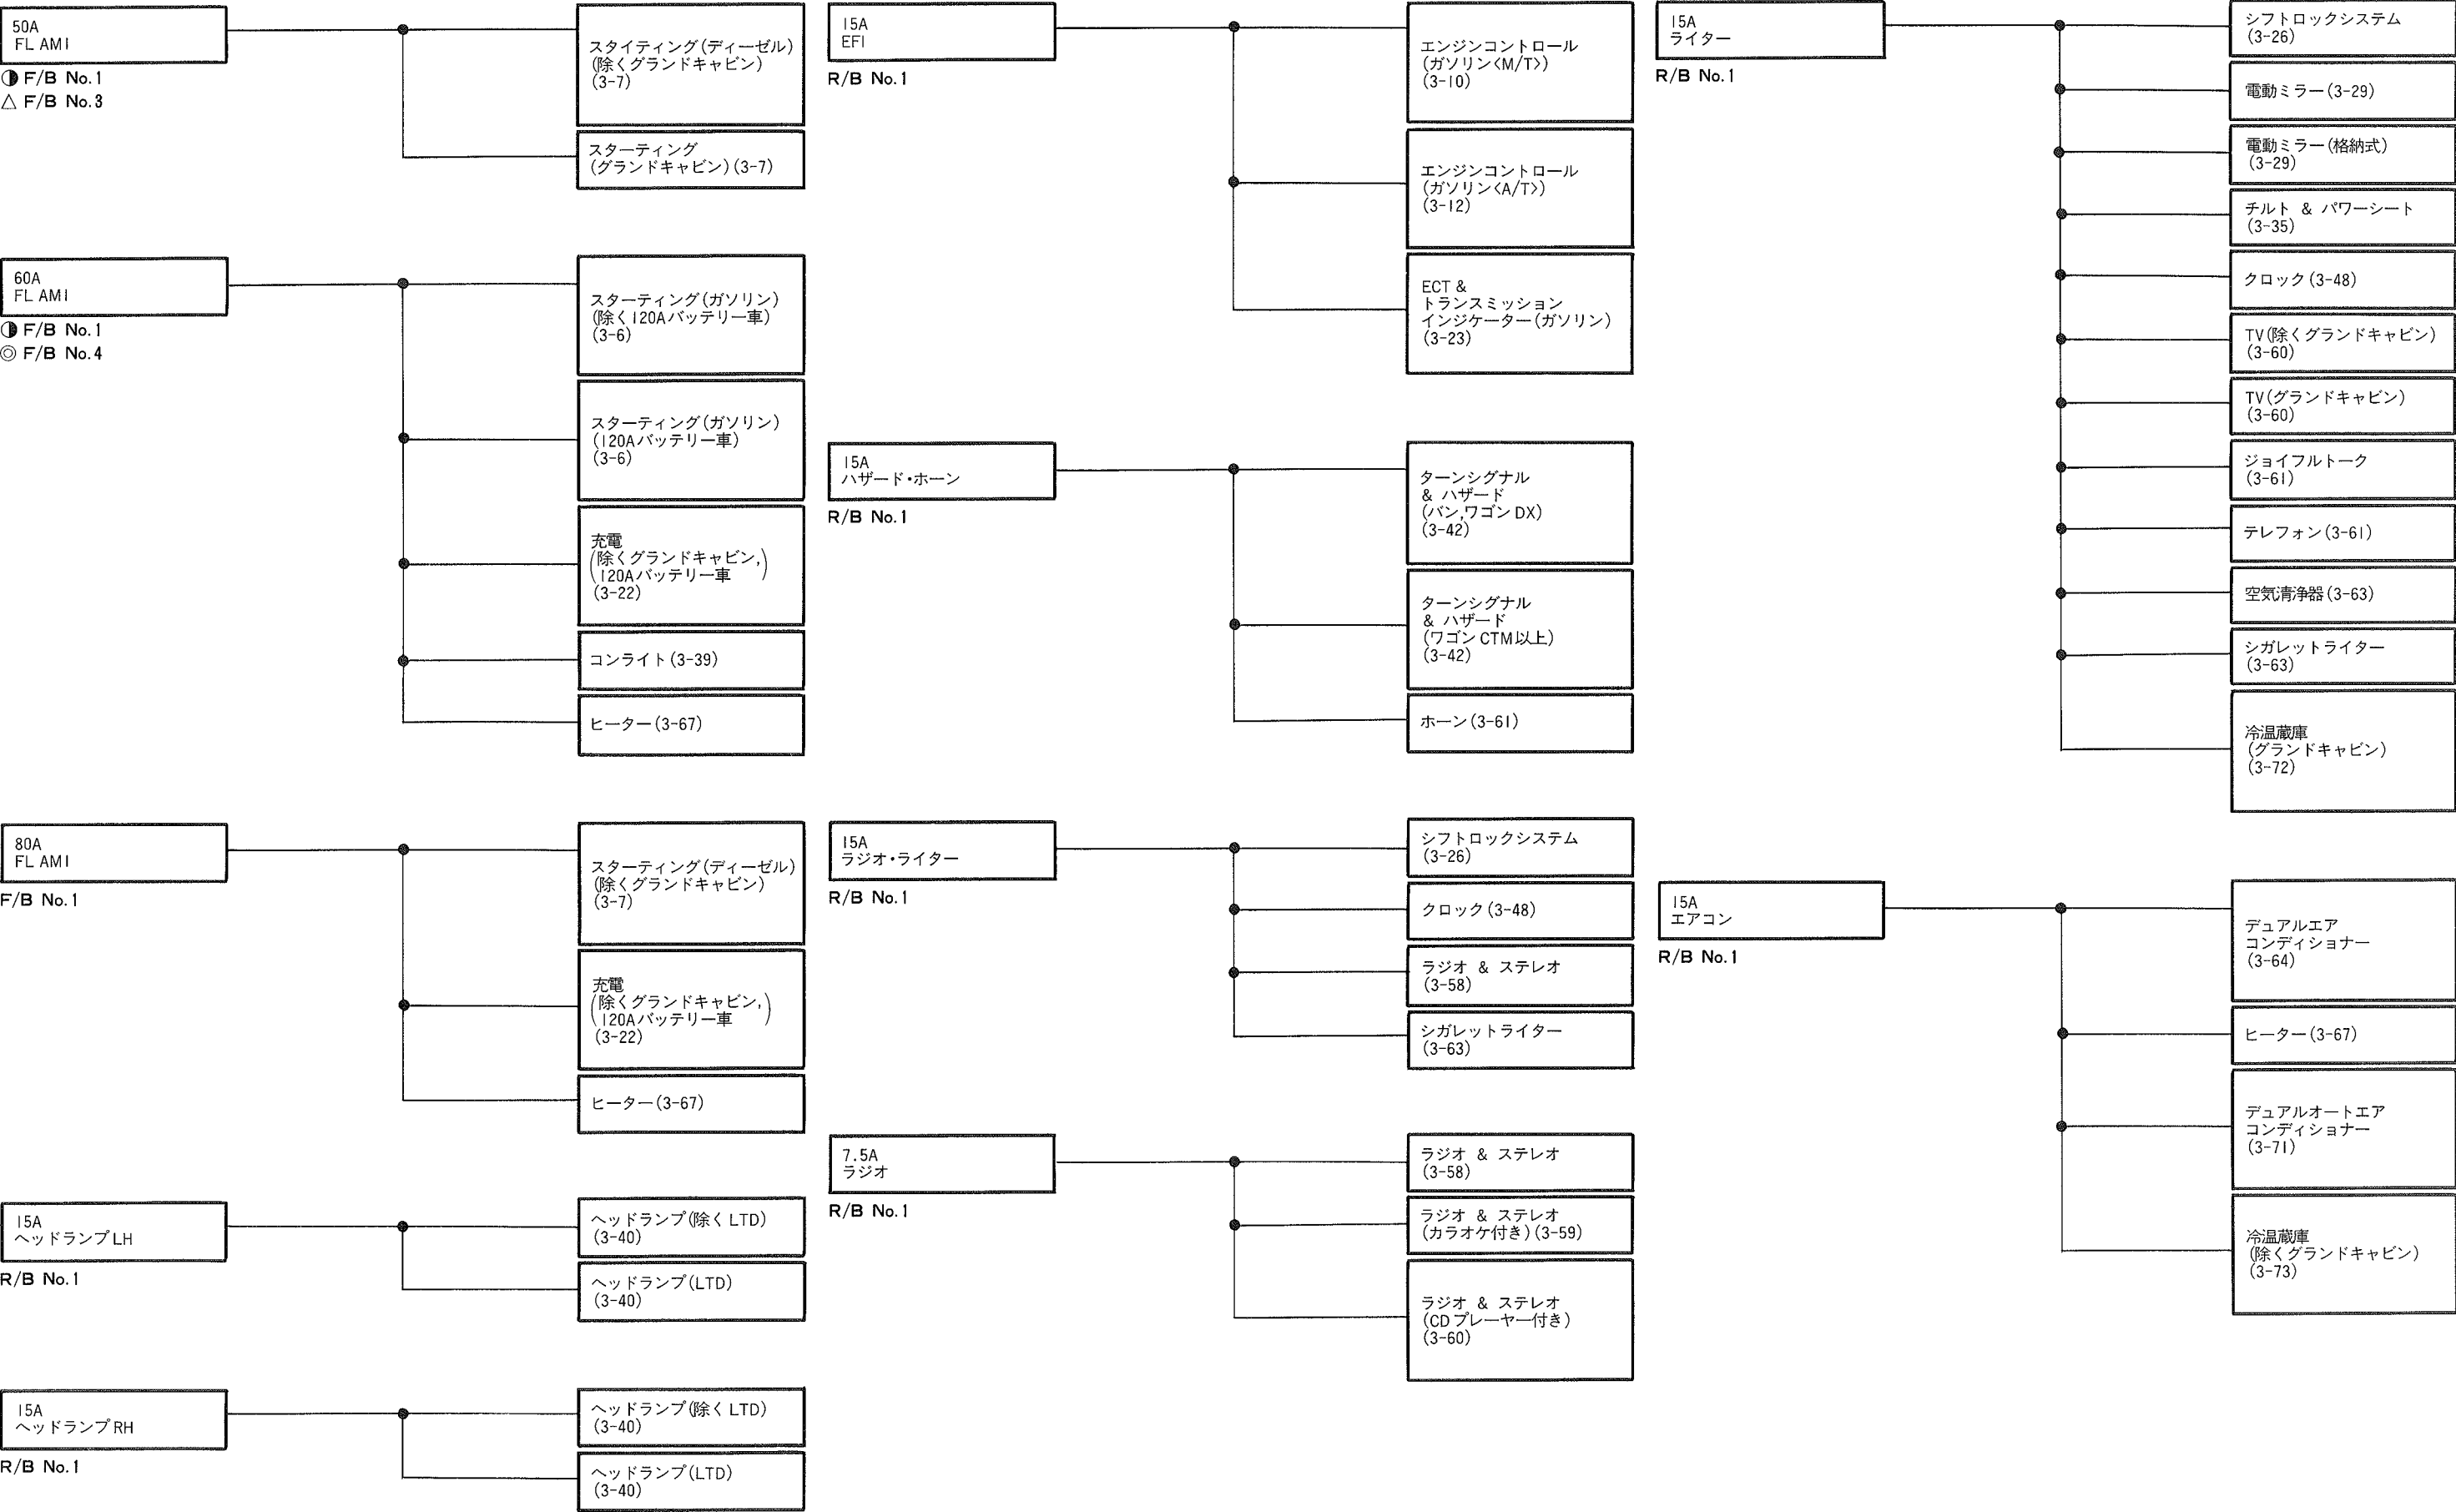


※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

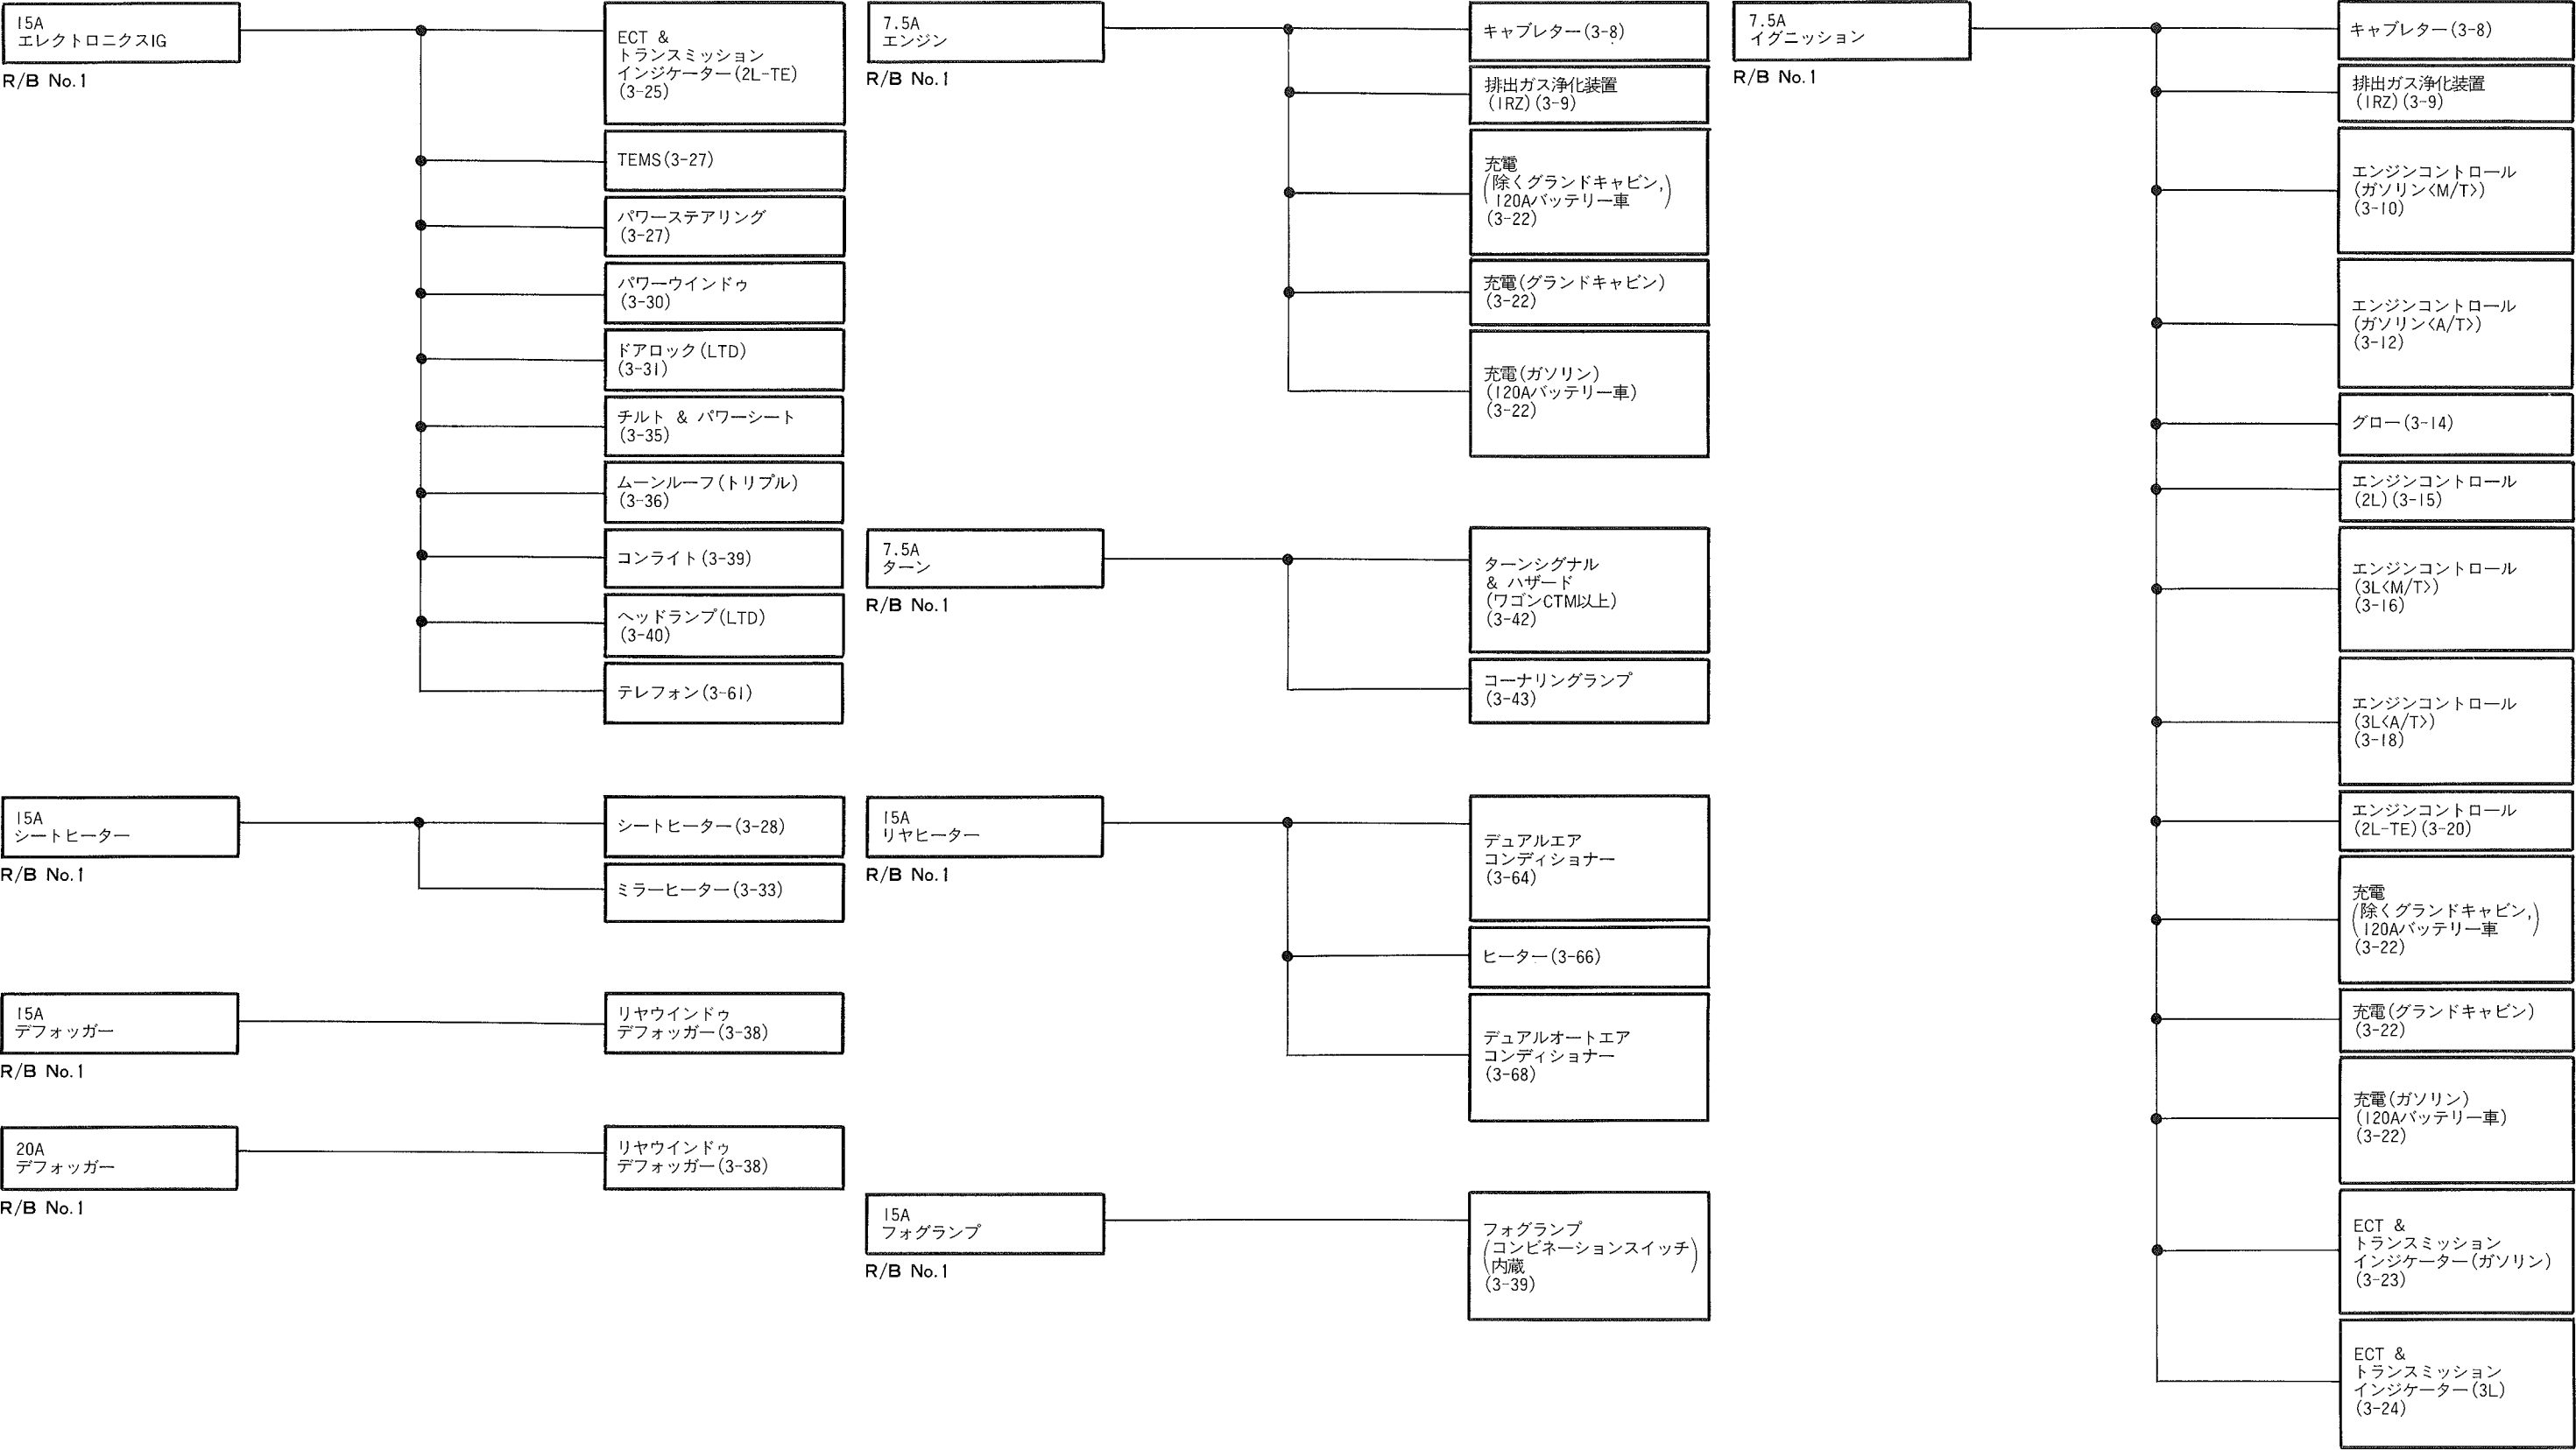


※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

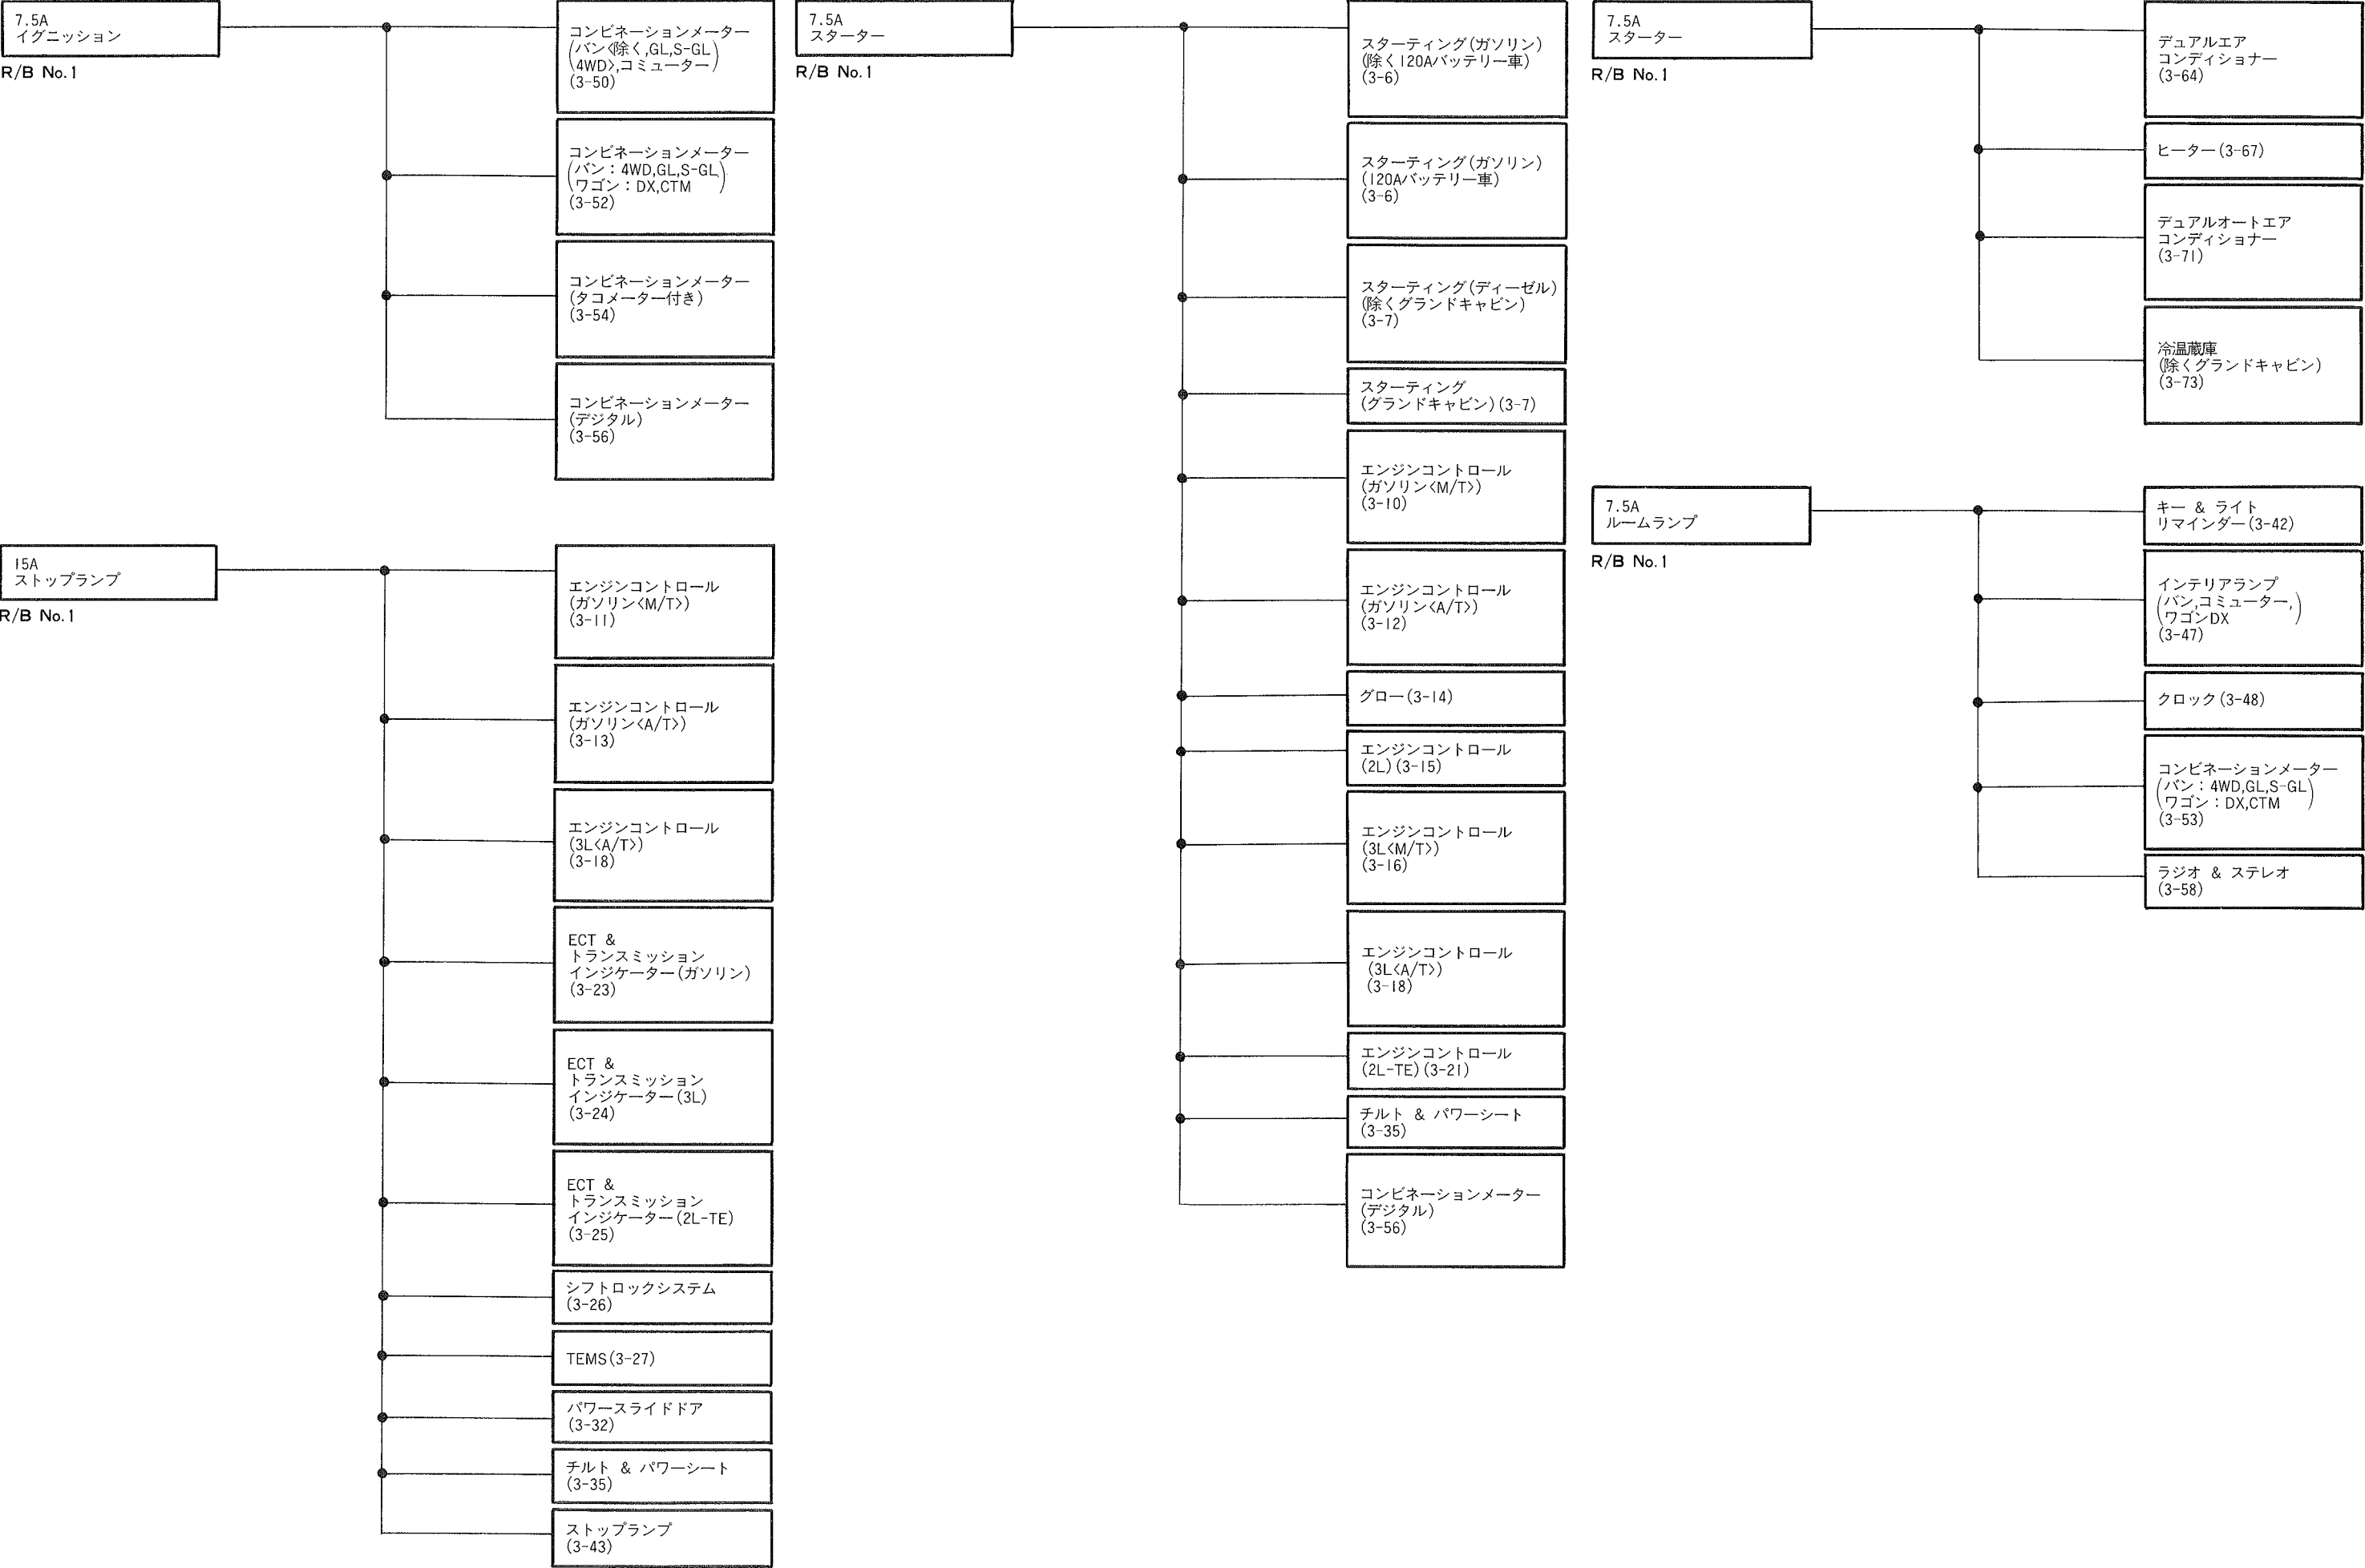


※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

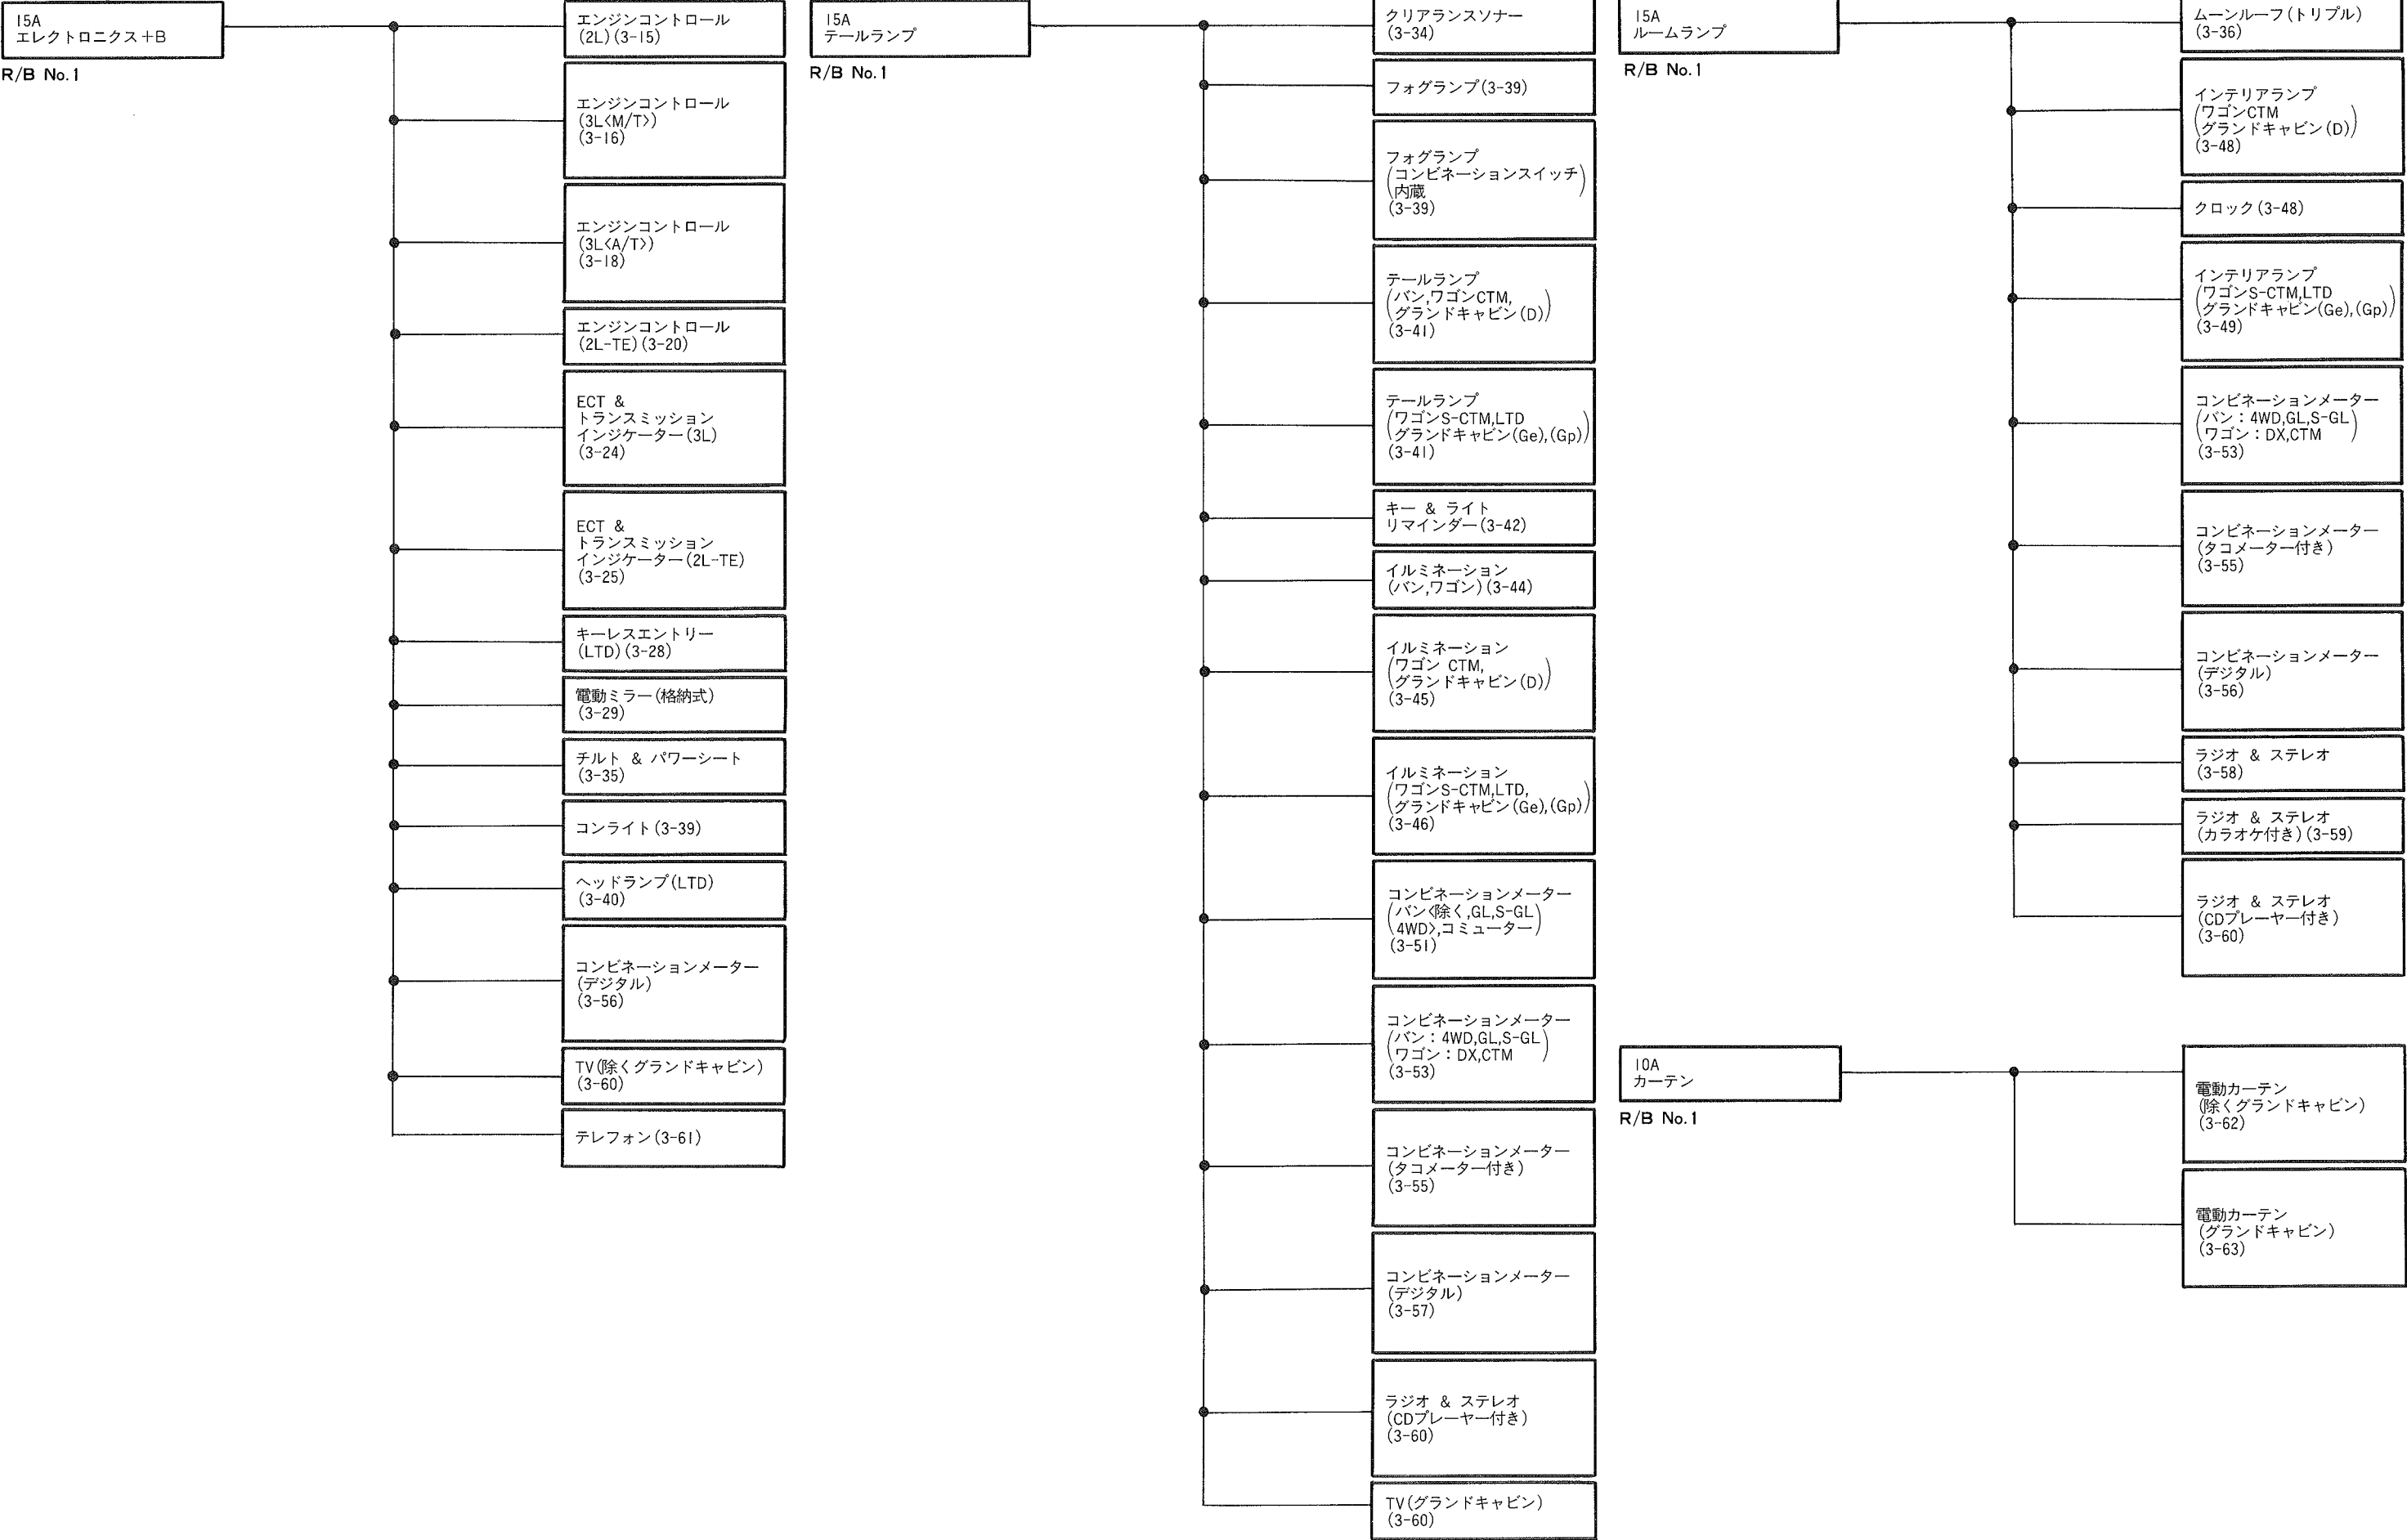


※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

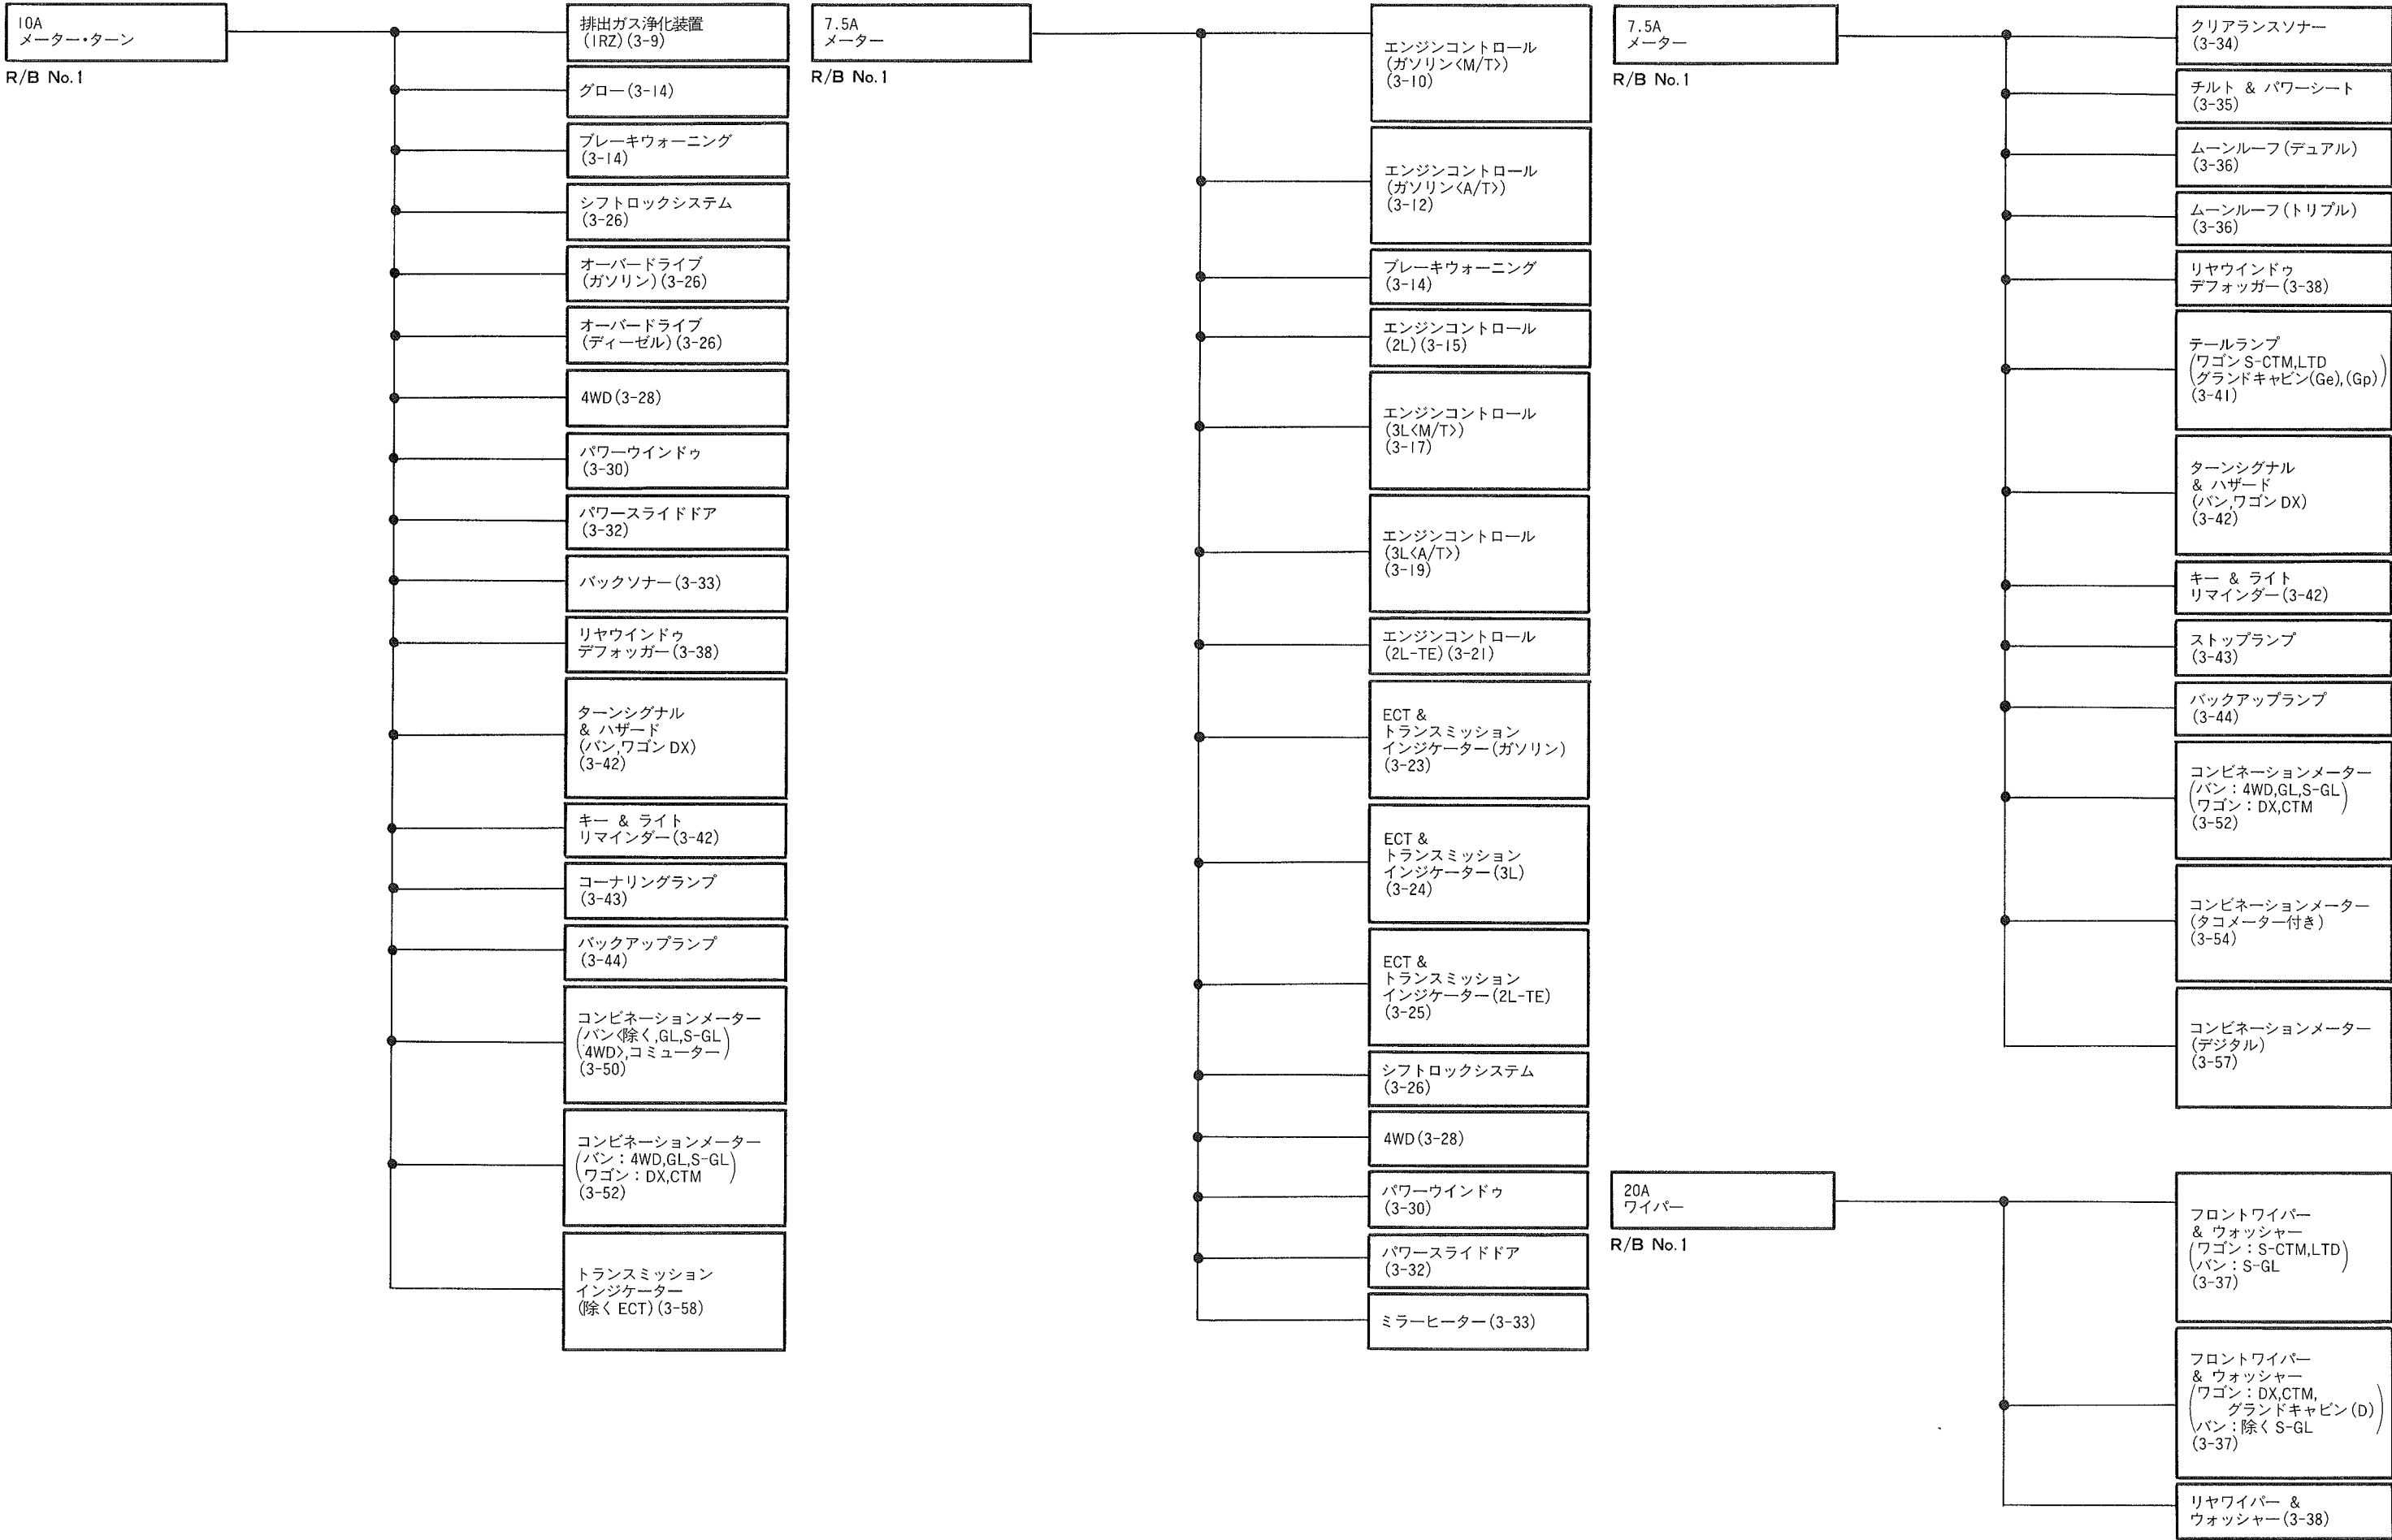




※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

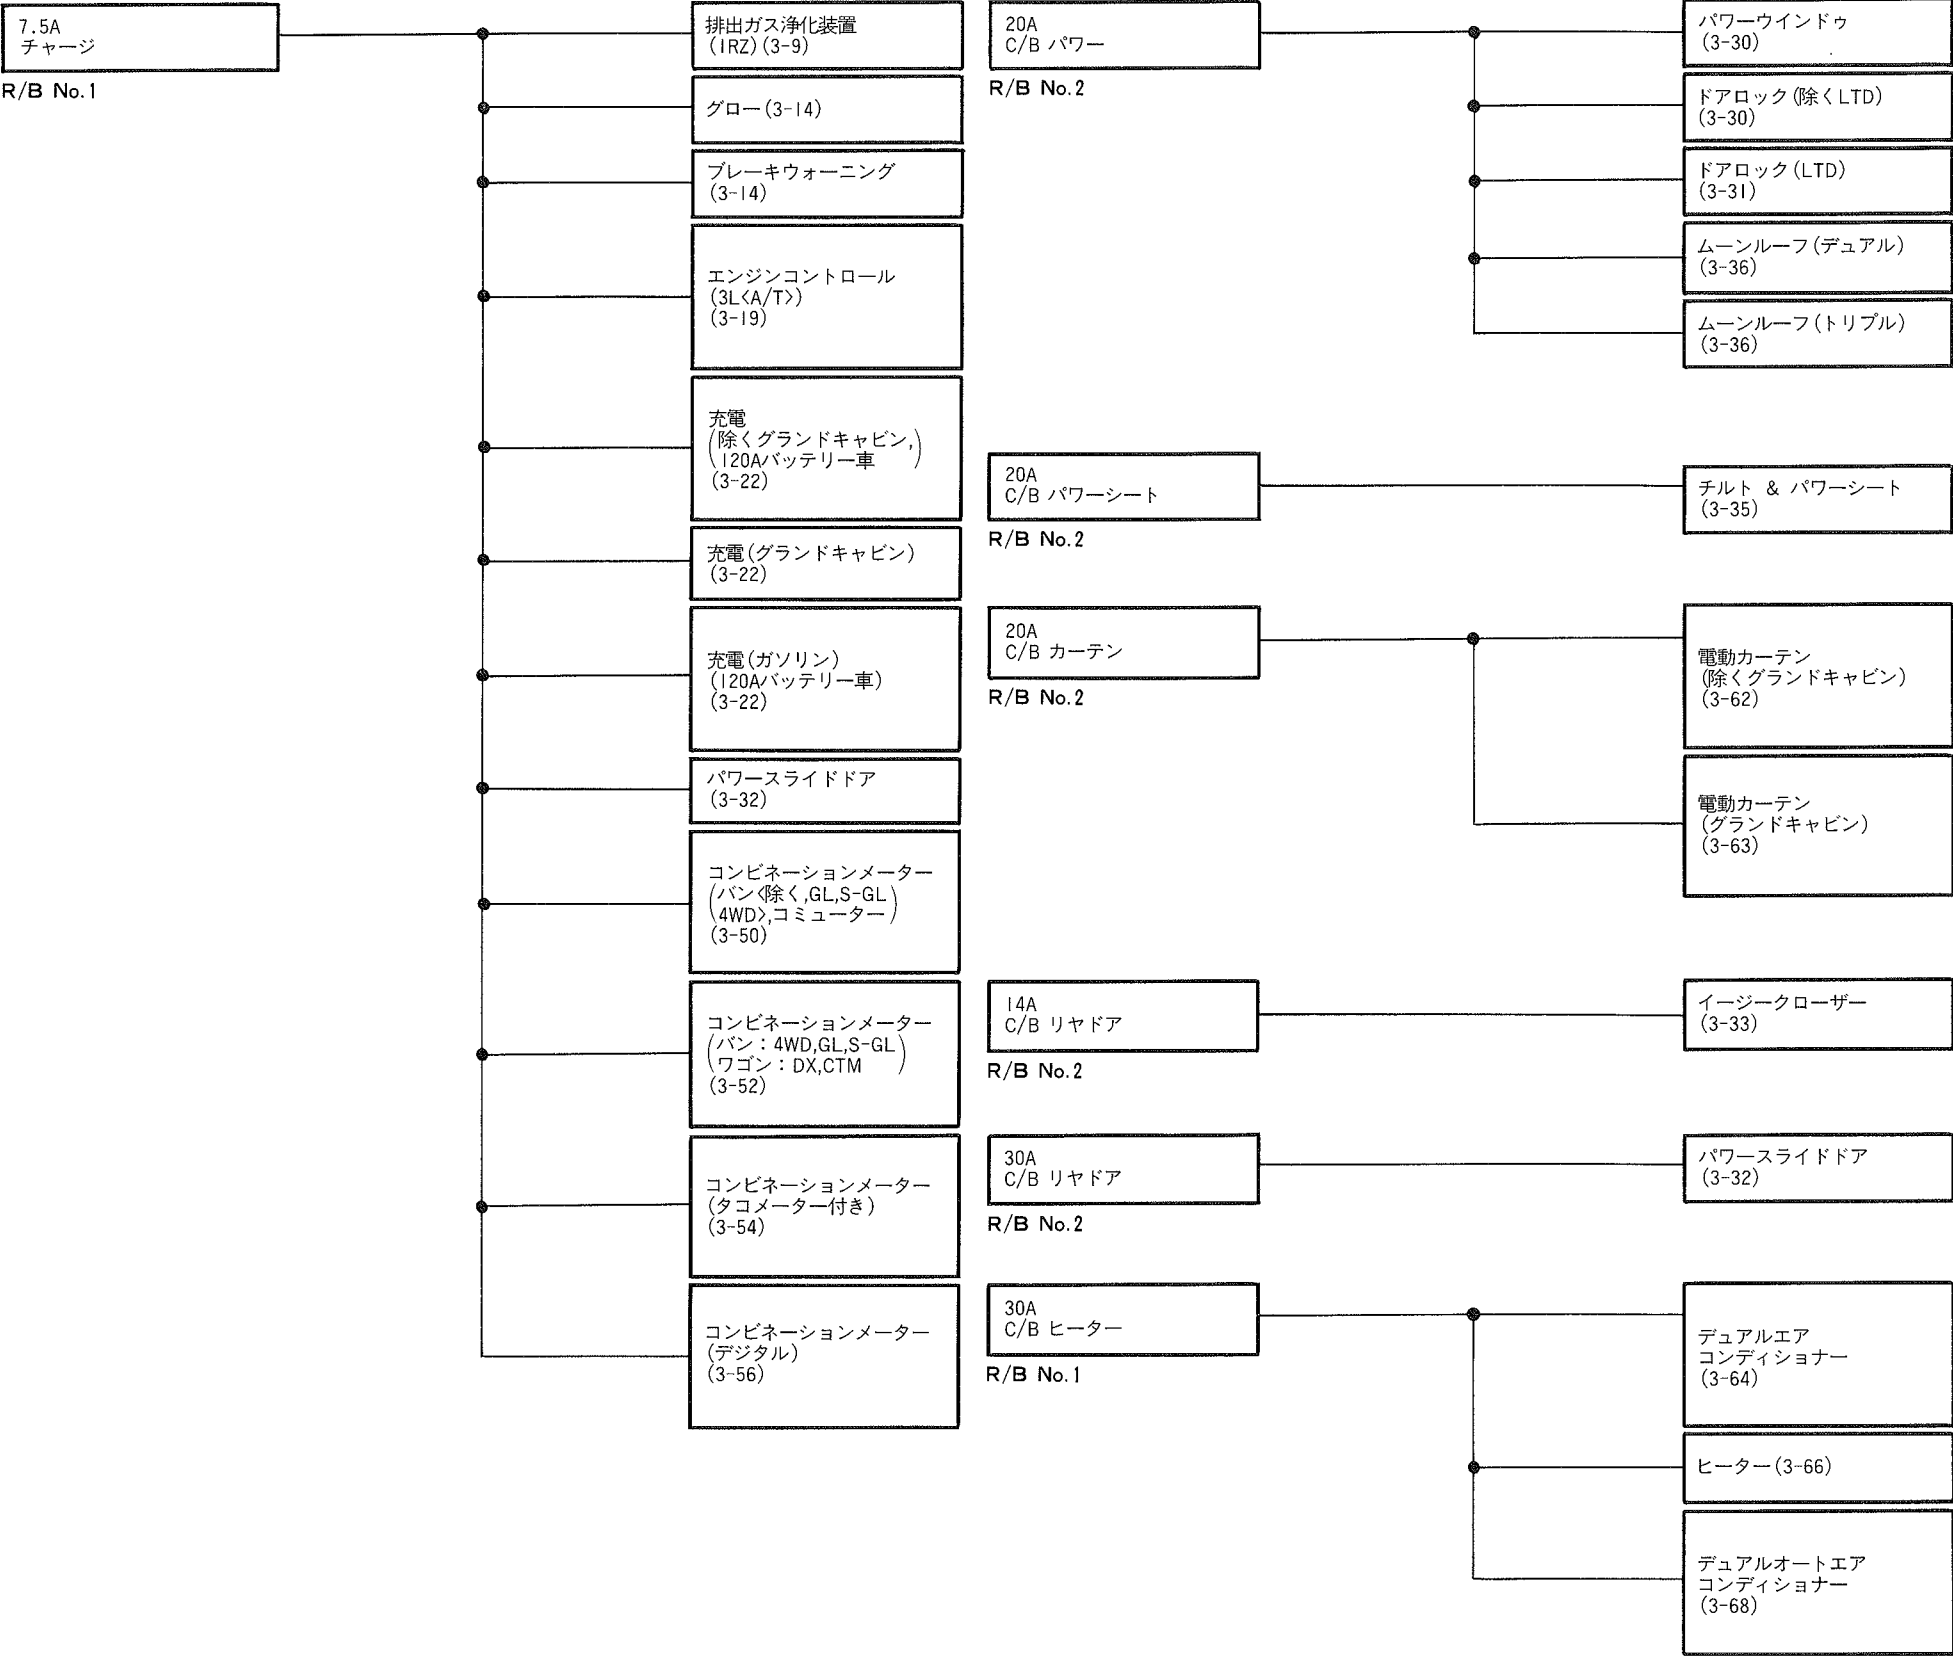

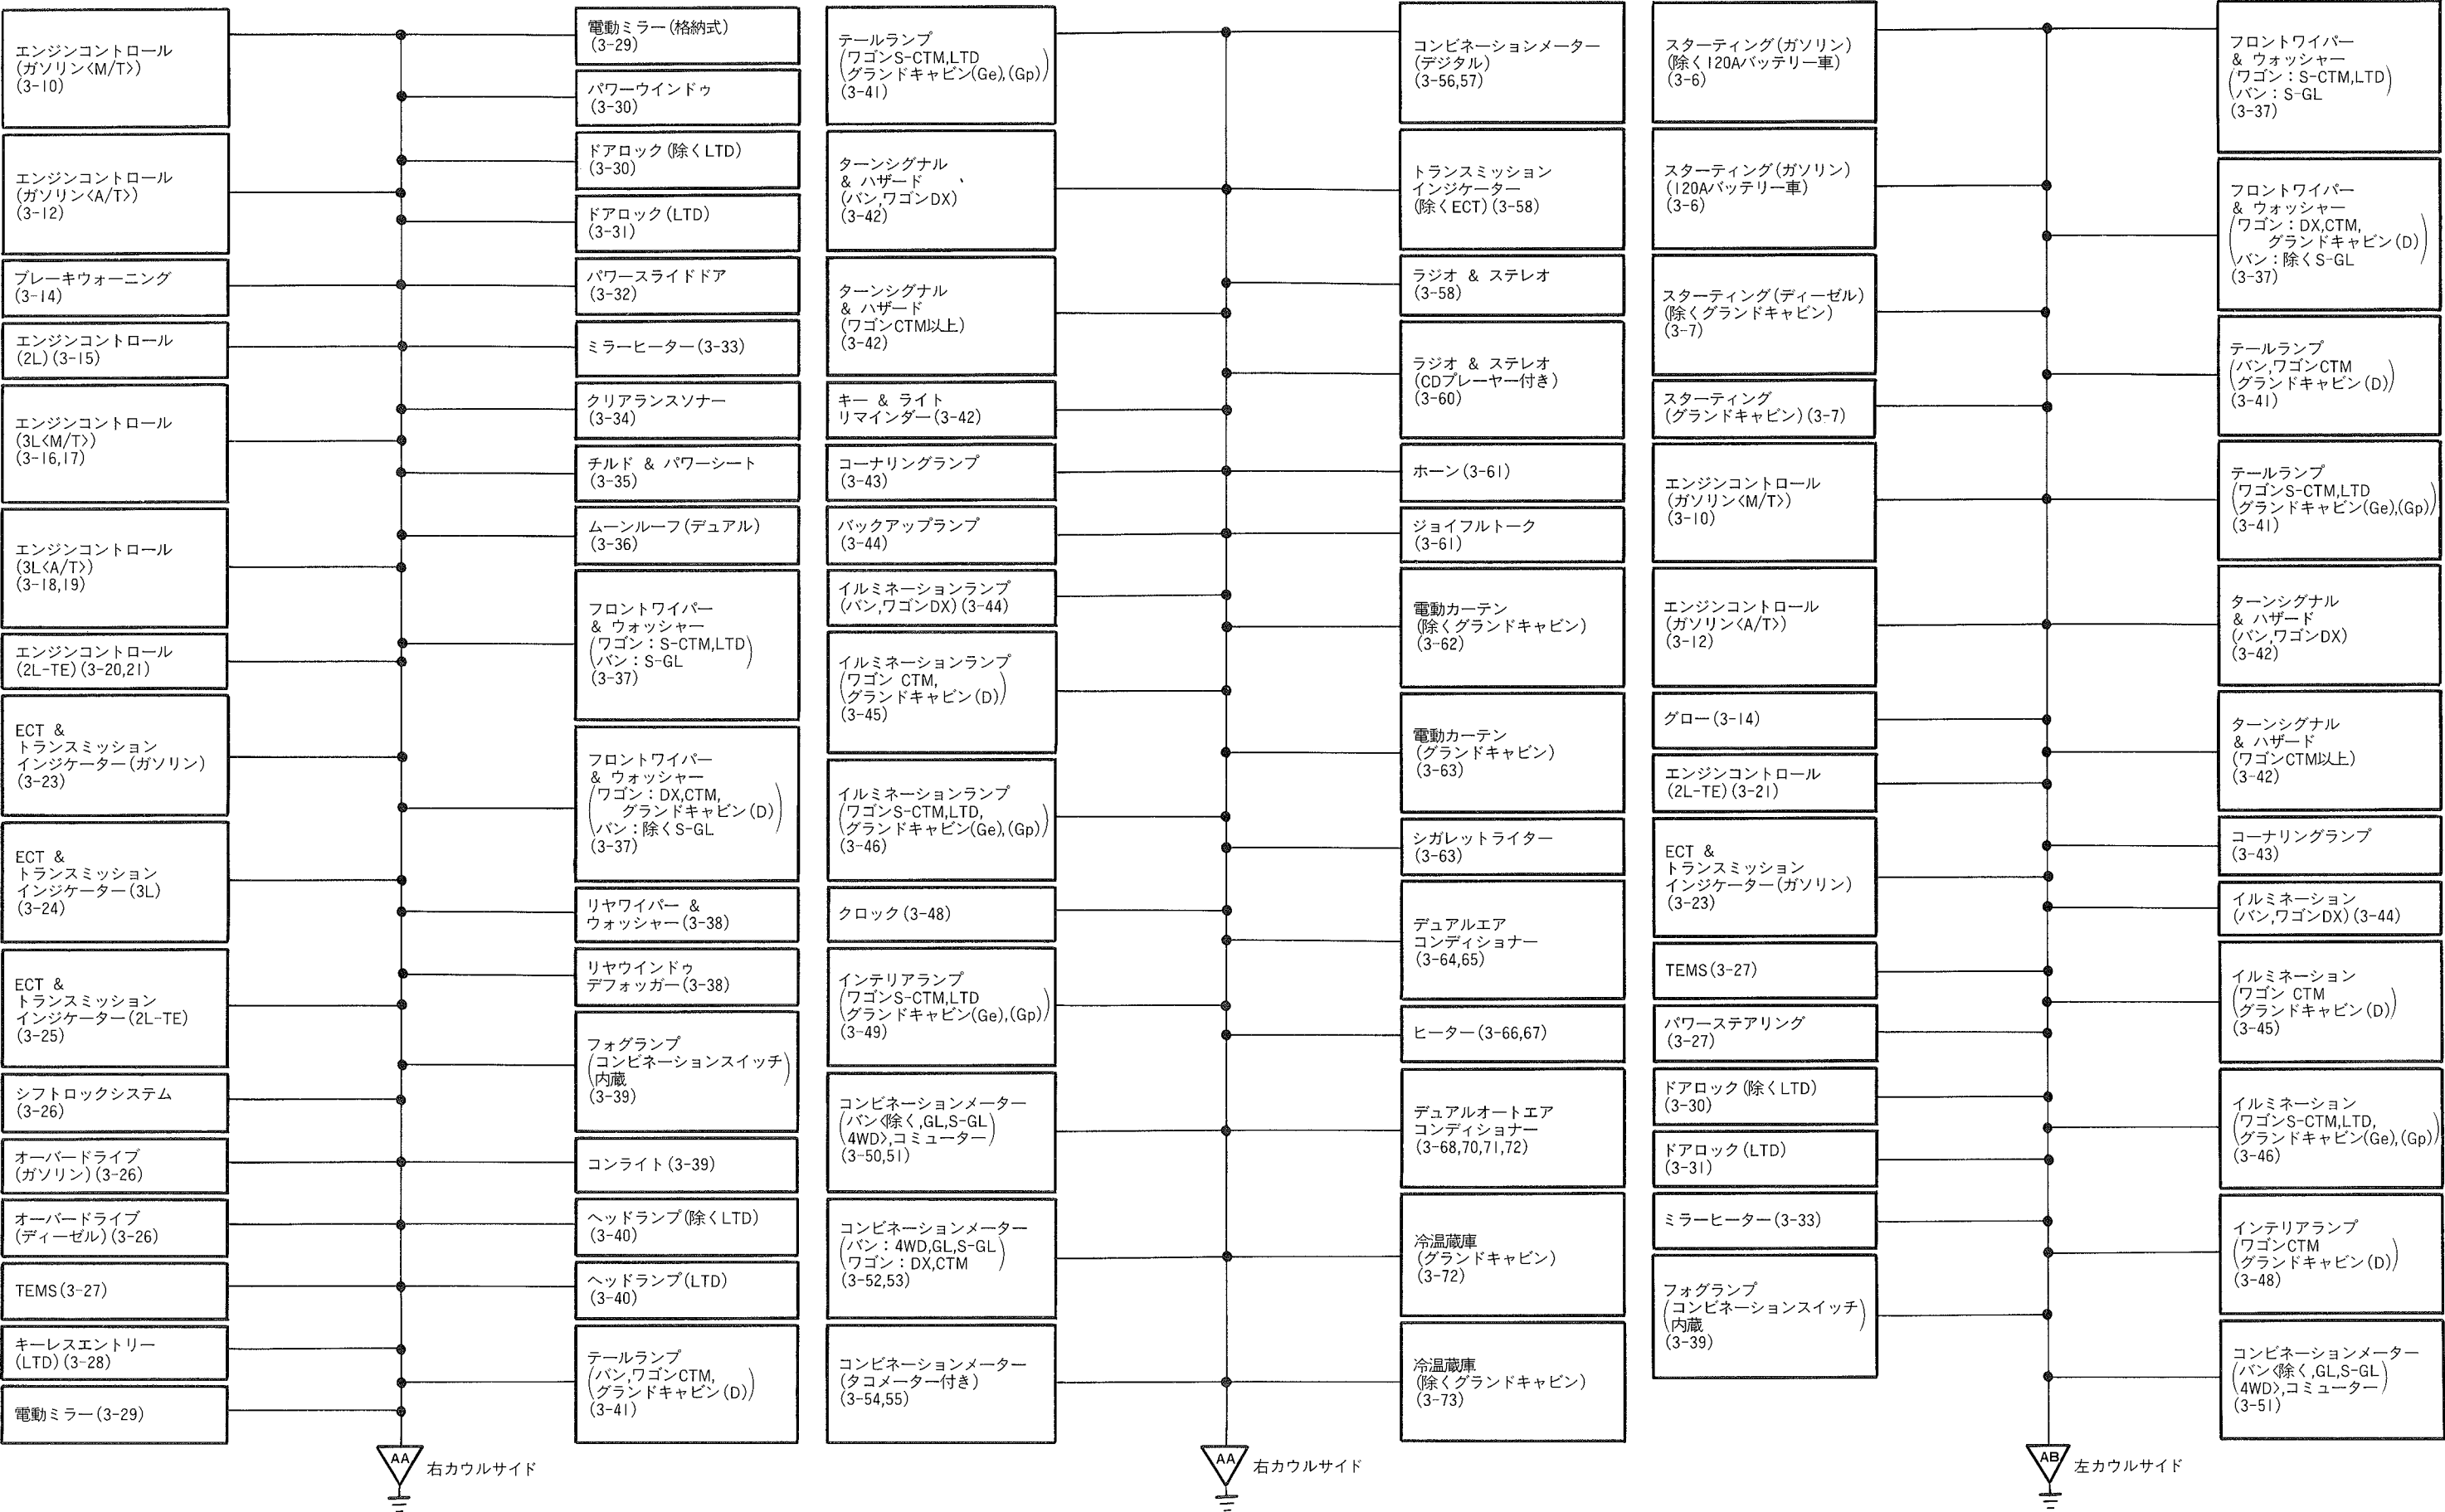

※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります



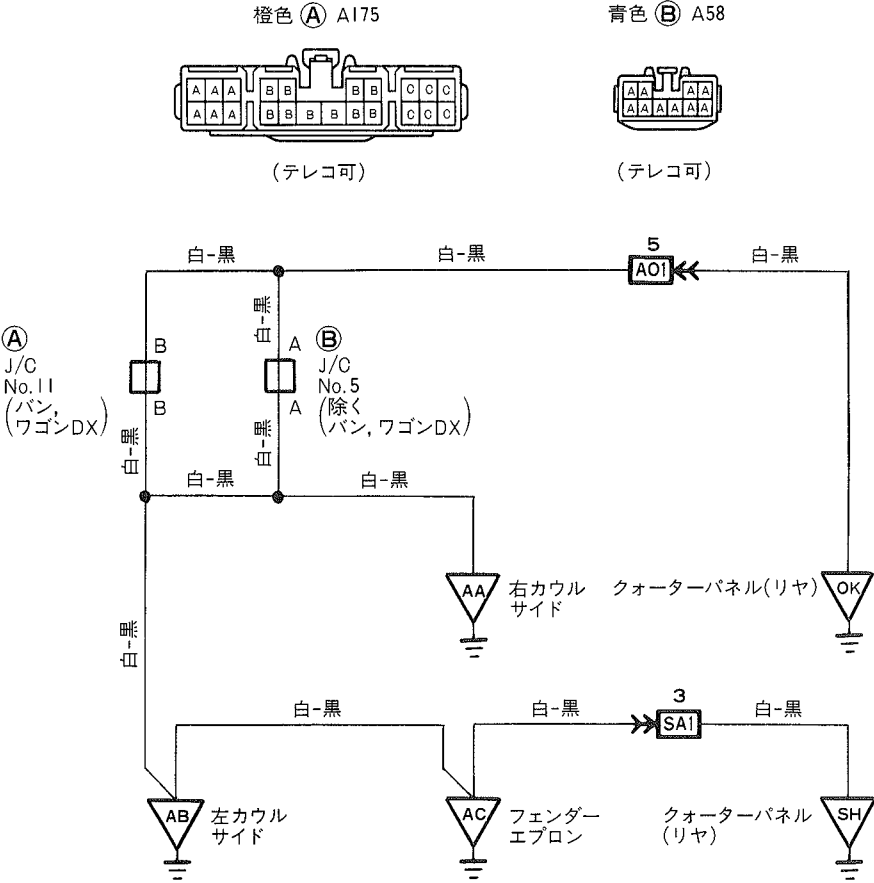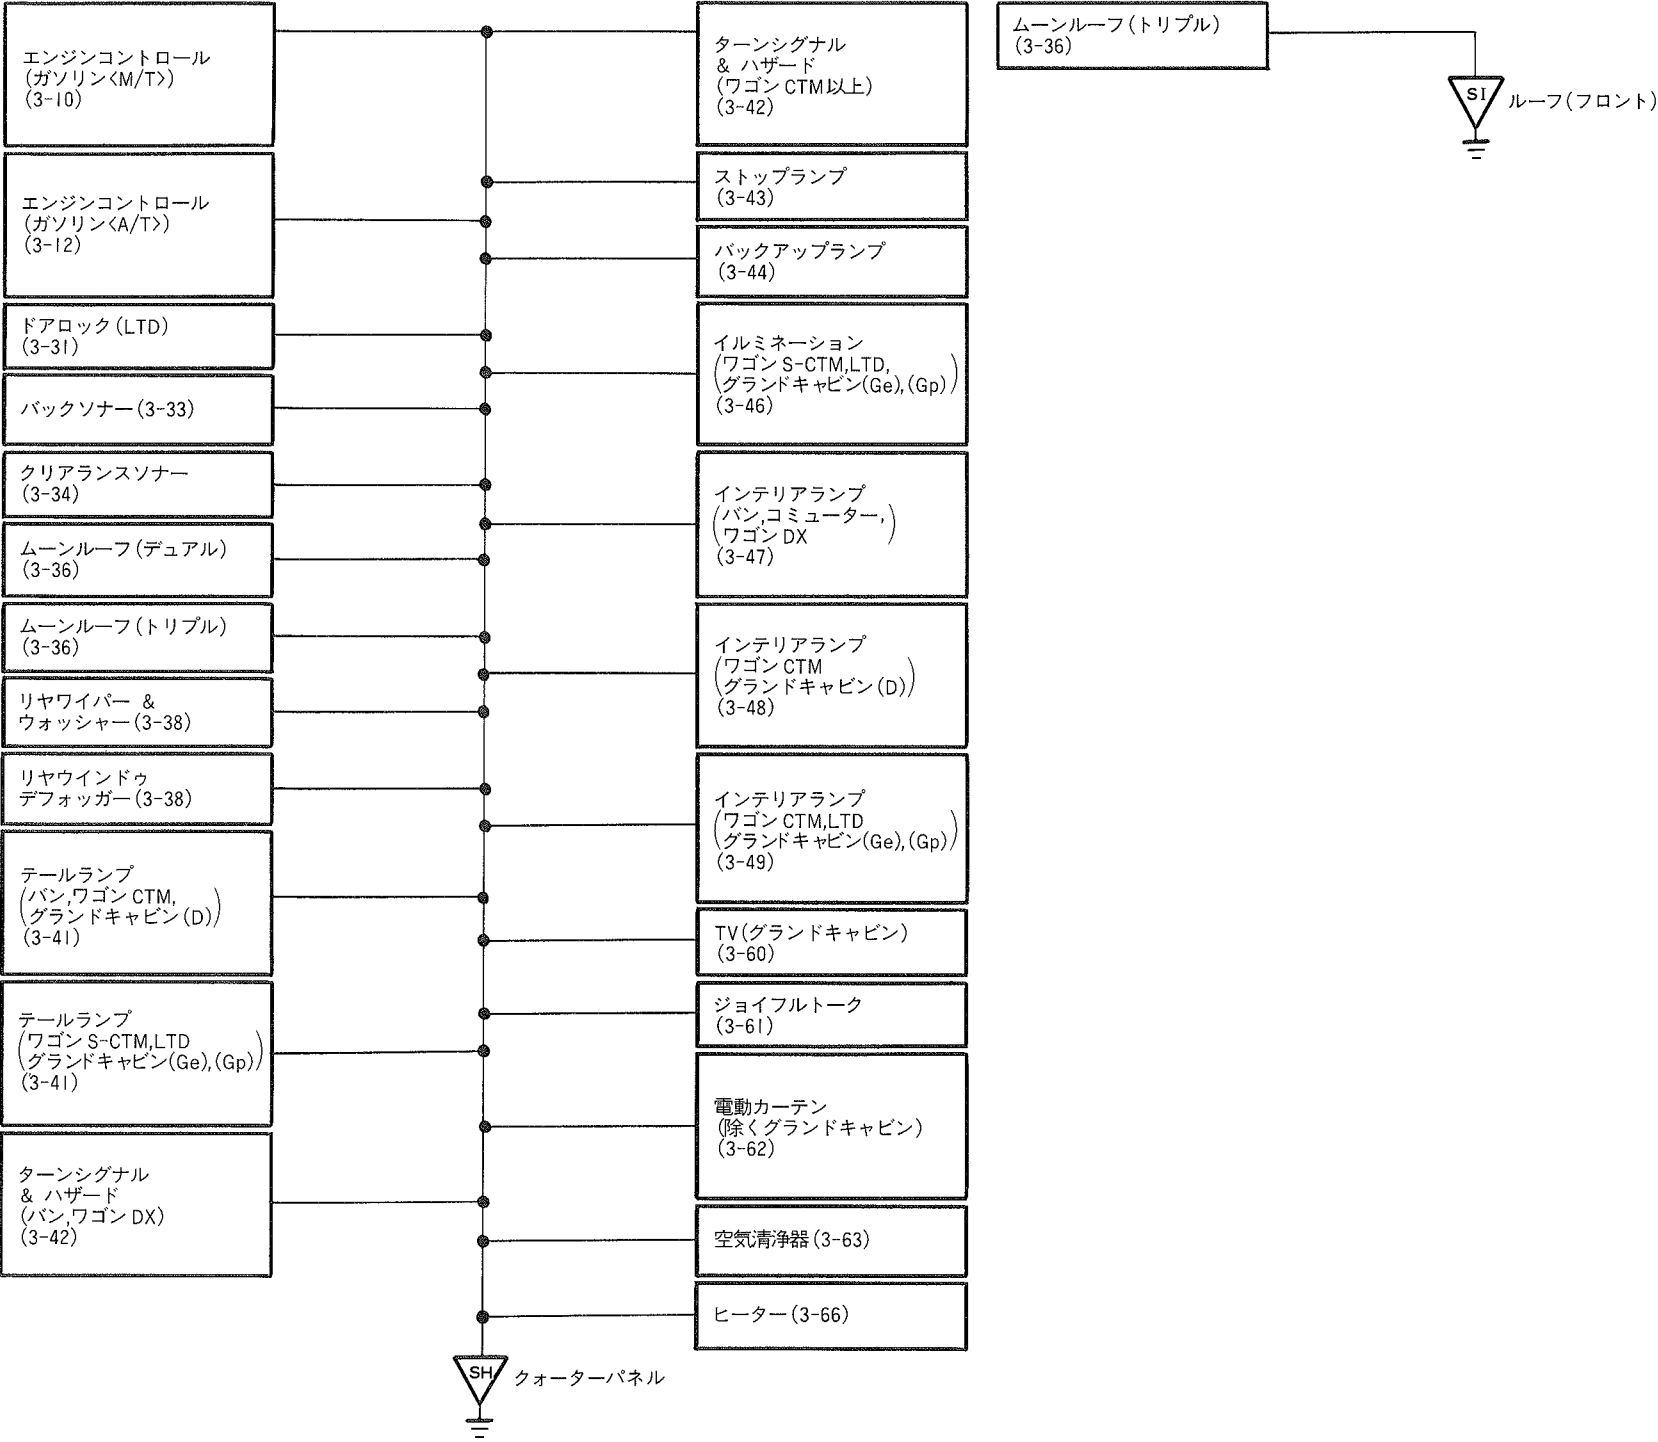

※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

# 4 共通コネクター


## R/B, F/B

|                 |     |
|-----------------|-----|
| R/B No.1        | 4-2 |
| R/B No.2(ガソリン)  | 4-2 |
| R/B No.2(ディーゼル) | 4-2 |
| F/B No.1        | 4-3 |
| F/B No.2        | 4-3 |
| F/B No.3        | 4-3 |
| F/B No.4        | 4-3 |


## ワイヤ to ワイヤ

|            |     |
|------------|-----|
| ワイヤ to ワイヤ | 4-4 |
|------------|-----|


R/B No.1(インストルメントパネルセンター)

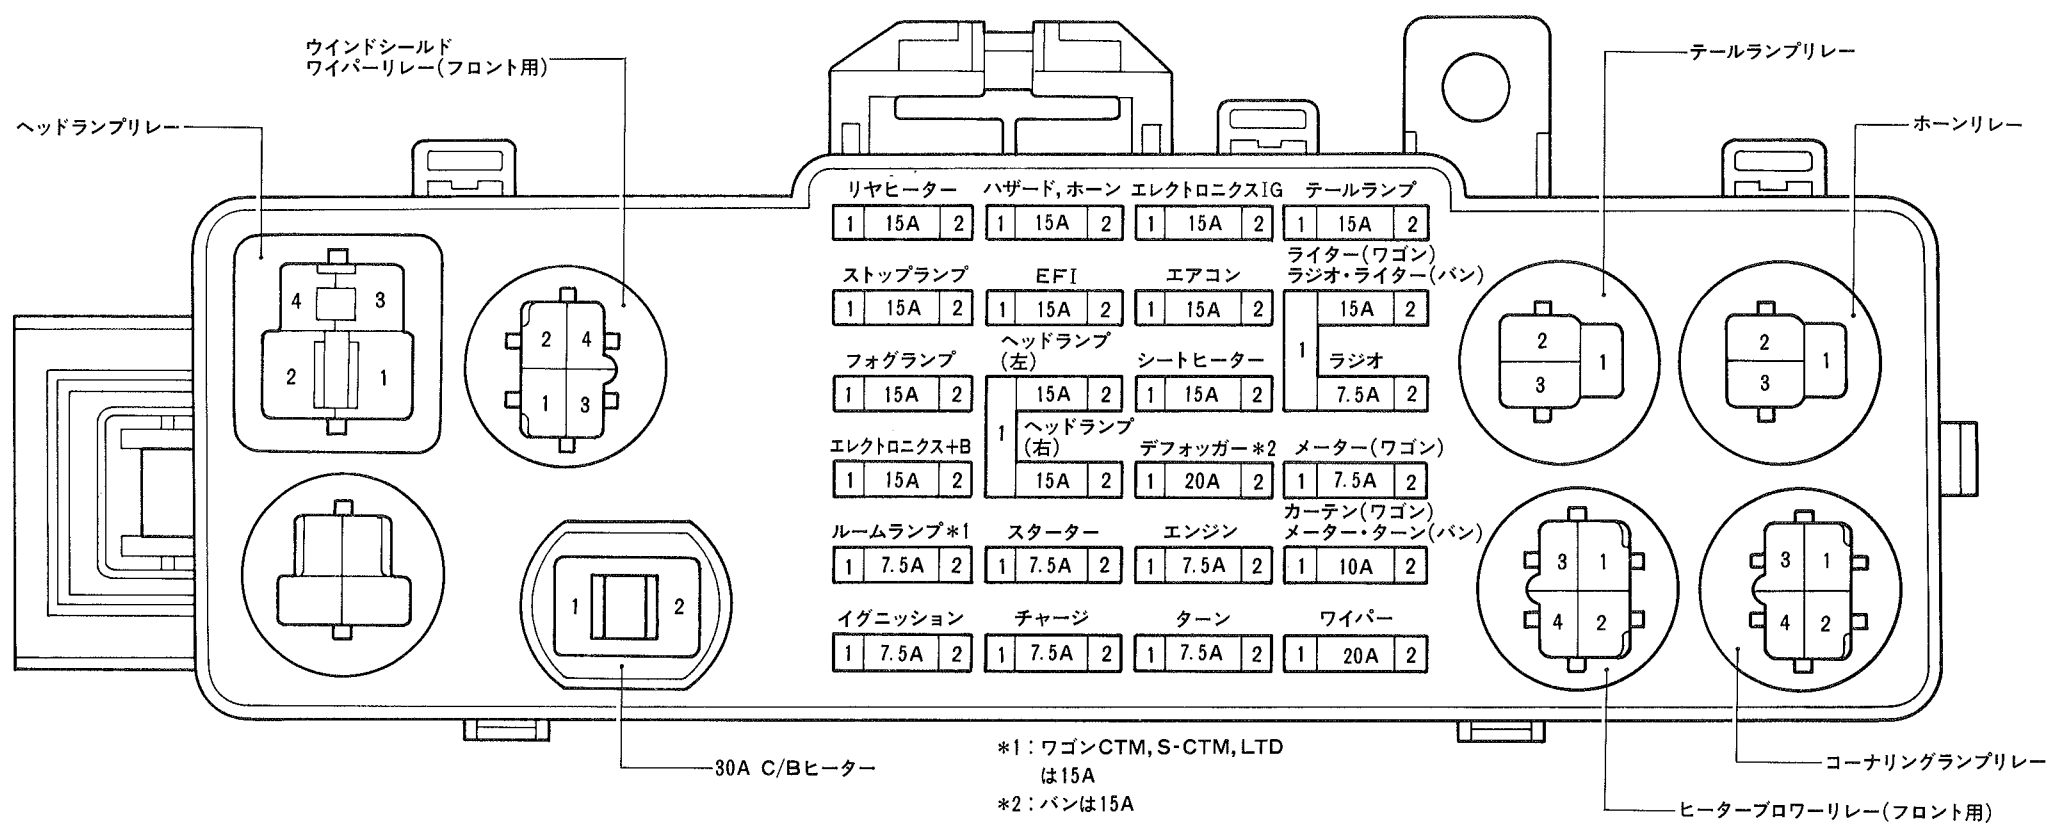


R/B No.2(ガソリン)(センタークラスター下)

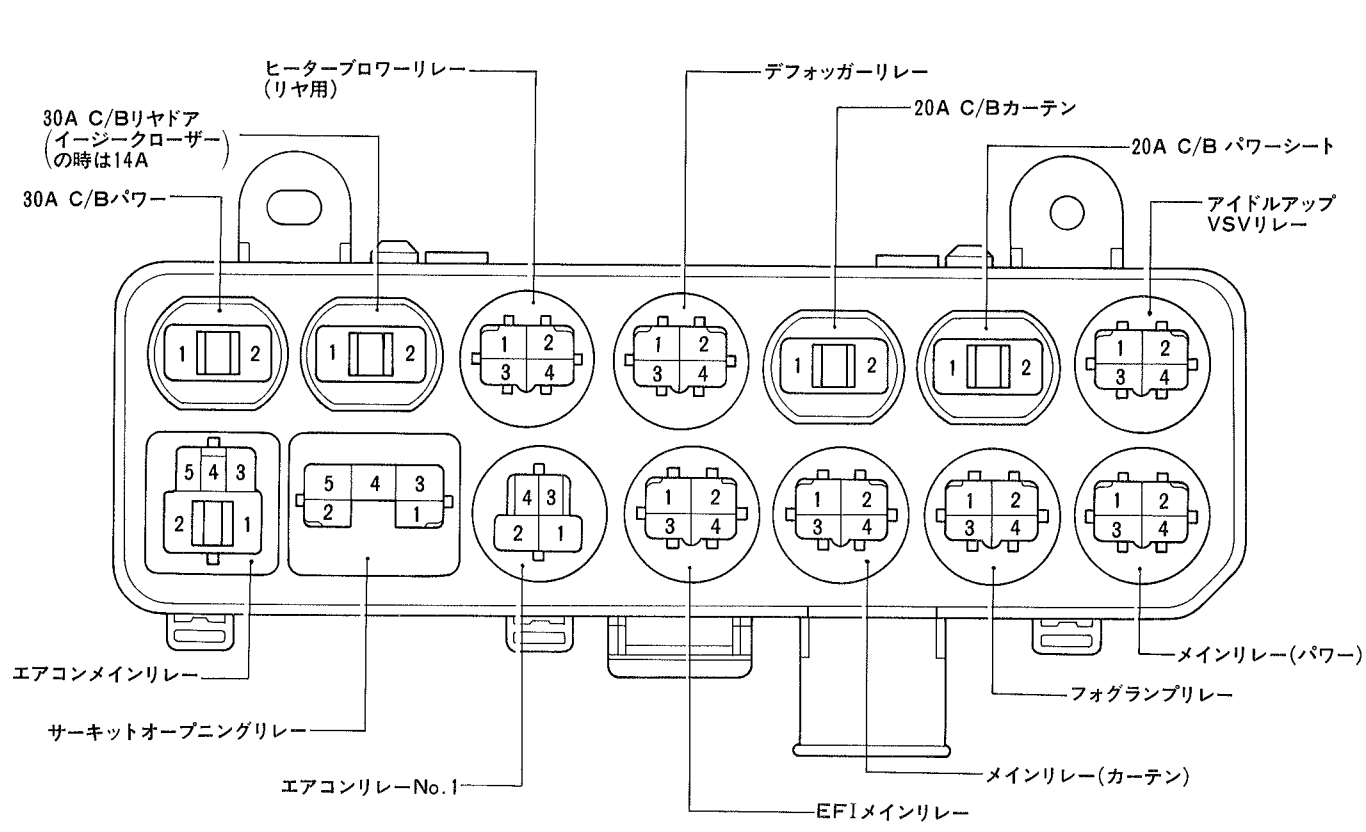


R/B No.2(ディーゼル)(センタークラスター下)

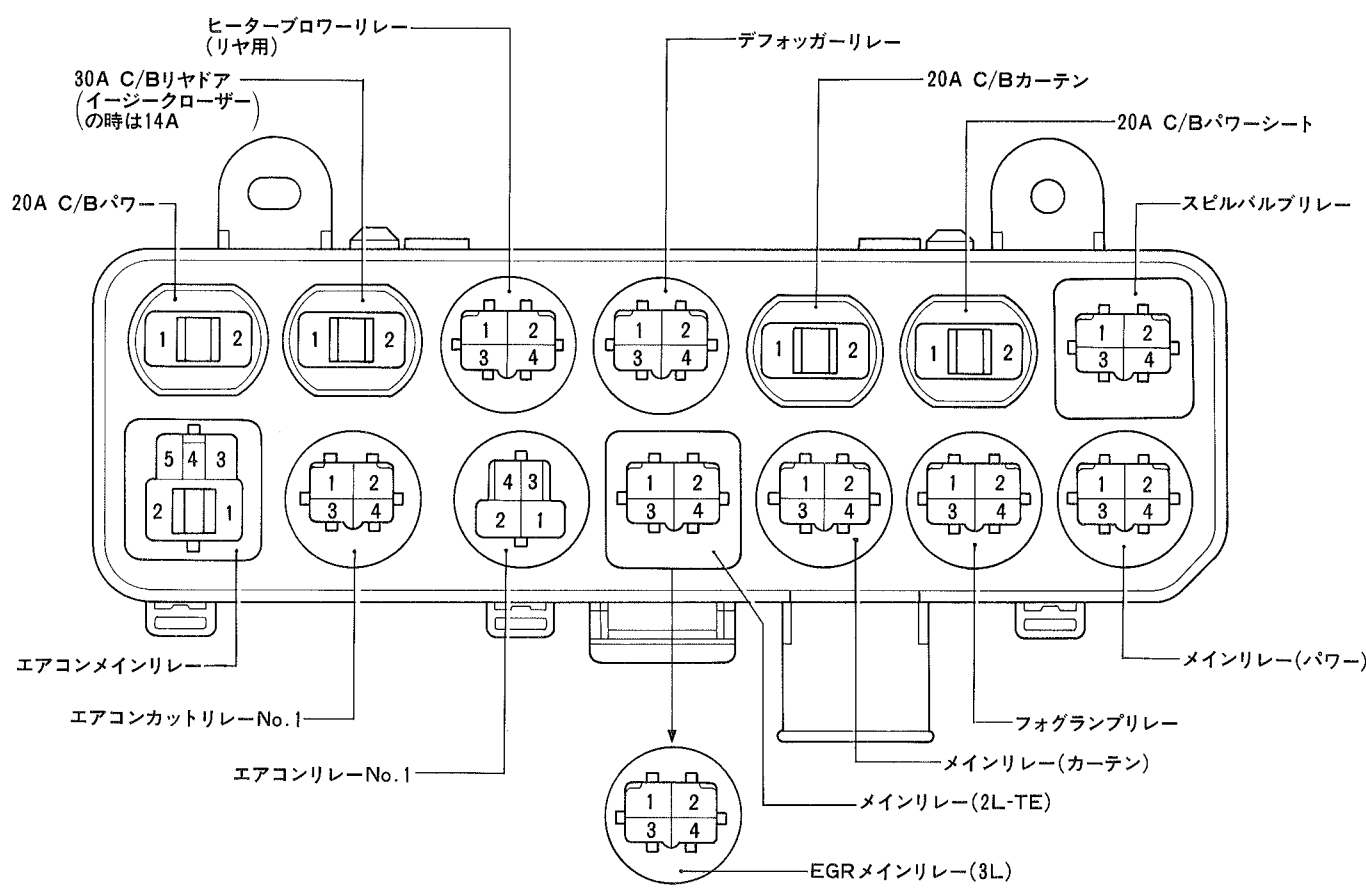


F/B No.1(エンジンルーム左)  
(バン ガソリン除く<コンピューター, 120Aバッテリー車, GL>, ディーゼル除く(A/T))

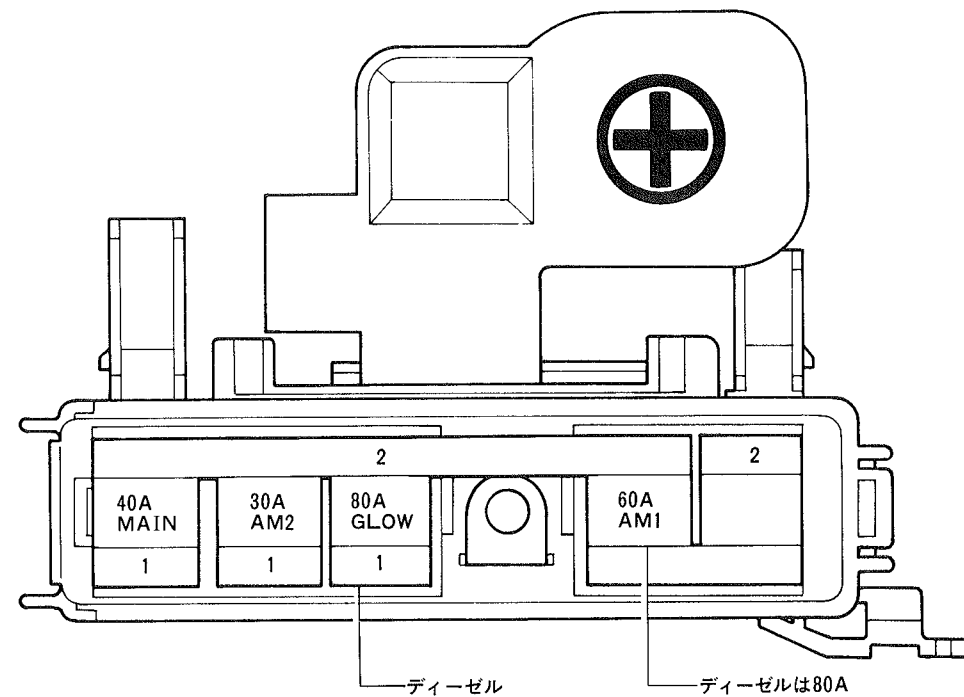


F/B No.2 & F/B No.3(エンジンルーム左)  
(グラントキャビン)

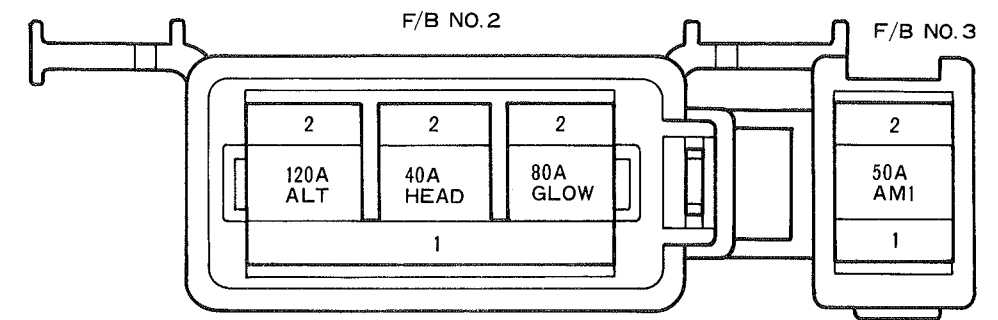



F/B No.1(エンジンルーム左)  
(ワゴン: ガソリンALL, ディーゼル(除く グラントキャビン)  
(バン: ガソリン<コンピューター, GL, 除く120Aバッテリー車>, ディーゼル(A/T))

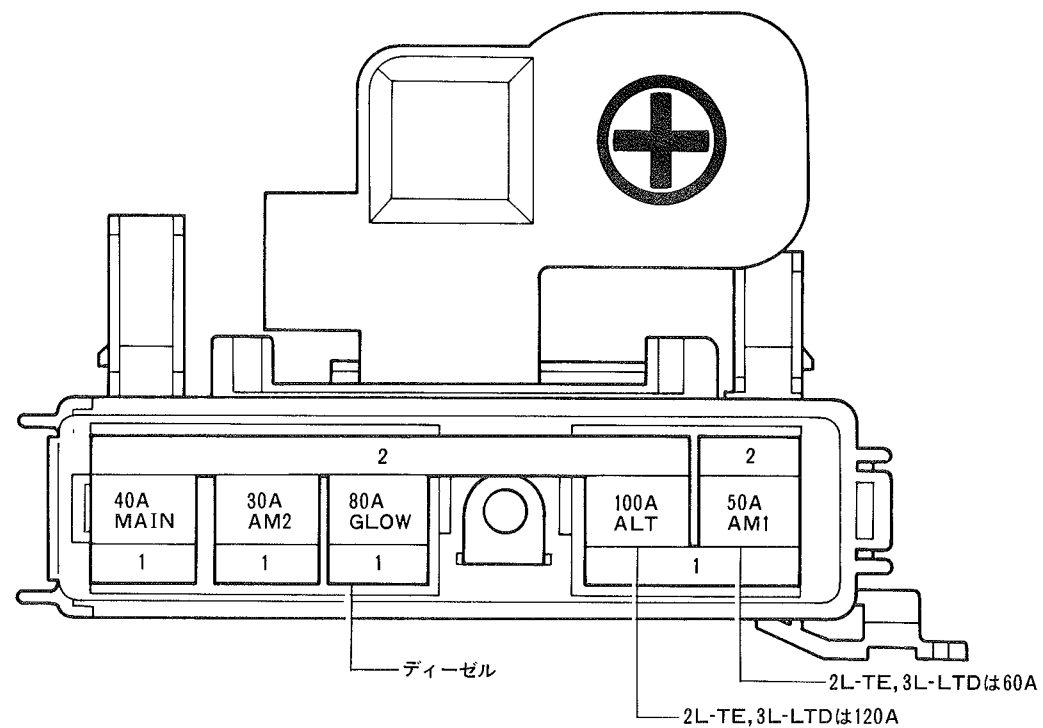


F/B No.4(エンジンルーム左)  
(120Aバッテリー車)

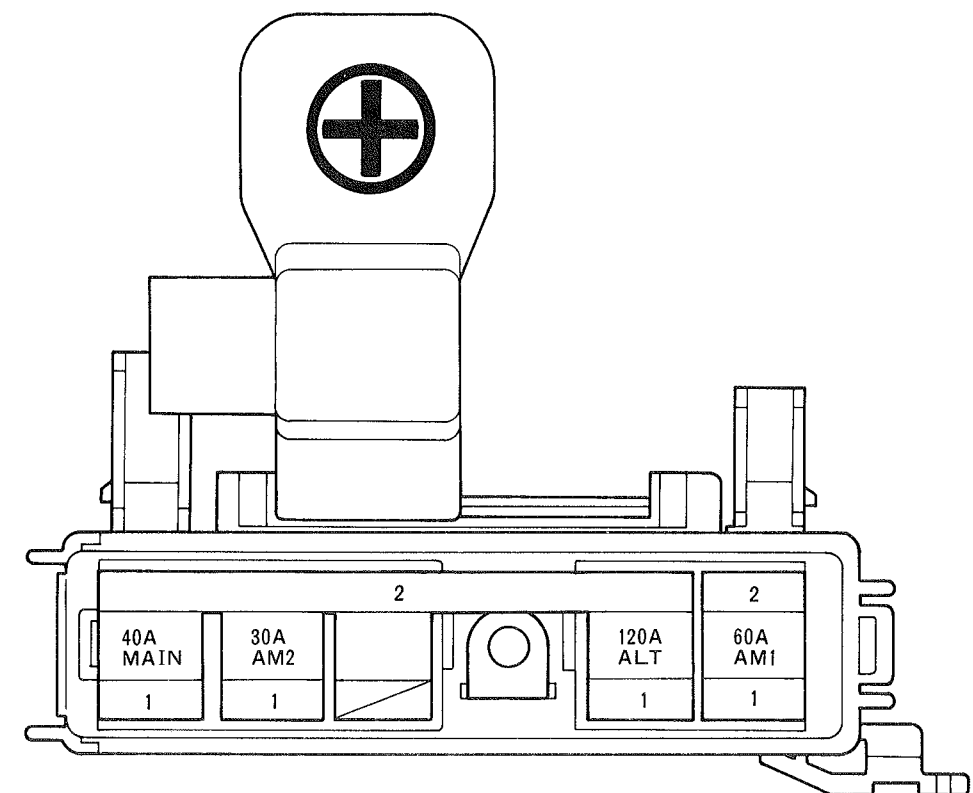

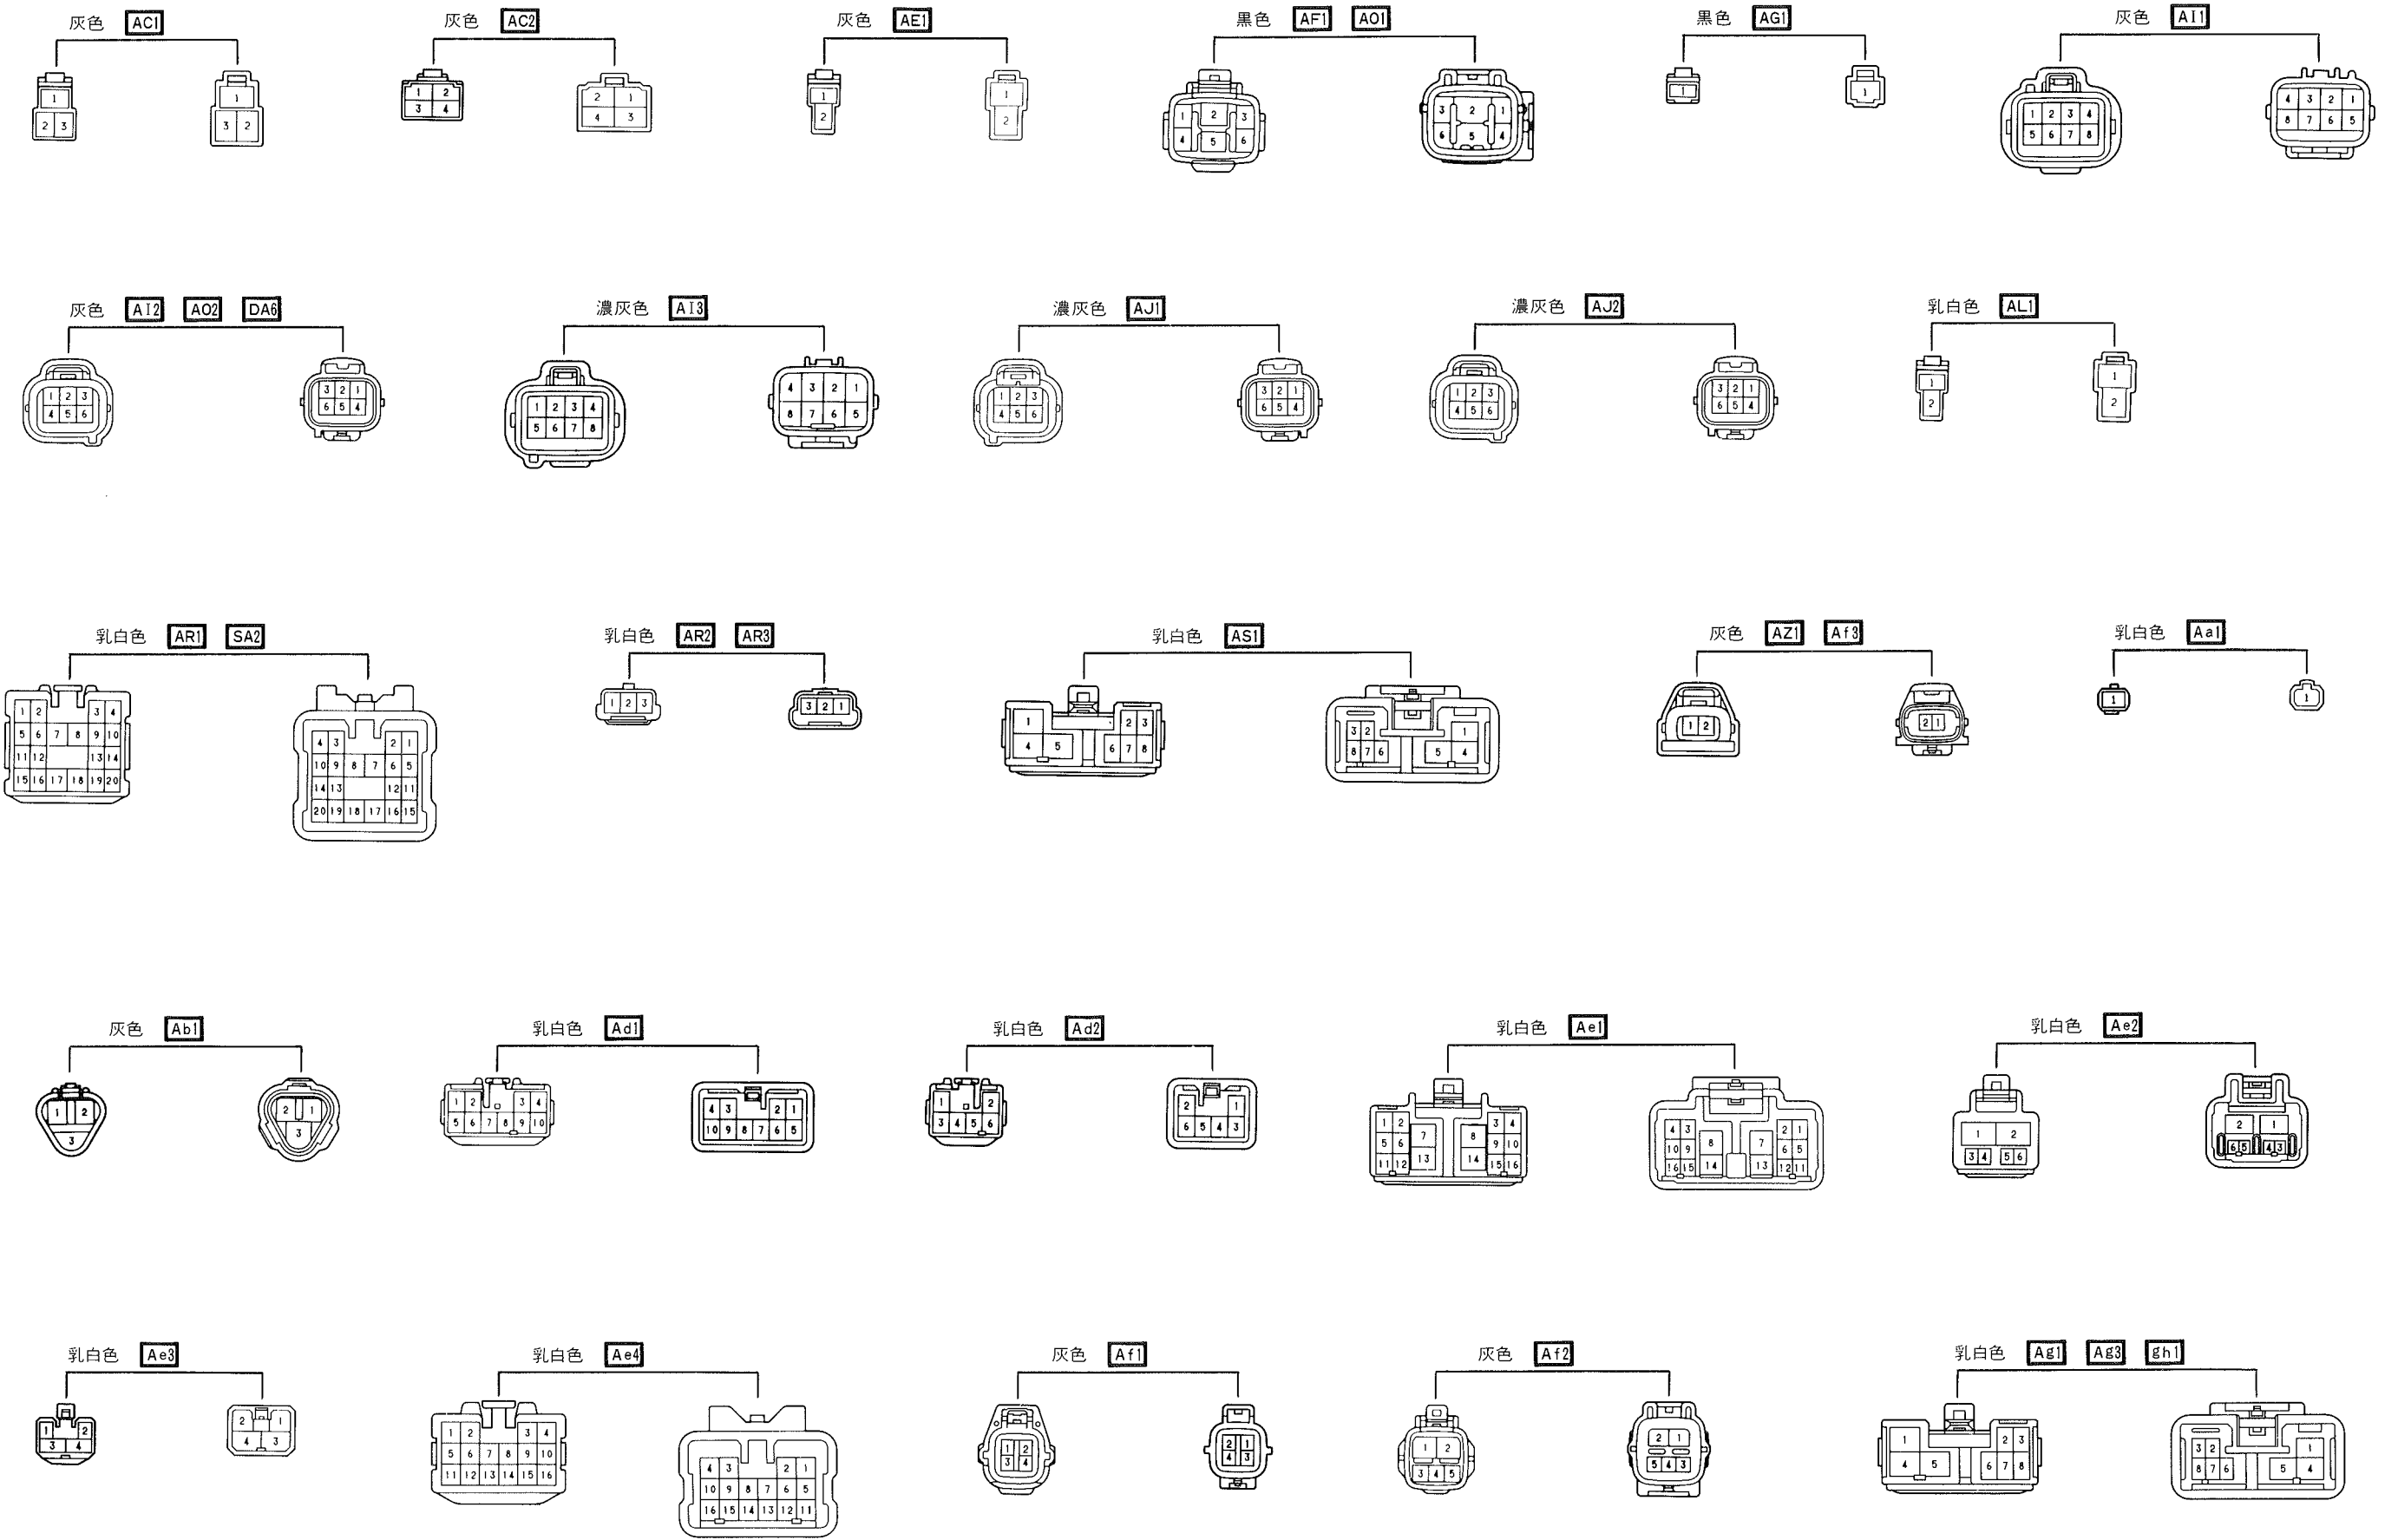

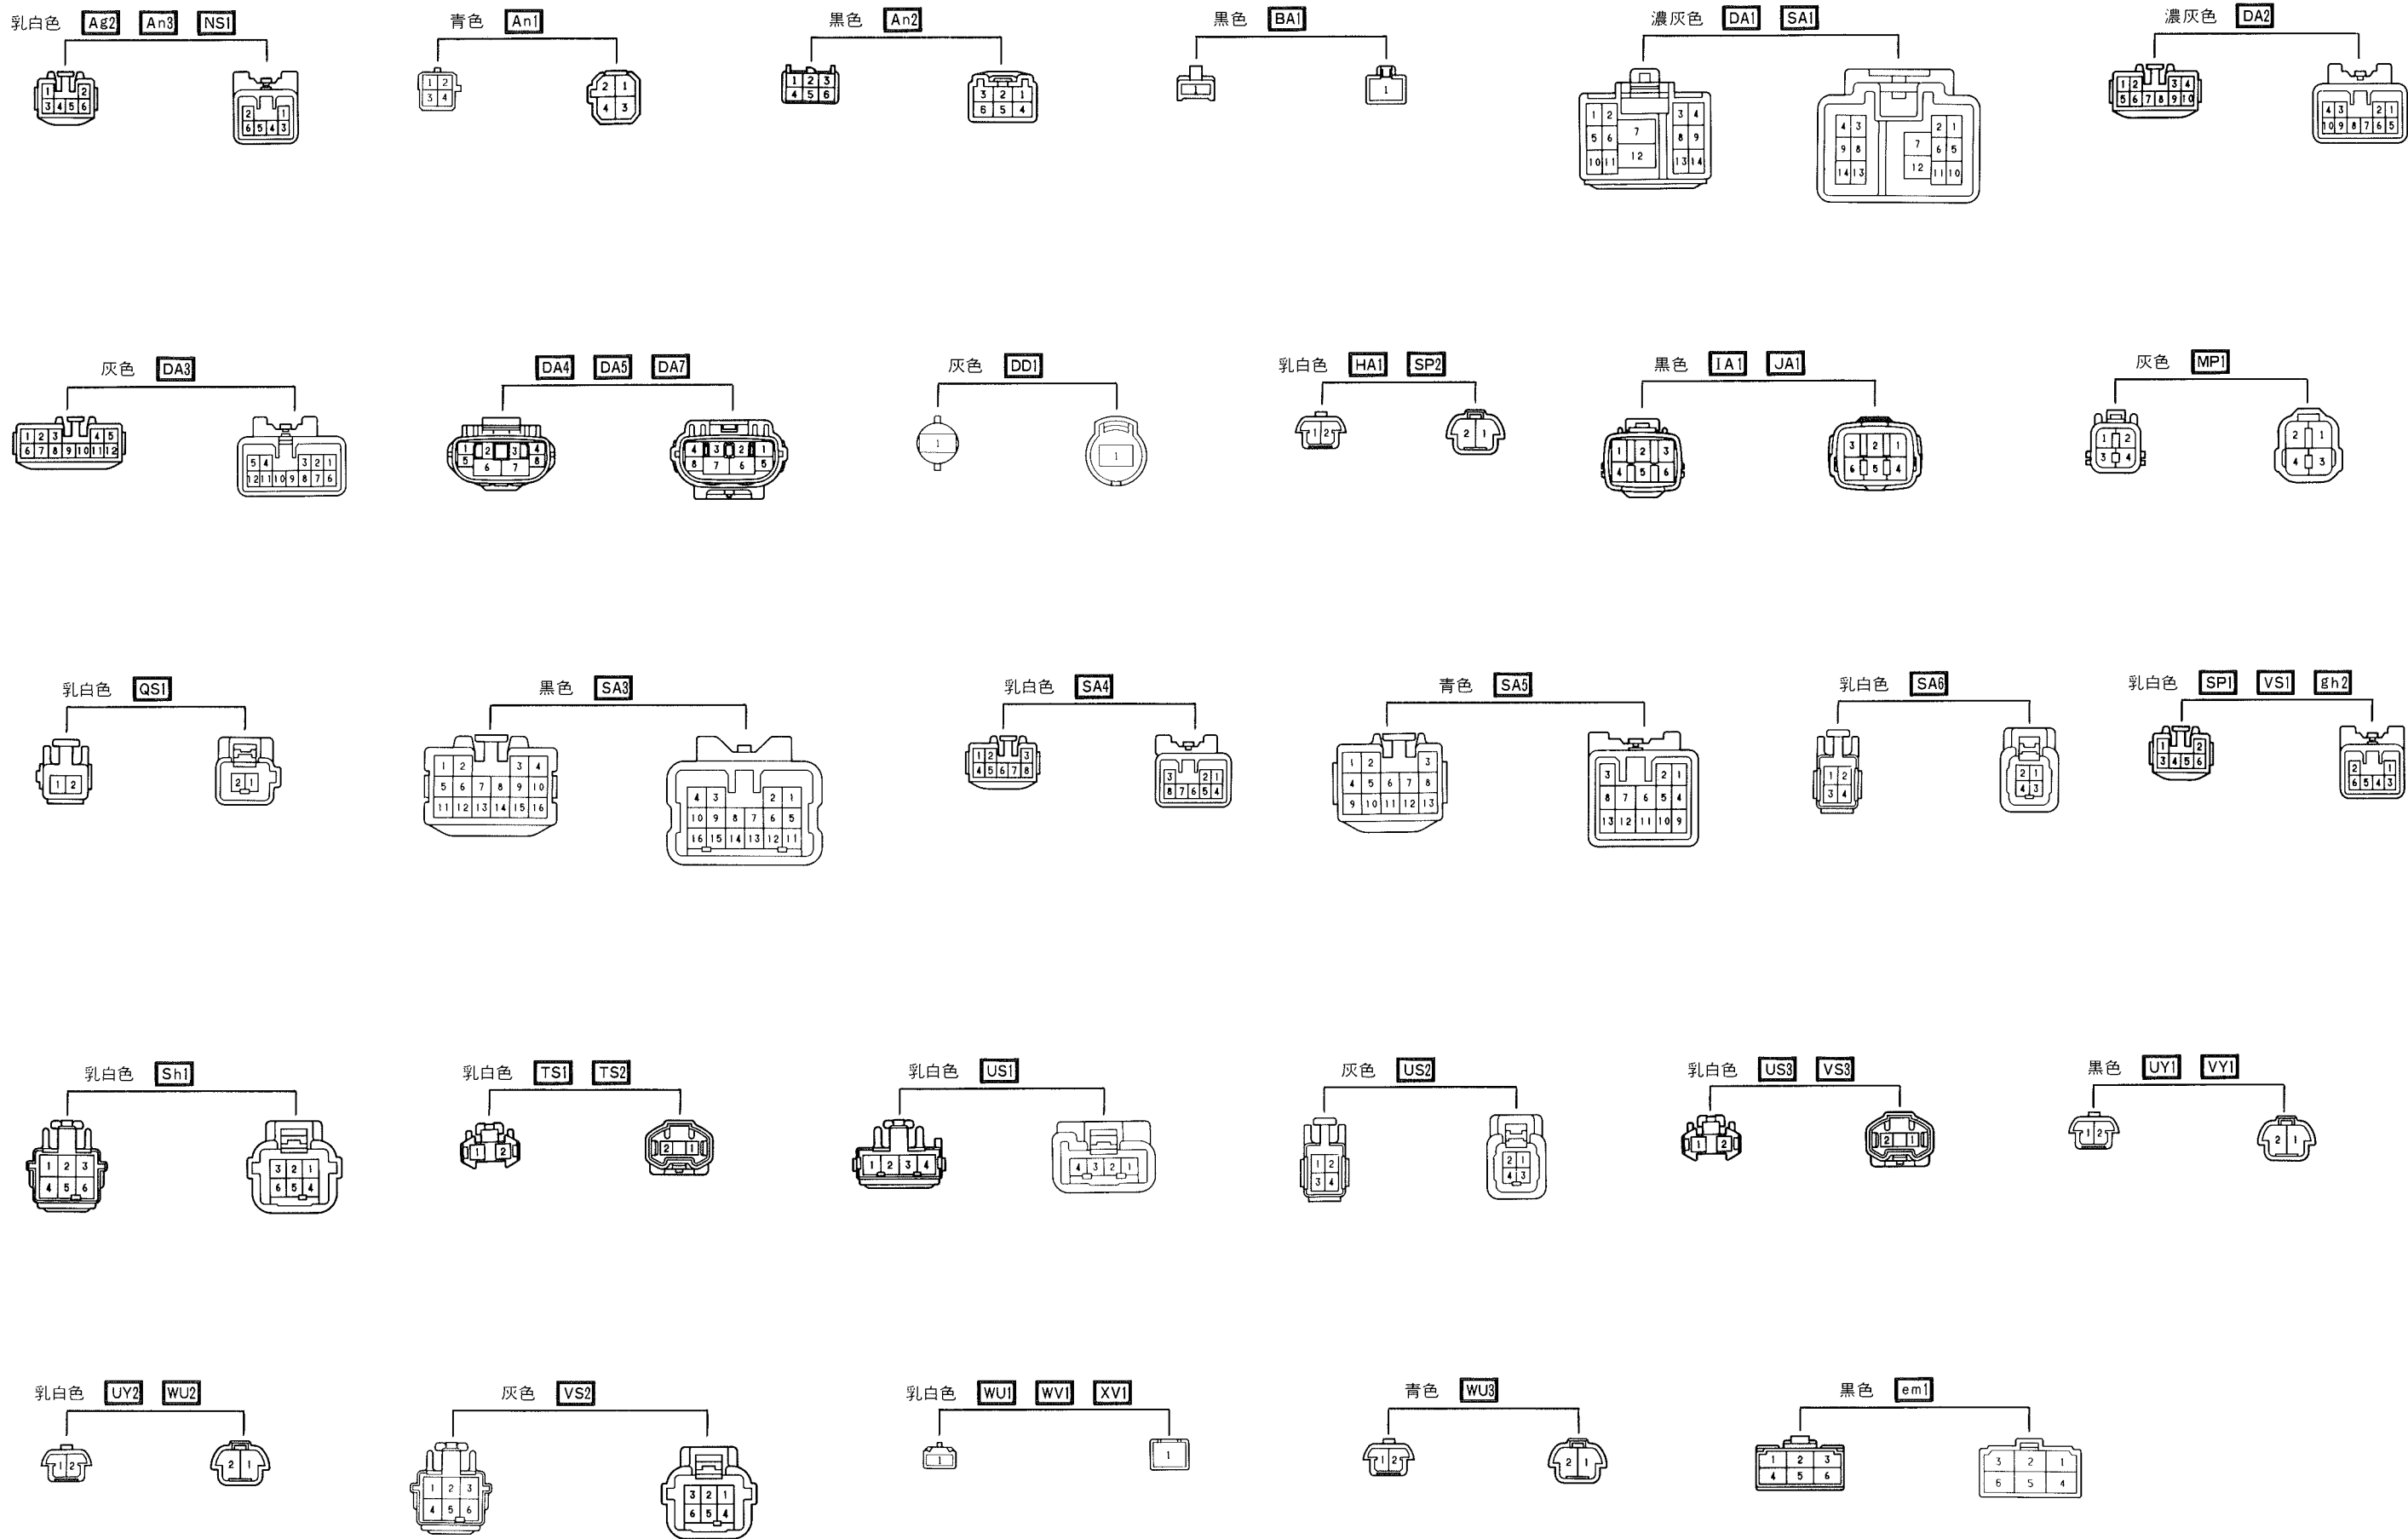

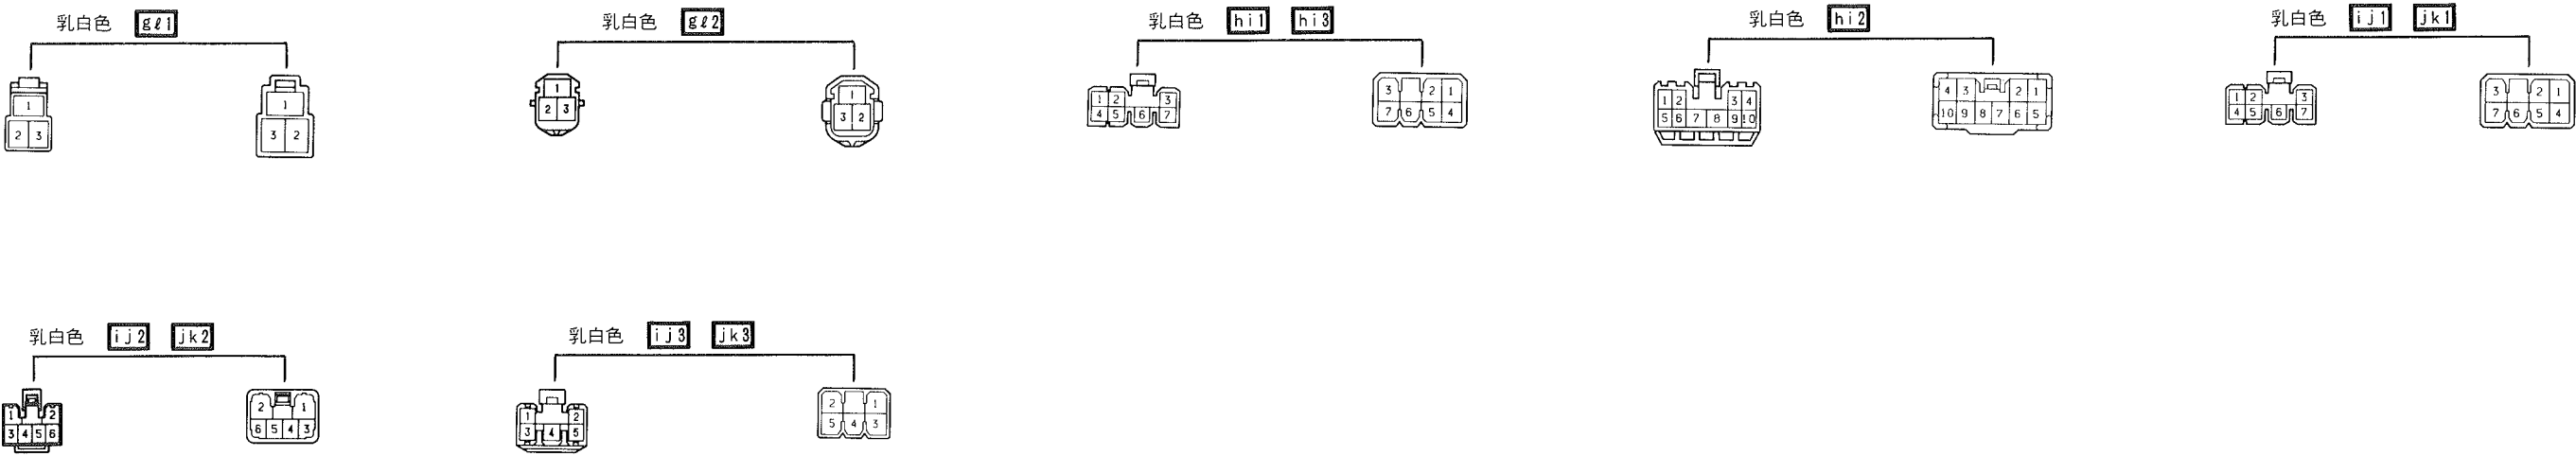

|    | 部 品 名                 | コネクタ<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                                                                                                                                                       | 配線機装図<br>ページ    |
|----|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4  | 4 WD検出スイッチ            | A152        | 3-58, 59                                                                                                                                                                              | 2-12            |
|    | 4 WDコントロールスイッチ        | A130        | 3-28, 44, 46                                                                                                                                                                          | 2-28            |
| 20 | 20A C/B エアコンNo.1      | e 6         | 3-65, 72                                                                                                                                                                              | 2-47, 49, 52    |
|    | 20A C/B コンデンサーファン     | e 27        | 3-65, 72                                                                                                                                                                              | 2-47, 49, 52    |
| C  | CDプレーヤー & アンプ         | d 1         | 3-60                                                                                                                                                                                  | 2-23, 27, 31    |
|    | CDプレーヤー & アンプ         | d 2         | 3-60                                                                                                                                                                                  | 2-23, 27, 31    |
|    | CDプレーヤー & アンプ         | d 3         | 3-60                                                                                                                                                                                  | 2-23, 27, 31    |
| E  | EBCV                  | A192        | 3-9                                                                                                                                                                                   | 2-4             |
|    | ECTコンピューター            | A128        | 3-21, 25, 26, 27, 31, 32, 34,<br>3-35, 43, 52, 54, 56, 65, 67                                                                                                                         | 2-28, 32        |
|    | ECTソレノイド              | A104        | 3-13, 23, 24, 25                                                                                                                                                                      | 2-8, 12, 16, 20 |
|    | EGR-VRV (2L-TE)       | D45         | 3-16, 20                                                                                                                                                                              | 2-16, 20        |
|    | EGR-VRV (2L, 3L)      | A142        | 3-15, 18                                                                                                                                                                              | 2-12            |
| F  | EGR-VRV (2RZ-E)       | A100        | 3-12, 23                                                                                                                                                                              | 2-8             |
|    | F/B No. 1 (ALT)       | A114        | 3-3, 10, 21, 22, 65, 67, 71, 73                                                                                                                                                       | 2-4, 8, 12, 16  |
|    | F/B No. 1 (AM1)       | A115        | 3-2, 3, 6, 7, 22, 39, 67                                                                                                                                                              | 2-4, 8, 12, 16  |
|    | F/B No. 1 (GLOW)      | B 1         | 3-3, 14, 15, 16, 18, 20                                                                                                                                                               | 2-12, 16        |
|    | F/B No. 1 (MAIN, AM2) | A116        | 3-2, 3, 6, 7, 22, 39                                                                                                                                                                  | 2-4, 8, 12, 16  |
|    | F/B No. 2             | A155        | 3-4, 22                                                                                                                                                                               | 2-20            |
|    | F/B No. 2 (B)         | E 9         | 3-4, 7, 22                                                                                                                                                                            | 2-20            |
| I  | F/B No. 4 (B)         | E 9         | 3-5, 6, 22                                                                                                                                                                            | 2-4             |
|    | I1A (1RZ-E)           | D10         | 3-8, 11, 13, 54, 56, 65, 67, 72                                                                                                                                                       | 2-8             |
|    | I1A (1RZ-E)           | D12         | 3-8, 11, 13                                                                                                                                                                           | 2-8             |
| J  | I1A (1RZ)             | A185        | 3-8, 9, 67                                                                                                                                                                            | 2-4             |
|    | J/C                   | A131        | 3-22                                                                                                                                                                                  | 2-15, 19        |
|    | J/C                   | F 5         | 3-22                                                                                                                                                                                  | 2-15, 19        |
|    | J/C No. 1             | A 8         | 3-10, 12, 15, 16, 18, 20, 23,<br>3-24, 25, 28, 29, 35, 39, 40,<br>3-42, 56, 62, 63, 64, 66, 68                                                                                        | 2-24, 28, 32    |
|    | J/C No. 2             | A13         | 3-10, 12, 15, 16, 18, 20, 22,<br>3-23, 24, 25, 26, 27, 29, 35,<br>3-37, 42, 43, 48, 52, 54, 56,<br>3-60, 63, 72                                                                       | 2-24, 28, 31    |
|    | J/C No. 3             | A12         | 3-6, 7, 12, 15, 16, 18, 32, 35,<br>3-37, 38, 48, 49, 56, 64, 66,<br>3-68, 73                                                                                                          | 2-24, 28, 31    |
|    | J/C No. 4             | A 9         | 3-10, 12, 14, 15, 17, 21, 23,<br>3-24, 25, 26, 28, 30, 32, 33,<br>3-34, 35, 36, 38, 41, 42, 43,<br>3-44, 52, 54, 57, 64, 66, 68                                                       | 2-24, 28, 32    |
|    | J/C No. 5             | A58         | 3-10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,<br>3-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,<br>3-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,<br>3-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,<br>3-49, 52, 54, 56, 61, 62, 63,<br>3-64, 66, 70, 73 | 2-24, 28, 32    |
|    | J/C No. 6             | A57         | 3-34, 36, 39, 40, 41, 45, 46,<br>3-48, 49, 53, 55, 56, 60                                                                                                                             | 2-24, 28, 32    |
|    | J/C No. 7             | A174        | 3-9, 14, 22, 42, 47, 50, 52                                                                                                                                                           | 2-24, 28        |

|   | 部 品 名                           | コネクタ<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                                                   | 配線機装図<br>ページ |
|---|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| J | J/C No. 8                       | A173        | 3-10, 15, 17, 22, 30, 38, 47,<br>3-48, 52, 63                                     | 2-24, 28     |
|   | J/C No. 9                       | A172        | 3-9, 10, 14, 15, 17, 26, 28,<br>3-30, 32, 33, 37, 38, 42, 44,<br>3-47, 48, 50, 52 | 2-24, 28     |
|   | J/C No. 10                      | A176        | 3-39, 41, 44, 51, 53                                                              | 2-24, 28     |
|   | J/C No. 11                      | A175        | 3-8, 14, 26, 30, 32, 37, 38,<br>3-40, 41, 43, 47, 48, 50, 52,<br>3-58, 61, 63, 66 | 2-24, 28     |
| O | O/D OFFスイッチ                     | A81         | 3-12, 19, 23, 24, 25, 26, 44,<br>3-45, 46, 51, 53, 55, 56                         | 2-23, 27, 31 |
|   | O/Dコンピューター                      | A200        | 3-26, 50, 52                                                                      | 2-28         |
|   | O/Dソレノイド(ガソリン)                  | A193        | 3-26                                                                              | 2-4          |
|   | O/Dソレノイド(ディーゼル)                 | A188        | 3-26                                                                              | 2-12         |
|   | O/Dリレー                          | A178        | 3-26, 51, 53                                                                      | 2-24         |
|   | O <sub>2</sub> センサー(1RZ, 1RZ-E) | A90         | 3-9, 10, 23                                                                       | 2-3, 7       |
| P | PTC                             | m 9         | 3-64, 69, 73                                                                      | 2-47, 51     |
| R | R/B No. 1                       | A10         | 3-2, 3, 4, 5                                                                      | 2-24, 28, 32 |
| V | VRPレジスター                        | D39         | 3-21                                                                              | 2-16, 20     |
|   | VRTレジスター                        | D38         | 3-21                                                                              | 2-16, 20     |
|   | VSV No. 1                       | D47         | 3-20                                                                              | 2-16, 20     |
|   | VSV No. 2                       | D46         | 3-20                                                                              | 2-16, 20     |
|   | VSV(2WD)(4WD用)                  | A151        | 3-28                                                                              | 2-12         |
|   | VSV(4WD)(4WD用)                  | A150        | 3-28                                                                              | 2-12         |
|   | VSV(アイドルアップ)                    | A101        | 3-64, 66, 69, 73                                                                  | 2-4, 8       |
|   | VSV(エアコンアイドルアップ)(ガソリン)          | A98         | 3-64, 66, 72                                                                      | 2-4, 8       |
|   | VSV(エアコンアイドルアップ)(ディーゼル)         | A132        | 3-15, 17, 19, 20, 66, 72                                                          | 2-12         |
|   | VTRC                            | A140        | 3-16, 18                                                                          | 2-12         |
| ア | VTSW                            | A141        | 3-16, 18                                                                          | 2-12         |
|   | アイス・クルリレー                       | m13         | 3-73                                                                              | 2-47, 51     |
|   | アイドルアップリレー (温蔵用)                | m12         | 3-64, 69, 73                                                                      | 2-47, 51     |
|   | アウターミラースイッチ                     | A108        | 3-29                                                                              | 2-23, 27, 31 |
|   | 圧力センサー                          | A143        | 3-15, 17, 18, 24                                                                  | 2-12         |
|   | アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・LH)     | A84         | 3-27                                                                              | 2-8, 12, 16  |
|   | アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・RH)     | A89         | 3-27                                                                              | 2-7, 12, 15  |
|   | アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・LH)     | M 2         | 3-27                                                                              | 2-38         |
|   | アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・RH)     | M 1         | 3-27                                                                              | 2-38         |
|   | アブソーパーコントロールコンピューター             | A20         | 3-10, 12, 17, 18, 19, 21, 23,<br>3-24, 25, 27, 28, 32, 34, 35,<br>3-43, 56        | 2-23, 27     |
| イ | アンテナアンプ                         | A51         | 3-58, 59, 60                                                                      | 2-23, 27     |
|   | イージーアクセスコンピューター                 | R 8         | 3-13, 18, 23, 24, 25, 26, 27,<br>3-28, 32, 34, 35, 42, 43, 56                     | 2-53         |
|   | イージーアクセスコンピューター                 | R 9         | 3-35                                                                              | 2-53         |
|   | イージーアクセスメインスイッチ                 | A63         | 3-35                                                                              | 2-24, 28     |
|   | イージークローザーコンピューター                | O 2         | 3-32, 33                                                                          | 2-35, 38, 41 |
|   | イグナイター(2RZ-E)                   | D 2         | 3-9, 13, 54, 56, 65, 67, 72                                                       | 2-8          |
|   | イグニッションキー照明                     | A38         | 3-47, 48, 49                                                                      | 2-24, 28, 32 |
|   | イグニッションコイル(2RZ-E)               | D 9         | 3-9, 13                                                                           | 2-8          |

|   | 部 品 名                         | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                       | 配線機装図<br>ページ                 |
|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| イ | イグニッションスイッチ                   | A41          | 3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,<br>3-13, 28, 37, 42     | 2-24, 28, 32                 |
|   | 一旦停止スイッチ(デュアルムーンルーフ)          | S 55         | 3-36                                                  | 2-37                         |
|   | 一旦停止スイッチ(トリプルムーンルーフ)          | S 7          | 3-36, 55, 56                                          | 2-37                         |
|   | 一旦停止センサー                      | O 6          | 3-32                                                  | 2-35, 38, 41                 |
|   | インジェクターNo. 1                  | D17          | 3-8, 9, 11, 13                                        | 2-8                          |
|   | インジェクターNo. 2                  | D18          | 3-8, 9, 11, 13                                        | 2-8                          |
|   | インジェクターNo. 3                  | D19          | 3-8, 9, 11, 13                                        | 2-8                          |
|   | インジェクターNo. 4                  | D20          | 3-8, 9, 11, 13                                        | 2-8                          |
| ウ | ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠なし)    | S37          | 3-38                                                  | 2-35, 38, 42                 |
|   | ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠付き)    | S29          | 3-38                                                  | 2-35, 38, 42                 |
|   | ウォーターテンパラチャースエンダーゲージ(2L, 3L)  | D25          | 3-50, 52, 54, 56                                      | 2-12                         |
|   | ウォーターテンパラチャースエンダーゲージ(2L-TE)   | D32          | 3-52, 54, 56                                          | 2-16, 20                     |
|   | ウォーターテンパラチャースエンダーゲージ(ガソリン)    | A87          | 3-50, 52, 54, 56                                      | 2-3, 7,                      |
|   | ウォームアップリレー(フロント用) No. 1       | e18          | 3-68                                                  | 2-52                         |
|   | ウォームアップリレー(フロント用) No. 2       | e17          | 3-68                                                  | 2-52                         |
|   | ウォームアップリレー(リヤ用) No. 1         | k12          | 3-69                                                  | 2-51                         |
|   | ウォームアップリレー(リヤ用) No. 2         | k11          | 3-69                                                  | 2-51                         |
|   | ウォッシュャーモーター(フロント用)            | A33          | 3-37                                                  | 2-3, 7, 11, 15, 19           |
|   | ウォッシュャーモーター(リヤ用)              | S27          | 3-38                                                  | 2-35, 38, 42                 |
|   | ウォッシュャーレベルウォーニングスイッチ          | A34          | 3-47, 49                                              | 2-3, 7, 11, 15, 19           |
| エ | エアコンカットリレー                    | e 7          | 3-6, 7, 12, 14, 18, 35, 64,<br>3-71, 73               | 2-47, 49, 52                 |
|   | エアコンコネクター(Ae1)                | A203         | 3-67                                                  | 2-23, 27                     |
|   | エアコンコネクター(Ae2)                | A204         | 3-67                                                  | 2-23, 27                     |
|   | エアコンコネクター(Ae3)                | A206         | 3-67                                                  | 2-23, 27                     |
|   | エアコンコネクター(Af1)                | A207         | 3-67                                                  | 2-3, 11, 16, 20,<br>2-23, 27 |
|   | エアコンコネクター(Af2)                | A208         | 3-67                                                  | 2-3, 11, 16, 20,<br>2-23, 27 |
|   | エアコンコネクター(Sh1)                | S59          | 3-67                                                  | 2-37                         |
|   | エアコンスイッチ                      | A71          | 3-44, 45, 46, 64, 66, 69                              | 2-24, 28, 31                 |
|   | エアコンスイッチ(リヤ用)                 | i 2          | 3-65, 71                                              | 2-47, 52                     |
|   | エアコンスイッチ(リヤ用)(グラントキャビン)       | l 3          | 3-66                                                  | 2-49                         |
|   | エアコンブローワーヒューズ(20A)            | e 2          | 3-65, 71                                              | 2-47, 49, 52                 |
|   | エアコンブローワーリレー(リヤ用)             | e16          | 3-65, 70                                              | 2-47, 49, 52                 |
|   | エバポ制御VSV                      | D13          | 3-10, 12, 23                                          | 2-8                          |
|   | エミッションコントロールコンピューター           | A194         | 3-9, 50, 52                                           | 2-3                          |
|   | エンジンコントロールコンピューター(2L, 3L M/T) | A196         | 3-14, 15, 34, 52, 54, 56                              | 2-11                         |
|   | エンジンコントロールコンピューター(2L, 3L M/T) | A195         | 3-15                                                  | 2-11                         |
|   | エンジンコントロールコンピューター(2L-TE)      | A156         | 3-14, 20, 27, 31, 34, 52, 54,<br>3-56, 64, 67, 71     | 2-15, 19                     |
|   | エンジンコントロールコンピューター(2L-TE)      | D29          | 3-20, 25, 53, 55, 57, 65, 67,<br>3-72                 | 2-15, 19                     |
|   | エンジンコントロールコンピューター(2L-TE)      | D30          | 3-7, 20, 35                                           | 2-15, 19                     |
|   | エンジンコントロールコンピューター(3L A/T)     | A157         | 3-7, 16, 18, 24, 26, 35, 55,<br>3-65, 67, 71          | 2-11                         |
|   | エンジンコントロールコンピューター(3L A/T)     | A158         | 3-16, 24, 27, 64, 67                                  | 2-11                         |
|   | エンジンコントロールコンピューター(3L A/T)     | A159         | 3-18, 24, 31, 32, 34, 35, 43,<br>3-54, 56, 64, 67, 72 | 2-11                         |
|   | エンジンコントロールコンピューター(ガソリン)       | D 1          | 3-10, 12, 23                                          | 2-7                          |

|   | 部 品 名                                        | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                            | 配線機装図<br>ページ       |
|---|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| エ | エンジンコントロールコンピューター(ガソリン)                      | A120         | 3-9, 10, 12, 23, 27, 31, 34,<br>3-52, 54, 56, 65, 67, 71   | 2-7                |
|   | エンジンコントロールコンピューター(ガソリン)                      | A121         | 3-6, 8, 9, 10, 12, 23, 26, 27,<br>3-32, 35, 53, 55, 56, 57 | 2-7                |
| オ | オイルテンバラチャーススイッチ                              | G 1          | 3-19, 52, 54, 56                                           | 2-12               |
|   | オイルプレッシャースイッチ                                | C 3          | 3-50, 52, 54, 57                                           | 2-12, 16, 20       |
|   | (2L, 3L, 2L-TE<除くLTD, グラントキャビン<br>(Ge)(Gp)>) |              |                                                            |                    |
|   | オイルプレッシャースイッチ                                | F 2          | 3-54, 57                                                   | 2-16, 20           |
|   | (2L-TE LTD, グラントキャビン(Ge)(Gp))                |              |                                                            |                    |
|   | オイルプレッシャースイッチ(ガソリン パン)                       | A177         | 3-50, 52                                                   | 2-3, 7             |
|   | オイルプレッシャースイッチ                                | A88          | 3-52, 54, 57                                               | 2-7                |
|   | (ガソリン ワゴン)                                   |              |                                                            |                    |
|   | オイルレベルセンサー                                   | C 4          | 3-50, 53, 54, 56                                           | 2-12, 16, 20       |
|   | (2L, 3L, 2L-TE(除くLTD, グラントキャビン)              |              |                                                            |                    |
|   | オイルレベルセンサー                                   | F 1          | 3-54, 56                                                   | 2-16, 20           |
|   | (2L-TE LTD, グラントキャビン)                        |              |                                                            |                    |
|   | オイルレベルセンサー(ガソリン パン)                          | C 1          | 3-50, 53                                                   | 2-4                |
|   | オイルレベルセンサー(ガソリン ワゴン)                         | D 6          | 3-53, 54, 56                                               | 2-8                |
|   | オートエアコンディショナーアンプ(フロント用)                      | e 26         | 3-68                                                       | 2-52               |
|   | オートエアコンディショナーアンプ(リヤ用)                        | k15          | 3-69                                                       | 2-51               |
|   | オートカーテンコントロールリレー(RH・バック)                     | S18          | 3-62, 63                                                   | 2-38, 42           |
|   | オートカーテンコントロールリレー(LH)                         | S28          | 3-62                                                       | 2-38               |
|   | オルタネーター(ガソリン)                                | A97          | 3-22                                                       | 2-4, 8             |
|   | オルタネーター                                      | F 3          | 3-22                                                       | 2-16, 20           |
|   | (2L-TE LTD, グラントキャビン(Ge)(Gp))                |              |                                                            |                    |
|   | オルタネーター                                      | A134         | 3-22                                                       | 2-12, 16, 20       |
|   | (2L, 3L, 2L-TE<除くLTD, グラントキャビン<br>(Ge)(Gp)>) |              |                                                            |                    |
|   | オルタネーター(B)(ガソリン)                             | A96          | 3-22                                                       | 2-4, 8             |
|   | オルタネーター(B)                                   | F 4          | 3-22                                                       | 2-16, 20           |
|   | (2L-TE LTD, グラントキャビン(Ge)(Gp))                |              |                                                            |                    |
|   | オルタネーター(B)                                   | A133         | 3-22                                                       | 2-12, 16, 20       |
|   | (2L, 3L, 2L-TE<除くLTD, グラントキャビン<br>(Ge)(Gp)>) |              |                                                            |                    |
| カ | カーテシスイッチ(スライドドア・LH)                          | S32          | 3-47, 48, 49, 62                                           | 2-35, 38, 42, 45   |
|   | カーテシスイッチ(スライドドア・RH)                          | S36          | 3-38, 47                                                   | 2-35               |
|   | カーテシスイッチ(バックドア)                              | V 4          | 3-47, 48, 49                                               | 2-35, 38, 42       |
|   | カーテシスイッチ(バックドア)(観音ドア)                        | U 3          | 3-47                                                       | 2-45               |
|   | カーテシスイッチ(フロント用・LH)                           | A124         | 3-47, 48, 49                                               | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | カーテシスイッチ(フロント用・RH)                           | A95          | 3-31, 40, 42, 47, 48, 49                                   | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | 外気センサー                                       | f 4          | 3-68                                                       | 2-51               |
|   | カラオケコネクター                                    | A202         | 3-59                                                       | 2-31               |
| キ | キー & ライトリマインダー                               | A60          | 3-28, 31, 35, 39, 40, 42, 47,<br>3-48, 49                  | 2-24, 28, 32       |
|   | キーレスエントリー受信機                                 | A35          | 3-28, 33, 35, 42, 49, 61                                   | 2-24, 28           |
|   | キーロックソレノイド                                   | A42          | 3-26                                                       | 2-24, 28, 32       |
|   | キャブレター                                       | A189         | 3-8, 9                                                     | 2-4                |
|   | キャンセルスイッチ                                    | A62          | 3-28                                                       | 2-24, 28           |
|   | 吸気温センサー(2L-TE)                               | A135         | 3-21                                                       | 2-15, 19           |
|   |                                              |              |                                                            |                    |

|   | 部 品 名                                             | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                                                                              | 配線機装図<br>ページ       |
|---|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| キ | 吸気温センサー(ガソリン)                                     | A94          | 3-11, 13, 23                                                                                                 | 2-7                |
|   | 吸気制御VTRF                                          | A145         | 3-16, 18                                                                                                     | 2-12               |
|   | 吸気制御VTRH                                          | A144         | 3-16, 18                                                                                                     | 2-12               |
| ク | 空気清浄器(フロント用)                                      | S45          | 3-63                                                                                                         | 2-41               |
|   | 空気清浄器(リヤ用)                                        | S49          | 3-63                                                                                                         | 2-42               |
|   | クランク角センサー                                         | D41          | 3-20                                                                                                         | 2-16, 20           |
|   | クリアランスウォーニングコンピューター                               | Q 1          | 3-23, 24, 25, 34, 44, 55                                                                                     | 2-38, 42           |
|   | クリアランスウォーニングコンピューター                               | Q 2          | 3-37                                                                                                         | 2-38, 42           |
|   | クリアランスウォーニングコンピューター                               | S17          | 3-10, 12, 17, 19, 21, 23, 24,<br>3-25, 27, 31, 34, 35, 54, 56                                                | 2-38, 42           |
|   | クリアランスウォーニングディスプレイ                                | A61          | 3-34, 45, 46                                                                                                 | 2-24, 28, 31       |
|   | クリアランスセンサー(FR・LH)                                 | A28          | 3-34                                                                                                         | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | クリアランスセンサー(FR・RH)                                 | A 4          | 3-34                                                                                                         | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | クリアランスセンサー(RR・LH)                                 | Q 6          | 3-34                                                                                                         | 2-38, 42           |
|   | クリアランスセンサー(RR・RH)                                 | Q 3          | 3-34                                                                                                         | 2-38, 42           |
|   | グローブボックスランプ                                       | H 2          | 3-46                                                                                                         | 2-23, 27, 31       |
|   | グローブボックスランプスイッチ                                   | H 1          | 3-46                                                                                                         | 2-23, 27, 31       |
|   | グローブラグ(2L, 3L)                                    | D27          | 3-14, 15, 16, 18                                                                                             | 2-12               |
|   | グローブラグ(2L, 3L)                                    | D26          | 3-14, 15, 16, 18                                                                                             | 2-12               |
|   | グローブラグ(2L-TE)                                     | D34          | 3-20                                                                                                         | 2-16, 20           |
|   | グローブラグ(2L-TE)                                     | D35          | 3-20                                                                                                         | 2-16, 20           |
|   | グローブラグリレー(サブ)                                     | A127         | 3-14, 15, 16, 18, 20                                                                                         | 2-28, 32           |
|   | グローブラグリレー(メイン)                                    | A146         | 3-14, 15, 16, 18, 20                                                                                         | 2-12, 16, 20       |
|   | グローブラグリレー(メイン)                                    | A147         | 3-14, 15, 16, 18, 20                                                                                         | 2-12, 16, 20       |
|   | グローブラグレジスター +                                     | D23          | 3-14, 15, 16, 18                                                                                             | 2-12               |
|   | グローブラグレジスター + (2L-TE)                             | D43          | 3-20                                                                                                         | 2-16, 20           |
|   | グローブラグレジスター -                                     | D22          | 3-14, 15, 16, 18                                                                                             | 2-12               |
|   | グローブラグレジスター - (2L-TE)                             | D42          | 3-20                                                                                                         | 2-16, 20           |
|   | クロック                                              | A66          | 3-44, 46                                                                                                     | 2-24, 28, 31       |
| ケ | 蛍光灯(LH)                                           | S 5          | 3-49                                                                                                         | 2-37               |
|   | 蛍光灯(LH)                                           | S 6          | 3-49                                                                                                         | 2-37               |
|   | 蛍光灯(RH)                                           | S13          | 3-49                                                                                                         | 2-37               |
|   | 蛍光灯(バンS-GL)                                       | S34          | 3-47, 49                                                                                                     | 2-35               |
|   | 蛍光灯No. 1                                          | S46          | 3-49                                                                                                         | 2-41               |
|   | 蛍光灯No. 2                                          | S50          | 3-49                                                                                                         | 2-42               |
|   | 蛍光灯スイッチ No. 1                                     | A197         | 3-49                                                                                                         | 2-31               |
|   | 蛍光灯スイッチ No. 2                                     | A198         | 3-49                                                                                                         | 2-31               |
| コ | コールドスタートインjekター                                   | D14          | 3-6, 10, 12                                                                                                  | 2-8                |
|   | コンデンサー                                            | D 3          | 3-8, 9, 54, 56, 65, 67, 72                                                                                   | 2-8                |
|   | コンデンサーファンモーター(LH)                                 | f 5          | 3-65, 72                                                                                                     | 2-47, 49, 51       |
|   | コンデンサーファンモーター(RH)                                 | A 1          | 3-65, 67, 72                                                                                                 | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | コンデンサーファンリレーNo. 1                                 | e15          | 3-11, 13, 15, 17, 19, 20, 72                                                                                 | 2-47, 49, 52       |
|   | コンデンサーファンリレーNo. 2                                 | e14          | 3-65, 72                                                                                                     | 2-47, 49, 52       |
|   | コンデンサーファン圧力スイッチ                                   | f 3          | 3-65, 72                                                                                                     | 2-47, 49, 51       |
|   | コンビネーションスイッチ                                      | A39          | 3-27, 37, 38, 39, 43                                                                                         | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションスイッチ                                      | A40          | 3-39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,<br>3-46, 51, 53, 55, 56, 57, 61                                                | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | A161         | 3-10, 12, 14, 17, 19, 21, 23,<br>3-24, 25, 32, 34, 36, 49, 54,<br>3-55                                       | 2-24, 28, 32       |
| コ | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | A162         | 3-12, 13, 19, 23, 24, 25, 28,<br>3-34, 42, 44, 55                                                            | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | A163         | 3-8, 9, 13, 17, 19, 21, 23,<br>3-24, 25, 28, 40, 42, 45, 46                                                  | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | A164         | 3-10, 12, 14, 17, 19, 21, 22,<br>3-23, 24, 25, 28, 32, 41, 43,<br>3-54                                       | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A75          | 3-6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17,<br>3-19, 21, 23, 24, 25, 27, 28,<br>3-31, 32, 34, 35, 44, 56, 65,<br>3-67, 72 | 2-24, 28           |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A76          | 3-13, 14, 19, 21, 22, 23, 24,<br>3-25, 27, 28, 32, 40, 42, 49,<br>3-56, 61                                   | 2-24, 28           |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A77          | 3-46, 56                                                                                                     | 2-24, 28           |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A78          | 3-10, 12, 17, 19, 21, 23, 24,<br>3-25, 34, 41, 43, 44, 46, 56                                                | 2-24, 28           |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A79          | 3-39, 41, 43, 56                                                                                             | 2-24, 28           |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン, コミューター, ワゴンDX, CTM)          | A171         | 3-9, 13, 14, 15, 21, 22, 23,<br>3-25, 32, 52                                                                 | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | A168         | 3-9, 13, 14, 15, 17, 21, 23,<br>3-25, 34, 26, 28, 32, 52                                                     | 2-24, 28, 32       |
| コ | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | A169         | 3-13, 23, 25, 33, 40, 42, 44,<br>3-45, 51, 52, 58                                                            | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | A170         | 3-21, 23, 25, 26, 28, 47, 48,<br>3-52                                                                        | 2-24, 28, 32       |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン<除く4WD, GL, S-GL>, コミューター)     | A181         | 3-9, 14, 26, 32, 50, 58                                                                                      | 2-24, 28           |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン<除く4WD, GL, S-GL>, コミューター)     | A182         | 3-9, 14, 22, 32, 50                                                                                          | 2-24, 28           |
|   | コンライトリレー                                          | A80          | 3-31, 39, 40, 41, 42, 43, 46,<br>3-49                                                                        | 2-24, 28           |
| サ | サーボモーター(フロント用)                                    | e 3          | 3-68                                                                                                         | 2-51               |
|   | サーボモーター(リヤ用)                                      | k 4          | 3-69                                                                                                         | 2-51               |
|   | サーミスター(フロント用)                                     | e 8          | 3-65, 71                                                                                                     | 2-47, 52           |
|   | サーミスター(リヤ用)                                       | h 4          | 3-71                                                                                                         | 2-47, 52           |
|   | サーミスター(リヤ用)(グラントキャビン)                             | l 6          | 3-65                                                                                                         | 2-49               |
|   | サーミスター(冷温蔵庫用)                                     | m14          | 3-73                                                                                                         | 2-47, 51           |
| シ | シートクッション                                          | R 7          | 3-28                                                                                                         | 2-53               |
|   | シートバック                                            | R 6          | 3-28                                                                                                         | 2-53               |
|   | シートヒータースイッチ                                       | A109         | 3-28, 46                                                                                                     | 2-23, 27           |
|   | シートポジションセンサー                                      | R 3          | 3-35                                                                                                         | 2-53               |
|   | シガレットライター                                         | A56          | 3-63                                                                                                         | 2-23, 27, 31       |
|   | シガレットライター照明                                       | A55          | 3-44, 45, 46                                                                                                 | 2-23, 27, 31       |
|   | シフトロックコントロールリレー                                   | A82          | 3-13, 18, 23, 24, 25, 26, 27,<br>3-32, 35, 43, 53                                                            | 2-23, 27, 31       |
|   | 手動チルト全開検出スイッチ                                     | S 3          | 3-36                                                                                                         | 2-37               |
|   | ジョイフルトークコンピューター                                   | S16          | 3-28, 49, 61                                                                                                 | 2-38               |
|   | ショートピン(エアコン)                                      | A205         | 3-67                                                                                                         | 2-23, 27           |
| ス | ショートピン(ランプフェイリアセンサー)                              | S58          | 3-41, 43                                                                                                     | 2-38               |
|   | 水温スイッチ(2L-TE)                                     | D33          | 3-21, 25, 65, 67, 72                                                                                         | 2-16, 20           |

|   | 部 品 名                                             | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                                                                              | 配線機装図<br>ページ |
|---|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| コ | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | A162         | 3-12, 13, 19, 23, 24, 25, 28,<br>3-34, 42, 44, 55                                                            | 2-24, 28, 32 |
|   | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | A163         | 3-8, 9, 13, 17, 19, 21, 23,<br>3-24, 25, 28, 40, 42, 45, 46                                                  | 2-24, 28, 32 |
|   | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | A164         | 3-10, 12, 14, 17, 19, 21, 22,<br>3-23, 24, 25, 28, 32, 41, 43,<br>3-54                                       | 2-24, 28, 32 |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A75          | 3-6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17,<br>3-19, 21, 23, 24, 25, 27, 28,<br>3-31, 32, 34, 35, 44, 56, 65,<br>3-67, 72 | 2-24, 28     |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A76          | 3-13, 14, 19, 21, 22, 23, 24,<br>3-25, 27, 28, 32, 40, 42, 49,<br>3-56, 61                                   | 2-24, 28     |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A77          | 3-46, 56                                                                                                     | 2-24, 28     |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A78          | 3-10, 12, 17, 19, 21, 23, 24,<br>3-25, 34, 41, 43, 44, 46, 56                                                | 2-24, 28     |
|   | コンビネーションメーター(デジタルメーター)                            | A79          | 3-39, 41, 43, 56                                                                                             | 2-24, 28     |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン, コミューター, ワゴンDX, CTM)          | A171         | 3-9, 13, 14, 15, 21, 22, 23,<br>3-25, 32, 52                                                                 | 2-24, 28, 32 |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | A168         | 3-9, 13, 14, 15, 17, 21, 23,<br>3-25, 34, 26, 28, 32, 52                                                     | 2-24, 28, 32 |
| コ | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | A169         | 3-13, 23, 25, 33, 40, 42, 44,<br>3-45, 51, 52, 58                                                            | 2-24, 28, 32 |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | A170         | 3-21, 23, 25, 26, 28, 47, 48,<br>3-52                                                                        | 2-24, 28, 32 |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン<除く4WD, GL, S-GL>, コミューター)     | A181         | 3-9, 14, 26, 32, 50, 58                                                                                      | 2-24, 28     |
|   | コンビネーションメーター<br>(バン<除く4WD, GL, S-GL>, コミューター)     | A182         | 3-9, 14, 22, 32, 50                                                                                          | 2-24, 28     |
|   | コンライトリレー                                          | A80          | 3-31, 39, 40, 41, 42, 43, 46,<br>3-49                                                                        | 2-24, 28     |
| サ | サーボモーター(フロント用)                                    | e 3          | 3-68                                                                                                         | 2-51         |
|   | サーボモーター(リヤ用)                                      | k 4          | 3-69                                                                                                         | 2-51         |
|   | サーミスター(フロント用)                                     | e 8          | 3-65, 71                                                                                                     | 2-47, 52     |
|   | サーミスター(リヤ用)                                       | h 4          | 3-71                                                                                                         | 2-47, 52     |
|   | サーミスター(リヤ用)(グラントキャビン)                             | l 6          | 3-65                                                                                                         | 2-49         |
|   | サーミスター(冷温蔵庫用)                                     | m14          | 3-73                                                                                                         | 2-47, 51     |
| シ | シートクッション                                          | R 7          | 3-28                                                                                                         | 2-53         |
|   | シートバック                                            | R 6          | 3-28                                                                                                         | 2-53         |
|   | シートヒータースイッチ                                       | A109         | 3-28, 46                                                                                                     | 2-23, 27     |
|   | シートポジションセンサー                                      | R 3          | 3-35                                                                                                         | 2-53         |
|   | シガレットライター                                         | A56          | 3-63                                                                                                         | 2-23, 27, 31 |
|   | シガレットライター照明                                       | A55          | 3-44, 45, 46                                                                                                 | 2-23, 27, 31 |
|   | シフトロックコントロールリレー                                   | A82          | 3-13, 18, 23, 24, 25, 26, 27,<br>3-32, 35, 43, 53                                                            | 2-23, 27, 31 |
|   | 手動チルト全開検出スイッチ                                     | S 3          | 3-36                                                                                                         | 2-37         |
|   | ジョイフルトークコンピューター                                   | S16          | 3-28, 49, 61                                                                                                 | 2-38         |
|   | ショートピン(エアコン)                                      | A205         | 3-67                                                                                                         | 2-23, 27     |
| ス | ショートピン(ランプフェイリアセンサー)                              | S58          | 3-41, 43                                                                                                     | 2-38         |
|   | 水温スイッチ(2L-TE)                                     | D33          | 3-21, 25, 65, 67, 72                                                                                         | 2-16, 20     |

|   | 部 品 名                               | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                   | 配線機装図<br>ページ       |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| ス | 水温スイッチ(エアコン)                        | A92          | 3-64, 66, 69                                      | 2-3, 7             |
|   | 水温スイッチ(エアコンカット)                     | A136         | 3-64, 67, 72                                      | 2-16, 20           |
|   | 水温スイッチ(オートエアコン)                     | e 9          | 3-68                                              | 2-52               |
|   | 水温センサー(2L, 3L)                      | D21          | 3-14, 15, 17, 18, 24                              | 2-12               |
|   | 水温センサー(2L-TE)                       | D44          | 3-21                                              | 2-16, 20           |
|   | 水温センサー(ガソリン)                        | D 8          | 3-11, 13, 23                                      | 2-8                |
|   | スターター(ガソリン バン)                      | C 2          | 3-6                                               | 2-4                |
|   | スターター(ガソリン ワゴン)                     | D 5          | 3-6, 10, 12                                       | 2-8                |
|   | スターター(ディーゼル)                        | A148         | 3-7, 21, 35                                       | 2-12, 16, 20       |
|   | スターター(B)(グランドキャビン, 120Aバッテリー車)      | E 2          | 3-4, 5, 6, 7, 22                                  | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | スターター(B)(グランドキャビン, 120Aバッテリー車)      | E 8          | 3-4, 5, 6, 7, 22                                  | 2-4, 20            |
|   | スターターリレー                            | A14          | 3-6, 7, 10, 12, 21                                | 2-23, 27, 31       |
|   | スターターリレー                            | A15          | 3-6, 7, 10, 12, 14, 18, 21                        | 2-23, 27, 31       |
|   | スタートインジェクタータイムスイッチ                  | D 7          | 3-6, 10, 12                                       | 2-8                |
|   | ステップランプ                             | A118         | 3-47, 48, 49                                      | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | ステップランプ(バン<除く4WD, S-GL>)            | L 1          | 3-42                                              | 2-3                |
|   | ストップランプスイッチ                         | A37          | 3-11, 13, 18, 23, 24, 25, 26,<br>3-27, 32, 35, 43 | 2-24, 28, 32       |
|   | スビルバルブ                              | D37          | 3-20                                              | 2-16, 20           |
|   | スポットランプ(LH)                         | S 4          | 3-49                                              | 2-37               |
|   | スポットランプ(RH)                         | S11          | 3-49                                              | 2-37               |
|   | スライディングモーター(デュアルムーンルーフ)             | S54          | 3-36                                              | 2-37               |
|   | スライディングモーター(トリプルムーンルーフ)             | S 8          | 3-36                                              | 2-37               |
|   | スライディングルーフコントロールリレー<br>(デュアルムーンルーフ) | S53          | 3-36                                              | 2-37               |
|   | スライディングルーフコントロールリレー<br>(トリプルムーンルーフ) | S 9          | 3-30, 31, 36, 55, 56                              | 2-37               |
|   | スライドウォーニングブザー                       | O 5          | 3-32                                              | 2-35, 38, 41       |
|   | スライドジャンクション(LH)                     | A123         | 3-30, 31                                          | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | スライドジャンクション(RH)                     | A183         | 3-28, 30                                          | 2-3, 11            |
|   | スライドドアジャンクション                       | A122         | 3-32, 33                                          | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | スライドドアジャンクション                       | K 6          | 3-32, 33                                          | 2-35, 37, 41       |
|   | スライドドアスイッチ                          | A48          | 3-32, 34, 36                                      | 2-24, 28, 32       |
|   | スライドドアモーター                          | O 4          | 3-32                                              | 2-35, 38, 41       |
|   | スライドマニユアルスイッチ                       | R 1          | 3-35                                              | 2-53               |
|   | スライドモーター(シート)                       | R 4          | 3-35                                              | 2-53               |
|   | スロットルポジションセンサー(ガソリンA/T)             | D16          | 3-13, 23                                          | 2-8                |
|   | スロットルポジションセンサー(ガソリンM/T)             | D15          | 3-11                                              | 2-8                |
|   | スロットルポジションセンサー(2L, 3L)              | D28          | 3-15, 17, 18, 24                                  | 2-12               |
|   | スロットルポジションセンサー(2L-TE)               | D36          | 3-21, 25                                          | 2-16, 20           |
| セ | 設定ボリューム                             | e11          | 3-68                                              | 2-52               |
|   | 設定切端子                               | k 7          | 3-69                                              | 2-51               |
|   | 設定切端子                               | k 8          | 3-69                                              | 2-51               |
|   | 設定切端子                               | k 9          | 3-69                                              | 2-51               |
|   | 設定切端子                               | k10          | 3-69                                              | 2-51               |
|   | 全開検出センサー                            | O 7          | 3-32                                              | 2-35, 38, 41       |
| ソ | ソレノイドバルブ                            | A85          | 3-27                                              | 2-7, 15            |
| タ | ターボセンサー                             | D48          | 3-21                                              | 2-16, 20           |
|   | ターンシグナルフラッシャー                       | A44          | 3-42                                              | 2-24, 28, 32       |
|   | ターンシグナルランプ(RH)(フロント用)               | A30          | 3-42                                              | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | ターンシグナルランプ(LH)(フロント用)               | A 2          | 3-42                                              | 2-3, 7, 11, 15, 19 |

|   | 部 品 名                 | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                                                          | 配線機装図<br>ページ       |
|---|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| タ | ダイアグノーシスコネクター(ガソリン)   | A117         | 3-8, 9, 10, 12, 23, 27, 53,<br>3-54, 56                                                  | 2-4, 8             |
|   | ダイアグノーシスコネクター(ディーゼル)  | A153         | 3-15, 17, 19, 20, 24, 25, 27,<br>3-53, 55, 57, 65, 67, 72                                | 2-12, 16, 20       |
|   | ダイオード(エアコン)           | A154         | 3-20, 72                                                                                 | 2-15               |
|   | ダイオード(カーテシスイッチ)       | A67          | 3-31, 39, 40, 42, 45, 47, 48,<br>3-49                                                    | 2-24, 28, 32       |
|   | ダイオード(ヘッドランプ)         | A74          | 3-39, 40, 43                                                                             | 2-24, 28, 32       |
|   | ダイオード(半ドアウォーニング)      | A68          | 3-28, 47, 48, 49, 51, 55, 56                                                             | 2-24, 28, 32       |
| チ | タイミングコントロールバルブ        | D40          | 3-20                                                                                     | 2-16, 20           |
|   | チェックコネクター(1RZ)        | A184         | 3-8                                                                                      | 2-4                |
|   | チェックコネクター(エアコン)       | A99          | 3-64, 66, 72                                                                             | 2-4, 8             |
|   | 調整抵抗                  | A139         | 3-17, 18, 24                                                                             | 2-12               |
|   | チルトステアリング             | A36          | 3-35                                                                                     | 2-24, 28           |
|   | チルト全開検出スイッチ           | S24          | 3-36                                                                                     | 2-38               |
| テ | チルトモーター               | S23          | 3-36                                                                                     | 2-38               |
|   | ディストリビューター            | D11          | 3-9, 13                                                                                  | 2-8                |
|   | デフォグガースイッチ            | A65          | 3-33, 38, 46                                                                             | 2-24, 28, 31       |
|   | デュアルエアコンディショナーアンプ     | e 1          | 3-8, 9, 11, 13, 15, 17, 19,<br>3-20, 54, 56, 65, 71, 73                                  | 2-47, 49, 51       |
|   | デュアル圧力スイッチ            | f 2          | 3-64, 71                                                                                 | 2-47, 49, 51       |
|   | テレビ端子(除くグランドキャビン)     | A119         | 3-60                                                                                     | 2-7, 11, 15        |
| ト | テレビ端子(グランドキャビン)       | S42          | 3-60                                                                                     | 2-41               |
|   | テレフォンコネクター            | A107         | 3-61                                                                                     | 2-23, 27           |
|   | ドアカーテシランプ(LH)         | J 5          | 3-47, 49                                                                                 | 2-35, 37, 41       |
|   | ドアカーテシランプ(RH)         | I 6          | 3-47, 49                                                                                 | 2-35, 37, 41       |
|   | ドアロックコントロールスイッチ       | I 7          | 3-30, 31                                                                                 | 2-35, 37, 41       |
|   | ドアロックコントロールリレー        | A22          | 3-30, 31                                                                                 | 2-23, 27, 31       |
| ナ | ドアロックコントロールリレー(LTD)   | A21          | 3-12, 19, 21, 23, 24, 25, 27,<br>3-28, 30, 34, 36, 39, 40, 42,<br>3-49, 56               | 2-23, 27           |
|   | ドアロックモーター(LH)         | J 6          | 3-28, 30, 31                                                                             | 2-35, 37, 41       |
|   | ドアロックモーター(RH)         | I 8          | 3-28, 31                                                                                 | 2-35, 37           |
|   | ドアロックモーター(バックドア)(バン)  | V 5          | 3-30                                                                                     | 2-35               |
|   | ドアロックモーター(バックドア)(ワゴン) | U 1          | 3-28, 30, 31                                                                             | 2-38, 42           |
|   | トランスミッションスイッチ         | A102         | 3-6, 7, 12, 14, 18, 19, 23,<br>3-24, 33, 34, 35, 44, 51, 53,<br>3-55, 56, 57, 64, 67, 73 | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
| ハ | トランスミッションスイッチ         | A103         | 3-13, 19, 23, 24, 25, 33, 34,<br>3-35, 44, 51, 53, 55, 56, 58,<br>3-71                   | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | 内外気切替サーボ              | A18          | 3-70                                                                                     | 2-23, 27           |
|   | 内気センサー                | e12          | 3-68                                                                                     | 2-52               |
|   | 内気モーター                | e10          | 3-68                                                                                     | 2-52               |
|   | 内気切替端子                | e19          | 3-68                                                                                     | 2-52               |
|   | 内気切替端子                | e20          | 3-68                                                                                     | 2-52               |
| 二 | 内気切替端子                | e25          | 3-68                                                                                     | 2-52               |
|   | 日射センサー                | e28          | 3-68                                                                                     | 2-52               |
| ハ | パーキングブレーキスイッチ(LTD)    | a 1          | 3-14, 32, 57                                                                             | 2-23, 27           |
|   | パーキングブレーキスイッチ(除くLTD)  | R11          | 3-14, 32, 50, 52                                                                         | 2-23, 27, 31       |

|   | 部 品 名                             | コネクタ<br>No. | システム別配線図<br>ページ            | 配線機装図<br>ページ       |
|---|-----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| ハ | ハーフラッチ検出スイッチ                      | K 2         | 3-32, 33                   | 2-35, 37, 41       |
|   | 排気音センサー                           | A106        | 3-9, 10, 12                | 2-4                |
|   | 灰皿照明                              | A54         | 3-44, 45, 46               | 2-23, 27, 31       |
|   | ハイマウントストップランプ(LED)                | Y 1         | 3-43                       | 2-38               |
|   | ハイマウントストップランプ(LED)<br>(グラウンドキャビン) | Y 3         | 3-43                       | 2-42               |
|   | ハイマウントストップランプ(バルブ)                | Y 2         | 3-43                       | 2-35, 38           |
|   | バキュームウォーニングスイッチ                   | A125        | 3-50, 52, 54, 57           | 2-11, 15, 19       |
|   | バキュームスイッチ(400FB)                  | A187        | 3-9                        | 2-4                |
|   | バキュームスイッチ(80FB)                   | A191        | 3-9                        | 2-4                |
|   | バキュームスイッチ(80FM)                   | A190        | 3-9                        | 2-4                |
|   | バキュームセンサー                         | D 4         | 3-11, 13, 23               | 2-8                |
|   | ハザードスイッチ                          | A73         | 3-42, 46, 51               | 2-24, 28, 32       |
|   | パターンセレクトスイッチ(CTM)                 | A167        | 3-23, 25, 45, 53           | 2-24, 28           |
|   | パターンセレクトスイッチ(S-CTM, LTD)          | A110        | 3-25, 46, 55, 56           | 2-23, 27, 31       |
|   | バックアップランプスイッチ(M/T)                | E 3         | 3-33, 34, 44               | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | バックセンサー(LH)                       | Q 5         | 3-33, 34                   | 2-35, 38, 42       |
|   | バックセンサー(RH)                       | Q 4         | 3-33, 34                   | 2-35, 38, 42       |
|   | バックソナーコンピューター                     | Q 7         | 3-33                       | 2-35               |
|   | バックソナーコンピューター                     | S35         | 3-33                       | 2-35               |
|   | バックソナースイッチ                        | A180        | 3-33, 44, 53, 58           | 2-24, 28           |
|   | バックソナーブザー                         | A50         | 3-33, 34                   | 2-23, 27, 31       |
|   | バックドアジャンクション(LH)                  | S41         | 3-38                       | 2-45               |
|   | バックドアジャンクション(LH)                  | X 4         | 3-38                       | 2-45               |
|   | バックドアジャンクション(RH)                  | S40         | 3-38                       | 2-45               |
|   | バックドアジャンクション(RH)                  | W6          | 3-38                       | 2-45               |
|   | バックドアリヤコンビネーションランプ(RH)            | U 2         | 3-41, 43                   | 2-38, 42           |
|   | バックドアリヤコンビネーションランプ(LH)            | V 1         | 3-41, 43                   | 2-38, 42           |
|   | バックドアルームランプ                       | S51         | 3-49                       | 2-42               |
|   | バックルスイッチ(LTD)                     | R 5         | 3-57                       | 2-53               |
|   | バックルスイッチ(除くLTD)                   | R10         | 3-51, 53, 55, 57           | 2-23, 27, 31       |
|   | バッテリー +                           | E 1         | 3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 39 | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | バッテリー + (2バッテリー車)                 | E 6         | 3-2, 6, 7, 22              | 2-4, 12, 16        |
|   | バッテリー + (2バッテリー車)                 | E 7         | 3-2, 3, 6, 22, 39          | 2-4, 12, 16        |
|   | バッテリー -                           | E 4         | 3-3, 4, 5, 6, 7, 22, 39    | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | バッテリー - (2バッテリー車)                 | E 5         | 3-2, 3, 6, 7, 22, 39       | 2-4, 12, 16        |
|   | バランスボリューム                         | i 1         | 3-65, 69                   | 2-47, 52           |
|   | バランスボリューム(グラウンドキャビン)              | 14          | 3-65                       | 2-49               |
|   | パワーウインドウスイッチ                      | J 4         | 3-30                       | 2-35, 37, 41       |
|   | パワーウインドウマスタースイッチ                  | I 5         | 3-30, 31                   | 2-35, 37, 41       |
|   | パワーウインドウモーター(LH)                  | J 3         | 3-30                       | 2-35, 37, 41       |
|   | パワーウインドウモーター(RH)                  | I 4         | 3-30, 31                   | 2-35, 37, 41       |
|   | パワーカーテンスイッチ(バック)                  | A112        | 3-62, 63                   | 2-23, 27, 31, 51   |
|   | パワーカーテンスイッチ(バック)(冷温蔵庫付き)          | n 2         | 3-62                       | 2-51               |
|   | パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)             | A111        | 3-62                       | 2-23, 27, 51       |
|   | パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)<br>(冷温蔵庫付き) | n 1         | 3-62                       | 2-51               |
|   | パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)             | A113        | 3-62                       | 2-23, 27, 51       |
|   | パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)<br>(冷温蔵庫付き) | n 3         | 3-62                       | 2-51               |
|   | パワーカーテンスイッチ(リヤ用・LH)               | S30         | 3-62                       | 2-38               |
|   | パワーカーテンスイッチ(リヤ用・RH)               | S20         | 3-62                       | 2-38               |

|   | 部 品 名                    | コネクタ<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                                                                         | 配線機装図<br>ページ       |
|---|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ハ | パワーカーテンモーター(LH・後側)       | T 4         | 3-62                                                                                                    | 2-37               |
|   | パワーカーテンモーター(LH・前側)       | T 3         | 3-62                                                                                                    | 2-37               |
|   | パワーカーテンモーター(RH・後側)       | T 2         | 3-62                                                                                                    | 2-37               |
|   | パワーカーテンモーター(RH・前側)       | T 1         | 3-62                                                                                                    | 2-37               |
|   | パワーカーテンモーター(バック・下側)      | W 1         | 3-62, 63                                                                                                | 2-38, 42           |
|   | パワーカーテンモーター(バック・上側)      | W 2         | 3-62, 63                                                                                                | 2-38, 42           |
|   | パワーステアリングコンピューター         | A25         | 3-27                                                                                                    | 2-23, 27           |
|   | パワーステアリング圧力スイッチ          | Z 1         | 3-20                                                                                                    | 2-16               |
|   | パワースライドコンピューター           | O 1         | 3-10, 12, 14, 15, 17, 18, 21,<br>3-23, 24, 25, 26, 27, 31, 32,<br>3-33, 34, 35, 43, 50, 52, 54,<br>3-56 | 2-35, 37, 41       |
|   | ハンドルスイッチ                 | K 1         | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41       |
| ヒ | ヒーターEx-Hiスイッチ            | k 2         | 3-69                                                                                                    | 2-51               |
|   | ヒーターEx-Hiリレー             | k 5         | 3-69                                                                                                    | 2-51               |
|   | ヒーターコントロールスイッチ           | A72         | 3-46, 70, 73                                                                                            | 2-24, 28           |
|   | ヒーターブロースイッチ(リヤ用)         | N 6         | 3-66                                                                                                    | 2-35, 38, 42       |
|   | ヒーターブロースイッチ(リヤ用)(LTD)    | k 1         | 3-69                                                                                                    | 2-51               |
|   | ヒーターブロースイッチ(リヤ用)(S-CTM)  | N 4         | 3-64, 66                                                                                                | 2-38               |
|   | ヒーターブローモーター(フロント用)       | A16         | 3-64, 66, 68                                                                                            | 2-23, 27, 31       |
|   | ヒーターブローモーター(リヤ用)         | N 1         | 3-64, 66                                                                                                | 2-35, 38, 42       |
|   | ヒーターブローモーター(リヤ用)(LTD)    | N 2         | 3-68                                                                                                    | 2-38               |
|   | ヒーターブローレジスター(フロント用)      | A17         | 3-64, 66, 68                                                                                            | 2-23, 27, 31       |
|   | ヒーターブローレジスター(リヤ用)        | k 3         | 3-69                                                                                                    | 2-51               |
|   | ヒートモードスイッチ               | e 5         | 3-68                                                                                                    | 2-52               |
|   | ピックアップセンサー(2L, 3L)       | D24         | 3-14, 15, 16, 18, 24                                                                                    | 2-12               |
|   | ピックアップセンサー(2L-TE)        | D31         | 3-20                                                                                                    | 2-16, 20           |
| フ | フィルターウォーニングスイッチ          | A138        | 3-50, 52, 54, 57                                                                                        | 2-12, 16, 20       |
|   | フォグランプ                   | A165        | 3-39                                                                                                    | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | フォグランプ(LH)               | A26         | 3-39                                                                                                    | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | フォグランプ(RH)               | A 6         | 3-39                                                                                                    | 2-8, 11, 15, 19    |
|   | フォグランプスイッチ               | A166        | 3-39                                                                                                    | 2-24, 28, 32       |
|   | フューエルセンダーゲージ             | P 2         | 3-50, 52, 54, 56                                                                                        | 2-35, 38, 42, 45   |
|   | フューエルセンダーゲージ(ジャストロー)     | b 1         | 3-50                                                                                                    | 2-35               |
|   | フューエルヒーター                | A137        | 3-9                                                                                                     | 2-12, 16, 20       |
|   | フューエルポンプ                 | P 1         | 3-10, 12                                                                                                | 2-38               |
|   | フューエルポンプリレー              | A93         | 3-10, 12                                                                                                | 2-7                |
|   | フューエルポンプレジスター            | A91         | 3-10, 12                                                                                                | 2-7                |
|   | フルロックモーター                | k 5         | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41       |
|   | ブレーキウォーニングコンピューター(除くLTD) | A126        | 3-14, 15, 16, 20, 32, 50, 52,<br>3-54, 57                                                               | 2-28, 32           |
|   | ブレーキウォーニングコンピューター(LTD)   | A129        | 3-18, 20, 32, 57                                                                                        | 2-28               |
|   | ブレーキリレー                  | K 3         | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41       |
|   | ブレーキレベルウォーニングスイッチ        | A43         | 3-14, 32, 50, 52, 54, 57                                                                                | 2-24, 28, 32       |
|   | プレヒータリングタイマー             | A201        | 3-53                                                                                                    | 2-11               |
|   | プログラムスイッチ(フロント用)         | e 4         | 3-68                                                                                                    | 2-49, 51           |
|   | プログラムスイッチ(リヤ用)           | k 6         | 3-69                                                                                                    | 2-51               |
|   | ブロースイッチ(フロント用)           | A70         | 3-44, 45, 46, 64, 66                                                                                    | 2-24, 28, 31       |
|   | ブロースイッチ(フロント用)(LTD)      | A69         | 3-68                                                                                                    | 2-24, 28           |
|   | ブロースイッチ(リヤ用)             | h 5         | 3-65, 71                                                                                                | 2-47, 52           |
|   | ブロースイッチ(リヤ用)(グラウンドキャビン)  | 15          | 3-66                                                                                                    | 2-49               |

|   | 部 品 名                      | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                           | 配線機装図<br>ページ       |
|---|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|
| フ | ブローモーター(LH)(リヤ用)           | h 2          | 3-65, 71                                  | 2-47, 52           |
|   | ブローモーター(RH)(リヤ用)           | i 3          | 3-65, 71                                  | 2-47, 52           |
|   | ブローモーター(LH)(リヤ用)(グランドキャビン) | l 1          | 3-66                                      | 2-49               |
|   | ブローモーター(RH)(リヤ用)(グランドキャビン) | l 7          | 3-66                                      | 2-49               |
|   | ブローモーター(冷温蔵庫用)             | m 8          | 3-73                                      | 2-47, 51           |
|   | ブローレジスター(リヤ用)              | h 3          | 3-65, 71                                  | 2-47, 52           |
|   | ブローレジスター(リヤ用)(グランドキャビン)    | l 2          | 3-66                                      | 2-49               |
|   | フロントコンビネーションランプ(LH)        | A29          | 3-41, 43                                  | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | フロントコンビネーションランプ(RH)        | A 3          | 3-41, 43                                  | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | フロントスピーカー(LH)              | A24          | 3-58, 59, 60                              | 2-23, 27, 31       |
|   | フロントスピーカー(RH)              | A45          | 3-58, 59, 60                              | 2-24, 28, 32       |
|   | フロントスピーカー (ジョイフルトーク)       | I 3          | 3-61                                      | 2-37               |
|   | フロントマイク                    | S10          | 3-61                                      | 2-37               |
|   | フロント連動リレーNo.1              | k13          | 3-69                                      | 2-51               |
|   | フロント連動リレーNo.2              | k14          | 3-69                                      | 2-51               |
| ヘ | ヘッドランプ(LH)                 | A27          | 3-40                                      | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | ヘッドランプ(RH)                 | A 5          | 3-40                                      | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | ヘッドランプリテナーリレー              | A46          | 3-31, 39, 40, 41, 42, 43, 46,<br>3-49     | 2-24, 28           |
| ホ | ホーン(HI)                    | A31          | 3-61                                      | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | ホーン(LO)                    | A32          | 3-61                                      | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | ポット                        | m 6          | 3-73                                      | 2-47, 51           |
|   | ポットアンプ                     | m 5          | 3-73                                      | 2-47, 51           |
|   | ポットアンプ                     | m 7          | 3-73                                      | 2-47, 51           |
|   | ボリューム切替端子                  | e21          | 3-68                                      | 2-52               |
|   | ボリューム切替端子                  | e22          | 3-68                                      | 2-52               |
|   | ボリューム切替端子                  | e23          | 3-68                                      | 2-52               |
|   | ボリューム切替端子                  | e24          | 3-68                                      | 2-52               |
| マ | マグネットクラッチ(エアコン)            | A86          | 3-11, 13, 15, 17, 19, 20, 64,<br>3-67, 72 | 2-3, 7, 12, 15, 19 |
|   | マグネットクラッチ(パワースライドドア)       | O 3          | 3-32                                      | 2-35, 38, 41       |
|   | マグネットクラッチリレー               | e13          | 3-11, 13, 15, 17, 19, 20, 72              | 2-47, 49, 52       |
|   | マグネットバルブ(フロント用)            | f 1          | 3-64, 71                                  | 2-47, 49, 51       |
|   | マグネットバルブ(リヤ用) No.1         | f 6          | 3-64, 71                                  | 2-47, 49, 51       |
|   | マグネットバルブ(リヤ用) No.2         | f 7          | 3-64, 71                                  | 2-47, 49, 51       |
|   | マグネットバルブ(冷温蔵庫用)            | m 3          | 3-73                                      | 2-47, 51           |
| ミ | ミラーコントロールリレー               | A 7          | 3-29                                      | 2-24, 28           |
| ム | ムーンルーフスイッチ(フロント用)          | S52          | 3-36                                      | 2-37               |
|   | (デュアルムーンルーフ)               |              |                                           |                    |
|   | ムーンルーフスイッチ(フロント用)          | S 2          | 3-36                                      | 2-37               |
|   | (トリプルムーンルーフ)               |              |                                           |                    |
|   | ムーンルーフスイッチ(リヤ用)            | S12          | 3-36                                      | 2-37               |
|   | (スライド)(トリプルムーンルーフ)         |              |                                           |                    |
|   | ムーンルーフスイッチ(リヤ用)            | S22          | 3-36                                      | 2-38               |
|   | (チルト)(トリプルムーンルーフ)          |              |                                           |                    |
|   | ムーンルーフスイッチ(リヤ用)            | S56          | 3-36                                      | 2-37               |
|   | (デュアルムーンルーフ)               |              |                                           |                    |
| メ | メインスイッチ                    | A47          | 3-61                                      | 2-24, 28           |
| モ | モード切替サーボ                   | A11          | 3-70                                      | 2-24, 28           |

|   | 部 品 名                            | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ                                               | 配線機装図<br>ページ     |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| ラ | ライセンスランプ                         | V 3          | 3-41                                                          | 2-35, 38, 42     |
|   | ライセンスランプ(観音ドア)                   | V 6          | 3-41                                                          | 2-45             |
|   | ラインヒューズ(20A ポットアンプ)              | m 1          | 3-73                                                          | 2-47, 51         |
|   | ラインヒューズ(20A 冷温蔵庫)                | m 2          | 3-73                                                          | 2-47, 51         |
|   | ラインヒューズ(7.5A ブローモーター)            | h 6          | 3-65                                                          | 2-47             |
|   | ラインヒューズ(7.5A ブローモーター)            | h 1          | 3-65, 71                                                      | 2-47, 52         |
|   | ラインヒューズ(7.5A ブローモーター)(LTD)       | i 4          | 3-71                                                          | 2-52             |
|   | ラジエーターレベルセンサー(ガソリン)              | A83          | 3-50, 52, 54                                                  | 2-4, 8           |
|   | ラジエーターレベルセンサー(ディーゼル)             | A149         | 3-50, 52, 54, 57                                              | 2-12, 30         |
|   | ラジオ & ステレオ                       | A52          | 3-58, 59                                                      | 2-23, 27, 31     |
|   | ラジオ & ステレオ                       | A53          | 3-44, 45, 46, 58, 59                                          | 2-23, 27, 31     |
|   | ラジオ & ステレオ(CDプレーヤー付き)            | d 4          | 3-60                                                          | 2-23, 27, 31     |
|   | ランプフェイリアセンサー                     | S19          | 3-11, 13, 18, 23, 24, 25, 26,<br>3-27, 32, 35, 41, 43, 54, 56 | 2-38, 42         |
| リ | リミットスイッチ                         | R 2          | 3-35                                                          | 2-53             |
|   | リモートコントロールアクチュエーター(LH)           | J 2          | 3-29, 33, 38                                                  | 2-37, 41         |
|   | リモートコントロールアクチュエーター(LH)(格納式)      | J 1          | 3-29, 33, 38                                                  | 2-37             |
|   | リモートコントロールアクチュエーター(RH)           | I 2          | 3-29, 33, 38                                                  | 2-37, 41         |
|   | リモートコントロールアクチュエーター(RH)(格納式)      | I 1          | 3-29, 33, 38                                                  | 2-37             |
|   | リモートコントロールアクチュエーター<br>(フェンダーミラー) | A23          | 3-29, 33, 38                                                  | 2-23, 27, 31     |
|   | リヤウインドウデフォッガー +                  | X 1          | 3-33, 38                                                      | 2-35, 38, 42     |
|   | リヤウインドウデフォッガー + (LH)(観音ドア)       | X 2          | 3-38                                                          | 2-45             |
|   | リヤウインドウデフォッガー + (RH)(観音ドア)       | W 4          | 3-38                                                          | 2-45             |
|   | リヤウインドウデフォッガー -                  | W 3          | 3-38                                                          | 2-35, 38, 42     |
|   | リヤウインドウデフォッガー - (LH)(観音ドア)       | X 3          | 3-38                                                          | 2-45             |
|   | リヤウインドウデフォッガー - (RH)(観音ドア)       | W 5          | 3-38                                                          | 2-45             |
|   | リヤコンビネーションランプ(LH)                | S26          | 3-41, 42, 43, 44                                              | 2-35, 38, 42, 45 |
|   | リヤコンビネーションランプ(RH)                | S15          | 3-41, 42, 43, 44                                              | 2-35, 38, 42, 45 |
|   | リヤスピーカー(LH)                      | S48          | 3-58, 60                                                      | 2-42             |
|   | リヤスピーカー(LH) No.1                 | S44          | 3-59                                                          | 2-41             |
|   | リヤスピーカー(LH) No.2                 | S31          | 3-59                                                          | 2-38             |
|   | リヤスピーカー(RH)                      | S47          | 3-58, 60                                                      | 2-42             |
|   | リヤスピーカー(RH) No.1                 | S43          | 3-59                                                          | 2-41             |
|   | リヤスピーカー(RH) No.2                 | S21          | 3-59                                                          | 2-38             |
|   | リヤスピーカー(ジョイフルトーク)                | S25          | 3-61                                                          | 2-38             |
|   | リヤヒータースポット照明                     | N 3          | 3-46                                                          | 2-38             |
|   | リヤヒーターメインスイッチ(フロント用)             | A64          | 3-45, 46, 64, 66, 68                                          | 2-24, 28, 31     |
|   | リヤヒーターメインスイッチ(リヤ用)               | N 5          | 3-46, 64, 66, 68                                              | 2-35, 38, 42     |
|   | リヤマイク                            | S14          | 3-61                                                          | 2-37             |
|   | リヤルームランプスイッチ                     | A179         | 3-47, 48                                                      | 2-24, 28         |
| ル | ルームランプ(フロント用)                    | S 1          | 3-47, 48, 49, 57                                              | 2-35, 37, 41     |
|   | ルームランプ(リヤ用 No.1)                 | S38          | 3-47, 48                                                      | 2-35             |
|   | ルームランプ(リヤ用 No.2)                 | S39          | 3-47, 48                                                      | 2-35             |
|   | ルームランプ(リヤ用)(デュアルムーンルーフ付き)        | S57          | 3-49                                                          | 2-37             |
|   | ルームランプ(リヤ用)                      | S34          | 3-47, 49                                                      | 2-35, 37         |
|   | (除くデュアルムーンルーフ付き)                 |              |                                                               |                  |
|   | ルームランプ(リヤ用)(バン, ワゴンDX, CTM)      | S33          | 3-47, 48                                                      | 2-35, 37, 45     |
| レ | ルームランプコントロールリレー                  | A59          | 3-49                                                          | 2-24, 28         |
|   | 冷温蔵庫アンプ                          | m 4          | 3-65, 71, 73                                                  | 2-47, 51         |
|   | 冷温蔵庫スイッチ                         | m10          | 3-73                                                          | 2-47, 51         |

|   | 部 品 名                | コネクター<br>No. | システム別配線図<br>ページ | 配線機装図<br>ページ |
|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| レ | 冷温蔵庫スイッチ             | m11          | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | 冷温蔵庫用電源              | A199         | 3-72            | 2-31         |
|   | レオスタット(アナログメーター)     | A160         | 3-46            | 2-24, 28, 32 |
|   | レオスタット(デジタルメーター)     | A49          | 3-46, 56        | 2-24, 28     |
| ロ | ロックセンサー              | K 4          | 3-32, 33        | 2-35, 37, 41 |
| ワ | ワイパーモーター(フロント用)      | A19          | 3-37            | 2-23, 27, 31 |
|   | ワイパーモーター(フロント用)(アース) | A186         | 3-37            | 2-23, 27, 31 |
|   | ワイパーモーター(リヤ用)        | V 2          | 3-38            | 2-35, 38, 42 |

部品

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                            | システム別配線図<br>ページ                                                                                                                 | 配線機装図<br>ページ       |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A | A 1          | コンデンサーファンモーターRH                  | 3-65, 67, 72                                                                                                                    | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A 2          | ターンシグナルランプ(RH)(フロント用)            | 3-42                                                                                                                            | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A 3          | フロントコンビネーションランプ(RH)              | 3-41, 43                                                                                                                        | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A 4          | クリアランスセンサー(FR・RH)                | 3-34                                                                                                                            | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | A 5          | ヘッドランプ(RH)                       | 3-40                                                                                                                            | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A 6          | フォグランプ(RH)                       | 3-39                                                                                                                            | 2-8, 11, 15, 19    |
|   | A 7          | ミラーコントロールリレー                     | 3-29                                                                                                                            | 2-24, 28           |
|   | A 8          | J/C No. 1                        | 3-10, 12, 15, 16, 18, 20, 23,<br>3-24, 25, 28, 29, 35, 39, 40,<br>3-42, 56, 62, 63, 64, 66, 68                                  | 2-24, 28, 32       |
|   | A 9          | J/C No. 4                        | 3-10, 12, 14, 15, 17, 21, 23,<br>3-24, 25, 26, 28, 30, 32, 33,<br>3-34, 35, 36, 38, 41, 42, 43,<br>3-44, 52, 54, 57, 64, 66, 68 | 2-24, 28, 32       |
|   | A10          | R/B No. 1                        | 3-2, 3, 4, 5                                                                                                                    | 2-24, 28, 32       |
|   | A11          | モード切替サーボ                         | 3-70                                                                                                                            | 2-24, 28           |
|   | A12          | J/C No. 3                        | 3-6, 7, 12, 15, 16, 18, 32, 35,<br>3-37, 38, 48, 49, 56, 64, 66,<br>3-68, 73                                                    | 2-24, 28, 31       |
|   | A13          | J/C No. 2                        | 3-10, 12, 15, 16, 18, 20, 22,<br>3-23, 24, 25, 26, 27, 29, 35,<br>3-37, 42, 43, 48, 52, 54, 56,<br>3-60, 63, 72                 | 2-24, 28, 31       |
|   | A14          | スターターリレー                         | 3-6, 7, 10, 12, 21                                                                                                              | 2-23, 27, 31       |
|   | A15          | スターターリレー                         | 3-6, 7, 10, 12, 14, 18, 21                                                                                                      | 2-23, 27, 31       |
|   | A16          | ヒーターブLOWERモーター(フロント用)            | 3-64, 66, 68                                                                                                                    | 2-23, 27, 31       |
|   | A17          | ヒーターブLOWERレジスター(フロント用)           | 3-64, 66, 68                                                                                                                    | 2-23, 27, 31       |
|   | A18          | 内外気切替サーボ                         | 3-70                                                                                                                            | 2-23, 27           |
|   | A19          | ワイパーモーター(フロント用)                  | 3-37                                                                                                                            | 2-23, 27, 31       |
|   | A20          | アブソーパーコントロールコンピューター              | 3-10, 12, 17, 18, 19, 21, 23,<br>3-24, 25, 27, 28, 32, 34, 35,<br>3-43, 56                                                      | 2-23, 27           |
|   | A21          | ドアロックコントロールリレー(LTD)              | 3-12, 19, 21, 23, 24, 25, 27<br>3-28, 30, 34, 36, 39, 40, 42,<br>3-49, 56                                                       | 2-23, 27           |
|   | A22          | ドアロックコントロールリレー                   | 3-30, 31                                                                                                                        | 2-23, 27, 31       |
|   | A23          | リモートコントロールアクチュエーター<br>(フェンダーミラー) | 3-29, 33, 38                                                                                                                    | 2-23, 27, 31       |
|   | A24          | フロントスピーカー(LH)                    | 3-58, 59, 60                                                                                                                    | 2-23, 27, 31       |
|   | A25          | パワーステアリングコンピューター                 | 3-27                                                                                                                            | 2-23, 27           |
|   | A26          | フォグランプ(LH)                       | 3-39                                                                                                                            | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | A27          | ヘッドランプ(LH)                       | 3-40                                                                                                                            | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A28          | クリアランスセンサー(FR・LH)                | 3-34                                                                                                                            | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | A29          | フロントコンビネーションランプ(LH)              | 3-41, 43                                                                                                                        | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A30          | ターンシグナルランプ(LH)(フロント用)            | 3-42                                                                                                                            | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A31          | ホーン(HI)                          | 3-61                                                                                                                            | 2-7, 11, 15, 19    |
|   | A32          | ホーン(LO)                          | 3-61                                                                                                                            | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A33          | ウォッシュャーモーター(フロント用)               | 3-37                                                                                                                            | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A34          | ウォッシュャーレベルウォーニングスイッチ             | 3-47, 49                                                                                                                        | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|   | A35          | キーレスエントリー受信機                     | 3-28, 33, 35, 42, 49, 61                                                                                                        | 2-24, 28           |
|   | A36          | チルトステアリング                        | 3-35                                                                                                                            | 2-24, 28           |

部品

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                | システム別配線図<br>ページ                                                                                                                                                                       | 配線機装図<br>ページ |
|---|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A | A37          | ストップランプスイッチ          | 3-11, 13, 18, 23, 24, 25, 26,<br>3-27, 32, 35, 43                                                                                                                                     | 2-24, 28, 32 |
|   | A38          | イグニッションキー照明          | 3-47, 48, 49                                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 32 |
|   | A39          | コンビネーションスイッチ         | 3-27, 37, 38, 39, 43                                                                                                                                                                  | 2-24, 28, 32 |
|   | A40          | コンビネーションスイッチ         | 3-39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,<br>3-46, 51, 53, 55, 56, 57, 61                                                                                                                         | 2-24, 28, 32 |
|   | A41          | イグニッションスイッチ          | 3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,<br>3-28, 37, 42                                                                                                                                     | 2-24, 28, 32 |
|   | A42          | キーロックソレノイド           | 3-26                                                                                                                                                                                  | 2-24, 28, 32 |
|   | A43          | ブレーキレベルウォーニングスイッチ    | 3-14, 32, 50, 52, 54, 57                                                                                                                                                              | 2-24, 28, 32 |
|   | A44          | ターンシグナルフラッシャー        | 3-42                                                                                                                                                                                  | 2-24, 28, 32 |
|   | A45          | フロントスピーカー(RH)        | 3-58, 59, 60                                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 32 |
|   | A46          | ヘッドランプリテーナーリレー       | 3-31, 39, 40, 41, 42, 43, 46<br>3-49                                                                                                                                                  | 2-24, 28     |
|   | A47          | メインスイッチ              | 3-61                                                                                                                                                                                  | 2-24, 28     |
|   | A48          | スライドドアスイッチ           | 3-32, 34, 36                                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 32 |
|   | A49          | レオスタット(デジタルメーター)     | 3-46, 56                                                                                                                                                                              | 2-24, 28     |
|   | A50          | バックソナーブザー            | 3-33, 34                                                                                                                                                                              | 2-23, 27, 31 |
|   | A51          | アンテナアンプ              | 3-58, 59, 60                                                                                                                                                                          | 2-23, 27     |
|   | A52          | ラジオ & ステレオ           | 3-58, 59                                                                                                                                                                              | 2-23, 27, 31 |
|   | A53          | ラジオ & ステレオ           | 3-44, 45, 46, 58, 59                                                                                                                                                                  | 2-23, 27, 31 |
|   | A54          | 灰皿照明                 | 3-44, 45, 46                                                                                                                                                                          | 2-23, 27, 31 |
|   | A55          | シガレットライター照明          | 3-44, 45, 46                                                                                                                                                                          | 2-23, 27, 31 |
|   | A56          | シガレットライター            | 3-63                                                                                                                                                                                  | 2-23, 27, 31 |
|   | A57          | J/C No. 6            | 3-34, 36, 39, 40, 41, 45, 46,<br>3-48, 49, 53, 55, 56, 60                                                                                                                             | 2-24, 28, 32 |
|   | A58          | J/C No. 5            | 3-10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,<br>3-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,<br>3-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,<br>3-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,<br>3-49, 52, 54, 56, 61, 62, 63,<br>3-64, 66, 70, 73 | 2-24, 28, 32 |
|   | A59          | ルームランプコントロールリレー      | 3-49                                                                                                                                                                                  | 2-24, 28     |
|   | A60          | キー & ライトリマインダー       | 3-28, 31, 35, 39, 40, 42, 47,<br>3-48, 49                                                                                                                                             | 2-24, 28, 32 |
|   | A61          | クリアランスウォーニングディスプレイ   | 3-34, 45, 46                                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 31 |
|   | A62          | キャンセルスイッチ            | 3-28                                                                                                                                                                                  | 2-24, 28     |
|   | A63          | イージーアクセスメインスイッチ      | 3-35                                                                                                                                                                                  | 2-24, 28     |
|   | A64          | リヤヒーターメインスイッチ(フロント用) | 3-45, 46, 64, 66, 68                                                                                                                                                                  | 2-24, 28, 31 |
|   | A65          | デフォッガースイッチ           | 3-33, 38, 46                                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 31 |
|   | A66          | クロック                 | 3-44, 46                                                                                                                                                                              | 2-24, 28, 31 |
|   | A67          | ダイオード(カーテシスイッチ)      | 3-31, 39, 40, 42, 45, 47, 48,<br>3-49                                                                                                                                                 | 2-24, 28, 32 |
|   | A68          | ダイオード(半ドアウォーニング)     | 3-28, 47, 48, 49, 51, 55, 56                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 32 |
|   | A69          | ブロースイッチ(フロント用)(LTD)  | 3-68                                                                                                                                                                                  | 2-24, 28     |
|   | A70          | ブロースイッチ(フロント用)       | 3-44, 45, 46, 64, 66                                                                                                                                                                  | 2-24, 28, 31 |
|   | A71          | エアコンスイッチ             | 3-44, 45, 46, 64, 66, 69                                                                                                                                                              | 2-24, 28, 31 |
|   | A72          | ヒーターコントロールスイッチ       | 3-46, 70, 73                                                                                                                                                                          | 2-24, 28     |
|   | A73          | ハザードスイッチ             | 3-42, 46, 51                                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 32 |
|   | A74          | ダイオード(ヘッドランプ)        | 3-39, 40, 43                                                                                                                                                                          | 2-24, 28, 32 |

## 部品

| コネクター<br>No. | 部 品 名                       | システム別配線図<br>ページ                                                                                             | 配線機装図<br>ページ       |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A75          | コンビネーションメーター(デジタルメーター)      | 3-6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17<br>3-19, 21, 23, 24, 25, 27, 28,<br>3-31, 32, 34, 35, 44, 56, 65,<br>3-67, 72 | 2-24, 28           |
| A76          | コンビネーションメーター(デジタルメーター)      | 3-13, 14, 19, 21, 22, 23, 24,<br>3-25, 27, 28, 32, 40, 42, 49,<br>3-56, 61                                  | 2-24, 28           |
| A77          | コンビネーションメーター(デジタルメーター)      | 3-46, 56                                                                                                    | 2-24, 28           |
| A78          | コンビネーションメーター(デジタルメーター)      | 3-10, 12, 17, 19, 21, 23, 24<br>3-25, 34, 41, 43, 44, 46, 56                                                | 2-24, 28           |
| A79          | コンビネーションメーター(デジタルメーター)      | 3-39, 41, 43, 56                                                                                            | 2-24, 28           |
| A80          | コンライトリレー                    | 3-31, 39, 40, 41, 42, 43, 46,<br>3-49                                                                       | 2-24, 28           |
| A81          | O/D OFFスイッチ                 | 3-12, 19, 23, 24, 25, 26, 44,<br>3-45, 46, 51, 53, 55, 56                                                   | 2-23, 27, 31       |
| A82          | シフトロックコントロールリレー             | 3-13, 18, 23, 24, 25, 26, 27,<br>3-32, 35, 43                                                               | 2-23, 27, 31       |
| A83          | ラジエーターレベルセンサー(ガソリン)         | 3-50, 52, 54                                                                                                | 2-4, 8             |
| A84          | アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・LH) | 3-27                                                                                                        | 2-8, 12, 16        |
| A85          | ソレノイドバルブ                    | 3-27                                                                                                        | 2-7, 15            |
| A86          | マグネットクラッチ(エアコン)             | 3-11, 13, 15, 17, 19, 20, 64,<br>3-67, 72                                                                   | 2-3, 7, 12, 15, 19 |
| A87          | ウォーターテンパラチャーターセンサー(ガソリン)    | 3-50, 52, 54, 56                                                                                            | 2-3, 7             |
| A88          | オイルプレッシャースイッチ(ガソリン ワゴン)     | 3-52, 54, 57                                                                                                | 2-7                |
| A89          | アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・RH) | 3-27                                                                                                        | 2-7, 12, 15        |
| A90          | O2センサー(1RZ, 1RZ-E)          | 3-9, 10, 23                                                                                                 | 2-3, 7             |
| A91          | フューエルポンプレジスター               | 3-10, 12                                                                                                    | 2-7                |
| A92          | 水温スイッチ(エアコン)                | 3-64, 66, 69                                                                                                | 2-3, 7             |
| A93          | フューエルポンプリレー                 | 3-10, 12                                                                                                    | 2-7                |
| A94          | 吸気温センサー(ガソリン)               | 3-11, 13, 23                                                                                                | 2-7                |
| A95          | カーテシスイッチ(フロント用・RH)          | 3-31, 40, 42, 47, 48, 49                                                                                    | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
| A96          | オルタネーター(B)(ガソリン)            | 3-22                                                                                                        | 2-4, 8             |
| A97          | オルタネーター(ガソリン)               | 3-22                                                                                                        | 2-4, 8             |
| A98          | VSV(エアコンアイドルアップ)            | 3-64, 66, 72                                                                                                | 2-4, 8             |
| A99          | チェックコネクター(エアコン)             | 3-64, 66, 72                                                                                                | 2-4, 8             |
| A100         | EGR・VRV(2RZ・E)              | 3-12, 23                                                                                                    | 2-8                |
| A101         | VSV(アイドルアップ)                | 3-64, 66, 69, 73                                                                                            | 2-4, 8             |
| A102         | トランスミッションスイッチ               | 3-6, 7, 12, 14, 18, 19, 23, 24,<br>3-33, 34, 35, 44, 51, 53, 55,<br>3-56, 57, 64, 67, 73                    | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
| A103         | トランスミッションスイッチ               | 3-13, 19, 23, 24, 33, 34, 35,<br>3-44, 51, 53, 55, 56, 58, 71                                               | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
| A104         | ECTソレノイド                    | 3-13, 23, 24, 25                                                                                            | 2-8, 12, 16, 20    |
| A105         | O2センサー(2RZ-E)               | 3-12                                                                                                        | 2-8                |
| A106         | 排気音センサー                     | 3-9, 10, 12                                                                                                 | 2-4                |
| A107         | テレフォンコネクター                  | 3-61                                                                                                        | 2-23, 27           |
| A108         | アウターミラースイッチ                 | 3-29                                                                                                        | 2-23, 27, 31       |
| A109         | シートヒータースイッチ                 | 3-28, 46                                                                                                    | 2-23, 27           |
| A110         | パターンセレクトスイッチ(S-CTM, LTD)    | 3-25, 46, 55, 56                                                                                            | 2-23, 27, 31       |
| A111         | パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)       | 3-62                                                                                                        | 2-23, 27, 51       |
| A112         | パワーカーテンスイッチ(バック)            | 3-62, 63                                                                                                    | 2-23, 27, 31, 51   |

## 部品

| コネクター<br>No. | 部 品 名                                                  | システム別配線図<br>ページ                                               | 配線機装図<br>ページ       |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| A113         | パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)                                  | 3-62                                                          | 2-23, 27, 51       |
| A114         | F/B No. 1(ALT)                                         | 3-3, 10, 21, 22, 65, 67, 71, 73                               | 2-4, 8, 12, 16     |
| A115         | F/B No. 1(AM1)                                         | 3-2, 3, 6, 7, 22, 39, 67                                      | 2-4, 8, 12, 16     |
| A116         | F/B No. 1(MAIN, AM2)                                   | 3-2, 3, 6, 7, 22, 39                                          | 2-4, 8, 12, 16     |
| A117         | ダイアグノーシスコネクター(ガソリン)                                    | 3-8, 9, 10, 12, 23, 27, 53, 54,<br>3-56                       | 2-4, 8             |
| A118         | ステップランプ                                                | 3-47, 48, 49                                                  | 2-7, 11, 15, 19    |
| A119         | テレビ端子(除くグラウンドキャビン)                                     | 3-60                                                          | 2-7, 11, 15        |
| A120         | エンジンコントロールコンピューター(ガソリン)                                | 3-9, 10, 12, 23, 27, 31, 34,<br>3-52, 54, 56, 65, 67, 71      | 2-7                |
| A121         | エンジンコントロールコンピューター(ガソリン)                                | 3-6, 8, 9, 10, 12, 23, 26, 27,<br>3-32, 35, 53, 55, 56, 57    | 2-7                |
| A122         | スライドドアジャンクション                                          | 3-32, 33                                                      | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
| A123         | スライドジャンクション(LH)                                        | 3-30, 31                                                      | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
| A124         | カーテシスイッチ(フロント用・LH)                                     | 3-47, 48, 49                                                  | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
| A125         | バキュームウォーニングスイッチ                                        | 3-50, 52, 54, 57                                              | 2-11, 15, 19       |
| A126         | ブレーキウォーニングコンピューター(除くLTD)                               | 3-14, 15, 16, 20, 32, 50, 52,<br>3-54, 57                     | 2-28, 32           |
| A127         | グローブラグリレー(サブ)                                          | 3-14, 15, 16, 18, 20                                          | 2-28, 32           |
| A128         | ECTコンピューター                                             | 3-21, 25, 26, 27, 31, 32, 34,<br>3-35, 43, 52, 54, 56, 65, 67 | 2-28, 32           |
| A129         | ブレーキウォーニングコンピューター(LTD)                                 | 3-18, 20, 32, 57                                              | 2-28               |
| A130         | 4WDコントロールスイッチ                                          | 3-28, 44, 46                                                  | 2-28               |
| A131         | J/C                                                    | 3-22                                                          | 2-15, 19           |
| A132         | VSV(エアコンアイドルアップ)(ディーゼル)                                | 3-15, 17, 19, 20, 66, 72                                      | 2-12               |
| A133         | オルタネーター(B)(2L, 3L, 2L-TE<除くLTD,<br>グラウンドキャビン(Ge)(Gp)>) | 3-22                                                          | 2-12, 16, 20       |
| A134         | オルタネーター(2L, 3L, 2L-TE<除くLTD,<br>グラウンドキャビン(Ge)(Gp)>)    | 3-22                                                          | 2-12, 16, 20       |
| A135         | 吸気温センサー(2L-TE)                                         | 3-21                                                          | 2-15, 19           |
| A136         | 水温スイッチ(エアコンカット)                                        | 3-64, 67, 72                                                  | 2-16, 20           |
| A137         | フューエルヒーター                                              | 3-9                                                           | 2-12, 16, 20       |
| A138         | フィルターウォーニングスイッチ                                        | 3-50, 52, 54, 57                                              | 2-12, 16, 20       |
| A139         | 調整抵抗                                                   | 3-17, 18, 24                                                  | 2-12               |
| A140         | VTRC                                                   | 3-16, 18                                                      | 2-12               |
| A141         | VTWS                                                   | 3-16, 18                                                      | 2-12               |
| A142         | EGR・VRV(2L, 3L)                                        | 3-15, 18                                                      | 2-12               |
| A143         | 圧力センサー                                                 | 3-15, 17, 18, 24                                              | 2-12               |
| A144         | 吸気制御VTRH                                               | 3-16, 18                                                      | 2-12               |
| A145         | 吸気制御VTRF                                               | 3-16, 18                                                      | 2-12               |
| A146         | グローブラグリレー(メイン)                                         | 3-14, 15, 16, 18, 20                                          | 2-12, 16, 20       |
| A147         | グローブラグリレー(メイン)                                         | 3-14, 15, 16, 18, 20                                          | 2-12, 16, 20       |
| A148         | スターター(ディーゼル)                                           | 3-7, 21, 35                                                   | 2-12, 16, 20       |
| A149         | ラジエーターレベルセンサー(ディーゼル)                                   | 3-50, 52, 54, 57                                              | 2-12, 30           |
| A150         | VSV(4WD)(4WD用)                                         | 3-28                                                          | 2-12               |
| A151         | VSV(2WD)(4WD用)                                         | 3-28                                                          | 2-12               |
| A152         | 4WD検出スイッチ                                              | 3-58, 59                                                      | 2-12               |
| A153         | ダイアグノーシスコネクター(ディーゼル)                                   | 3-15, 17, 19, 20, 24, 25, 27,<br>3-53, 55, 57, 65, 67, 72     | 2-12, 16, 20       |
| A154         | ダイオード(エアコン)                                            | 3-20, 72                                                      | 2-15               |
| A155         | F/B No. 2                                              | 3-4, 22                                                       | 2-20               |

| 部品 |              |                                                   |                                                                                   |                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | コネクター<br>No. | 部 品 名                                             | システム別配線図<br>ページ                                                                   | 配線機装図<br>ページ       |
| A  | A156         | エンジンコントロールコンピューター(2L-TE)                          | 3-14, 20, 27, 31, 34, 52, 54,<br>3-56, 64, 67, 71                                 | 2-15, 19           |
|    | A157         | エンジンコントロールコンピューター(3L A/T)                         | 3-7, 16, 18, 24, 26, 35, 55,<br>3-65, 67, 71                                      | 2-11               |
|    | A158         | エンジンコントロールコンピューター(3L A/T)                         | 3-16, 24, 27, 64, 67                                                              | 2-11               |
|    | A159         | エンジンコントロールコンピューター(3L A/T)                         | 3-18, 24, 31, 32, 34, 35, 43,<br>3-54, 56, 64, 67, 72                             | 2-11               |
|    | A160         | レオスタット(アナログメーター)                                  | 3-46                                                                              | 2-24, 28, 32       |
|    | A161         | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | 3-10, 12, 14, 17, 19, 21, 23,<br>3-24, 25, 32, 34, 36, 49, 54,<br>3-55            | 2-24, 28, 32       |
|    | A162         | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | 3-12, 13, 19, 23, 24, 25, 28,<br>3-34, 42, 44, 55                                 | 2-24, 28, 32       |
|    | A163         | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | 3-8, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 24,<br>3-25, 28, 40, 42, 45, 46                       | 2-24, 28, 32       |
|    | A164         | コンビネーションメーター(タコメーター付き)                            | 3-10, 12, 14, 17, 19, 21, 22,<br>3-23, 24, 25, 28, 32, 41, 43<br>3-54             | 2-24, 28, 32       |
|    | A165         | フォグランプ                                            | 3-39                                                                              | 2-3, 7, 11, 15, 19 |
|    | A166         | フォグランプスイッチ                                        | 3-39                                                                              | 2-24, 28, 32       |
|    | A167         | パターンセレクトスイッチ(CTM)                                 | 3-23, 25, 45, 53                                                                  | 2-24, 28           |
|    | A168         | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | 3-9, 13, 14, 15, 17, 21, 23,<br>3-25, 34, 26, 28, 32, 52                          | 2-24, 28, 32       |
|    | A169         | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | 3-13, 23, 25, 33, 40, 42, 44,<br>3-45, 51, 52, 58                                 | 2-24, 28, 32       |
|    | A170         | コンビネーションメーター<br>(バン: 4WD, GL, S-GL, ワゴン: DX, CTM) | 3-21, 23, 25, 26, 28, 47, 48,<br>3-52                                             | 2-24, 28, 32       |
|    | A171         | コンビネーションメーター<br>(バン, コミューター, ワゴンDX, CTM)          | 3-9, 13, 14, 15, 21, 22, 23,<br>3-25, 32, 52                                      | 2-24, 28, 32       |
|    | A172         | J/C No. 9                                         | 3-9, 10, 14, 15, 17, 26, 28,<br>3-30, 32, 33, 37, 38, 42, 44,<br>3-47, 48, 50, 52 | 2-24, 28           |
|    | A173         | J/C No. 8                                         | 3-10, 15, 17, 22, 30, 38, 47,<br>3-48, 52, 63                                     | 2-24, 28           |
|    | A174         | J/C No. 7                                         | 3-9, 14, 22, 42, 47, 50, 52                                                       | 2-24, 28           |
|    | A175         | J/C No. 11                                        | 3-8, 14, 26, 30, 32, 37, 38,<br>3-40, 41, 43, 47, 48, 50, 52,<br>3-58, 61, 63, 66 | 2-24, 28           |
|    | A176         | J/C No. 10                                        | 3-39, 41, 44, 51, 53                                                              | 2-24, 28           |
|    | A177         | オイルプレッシャースイッチ(ガソリン バン)                            | 3-50, 52                                                                          | 2-3, 7             |
|    | A178         | O/Dリレー                                            | 3-26, 51, 53                                                                      | 2-24               |
|    | A179         | リヤルーフランプスイッチ                                      | 3-47, 48                                                                          | 2-24, 28           |
|    | A180         | バックソナースイッチ                                        | 3-33, 44, 53, 58                                                                  | 2-24, 28           |
|    | A181         | コンビネーションメーター<br>(バン<除く4WD, GL, S-GL>, コミューター)     | 3-9, 14, 26, 32, 50, 58                                                           | 2-24, 28           |
|    | A182         | コンビネーションメーター<br>(バン<除く4WD, GL, S-GL>, コミューター)     | 3-9, 14, 22, 32, 50                                                               | 2-24, 28           |
|    | A183         | スライドジャンクション(RH)                                   | 3-28, 30                                                                          | 2-3, 11            |
|    | A184         | チェックコネクター(1RZ)                                    | 3-8                                                                               | 2-4                |
|    | A185         | IIA(1RZ)                                          | 3-8, 9, 67                                                                        | 2-4                |
|    | A186         | ワイパーモーター(フロント用)(アース)                              | 3-37                                                                              | 2-23, 28, 31       |
|    | A187         | バキュームスイッチ(400FB)                                  | 3-9                                                                               | 2-4                |

| 部品 |              |                                                               |                                 |                              |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|    | コネクター<br>No. | 部 品 名                                                         | システム別配線図<br>ページ                 | 配線機装図<br>ページ                 |
| A  | A188         | O/Dソレノイド(ディーゼル)                                               | 3-26                            | 2-12                         |
|    | A189         | キャブレター                                                        | 3-8, 9                          | 2-4                          |
|    | A190         | バキュームスイッチ(80FM)                                               | 3-9                             | 2-4                          |
|    | A191         | バキュームスイッチ(80FB)                                               | 3-9                             | 2-4                          |
|    | A192         | EBCV                                                          | 3-9                             | 2-4                          |
|    | A193         | O/Dソレノイド(ガソリン)                                                | 3-26                            | 2-4                          |
|    | A194         | エミッションコントロールコンピューター(1RZ)                                      | 3-9, 50, 52                     | 2-3                          |
|    | A195         | エンジンコントロールコンピューター<br>(2L, 3L M/T)                             | 3-15                            | 2-11                         |
|    | A196         | エンジンコントロールコンピューター<br>(2L, 3L M/T)                             | 3-14, 15, 34, 52, 54, 56        | 2-11                         |
|    | A197         | 蛍光灯スイッチNo. 1                                                  | 3-49                            | 2-31                         |
|    | A198         | 蛍光灯スイッチNo. 2                                                  | 3-49                            | 2-31                         |
|    | A199         | 冷温蔵庫用電源                                                       | 3-72                            | 2-31                         |
|    | A200         | O/Dコンピューター                                                    | 3-26, 50, 52                    | 2-28                         |
|    | A201         | プレヒーティングタイマー                                                  | 3-53                            | 2-11                         |
|    | A202         | カラオケコネクター                                                     | 3-59                            | 2-31                         |
|    | A203         | エアコンコネクター(Ae1)                                                | 3-67                            | 2-23, 27                     |
|    | A204         | エアコンコネクター(Ae2)                                                | 3-67                            | 2-23, 27                     |
|    | A205         | ショートピン(エアコン)                                                  | 3-67                            | 2-23, 27                     |
| B  | A206         | エアコンコネクター(Ae3)                                                | 3-67                            | 2-23, 27                     |
|    | A207         | エアコンコネクター(Af1)                                                | 3-67                            | 2-3, 11, 16, 20, 23,<br>2-27 |
|    | A208         | エアコンコネクター(Af2)                                                | 3-67                            | 2-3, 11, 16, 20, 23,<br>2-27 |
|    |              |                                                               |                                 |                              |
| B  | B 1          | F/B No. 1(GLOW)                                               | 3-3, 14, 15, 16, 18, 20         | 2-12, 16                     |
| C  | C 1          | オイルレベルセンサー(ガソリン バン)                                           | 3-50, 53                        | 2-4                          |
|    | C 2          | スターター(ガソリン バン)                                                | 3-6                             | 2-4                          |
|    | C 3          | オイルプレッシャースイッチ<br>(2L, 3L, 2L-TE<除くLTD, グランドキャビン<br>(Ge)(Gp)>) | 3-50, 52, 54, 57                | 2-12, 16, 20                 |
|    | C 4          | オイルレベルセンサー<br>(2L, 3L, 2L-TE<除くLTD, グランドキャビン>)                | 3-50, 53, 54, 56                | 2-12, 16, 20                 |
| D  | D 1          | エンジンコントロールコンピューター(ガソリン)                                       | 3-10, 12, 23                    | 2-7                          |
|    | D 2          | イグナイター(2RZ-E)                                                 | 3-9, 13, 54, 56, 65, 67, 72     | 2-8                          |
|    | D 3          | コンデンサー                                                        | 3-8, 9, 54, 56, 65, 67, 72      | 2-8                          |
|    | D 4          | バキュームセンサー                                                     | 3-11, 13, 23                    | 2-8                          |
|    | D 5          | スターター(ガソリン ワゴン)                                               | 3-6, 10, 12                     | 2-8                          |
|    | D 6          | オイルレベルセンサー(ガソリン ワゴン)                                          | 3-53, 54, 56                    | 2-8                          |
|    | D 7          | スタートインジェクタータイムスイッチ                                            | 3-6, 10, 12                     | 2-8                          |
|    | D 8          | 水温センサー(ガソリン)                                                  | 3-11, 13, 23                    | 2-8                          |
|    | D 9          | イグニッションコイル(2RZ-E)                                             | 3-9, 13                         | 2-8                          |
|    | D10          | IIA(1RZ-E)                                                    | 3-8, 11, 13, 54, 56, 65, 67, 72 | 2-8                          |
|    | D11          | デイストリビューター                                                    | 3-9, 13                         | 2-8                          |
|    | D12          | IIA(1RZ-E)                                                    | 3-8, 11, 13                     | 2-8                          |
|    | D13          | エバポ制御VSV                                                      | 3-10, 12, 23                    | 2-8                          |
|    | D14          | コールドスタートインジェクター                                               | 3-6, 10, 12                     | 2-8                          |
|    | D15          | スロットルポジションセンサー(ガソリンM/T)                                       | 3-11                            | 2-8                          |
|    | D16          | スロットルポジションセンサー(ガソリンA/T)                                       | 3-13, 23                        | 2-8                          |
|    | D17          | インジェクターNo. 1                                                  | 3-8, 9, 11, 13                  | 2-8                          |
|    | D18          | インジェクターNo. 2                                                  | 3-8, 9, 11, 13                  | 2-8                          |

## 部品

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                                           | システム別配線図<br>ページ                      | 配線機装図<br>ページ       |
|---|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| D | D19          | インジェクターNo.3                                     | 3-8, 9, 11, 13                       | 2-8                |
|   | D20          | インジェクターNo.4                                     | 3-8, 9, 11, 13                       | 2-8                |
|   | D21          | 水温センサー(2L, 3L)                                  | 3-14, 15, 17, 18, 24                 | 2-12               |
|   | D22          | グローブラグレジスター                                     | 3-14, 15, 16, 18                     | 2-12               |
|   | D23          | グローブラグレジスター+                                    | 3-14, 15, 16, 18                     | 2-12               |
|   | D24          | ピックアップセンサー(2L, 3L)                              | 3-14, 15, 16, 18, 24                 | 2-12               |
|   | D25          | ウォーターテンバラチャースエンダーゲージ(2L, 3L)                    | 3-50, 52, 54, 56                     | 2-12               |
|   | D26          | グローブラグ(2L, 3L)                                  | 3-14, 15, 16, 18                     | 2-12               |
|   | D27          | グローブラグ(2L, 3L)                                  | 3-14, 15, 16, 18                     | 2-12               |
|   | D28          | スロットルポジションセンサー(2L, 3L)                          | 3-15, 17, 18, 24                     | 2-12               |
|   | D29          | エンジンコントロールコンピューター(2L-TE)                        | 3-20, 25, 53, 55, 57, 65, 67<br>3-72 | 2-15, 19           |
|   | D30          | エンジンコントロールコンピューター(2L-TE)                        | 3-7, 20, 35                          | 2-15, 19           |
|   | D31          | ピックアップセンサー(2L-TE)                               | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D32          | ウォーターテンバラチャースエンダーゲージ(2L-TE)                     | 3-52, 54, 56                         | 2-16, 20           |
|   | D33          | 水温スイッチ(2L-TE)                                   | 3-21, 25, 65, 67, 72                 | 2-16, 20           |
|   | D34          | グローブラグ(2L-TE)                                   | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D35          | グローブラグ(2L-TE)                                   | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D36          | スロットルポジションセンサー(2L-TE)                           | 3-21, 25                             | 2-16, 20           |
|   | D37          | スビルバルブ                                          | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D38          | VRTレジスター                                        | 3-21                                 | 2-16, 20           |
|   | D39          | VRPレジスター                                        | 3-21                                 | 2-16, 20           |
|   | D40          | タイミングコントロールバルブ                                  | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D41          | クランク角センサー                                       | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D42          | グローブラグレジスター (2L-TE)                             | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D43          | グローブラグレジスター+ (2L-TE)                            | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D44          | 水温センサー(2L-TE)                                   | 3-21                                 | 2-16, 20           |
|   | D45          | EGR・VRV(2L-TE)                                  | 3-16, 20                             | 2-16, 20           |
|   | D46          | VSV No.2                                        | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D47          | VSV No.1                                        | 3-20                                 | 2-16, 20           |
|   | D48          | ターボセンサー                                         | 3-21                                 | 2-16, 20           |
| E | E1           | バッテリー+                                          | 3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 39           | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | E2           | スターター(B)(グラウンドキャビン, 120Aバッテリー車)                 | 3-4, 5, 6, 7, 22                     | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | E3           | バックアップランプスイッチ(M/T)                              | 3-33, 34, 44                         | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | E4           | バッテリー-                                          | 3-3, 4, 5, 6, 7, 22, 39              | 2-4, 8, 12, 16, 20 |
|   | E5           | バッテリー- (2バッテリー車)                                | 3-2, 3, 6, 7, 22, 39                 | 2-4, 12, 16        |
|   | E6           | バッテリー+ (2バッテリー車)                                | 3-2, 6, 7, 22                        | 2-4, 12, 16        |
|   | E7           | バッテリー+ (2バッテリー車)                                | 3-2, 3, 6, 22, 39                    | 2-4, 12, 16        |
|   | E8           | スターター(B)(TO BAT)<br>(グラウンドキャビン, 120Aバッテリー車)     | 3-4, 5, 6, 7, 22                     | 2-4, 20            |
|   | E9           | F/B No.2(B)                                     | 3-4, 7, 22                           | 2-20               |
| F | E9           | F/B No.4(B)                                     | 3-5, 6, 22                           | 2-4                |
|   | F1           | オイルレベルセンサー(2L-TE LTD, グラウンドキャビン)                | 3-54, 56                             | 2-16, 20           |
|   | F2           | オイルプレッシャースイッチ<br>(2L-TE LTD, グラウンドキャビン(Ge)(Gp)) | 3-54, 57                             | 2-16, 20           |
|   | F3           | オルタネーター<br>(2L-TE LTD, グラウンドキャビン(Ge)(Gp))       | 3-22                                 | 2-16, 20           |
|   | F4           | オルタネーター(B)<br>(2L-TE LTD, グラウンドキャビン(Ge)(Gp))    | 3-22                                 | 2-16, 20           |
| G | F5           | J/C                                             | 3-22                                 | 2-15, 19           |
|   | G1           | オイルテンバラチャースイッチ                                  | 3-19, 52, 54, 56                     | 2-12               |

## 部品

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                           | システム別配線図<br>ページ                                                                                         | 配線機装図<br>ページ     |
|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| H | H1           | グローブボックスランプスイッチ                 | 3-46                                                                                                    | 2-23, 27, 31     |
|   | H2           | グローブボックスランプ                     | 3-46                                                                                                    | 2-23, 27, 31     |
| I | I1           | リモートコントロールアクチュエーター(RH)(格納式)     | 3-29, 33, 38                                                                                            | 2-37             |
|   | I2           | リモートコントロールアクチュエーター(RH)          | 3-29, 33, 38                                                                                            | 2-37, 41         |
|   | I3           | フロントスピーカー(ジョイフルトーク)             | 3-61                                                                                                    | 2-37             |
|   | I4           | パワーウインドウモーター(RH)                | 3-30, 31                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | I5           | パワーウインドウマスタースイッチ                | 3-30, 31                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | I6           | ドアカーテシランプ(RH)                   | 3-47, 49                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | I7           | ドアロックコントロールスイッチ                 | 3-30, 31                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | I8           | ドアロックモーター(RH)                   | 3-28, 31                                                                                                | 2-35, 37         |
| J | J1           | リモートコントロールアクチュエーター(LH)(格納式)     | 3-29, 33, 38                                                                                            | 2-37             |
|   | J2           | リモートコントロールアクチュエーター(LH)          | 3-29, 33, 38                                                                                            | 2-37, 41         |
|   | J3           | パワーウインドウモーター(LH)                | 3-30                                                                                                    | 2-35, 37, 41     |
|   | J4           | パワーウインドウスイッチ                    | 3-30                                                                                                    | 2-35, 37, 41     |
|   | J5           | ドアカーテシランプ(LH)                   | 3-47, 49                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | J6           | ドアロックモーター(LH)                   | 3-28, 30, 31                                                                                            | 2-35, 37, 41     |
| K | K1           | ハンドルスイッチ                        | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | K2           | ハーフラッチ検出スイッチ                    | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | K3           | ブレーキリレー                         | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | K4           | ロックセンサー                         | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | K5           | フルロックモーター                       | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
|   | K6           | スライドドアジャンクション                   | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 37, 41     |
| L | L1           | ステップランプ(バン<除く4WD, S-GL>)        | 3-42                                                                                                    | 2-3              |
| M | M1           | アブソーバーコントロールアクチュエーター<br>(RR・RH) | 3-27                                                                                                    | 2-38             |
|   | M2           | アブソーバーコントロールアクチュエーター<br>(RR・LH) | 3-27                                                                                                    | 2-38             |
| N | N1           | ヒーターブLOWERモーター(リヤ用)             | 3-64, 66                                                                                                | 2-35, 38, 42     |
|   | N2           | ヒーターブLOWERモーター(リヤ用)(LTD)        | 3-68                                                                                                    | 2-38             |
|   | N3           | リヤヒータースポット照明                    | 3-46                                                                                                    | 2-38             |
|   | N4           | ヒーターブロースイッチ(リヤ用)(S-CTM)         | 3-64, 66                                                                                                | 2-38             |
|   | N5           | リヤヒーターメインスイッチ(リヤ用)              | 3-46, 64, 66, 68                                                                                        | 2-35, 38, 42     |
|   | N6           | ヒーターブロースイッチ(リヤ用)                | 3-66                                                                                                    | 2-35, 38, 42     |
| O | O1           | パワースライドコンピューター                  | 3-10, 12, 14, 15, 17, 18, 21,<br>3-23, 24, 25, 26, 27, 31, 32,<br>3-33, 34, 35, 43, 50, 52, 54,<br>3-56 | 2-35, 37, 41     |
|   | O2           | イージークローザーコンピューター                | 3-32, 33                                                                                                | 2-35, 38, 41     |
|   | O3           | マグネットクラッチ(パワースライドドア)            | 3-32                                                                                                    | 2-35, 38, 41     |
|   | O4           | スライドドアモーター                      | 3-32                                                                                                    | 2-35, 38, 41     |
|   | O5           | スライドウォーニングブザー                   | 3-32                                                                                                    | 2-35, 38, 41     |
|   | O6           | 一旦停止センサー                        | 3-32                                                                                                    | 2-35, 38, 41     |
|   | O7           | 全開検出センサー                        | 3-32                                                                                                    | 2-35, 38, 41     |
| P | P1           | フューエルポンプ                        | 3-10, 12                                                                                                | 2-38             |
|   | P2           | フューエルセンダーゲージ                    | 3-50, 52, 54, 56                                                                                        | 2-35, 38, 42, 45 |
| Q | Q1           | クリアランスウォーニングコンピューター             | 3-23, 24, 25, 34, 44, 55                                                                                | 2-38, 42         |
|   | Q2           | クリアランスウォーニングコンピューター             | 3-37                                                                                                    | 2-38, 42         |
|   | Q3           | クリアランスセンサー(RR・RH)               | 3-34                                                                                                    | 2-38, 42         |
|   | Q4           | バックセンサー(RH)                     | 3-33, 34                                                                                                | 2-35, 38, 42     |

| 部品 |              |                                       |                                                               |                  |
|----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|    | コネクター<br>No. | 部 品 名                                 | システム別配線図<br>ページ                                               | 配線機装図<br>ページ     |
| Q  | Q 5          | バックセンサー(LH)                           | 3-33, 34                                                      | 2-35, 38, 42     |
|    | Q 6          | クリアランスセンサー(RR・LH)                     | 3-34                                                          | 2-38, 42         |
|    | Q 7          | バックソナーコンピューター                         | 3-33                                                          | 2-35             |
| R  | R 1          | スライドマニュアルスイッチ                         | 3-35                                                          | 2-53             |
|    | R 2          | リミットスイッチ                              | 3-35                                                          | 2-53             |
|    | R 3          | シートポジションセンサー                          | 3-35                                                          | 2-53             |
|    | R 4          | スライドモーター(シート)                         | 3-35                                                          | 2-53             |
|    | R 5          | バックルスイッチ(LTD)                         | 3-57                                                          | 2-53             |
|    | R 6          | シートバック                                | 3-28                                                          | 2-53             |
|    | R 7          | シートクッション                              | 3-28                                                          | 2-53             |
|    | R 8          | イージーアクセスコンピューター                       | 3-13, 18, 23, 24, 25, 26, 27,<br>3-28, 32, 34, 35, 42, 43, 56 | 2-53             |
|    | R 9          | イージーアクセスコンピューター                       | 3-35                                                          | 2-53             |
|    | R10          | バックルスイッチ(除くLTD)                       | 3-51, 53, 55, 57                                              | 2-23, 27, 31     |
|    | R11          | パーキングブレーキスイッチ(除くLTD)                  | 3-14, 32, 50, 52                                              | 2-23, 27, 31     |
| S  | S 1          | ルームランプ(フロント用)                         | 3-47, 48, 49, 57                                              | 2-35, 37, 41     |
|    | S 2          | ムーンルーフスイッチ(フロント用)<br>(トリプルムーンルーフ)     | 3-36                                                          | 2-37             |
|    | S 3          | 手動チルト全開検出スイッチ                         | 3-36                                                          | 2-37             |
|    | S 4          | スポットランプ(LH)                           | 3-49                                                          | 2-37             |
|    | S 5          | 蛍光灯(LH)                               | 3-49                                                          | 2-37             |
|    | S 6          | 蛍光灯(LH)                               | 3-49                                                          | 2-37             |
|    | S 7          | 一旦停止スイッチ(トリプルムーンルーフ)                  | 3-36, 55, 56                                                  | 2-37             |
|    | S 8          | スライディングモーター(トリプルムーンルーフ)               | 3-36                                                          | 2-37             |
|    | S 9          | スライディングルーフコントロールリレー<br>(トリプルムーンルーフ)   | 3-30, 31, 36, 55, 56                                          | 2-37             |
|    | S10          | フロントマイク                               | 3-61                                                          | 2-37             |
|    | S11          | スポットランプ(RH)                           | 3-49                                                          | 2-37             |
|    | S12          | ムーンルーフスイッチ(リヤ用)<br>(スライド)(トリプルムーンルーフ) | 3-36                                                          | 2-37             |
|    | S13          | 蛍光灯(RH)                               | 3-49                                                          | 2-37             |
|    | S14          | リヤマイク                                 | 3-61                                                          | 2-37             |
|    | S15          | リヤコンビネーションランプ(RH)                     | 3-41, 42, 43, 44                                              | 2-35, 38, 42, 45 |
|    | S16          | ジョイフルトークコンピューター                       | 3-28, 49, 61                                                  | 2-38             |
|    | S17          | クリアランスウォーニングコンピューター                   | 3-10, 12, 17, 19, 21, 23, 24,<br>3-25, 27, 31, 34, 35, 54, 56 | 2-38, 42         |
|    | S18          | オートカーテンコントロールリレー(RH・バック)              | 3-62, 63                                                      | 2-38, 42         |
|    | S19          | ランプフェイリアセンサー                          | 3-11, 13, 18, 23, 24, 25, 26,<br>3-27, 32, 35, 41, 43, 54, 56 | 2-38, 42         |
|    | S20          | パワーカーテンスイッチ(リヤ用・RH)                   | 3-62                                                          | 2-38             |
|    | S21          | リヤスピーカー(RH)No. 2                      | 3-59                                                          | 2-38             |
|    | S22          | ムーンルーフスイッチ(リヤ用)(チルト)<br>(トリプルムーンルーフ)  | 3-36                                                          | 2-38             |
|    | S23          | チルトモーター                               | 3-36                                                          | 2-38             |
|    | S24          | チルト全開検出スイッチ                           | 3-36                                                          | 2-38             |
|    | S25          | リヤスピーカー(ジョイフルトーク)                     | 3-61                                                          | 2-38             |
|    | S26          | リヤコンビネーションランプ(LH)                     | 3-41, 42, 43, 44                                              | 2-35, 38, 42, 45 |
|    | S27          | ウォッシュャーモーター(リヤ用)                      | 3-38                                                          | 2-35, 38, 42     |
|    | S28          | オートカーテンコントロールリレー(LH)                  | 3-62                                                          | 2-38             |
|    | S29          | ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠付き)            | 3-38                                                          | 2-35, 38, 42     |
|    | S30          | パワーカーテンスイッチ(リヤ用・LH)                   | 3-62                                                          | 2-38             |

| 部品 |              |                                     |                  |                  |
|----|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|    | コネクター<br>No. | 部 品 名                               | システム別配線図<br>ページ  | 配線機装図<br>ページ     |
| S  | S31          | リヤスピーカー(LH)No. 2                    | 3-59             | 2-38             |
|    | S32          | カーテシスイッチ(スライドドア・LH)                 | 3-47, 48, 49, 62 | 2-35, 38, 42, 45 |
|    | S33          | ルームランプ(リヤ用)(バン, ワゴンDX, CTM)         | 3-47, 48         | 2-35, 37, 45     |
|    | S34          | 蛍光灯(バンS-GL)                         | 3-47, 49         | 2-35             |
|    | S34          | ルームランプ(リヤ用)<br>(除くデュアルムーンルーフ付き)     | 3-47, 49         | 2-35, 37         |
|    | S35          | バックソナーコンピューター                       | 3-33             | 2-35             |
|    | S36          | カーテシスイッチ(スライドドア・RH)                 | 3-38, 47         | 2-35             |
|    | S37          | ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)(間欠なし)          | 3-38             | 2-35, 38, 42     |
|    | S38          | ルームランプ(リヤ用 No. 1)                   | 3-47, 48         | 2-35             |
|    | S39          | ルームランプ(リヤ用 No. 2)                   | 3-47, 48         | 2-35             |
|    | S40          | バックドアジャンクション(RH)                    | 3-38             | 2-45             |
|    | S41          | バックドアジャンクション(LH)                    | 3-38             | 2-45             |
|    | S42          | テレビ端子(グランドキャビン)                     | 3-60             | 2-41             |
|    | S43          | リヤスピーカー(RH)No. 1                    | 3-59             | 2-41             |
|    | S44          | リヤスピーカー(LH)No. 1                    | 3-59             | 2-41             |
|    | S45          | 空気清浄器(フロント用)                        | 3-63             | 2-41             |
|    | S46          | 蛍光灯No. 1                            | 3-49             | 2-41             |
|    | S47          | リヤスピーカー(RH)                         | 3-58, 60         | 2-42             |
|    | S48          | リヤスピーカー(LH)                         | 3-58, 60         | 2-42             |
|    | S49          | 空気清浄器(リヤ用)                          | 3-63             | 2-42             |
|    | S50          | 蛍光灯No. 2                            | 3-49             | 2-42             |
|    | S51          | バックドアルームランプ                         | 3-49             | 2-42             |
|    | S52          | ムーンルーフスイッチ(フロント用)<br>(デュアルムーンルーフ)   | 3-36             | 2-37             |
|    | S53          | スライディングルーフコントロールリレー<br>(デュアルムーンルーフ) | 3-36             | 2-37             |
|    | S54          | スライディングモーター(デュアルムーンルーフ)             | 3-36             | 2-37             |
|    | S55          | 一旦停止スイッチ(デュアルムーンルーフ)                | 3-36             | 2-37             |
|    | S56          | ムーンルーフスイッチ(リヤ用)<br>(デュアルムーンルーフ)     | 3-36             | 2-37             |
|    | S57          | ルームランプ(リヤ用)(デュアルムーンルーフ付き)           | 3-49             | 2-37             |
|    | S58          | ショートピン(ランプフェイリアセンサー)                | 3-41, 43         | 2-38             |
|    | S59          | エアコンコネクター(Sh1)                      | 3-67             | 2-37             |
| T  | T 1          | パワーカーテンモーター(RH・前側)                  | 3-62             | 2-37             |
|    | T 2          | パワーカーテンモーター(RH・後側)                  | 3-62             | 2-37             |
|    | T 3          | パワーカーテンモーター(LH・前側)                  | 3-62             | 2-37             |
|    | T 4          | パワーカーテンモーター(LH・後側)                  | 3-62             | 2-37             |
| U  | U 1          | ドアロックモーター(バックドア)(ワゴン)               | 3-28, 30, 31     | 2-38, 42         |
|    | U 2          | バックドアリヤコンビネーションランプ(RH)              | 3-41, 43         | 2-38, 42         |
|    | U 3          | カーテシスイッチ(バックドア)(観音ドア)               | 3-47             | 2-45             |
| V  | V 1          | バックドアリヤコンビネーションランプ(LH)              | 3-41, 43         | 2-38, 42         |
|    | V 2          | ワイパーモーター(リヤ用)                       | 3-38             | 2-35, 38, 42     |
|    | V 3          | ライセンスランプ                            | 3-41             | 2-35, 38, 42     |
|    | V 4          | カーテシスイッチ(バックドア)                     | 3-47, 48, 49     | 2-35, 38, 42     |
|    | V 5          | ドアロックモーター(バックドア)(バン)                | 3-30             | 2-35             |
|    | V 6          | ライセンスランプ(観音ドア)                      | 3-41             | 2-45             |
| W  | W 1          | パワーカーテンモーター(バック・下側)                 | 3-62, 63         | 2-38, 42         |
|    | W 2          | パワーカーテンモーター(バック・上側)                 | 3-62, 63         | 2-38, 42         |
|    | W 3          | リヤウインドウデフォッガー                       | 3-38             | 2-35, 38, 42     |

部品

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                        | システム別配線図<br>ページ                                         | 配線機装図<br>ページ |
|---|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| W | W 4          | リヤウインドウデフォッガー + (RH)(観音ドア)   | 3-38                                                    | 2-45         |
|   | W 5          | リヤウインドウデフォッガー - (RH)(観音ドア)   | 3-38                                                    | 2-45         |
|   | W 6          | バックドアジャンクション(RH)             | 3-38                                                    | 2-45         |
| X | X 1          | リヤウインドウデフォッガー +              | 3-33, 38                                                | 2-35, 38, 42 |
|   | X 2          | リヤウインドウデフォッガー + (LH)(観音ドア)   | 3-38                                                    | 2-45         |
|   | X 3          | リヤウインドウデフォッガー - (LH)(観音ドア)   | 3-38                                                    | 2-45         |
|   | X 4          | バックドアジャンクション(LH)             | 3-38                                                    | 2-45         |
| Y | Y 1          | ハイマウントストップランプ(LED)           | 3-43                                                    | 2-38         |
|   | Y 2          | ハイマウントストップランプ(バルブ)           | 3-43                                                    | 2-35, 38     |
|   | Y 3          | ハイマウントストップランプ(LED)(グラントキャビン) | 3-43                                                    | 2-42         |
| Z | Z 1          | パワーステアリング圧力スイッチ              | 3-20                                                    | 2-16         |
| a | a 1          | パーキングブレーキスイッチ(LTD)           | 3-14, 32, 57                                            | 2-23, 27     |
| b | b 1          | フューエルセンサーゲージ(ジャストロー)         | 3-50                                                    | 2-35         |
| d | d 1          | CDプレーヤー & アンプ                | 3-60                                                    | 2-23, 27, 31 |
|   | d 2          | CDプレーヤー & アンプ                | 3-60                                                    | 2-23, 27, 31 |
|   | d 3          | CDプレーヤー & アンプ                | 3-60                                                    | 2-23, 27, 31 |
|   | d 4          | ラジオ & ステレオ(CDプレーヤー付き)        | 3-60                                                    | 2-23, 27, 31 |
| e | e 1          | デュアルエアコンディショナーアンプ            | 3-8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20,<br>3-54, 56, 65, 71, 73 | 2-47, 49, 51 |
|   | e 2          | エアコンブローワーヒューズ(20A)           | 3-65, 71                                                | 2-47, 49, 52 |
|   | e 3          | サーボモーター(フロント用)               | 3-68                                                    | 2-51         |
|   | e 4          | プログラムスイッチ(フロント用)             | 3-68                                                    | 2-49, 51     |
|   | e 5          | ヒートモードスイッチ                   | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e 6          | 20A C/B エアコンNo. 1            | 3-65, 72                                                | 2-47, 49, 52 |
|   | e 7          | エアコンカットリレー                   | 3-6, 7, 12, 14, 18, 35, 64, 71,<br>3-73                 | 2-47, 49, 52 |
|   | e 8          | サーミスター(フロント用)                | 3-65, 71                                                | 2-47, 52     |
|   | e 9          | 水温スイッチ(オートエアコン)              | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e10          | 内気モーター                       | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e11          | 設定ボリューム                      | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e12          | 内気センサー                       | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e13          | マグネットクラッチリレー                 | 3-11, 13, 15, 17, 19, 20, 72                            | 2-47, 49, 52 |
|   | e14          | コンデンサーファンリレーNo. 2            | 3-65, 72                                                | 2-47, 49, 52 |
|   | e15          | コンデンサーファンリレーNo. 1            | 3-11, 13, 15, 17, 19, 20, 72                            | 2-47, 49, 52 |
|   | e16          | エアコンブローワーリレー(リヤ用)            | 3-65, 70                                                | 2-47, 49, 52 |
|   | e17          | ウォームアップリレー(フロント用) No. 2      | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e18          | ウォームアップリレー(フロント用) No. 1      | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e19          | 内気切替端子                       | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e20          | 内気切替端子                       | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e21          | ボリューム切替端子                    | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e22          | ボリューム切替端子                    | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e23          | ボリューム切替端子                    | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e24          | ボリューム切替端子                    | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e25          | 内気切替端子                       | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e26          | オートエアコンディショナーアンプ(フロント用)      | 3-68                                                    | 2-52         |
|   | e27          | 20A C/B コンデンサーファン            | 3-65, 72                                                | 2-47, 49, 52 |
|   | e28          | 日射センサー                       | 3-68                                                    | 2-52         |
| f | f 1          | マグネットバルブ(フロント用)              | 3-64, 71                                                | 2-47, 49, 51 |
|   | f 2          | デュアル圧力スイッチ                   | 3-64, 71                                                | 2-47, 49, 51 |

部品

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                         | システム別配線図<br>ページ | 配線機装図<br>ページ |
|---|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| f | f 3          | コンデンサーファン圧力スイッチ               | 3-65, 72        | 2-47, 49, 51 |
|   | f 4          | 外気センサー                        | 3-68            | 2-51         |
|   | f 5          | コンデンサーファンモーター(LH)             | 3-65, 72        | 2-47, 49, 51 |
|   | f 6          | マグネットバルブ(リヤ用) No. 1           | 3-64, 71        | 2-47, 49, 51 |
|   | f 7          | マグネットバルブ(リヤ用) No. 2           | 3-64, 71        | 2-47, 49, 51 |
| h | h 1          | ラインヒューズ(7.5A ブローワーモーター)       | 3-65, 71        | 2-47, 52     |
|   | h 2          | ブローワーモーター(LH)(リヤ用)            | 3-65, 71        | 2-47, 52     |
|   | h 3          | ブローワレジスター(リヤ用)                | 3-65, 71        | 2-47, 52     |
|   | h 4          | サーミスター(リヤ用)                   | 3-71            | 2-47, 52     |
|   | h 5          | ブローワスイッチ(リヤ用)                 | 3-65, 71        | 2-47, 52     |
|   | h 6          | ラインヒューズ(7.5A ブローワーモーター)       | 3-65            | 2-47         |
| i | i 1          | バランスボリューム                     | 3-65, 69        | 2-47, 52     |
|   | i 2          | エアコンスイッチ(リヤ用)                 | 3-65, 71        | 2-47, 52     |
|   | i 3          | ブローワーモーター(RH)(リヤ用)            | 3-65, 71        | 2-47, 52     |
|   | i 4          | ラインヒューズ(7.5A ブローワーモーター)(LTD)  | 3-71            | 2-52         |
| k | k 1          | ヒーターブローワスイッチ(リヤ用)(LTD)        | 3-69            | 2-51         |
|   | k 2          | ヒーターEx-Hiスイッチ                 | 3-69            | 2-51         |
|   | k 3          | ヒーターブローワレジスター(リヤ用)            | 3-69            | 2-51         |
|   | k 4          | サーボモーター(リヤ用)                  | 3-69            | 2-51         |
|   | k 5          | ヒーターEx-Hiリレー                  | 3-69            | 2-51         |
|   | k 6          | プログラムスイッチ(リヤ用)                | 3-69            | 2-51         |
|   | k 7          | 設定切替端子                        | 3-69            | 2-51         |
|   | k 8          | 設定切替端子                        | 3-69            | 2-51         |
|   | k 9          | 設定切替端子                        | 3-69            | 2-51         |
|   | k10          | 設定切替端子                        | 3-69            | 2-51         |
|   | k11          | ウォームアップリレー(リヤ用) No. 2         | 3-69            | 2-51         |
|   | k12          | ウォームアップリレー(リヤ用) No. 1         | 3-69            | 2-51         |
|   | k13          | フロント連動リレーNo. 1                | 3-69            | 2-51         |
|   | k14          | フロント連動リレーNo. 2                | 3-69            | 2-51         |
|   | k15          | オートエアコンディショナーアンプ(リヤ用)         | 3-69            | 2-51         |
| l | l 1          | ブローワーモーター(リヤ用)(LH) (グラントキャビン) | 3-66            | 2-49         |
|   | l 2          | ブローワレジスター(リヤ用)(グラントキャビン)      | 3-66            | 2-49         |
|   | l 3          | エアコンスイッチ(リヤ用)(グラントキャビン)       | 3-66            | 2-49         |
|   | l 4          | バランスボリューム(グラントキャビン)           | 3-65            | 2-49         |
|   | l 5          | ブローワスイッチ(リヤ用)(グラントキャビン)       | 3-66            | 2-49         |
|   | l 6          | サーミスター(リヤ用)(グラントキャビン)         | 3-65            | 2-49         |
|   | l 7          | ブローワーモーター(リヤ用)(RH) (グラントキャビン) | 3-66            | 2-49         |
| m | m 1          | ラインヒューズ(20A ポットアンプ)           | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m 2          | ラインヒューズ(20A 冷温蔵庫)             | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m 3          | マグネットバルブ(冷温蔵庫用)               | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m 4          | 冷温蔵庫アンプ                       | 3-65, 71, 73    | 2-47, 51     |
|   | m 5          | ポットアンプ                        | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m 6          | ポット                           | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m 7          | ポットアンプ                        | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m 8          | ブローワーモーター(冷温蔵庫用)              | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m 9          | PTC                           | 3-64, 69, 73    | 2-47, 51     |
|   | m10          | 冷温蔵庫スイッチ                      | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m11          | 冷温蔵庫スイッチ                      | 3-73            | 2-47, 51     |
|   | m12          | アイドルアップリレー(温蔵用)               | 3-64, 69, 73    | 2-47, 51     |
|   | m13          | アイス・クールリレー                    | 3-73            | 2-47, 51     |

| 部品 |              |                                   |                 |              |
|----|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|    | コネクター<br>No. | 部 品 名                             | システム別配線図<br>ページ | 配線機装図<br>ページ |
| m  | m14          | サーミスター(冷温蔵庫用)                     | 3-73            | 2-47, 51     |
| n  | n 1          | パワーカーテンスイッチ(フロント用・LH)<br>(冷温蔵庫付き) | 3-62            | 2-51         |
|    | n 2          | パワーカーテンスイッチ(バック)(冷温蔵庫付き)          | 3-62            | 2-51         |
|    | n 3          | パワーカーテンスイッチ(フロント用・RH)<br>(冷温蔵庫付き) | 3-62            | 2-51         |

| ワイヤ to ワイヤ |              |                                       |                                                                                                                     |                                              |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            | コネクター<br>No. | 部 品 名                                 | システム別配線図<br>ページ                                                                                                     | 配線機装図<br>ページ                                 |
| A          | AC 1         | エンジンルームメインワイヤ to<br>エンジンルームNo.3ワイヤ    | 3-50, 52, 53, 54, 56, 57                                                                                            | 2-12, 16, 19                                 |
|            | AC 2         | エンジンルームメインワイヤ to<br>エンジンルームNo.3ワイヤ    | 3-6, 9, 50, 52, 53                                                                                                  | 2-4                                          |
|            | AE 1         | エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.2ワイヤ          | 3-33, 34, 44                                                                                                        | 2-4, 8, 12, 16, 20                           |
|            | AF 1         | エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ          | 3-22, 54, 56, 57                                                                                                    | 2-16, 19                                     |
|            | AG 1         | エンジンルームメインワイヤ to<br>トランスミッションワイヤ      | 3-19, 52, 54, 57                                                                                                    | 2-12                                         |
|            | AI 1         | エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ<br>(RH)    | 3-29, 30, 61                                                                                                        | 2-7, 11, 15, 24, 28,<br>2-37                 |
|            | AI 2         | エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ<br>(RH)    | 3-29, 30                                                                                                            | 2-7, 11, 15, 19, 24,<br>2-28, 32, 35, 37, 41 |
|            | AI 3         | エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ<br>(RH)    | 3-28, 29, 30, 31                                                                                                    | 2-7, 11, 15, 24, 28,<br>2-37                 |
|            | AJ 1         | エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ<br>(LH)    | 3-29, 33, 38                                                                                                        | 2-7, 11, 15, 23, 27,<br>2-37                 |
|            | AJ 2         | エンジンルームメインワイヤ to フロントドアワイヤ<br>(LH)    | 3-29, 30                                                                                                            | 2-7, 11, 15, 19, 23,<br>2-27, 31, 35, 37, 41 |
|            | AL 1         | エンジンルームメインワイヤ to<br>ステップリヤフロアワイヤ (LH) | 3-47                                                                                                                | 2-3, 11, 15                                  |
|            | AO 1         | エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ           | 3-32, 33                                                                                                            | 2-4, 8, 12, 16, 20,<br>2-35, 37, 41          |
|            | AO 2         | エンジンルームメインワイヤ to フロアNo.3ワイヤ           | 3-10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,<br>3-18, 19, 21, 23, 24, 25, 26,<br>3-27, 31, 32, 34, 35, 43, 50,<br>3-52, 54, 56, 57 | 2-4, 8, 12, 16, 20,<br>2-35, 37, 41          |
|            | AR 1         | エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ           | 3-13, 18, 23, 24, 25, 26, 27,<br>3-28, 32, 33, 35, 41, 43, 56,<br>3-57                                              | 2-23, 27, 53                                 |
|            | AR 2         | エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ           | 3-14, 32, 50, 51, 52, 53, 54,<br>3-55, 57                                                                           | 2-23, 27, 31                                 |
|            | AR 3         | エンジンルームメインワイヤ to シートNo.1ワイヤ           | 3-14, 32, 50, 51, 52, 53, 54,<br>3-55, 57                                                                           | 2-23, 27, 31                                 |
|            | AS 1         | エンジンルームメインワイヤ to ルーフワイヤ               | 3-65, 67                                                                                                            | 2-3, 7, 11, 15, 37                           |
|            | AZ 1         | エンジンルームメインワイヤ to センサーワイヤ              | 3-20                                                                                                                | 2-16                                         |
|            | Aa 1         | エンジンルームメインワイヤ to スイッチワイヤ              | 3-14, 32, 57                                                                                                        | 2-23, 27                                     |
|            | Ab 1         | エンジンルームメインワイヤ to ゲージワイヤ               | 3-50                                                                                                                | 2-4, 12, 35                                  |
|            | Ad 1         | エンジンルームメインワイヤ to ラジオサブワイヤ             | 3-60                                                                                                                | 2-23, 27, 31                                 |
|            | Ad 2         | エンジンルームメインワイヤ to ラジオサブワイヤ             | 3-60                                                                                                                | 2-23, 27, 31                                 |
|            | Ae 1         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ          | 3-6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,<br>3-15, 17, 18, 19, 20, 35, 54,<br>3-56, 64, 65, 69, 70, 71, 72,<br>3-73             | 2-23, 27, 31, 47,<br>2-49, 52                |
|            | Ae 2         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ          | 3-2, 3, 4, 5, 64, 65, 71, 72, 73                                                                                    | 2-23, 27, 31, 47,<br>2-49, 52                |
|            | Ae 3         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ          | 3-64, 65, 71, 72                                                                                                    | 2-23, 27, 31, 47,<br>2-49, 52                |
|            | Ae 4         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ          | 3-68, 70                                                                                                            | 2-23, 27, 52                                 |
|            | Af 1         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ          | 3-21, 25, 64, 65, 71, 72                                                                                            | 2-7, 11, 15, 19, 23,<br>2-27, 31, 47, 49, 51 |
|            | Af 2         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ          | 3-64, 65, 71, 72                                                                                                    | 2-7, 11, 15, 19, 23,<br>2-27, 31, 47, 49, 51 |

## ワイヤ to ワイヤ

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                                          | システム別配線図<br>ページ                                                                                         | 配線機装図<br>ページ                                         |
|---|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A | Af 3         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ                   | 3-68                                                                                                    | 2-7, 11, 15, 23, 27<br>2-51                          |
|   | Ag 1         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ                   | 3-70, 71                                                                                                | 2-7, 11, 15, 51                                      |
|   | Ag 2         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ                   | 3-68, 70                                                                                                | 2-7, 11, 15, 51                                      |
|   | Ag 3         | エンジンルームメインワイヤ to エアコンNo.3ワイヤ                   | 3-65, 66                                                                                                | 2-19, 49                                             |
|   | An 1         | エンジンルームメインワイヤ to カーテンワイヤ                       | 3-62                                                                                                    | 2-51                                                 |
|   | An 2         | エンジンルームメインワイヤ to カーテンワイヤ                       | 3-62                                                                                                    | 2-51                                                 |
|   | An 3         | エンジンルームメインワイヤ to カーテンワイヤ                       | 3-62                                                                                                    | 2-51                                                 |
| B | BA 1         | エンジンルームNo.2ワイヤ to<br>エンジンルームメインワイヤ             | 3-14, 15, 16, 17, 20                                                                                    | 2-12, 16                                             |
| D | DA 1         | エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                       | 3-6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23,<br>3-24, 52, 54, 56, 65, 67, 72                                          | 2-7                                                  |
|   | DA 2         | エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                       | 3-6, 10, 11, 12, 13, 23, 53,<br>3-54, 56                                                                | 2-7                                                  |
|   | DA 3         | エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                       | 3-7, 20, 21, 25, 35, 53, 55,<br>3-57                                                                    | 2-15, 19                                             |
|   | DA 4         | エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                       | 3-20, 21, 25, 52, 54, 56, 65,<br>3-67, 72                                                               | 2-15, 20                                             |
|   | DA 5         | エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                       | 3-15, 16, 17, 18, 19, 24, 52                                                                            | 2-12                                                 |
|   | DA 6         | エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                       | 3-15, 16, 17, 18, 19, 24, 52,<br>3-54, 56                                                               | 2-12                                                 |
|   | DA 7<br>DD 1 | エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ<br>エンジンワイヤ to ワイヤエンジン | 3-14, 50, 52<br>3-14, 15, 16, 18, 20                                                                    | 2-12<br>2-12, 16, 20                                 |
| H | HA 1         | カウルNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                    | 3-46                                                                                                    | 2-23, 27, 31                                         |
| I | IA 1         | フロントドアワイヤ(RH) to<br>エンジンルームメインワイヤ              | 3-30, 31, 33, 38, 47, 49                                                                                | 2-3, 7, 11, 15, 19,<br>2-24, 28, 32, 35,<br>2-37, 41 |
| J | JA 1         | フロントドアワイヤ(LH) to<br>エンジンルームメインワイヤ              | 3-28, 30, 31, 33, 47, 49                                                                                | 2-3, 7, 11, 15, 19,<br>2-23, 27, 31, 35,<br>2-37, 41 |
| M | MP 1         | フロアワイヤ to フレームワイヤ                              | 3-27                                                                                                    | 2-38                                                 |
| N | NS 1         | フロアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ                           | 3-46, 64, 66, 68                                                                                        | 2-35, 38, 42, 45                                     |
| Q | QS 1         | フレームNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ                          | 3-23, 24, 34, 44, 55, 56                                                                                | 2-38, 42                                             |
| S | SA 1         | フロアワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                        | 3-11, 13, 18, 23, 24, 25, 26,<br>3-27, 32, 34, 35, 36, 41, 42,<br>3-43, 44, 52, 54, 55, 56, 60,<br>3-63 | 2-3, 7, 11, 15, 19,<br>2-35, 37, 41                  |
|   | SA 2         | フロアワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                        | 3-10, 12, 30, 31, 33, 34, 36,<br>3-38, 41, 43, 47, 48, 49, 54,<br>3-57, 63, 64, 66, 68                  | 2-3, 7, 11, 15, 19,<br>2-35, 37, 41                  |
|   | SA 3         | フロアワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                        | 3-10, 12, 17, 19, 21, 23, 24,<br>3-25, 27, 31, 33, 34, 35, 54,<br>3-55, 56                              | 2-7, 11, 15, 19, 37,<br>2-41                         |
|   | SA 4         | フロアワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                        | 3-28, 49, 61                                                                                            | 2-7, 11, 15, 37                                      |
|   | SA 5         | フロアワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                        | 3-27, 28, 30, 31, 36, 55, 56,<br>3-62                                                                   | 2-7, 11, 15, 37                                      |
|   | SA 6         | フロアワイヤ to エンジンルームメインワイヤ                        | 3-58, 59, 60                                                                                            | 2-19, 41                                             |
|   | SP 1<br>SP 2 | フロアワイヤ to フレームワイヤ<br>フロアワイヤ to フレームワイヤ         | 3-10, 12, 50, 52, 54, 56<br>3-27                                                                        | 2-35, 38, 42, 45<br>2-38                             |

## ワイヤ to ワイヤ

|   | コネクター<br>No. | 部 品 名                             | システム別配線図<br>ページ              | 配線機装図<br>ページ |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| S | Sh 1         | フロアワイヤ to エアコンNo.4ワイヤ             | 3-65                         | 2-37, 47     |
| T | TS 1         | ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ              | 3-62                         | 2-38         |
|   | TS 2         | ルーフNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ              | 3-62                         | 2-37         |
| U | US 1         | バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ            | 3-28, 31, 38, 41, 43         | 2-38, 42     |
|   | US 2         | バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ            | 3-30, 31, 62, 63             | 2-38, 42     |
|   | US 3         | バックドアNo.1ワイヤ to ルーフワイヤ            | 3-47                         | 2-45         |
|   | UY 1         | バックドアNo.1ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ      | 3-43                         | 2-38, 42     |
|   | UY 2         | バックドアNo.1ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ      | 3-43                         | 2-42         |
| V | VS 1         | バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ            | 3-33, 38, 41, 43, 47, 48, 49 | 2-35, 38, 42 |
|   | VS 2         | バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ            | 3-30, 38                     | 2-35, 38, 42 |
|   | VS 3         | バックドアNo.2ワイヤ to ルーフワイヤ            | 3-41                         | 2-45         |
|   | VY1          | バックドアNo.2ワイヤ to バックドアNo.3ワイヤ      | 3-43                         | 2-35, 38     |
| W | WU 1         | リヤウインドゥNo.1ワイヤ to<br>バックドアNo.1ワイヤ | 3-38                         | 2-38, 42     |
|   | WU 2         | リヤウインドゥNo.1ワイヤ to<br>バックドアNo.1ワイヤ | 3-62, 63                     | 2-38, 42     |
|   | WU 3         | リヤウインドゥNo.1ワイヤ to<br>バックドアNo.1ワイヤ | 3-62, 63                     | 2-38, 42     |
|   | WV 1         | リヤウインドゥNo.1ワイヤ to<br>バックドアNo.2ワイヤ | 3-38                         | 2-35, 42     |
| X | XV 1         | リヤウインドゥNo.2ワイヤ to<br>バックドアNo.2ワイヤ | 3-33, 38                     | 2-35, 38     |
| e | em 1         | エアコンNo.1ワイヤ to 冷温蔵庫ワイヤ            | 3-64, 65, 69, 71, 73         | 2-47, 52     |
| g | gh 1         | エアコンNo.3ワイヤ to エアコンNo.4ワイヤ        | 3-70, 71                     | 2-52         |
|   | gh 2         | エアコンNo.3ワイヤ to エアコンNo.4ワイヤ        | 3-68, 70                     | 2-52         |
|   | gl 1         | エアコンNo.3ワイヤ to エアコンNo.8ワイヤ        | 3-66                         | 2-49         |
|   | gl 2         | エアコンNo.3ワイヤ to エアコンNo.8ワイヤ        | 3-65                         | 2-49         |
| h | hi 1         | エアコンNo.4ワイヤ to エアコンNo.5ワイヤ        | 3-69, 70, 71                 | 2-52         |
|   | hi 2         | エアコンNo.4ワイヤ to エアコンNo.5ワイヤ        | 3-68, 69, 71                 | 2-52         |
|   | hi 3         | エアコンNo.4ワイヤ to エアコンNo.5ワイヤ        | 3-65                         | 2-47         |
| i | ij 1         | エアコンNo.5ワイヤ to エアコンNo.6ワイヤ        | 3-68, 69                     | 2-52         |
|   | ij 2         | エアコンNo.5ワイヤ to エアコンNo.6ワイヤ        | 3-69, 71                     | 2-52         |
|   | ij 3         | エアコンNo.5ワイヤ to エアコンNo.6ワイヤ        | 3-69                         | 2-52         |
| j | jk 1         | エアコンNo.6ワイヤ to エアコンNo.7ワイヤ        | 3-68, 69                     | 2-51         |
|   | jk 2         | エアコンNo.6ワイヤ to エアコンNo.7ワイヤ        | 3-69, 71                     | 2-51         |
|   | jk 3         | エアコンNo.6ワイヤ to エアコンNo.7ワイヤ        | 3-69                         | 2-51         |