


キー抜き忘れウォーニング (~'99.8)


*1: (2ドア<'95.1>,
(4ドア<全車>)
*2: 2ドア<'95.1~>



乳白色 (A) H14 灰色 (B) H49(4ドア) 黒色 (B) H50(2ドア<'95.1>)

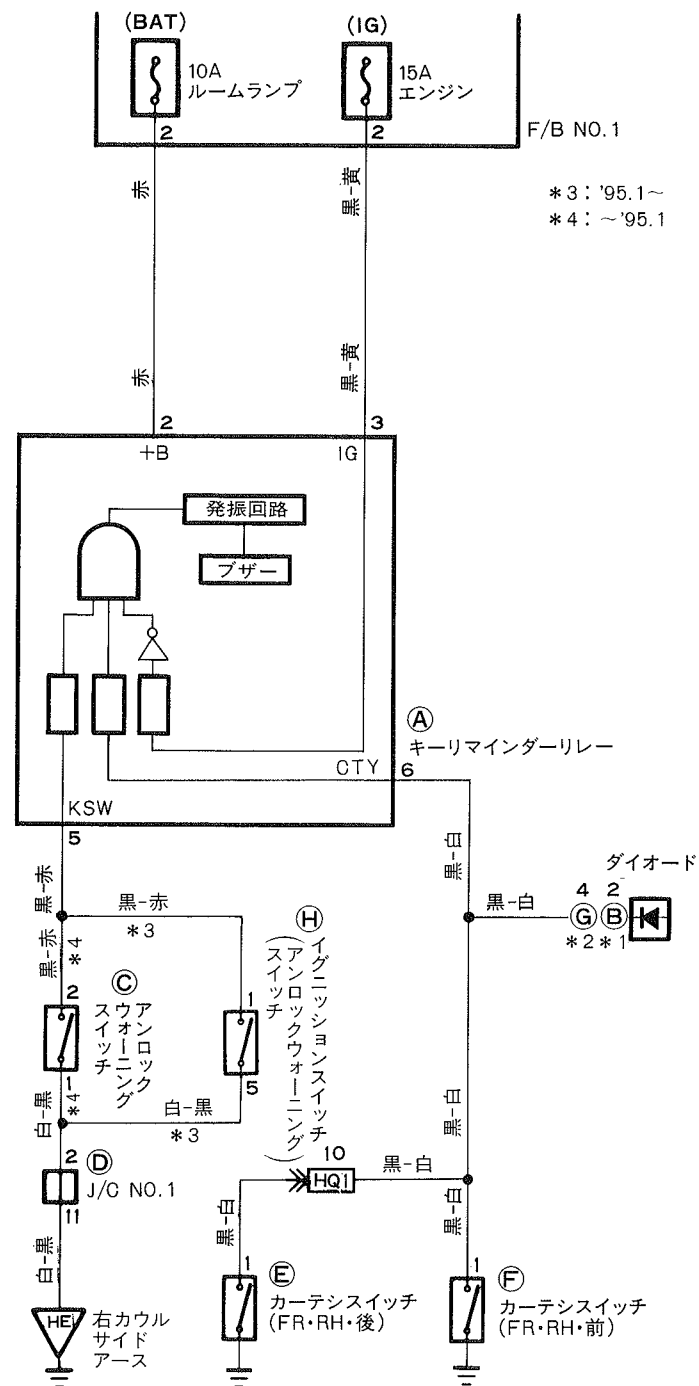


黒色 (C) H38 橙色 (D) H25 乳白色 (E) Q6(除く1HZ 2ドア)
乳白色 (E) Q13(1HZ 2ドア)
乳白色 (E) Q9(4ドア)



乳白色 (F) H56 黒色 (G) H126(2ドア<'95.1~>) 黒色 (H) H127



ホーン (1HZ<'99.8>, 1PZ)

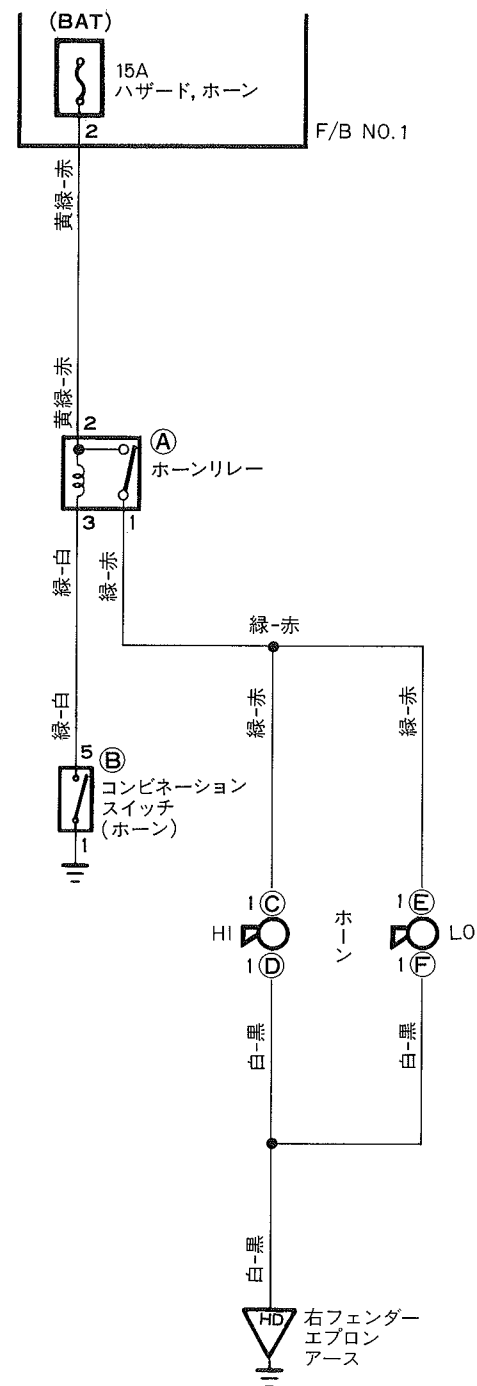


乳白色 (A) H32 黒色 (B) H33



黒色 (C) H78 黒色 (E) H76
黒色 (D) H79 黒色 (F) H77



ホーン (1KZ-TE, 1HZ<'99.8~>)

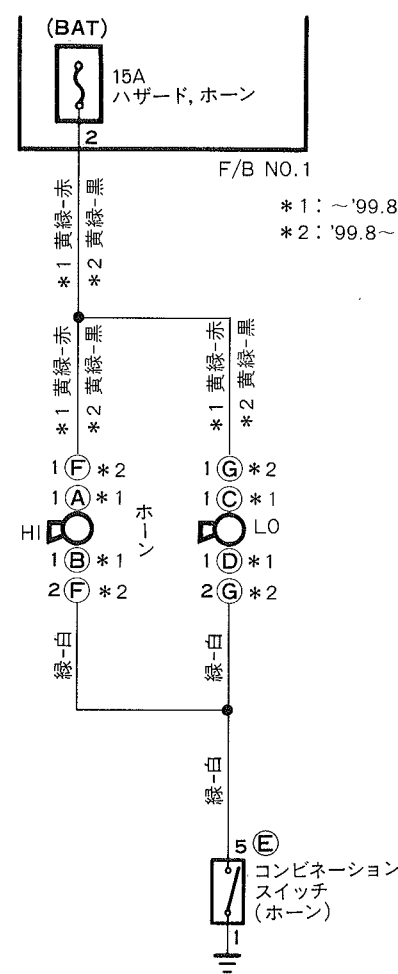


黒色 (A) H86 黒色 (C) H121
黒色 (B) H87 黒色 (D) H122



黒色 (E) H33 黒色 (F) H139




黒色 (G) H140



ヘッドランプクリーナー


*1: 1KZ-TE
*2: 1HZ, 1PZ 3-25

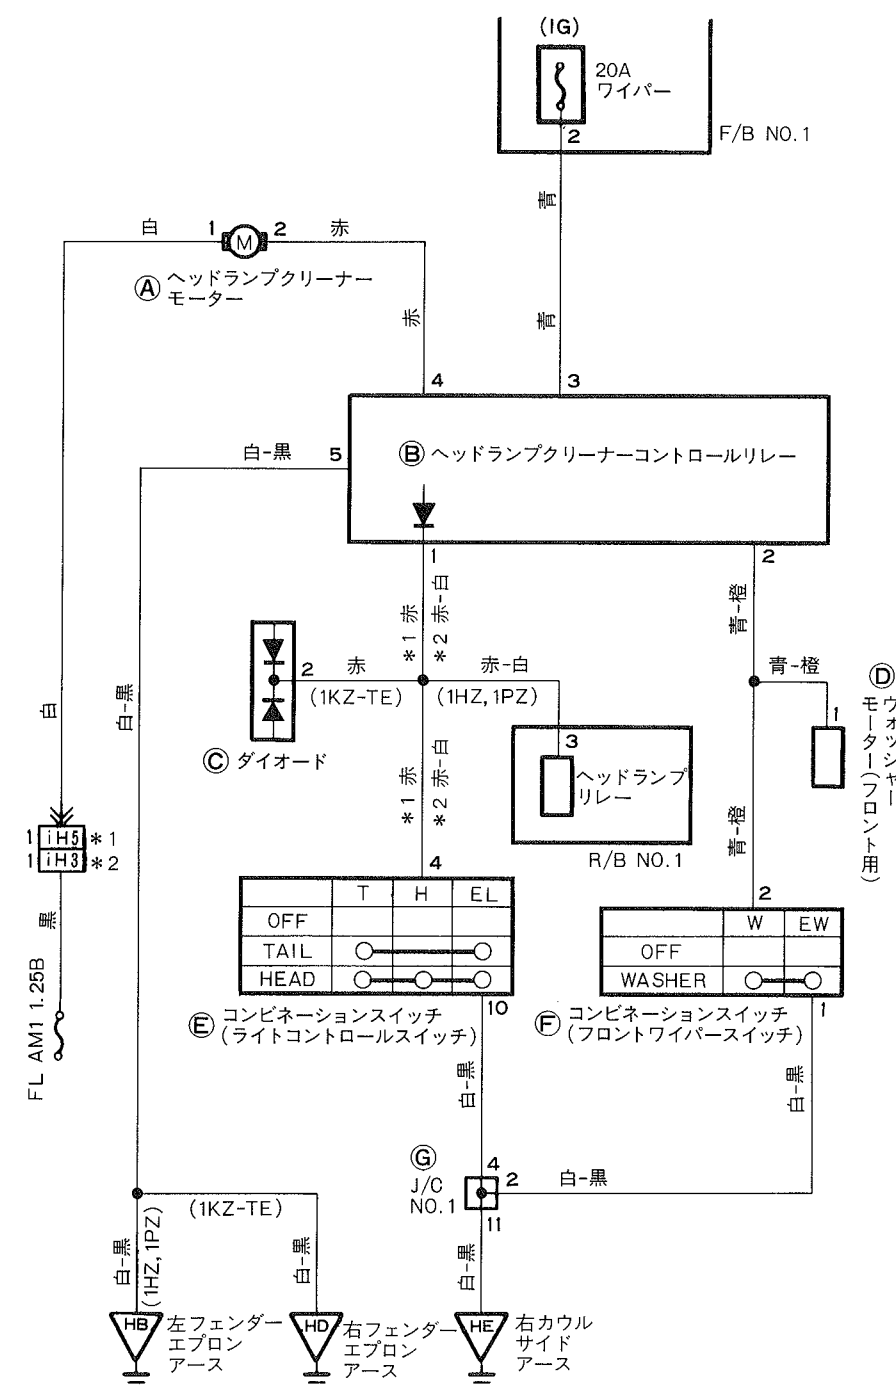


灰色 (A) H91(1KZ-TE) 灰色 (B) H117(1KZ-TE) 橙色 (C) H107
灰色 (A) H4(1HZ, 1PZ) 灰色 (B) H3(1HZ, 1PZ)








灰色 (D) H116(1KZ-TE) 黒色 (E) H34 黒色 (F) H33
灰色 (D) H72(1HZ, 1PZ)




橙色 (G) H25



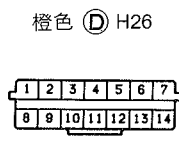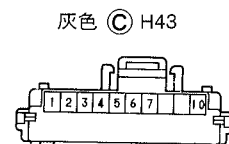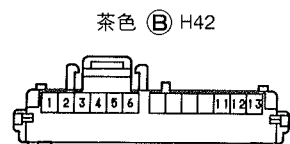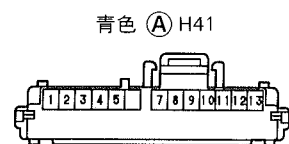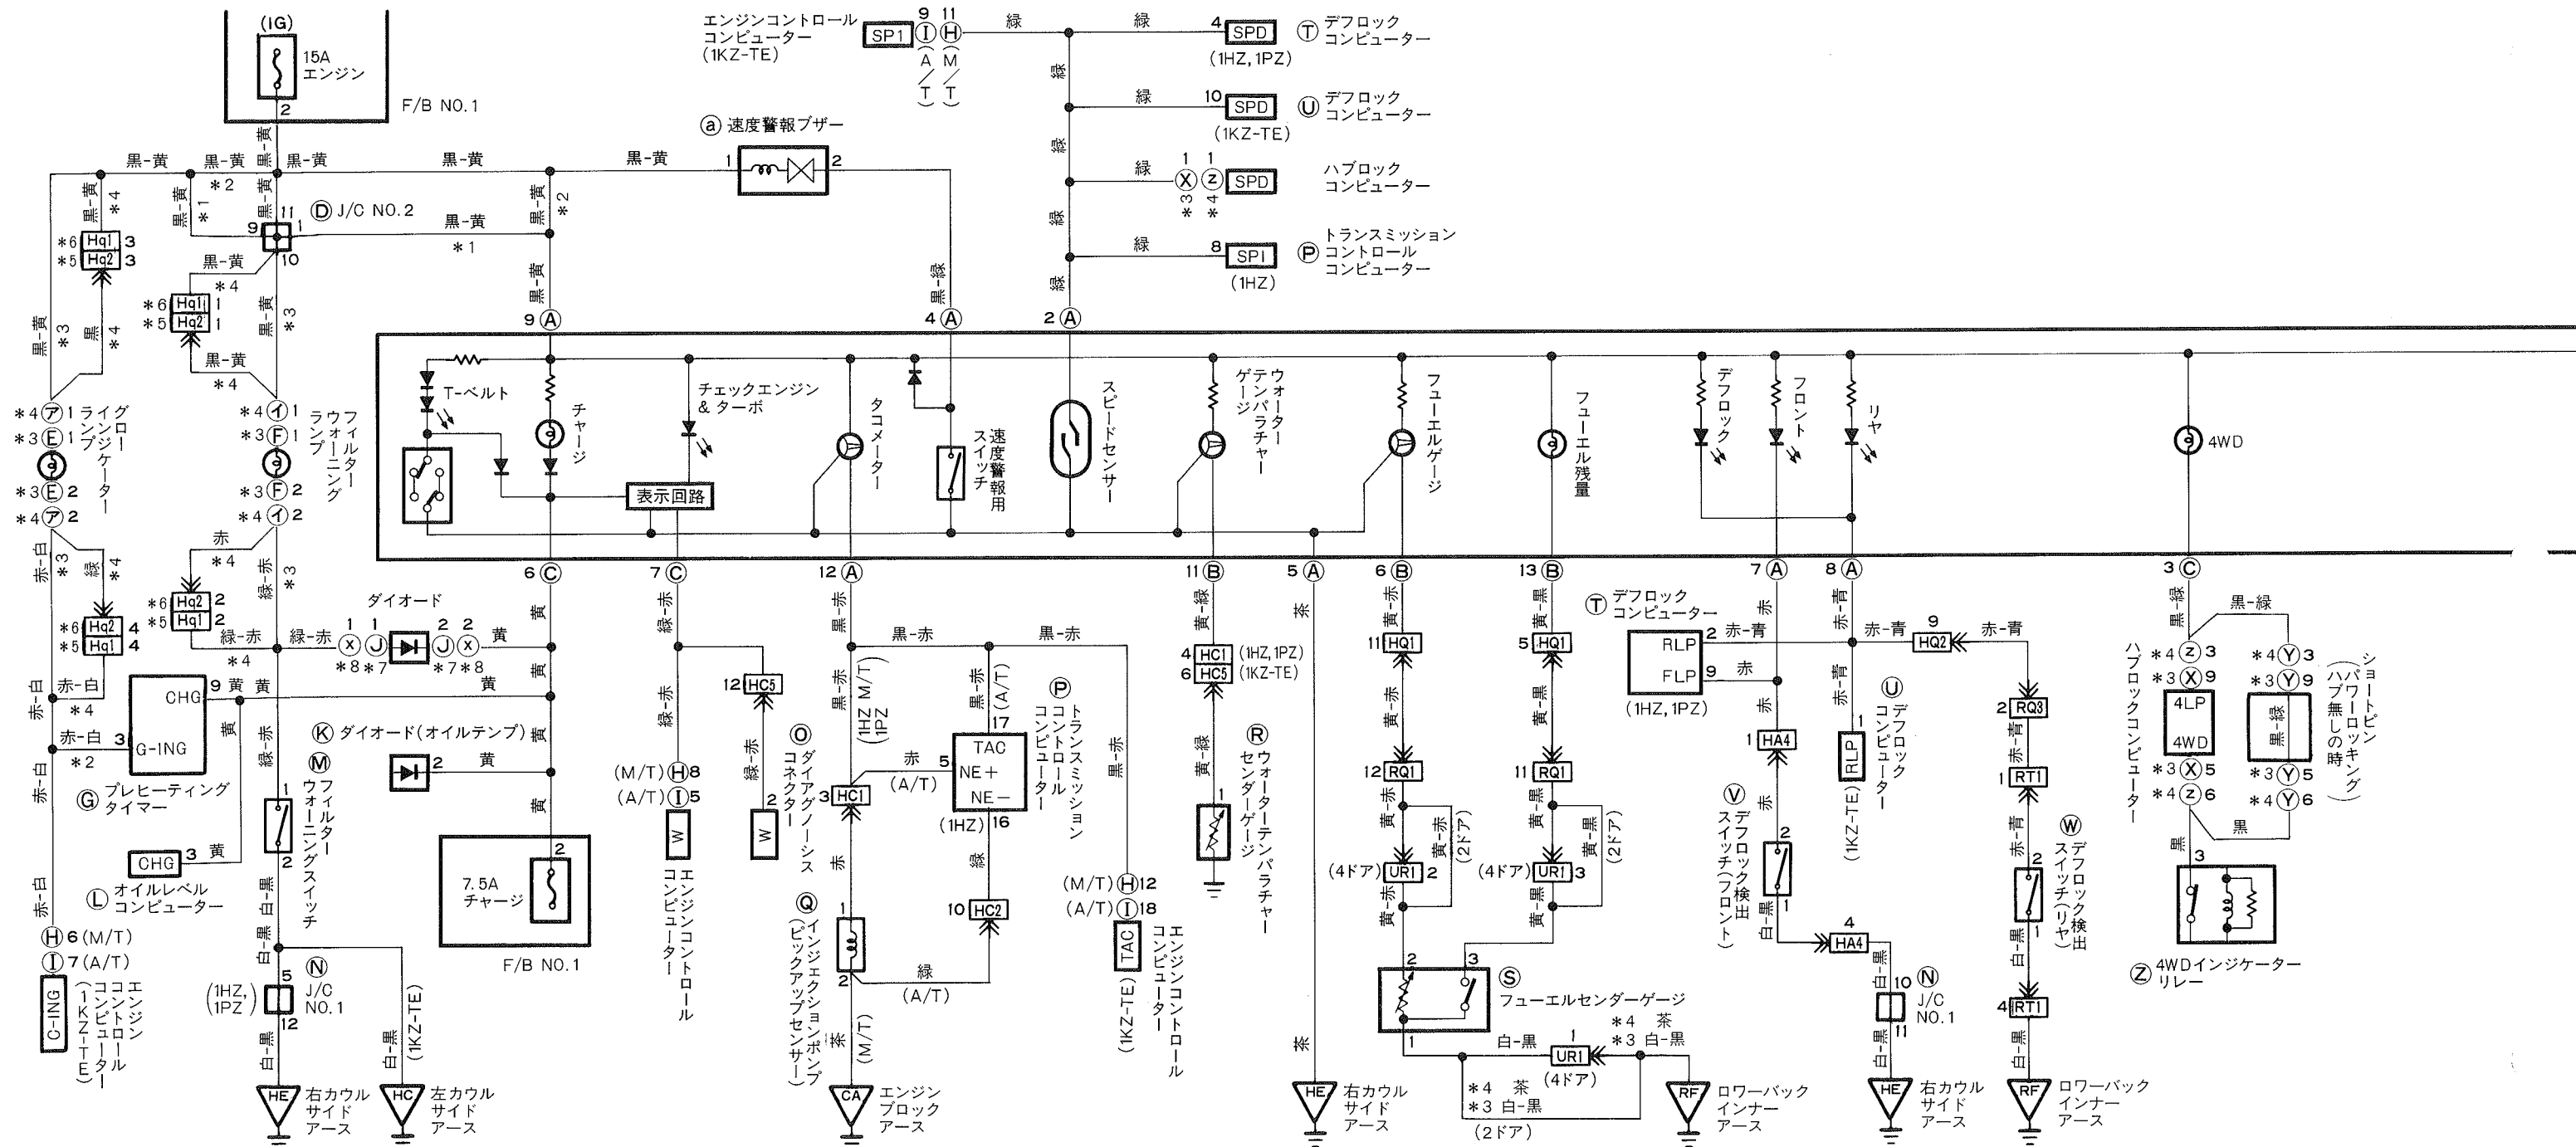


乳白色 (L) H23(1HZ, 1PZ)
乳白色 (L) H101(1KZ-TE)




灰色 (M) H67
灰色 (M) H103


灰色 (W) T2




橙色 (N) H25



黒色 (O) C23

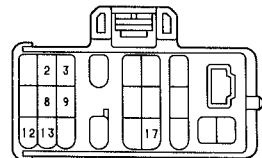

乳白色 (P) H81




灰色 (Q) C24




灰色 (R) C32(1HZ, 1PZ)
灰色 (R) C1(1KZ-TE)



乳白色 (T) H17



黒色 (U) H94



灰色 (V) A3



乳白色 (X) H83



乳白色 (Y) H99



乳白色 (Z) H85



乳白色 (a) H27(1HZ, 1PZ)



乳白色 (a) H104(1KZ-TE)




黒色 (X) H126





乳白色 (Z) H128



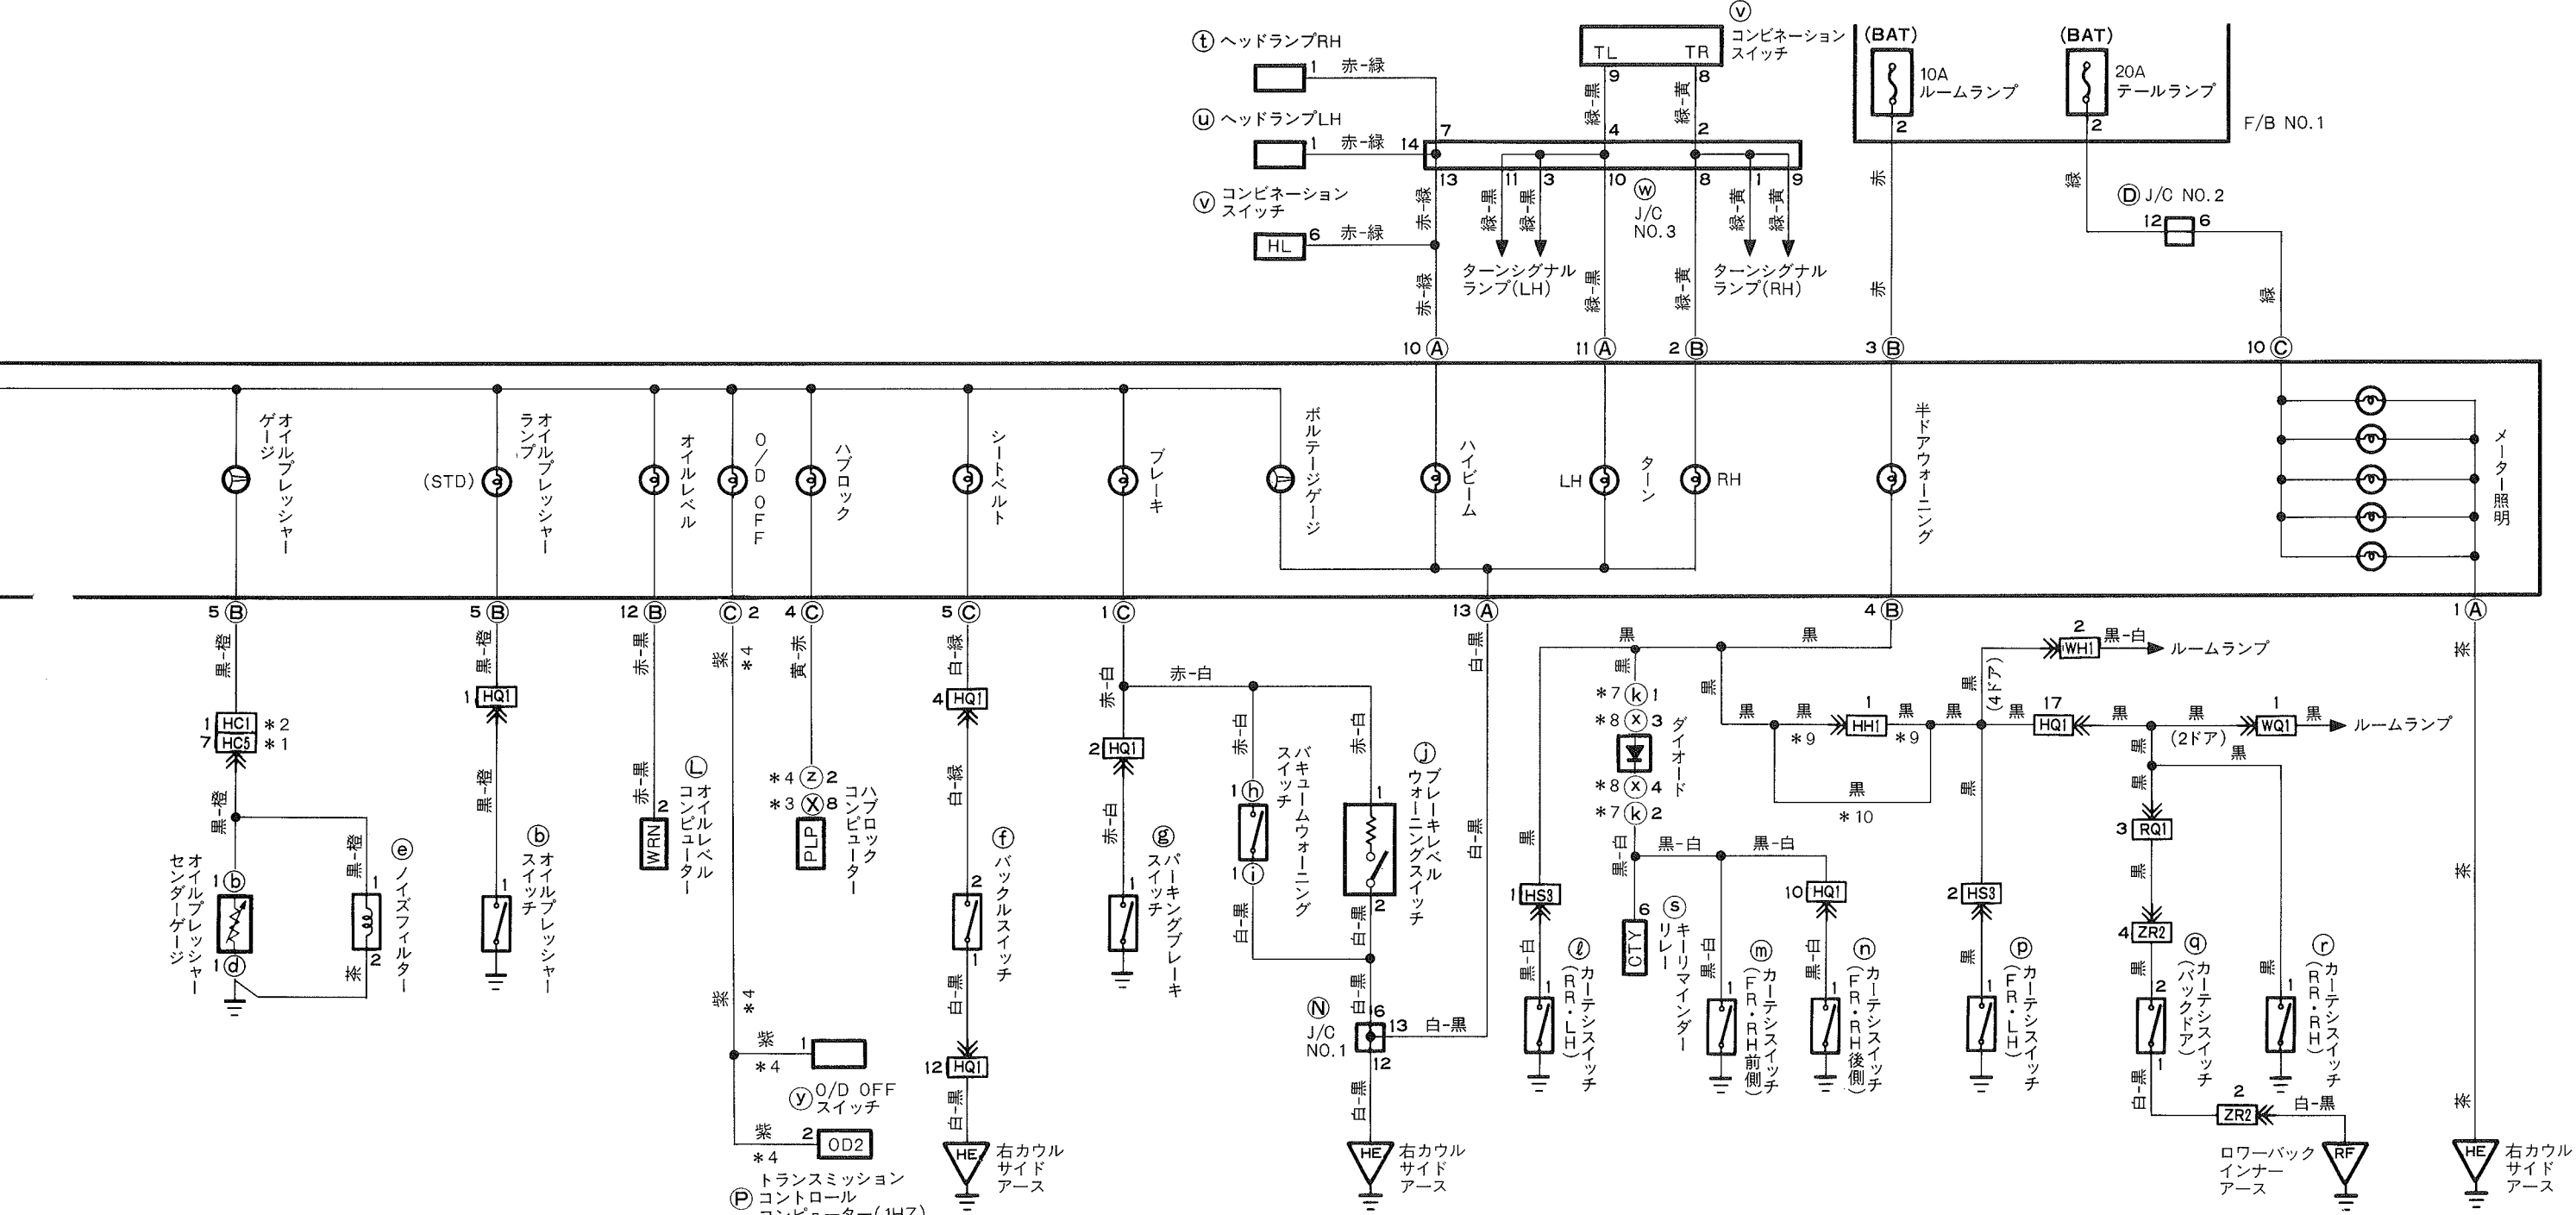



黒色 (b) C28(1HZ, 1PZ)	灰色 (d) C29(1HZ, 1PZ)	黒色 (e) C40	黒色 (f) Q5	乳白色 (g) Q2	灰色 (h) H63	(i) H64	灰色 (j) H62	黒色 (k) H50 (2ドア<'95.1>)	灰色 (k) H49(4ドア)	乳白色 (l) S2
乳白色 (m) H56	乳白色 (n) Q9(4ドア)	乳白色 (p) S1(4ドア)	青色 (q) Z2	乳白色 (r) Q11	乳白色 (s) H14	乳白色 (t) H75	青色 (w) H24	青色 (y) H30		
	乳白色 (n) Q6(除く1HZ 2ドア)	乳白色 (p) S8(2ドア)								
	乳白色 (n) Q13(1HZ 2ドア)									

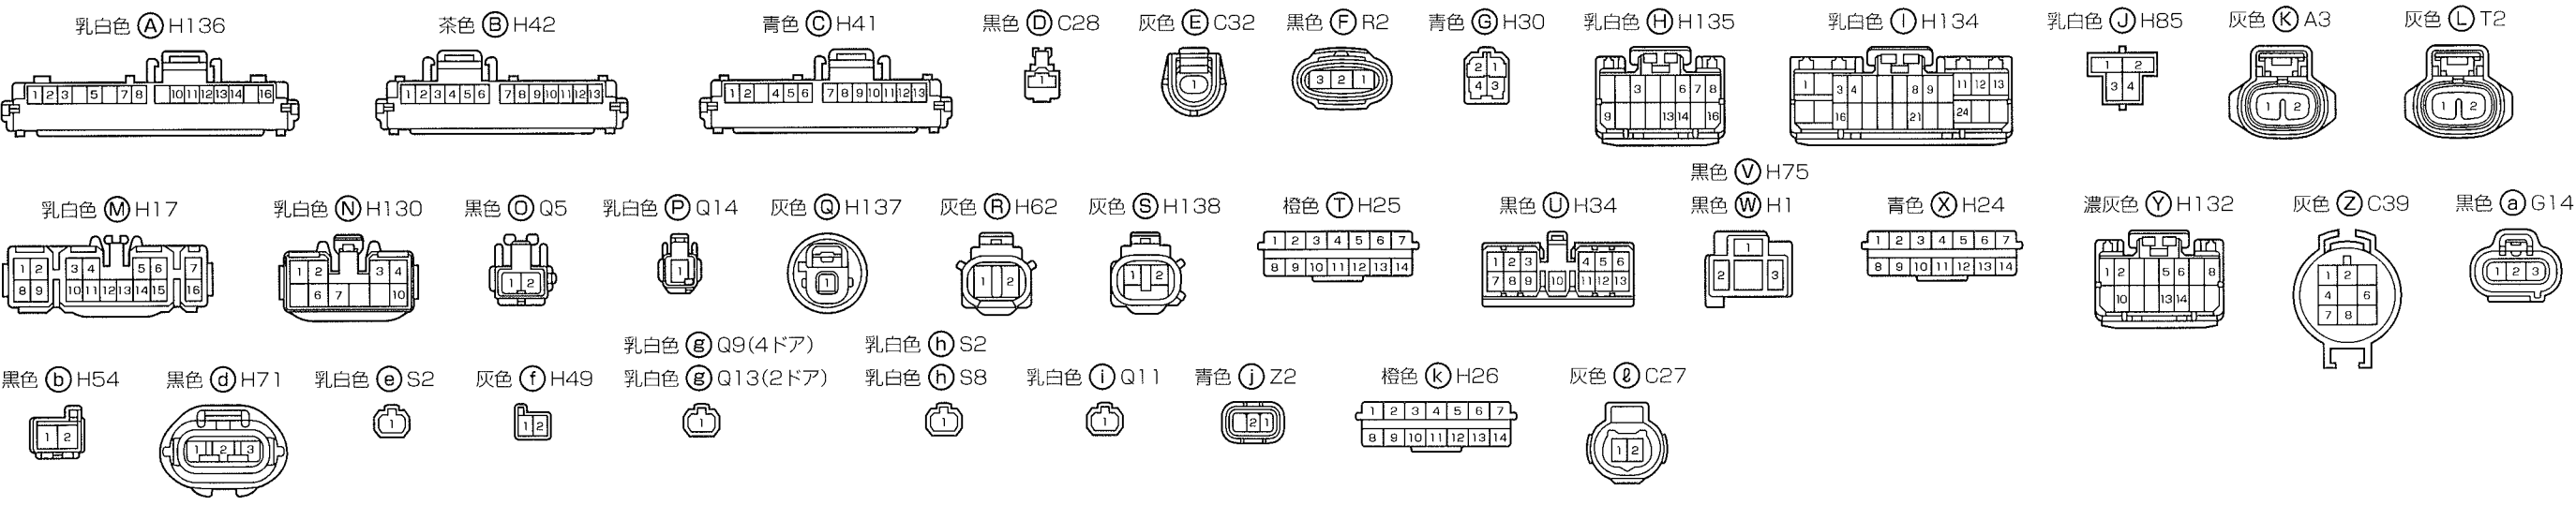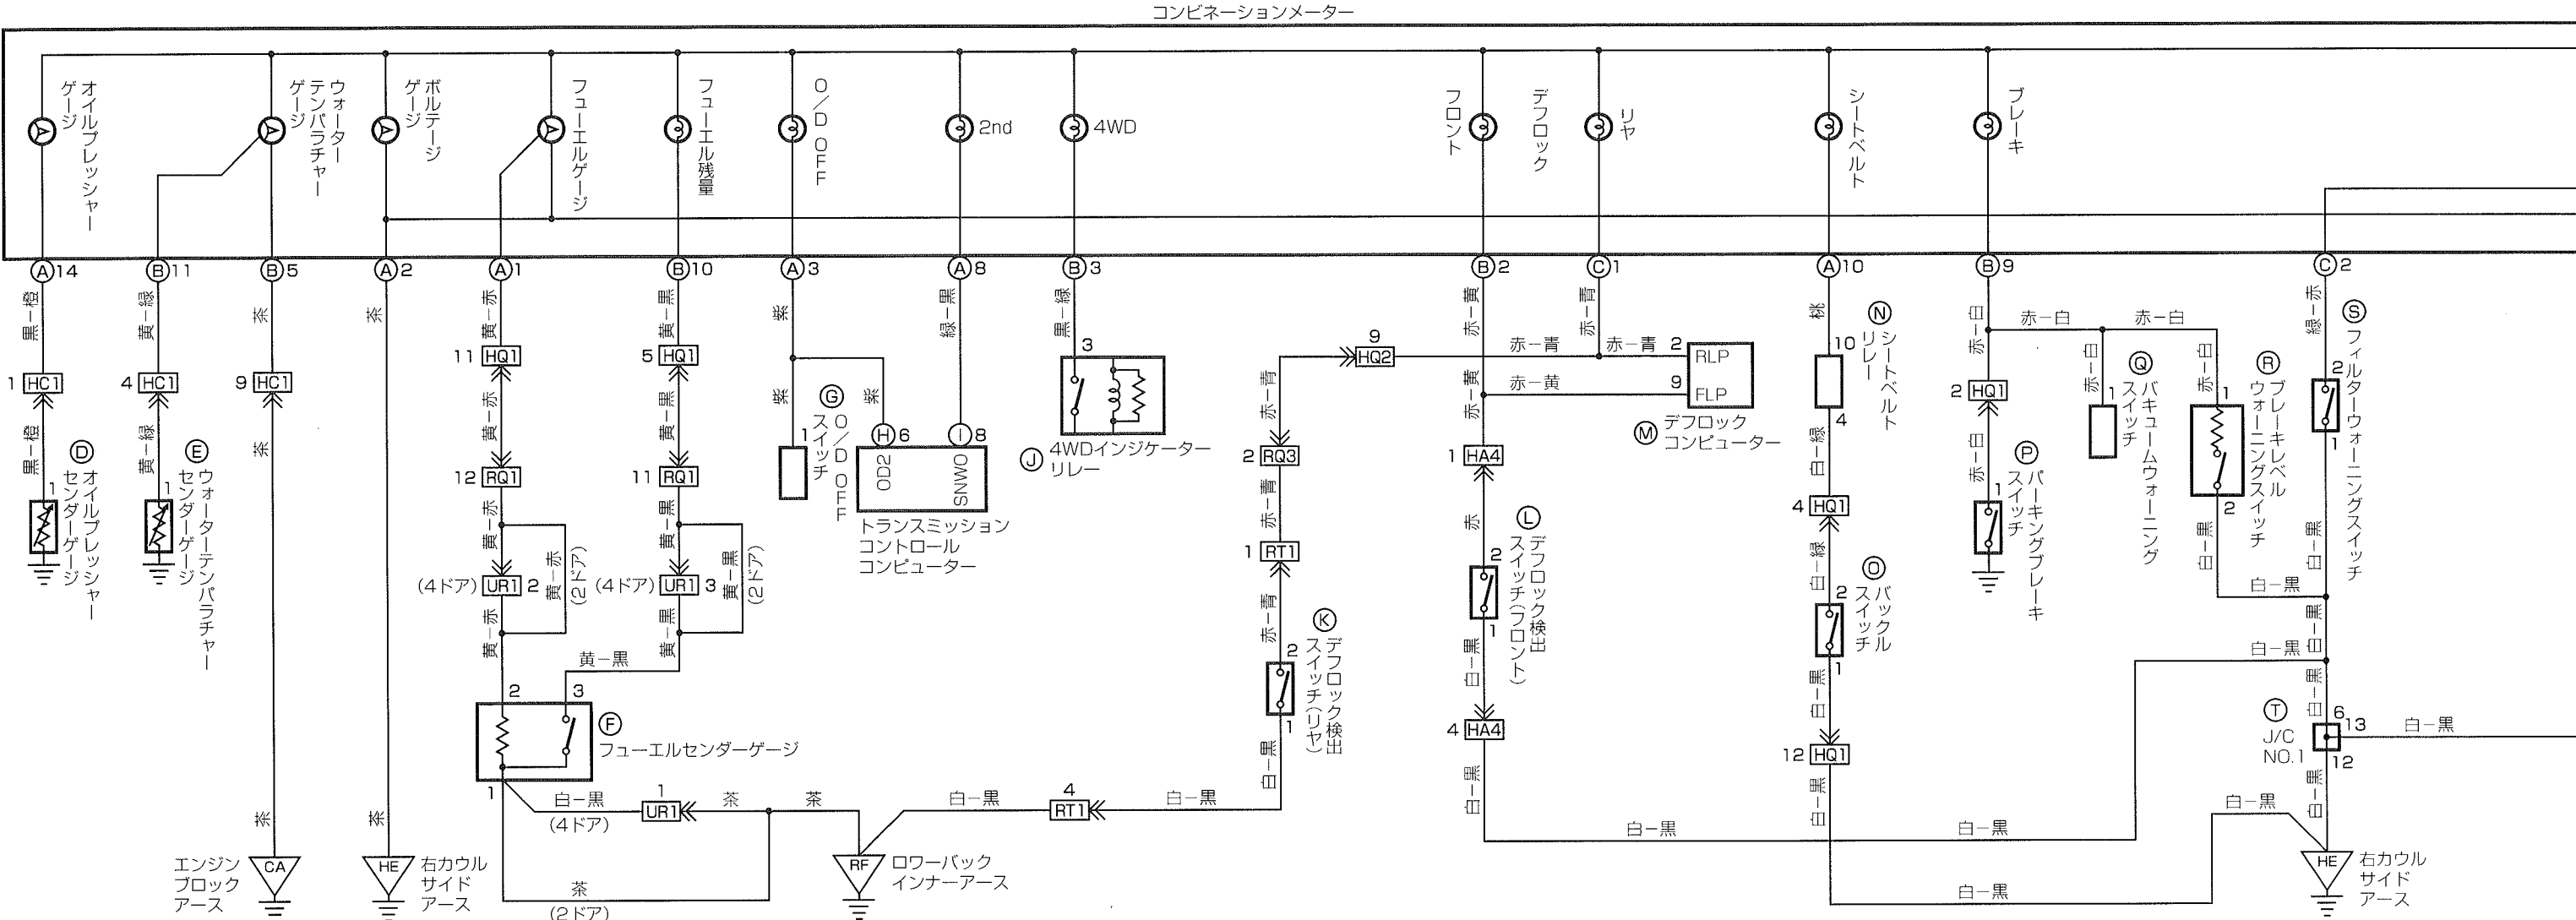


コンビネーションメーター('99.8～)

*1: A/T車
*2: M/T車

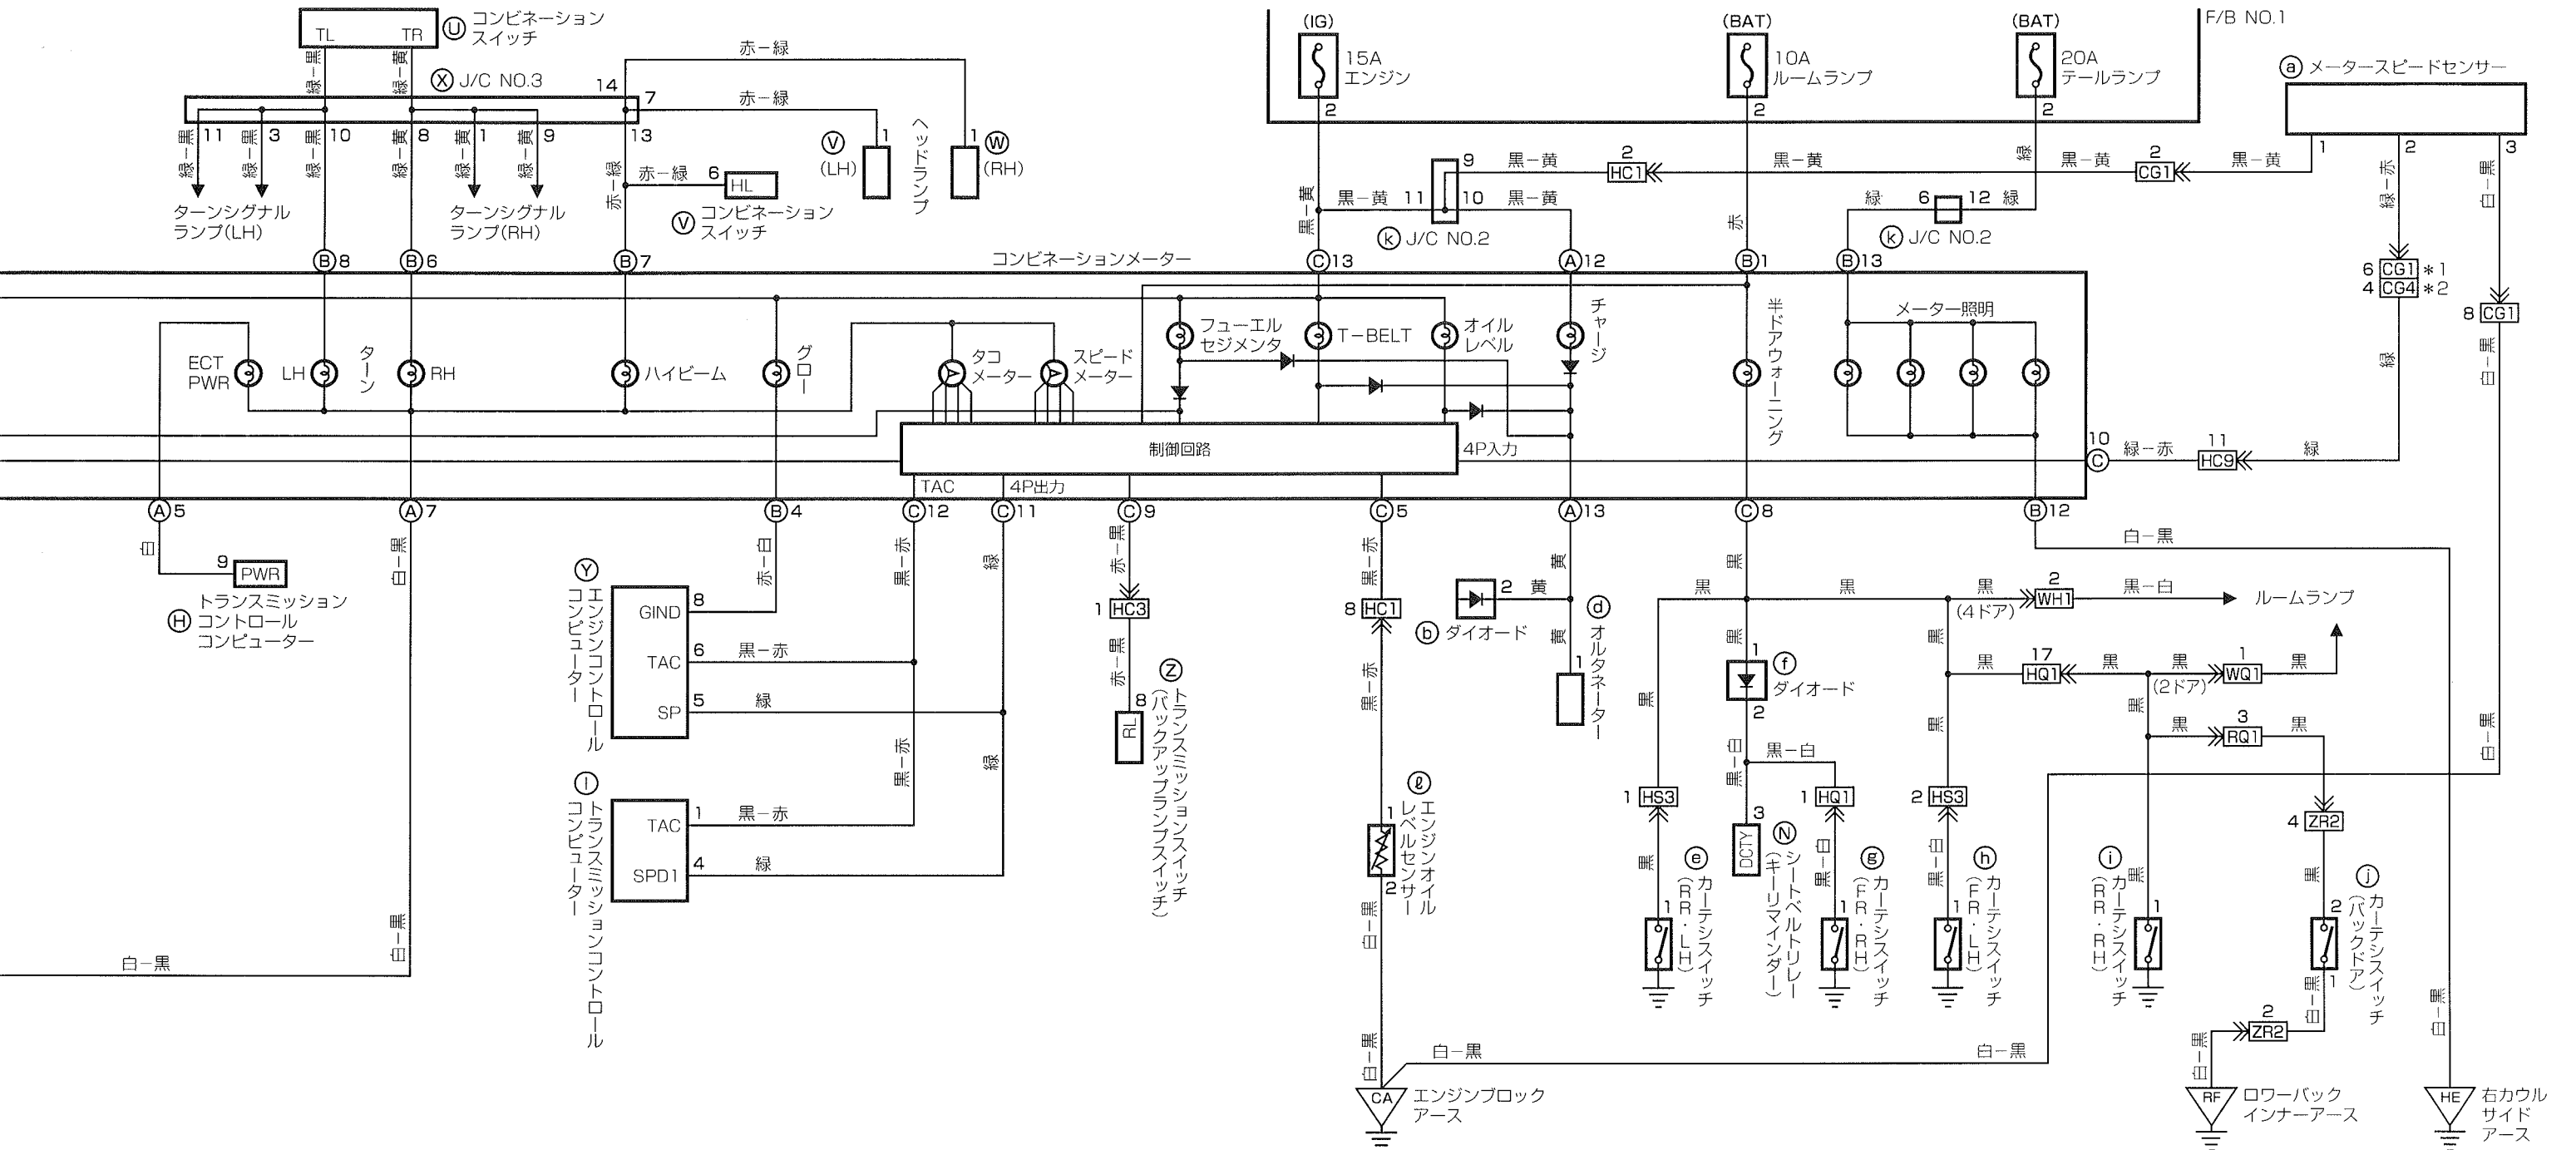


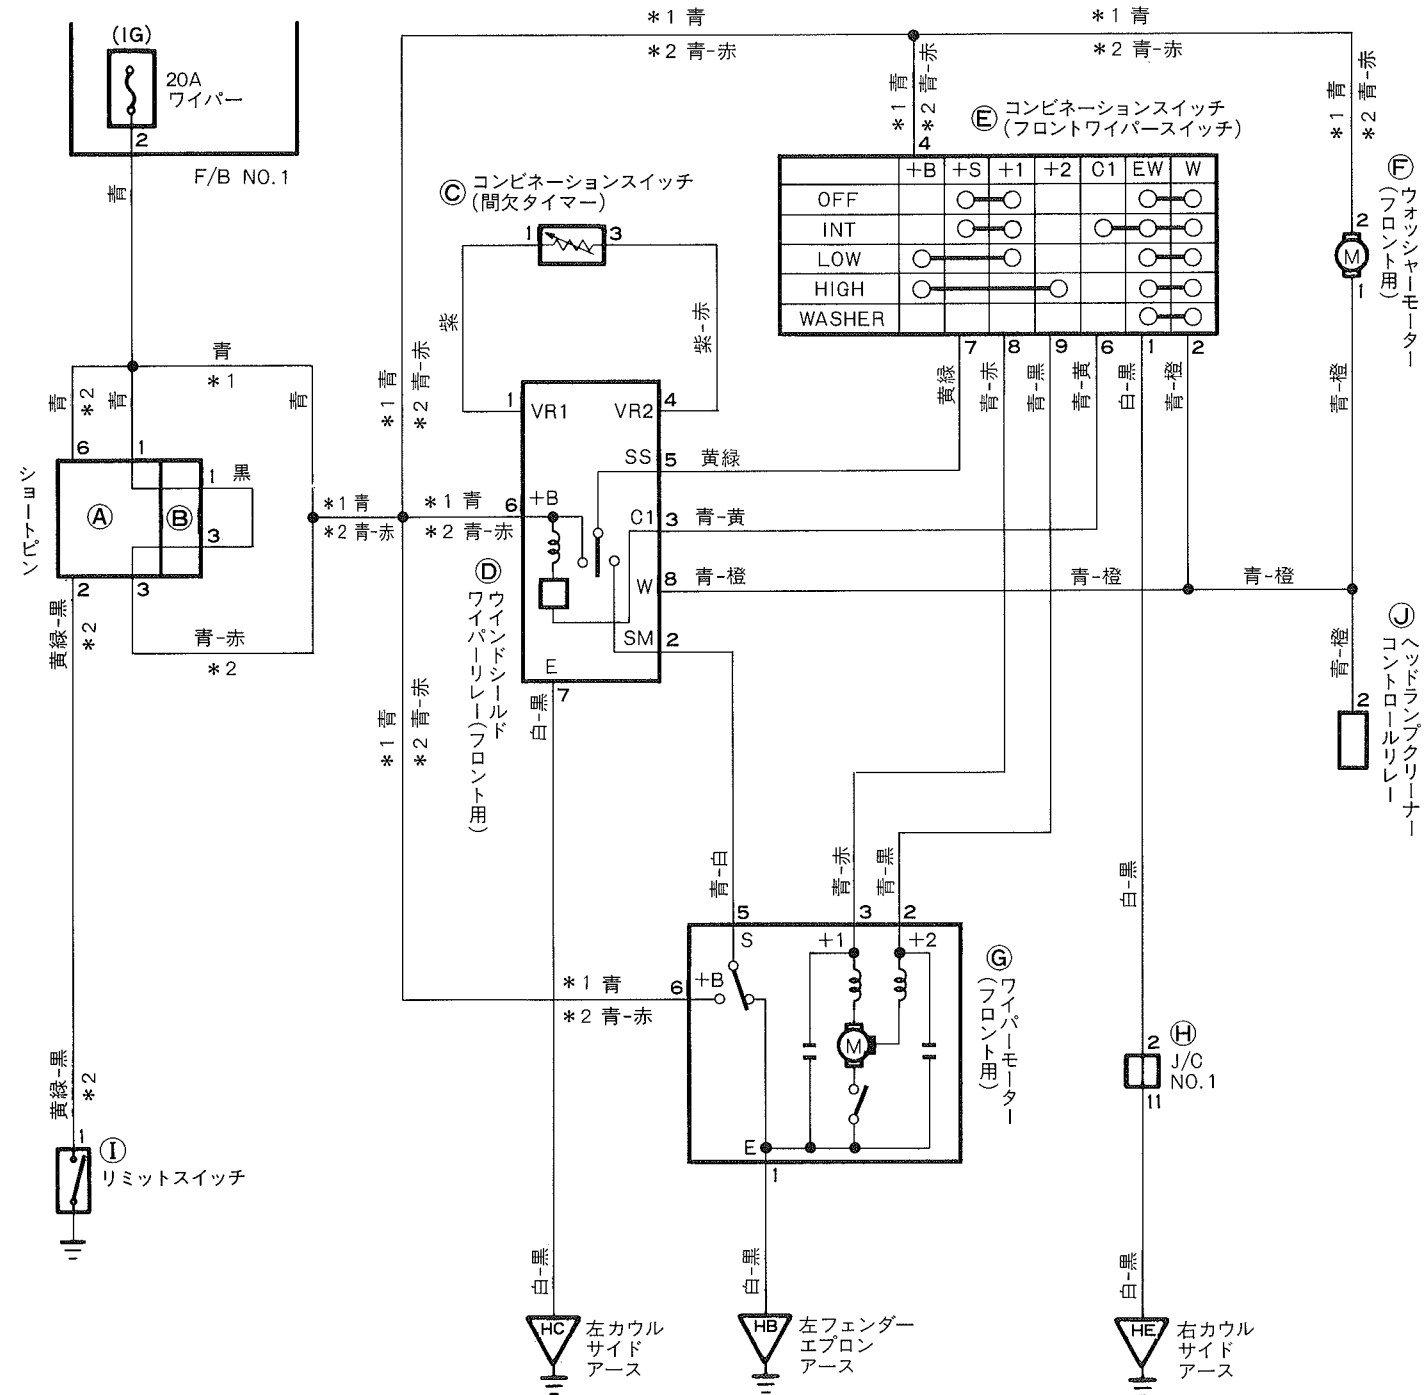

乳白色 (A) H52



乳白色 (B) H84




黑色 © H39



灰色 (D) H18




黑色 (E) H33




灰色 (F) H72(1HZ, 1PZ)
灰色 (F) H116(1KZ-TE)



灰色 ⑥ H13

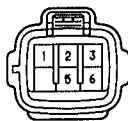

橙色 (H) H25




乳白色 ① H53



灰色 (J) H3(1HZ, 1PZ)
灰色 (J) H117(1KZ-TE)



リヤワイパー & ウォッシャー

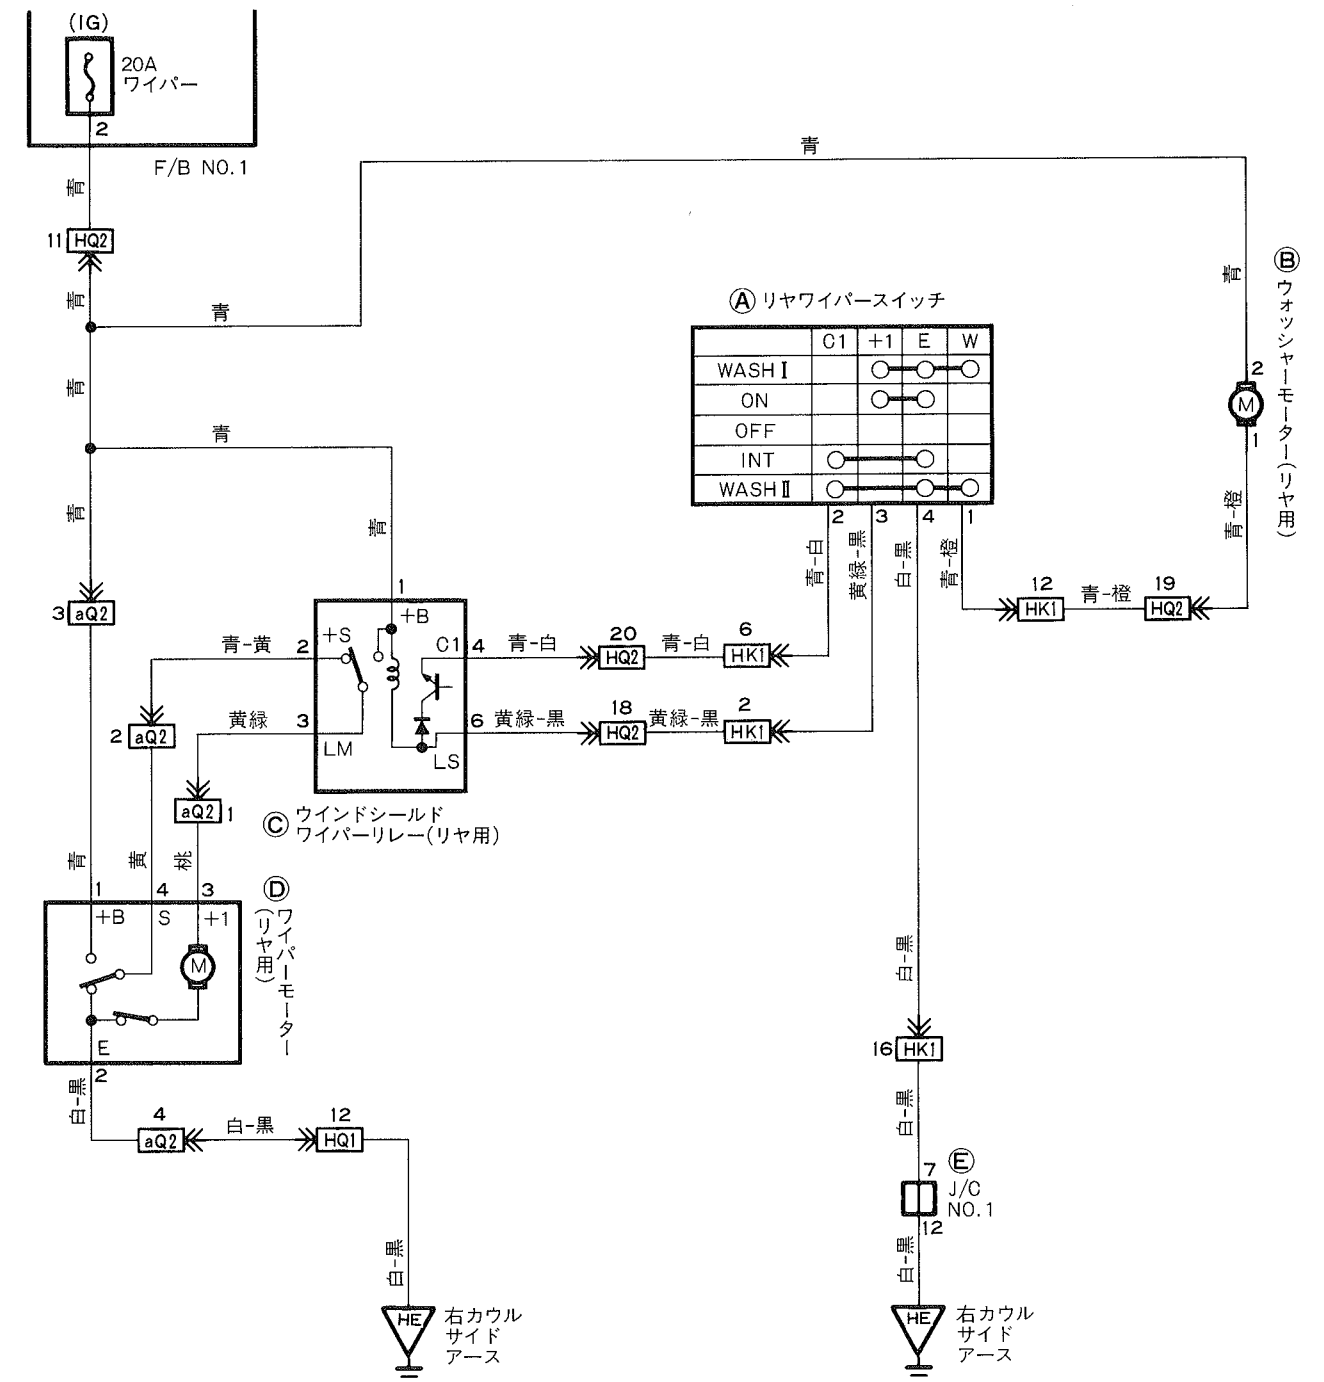

乳白色 (A) K4



乳白色 (B) Q8




乳白色 © Q7






乳白色 (D) a2




橙色 (E) H25



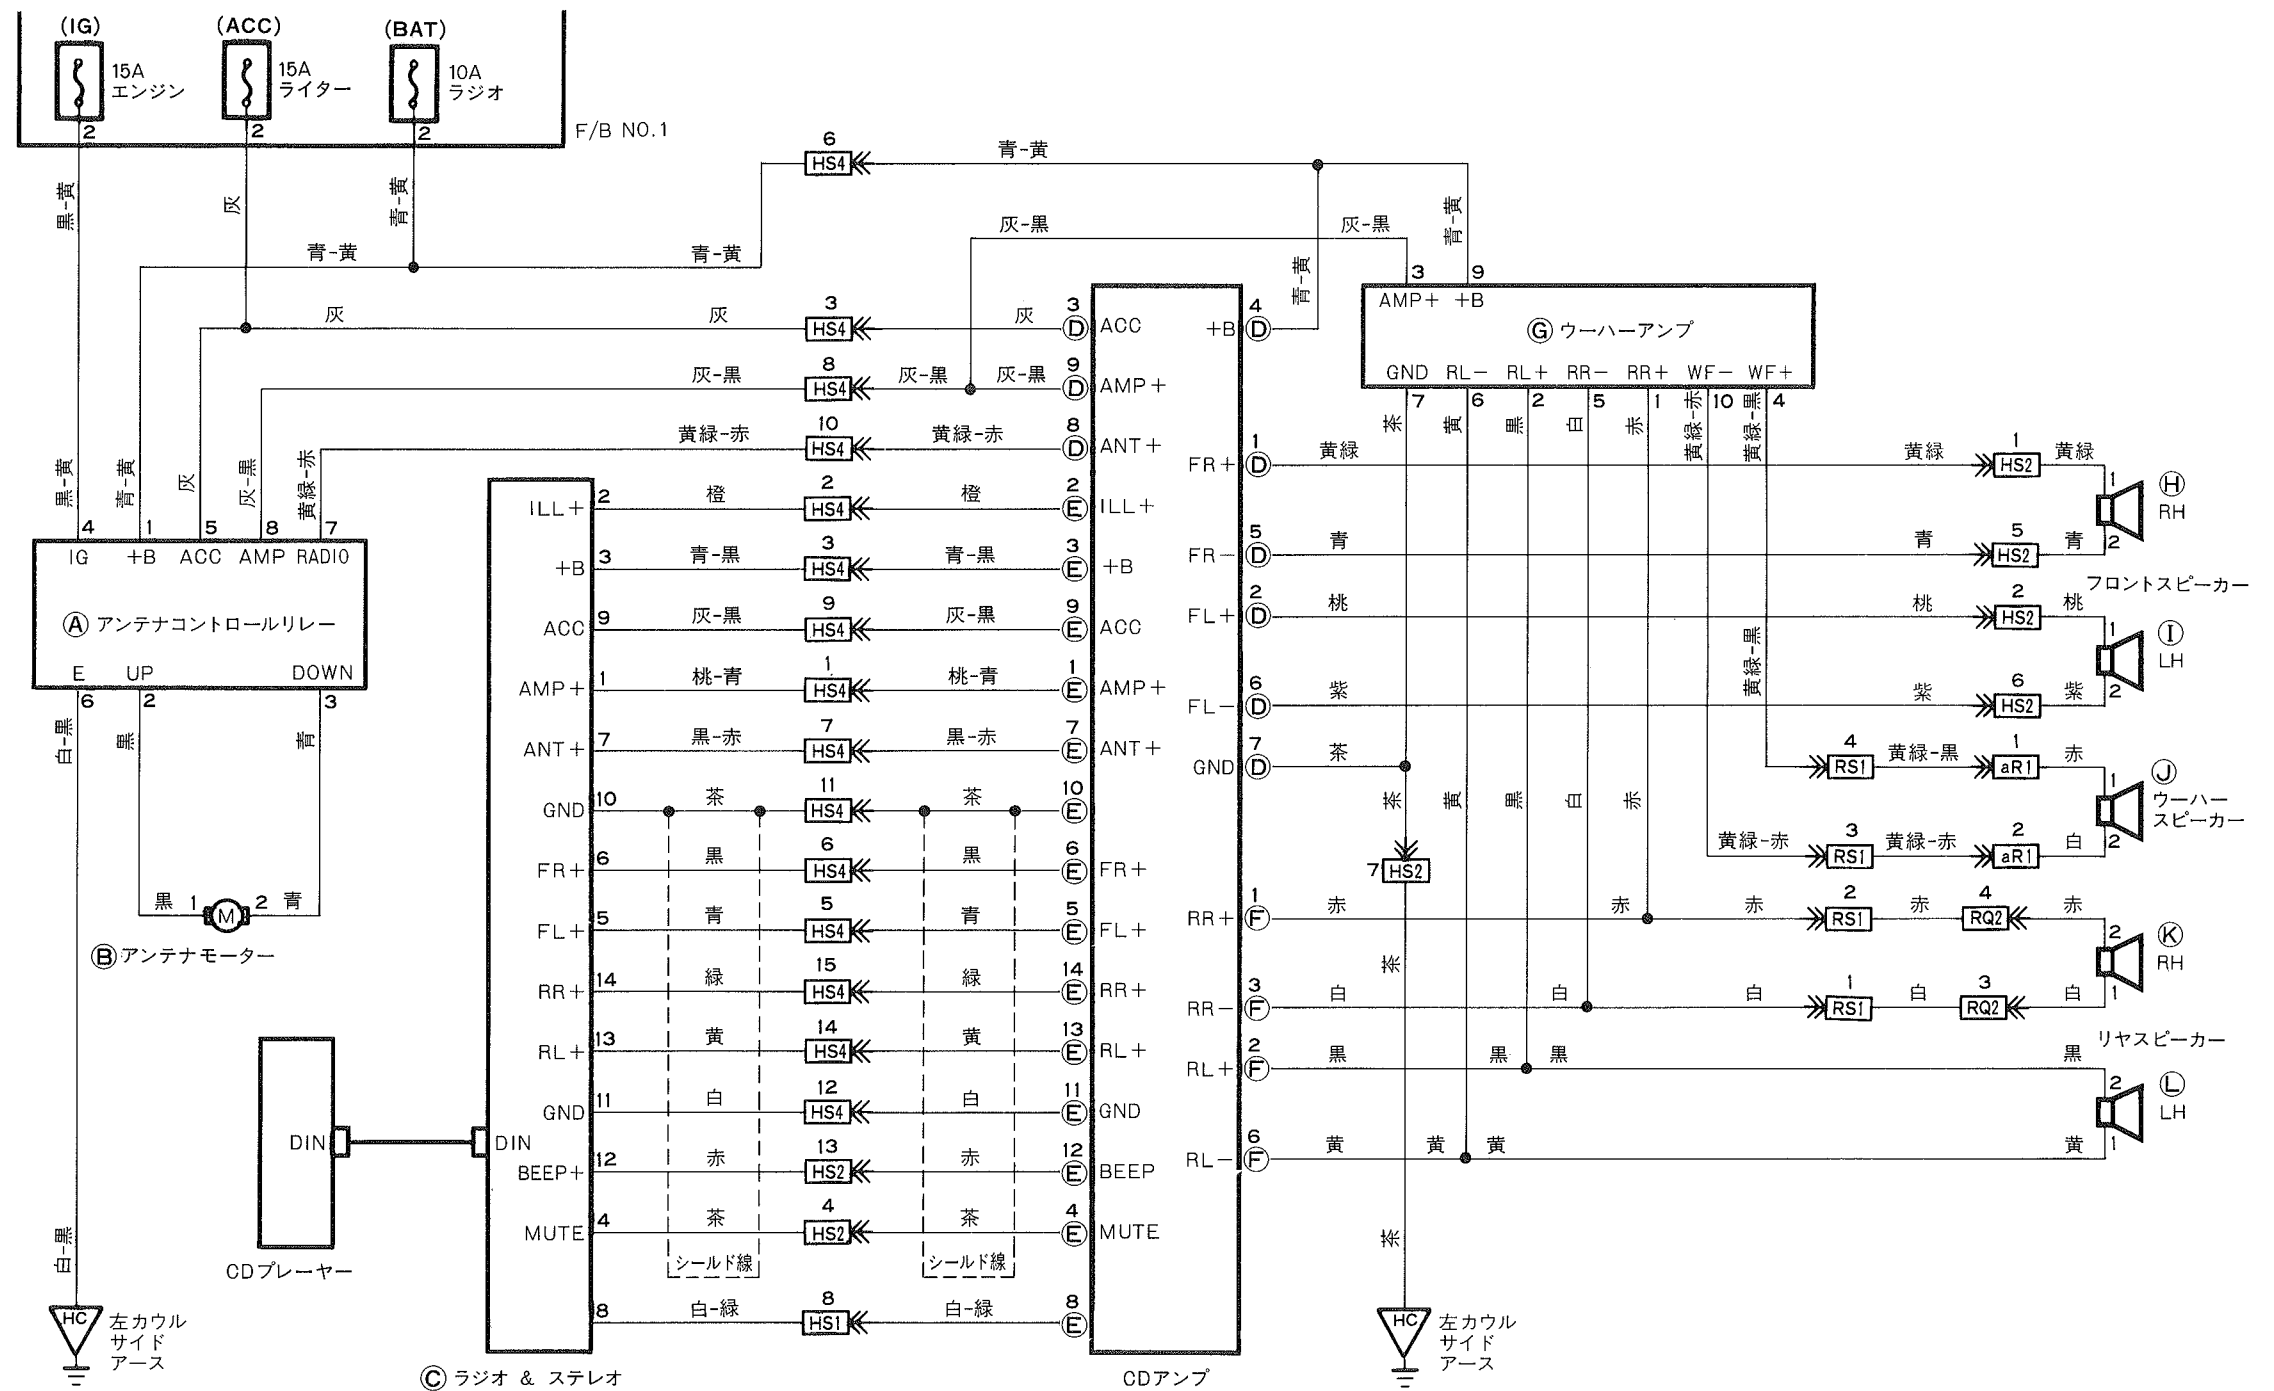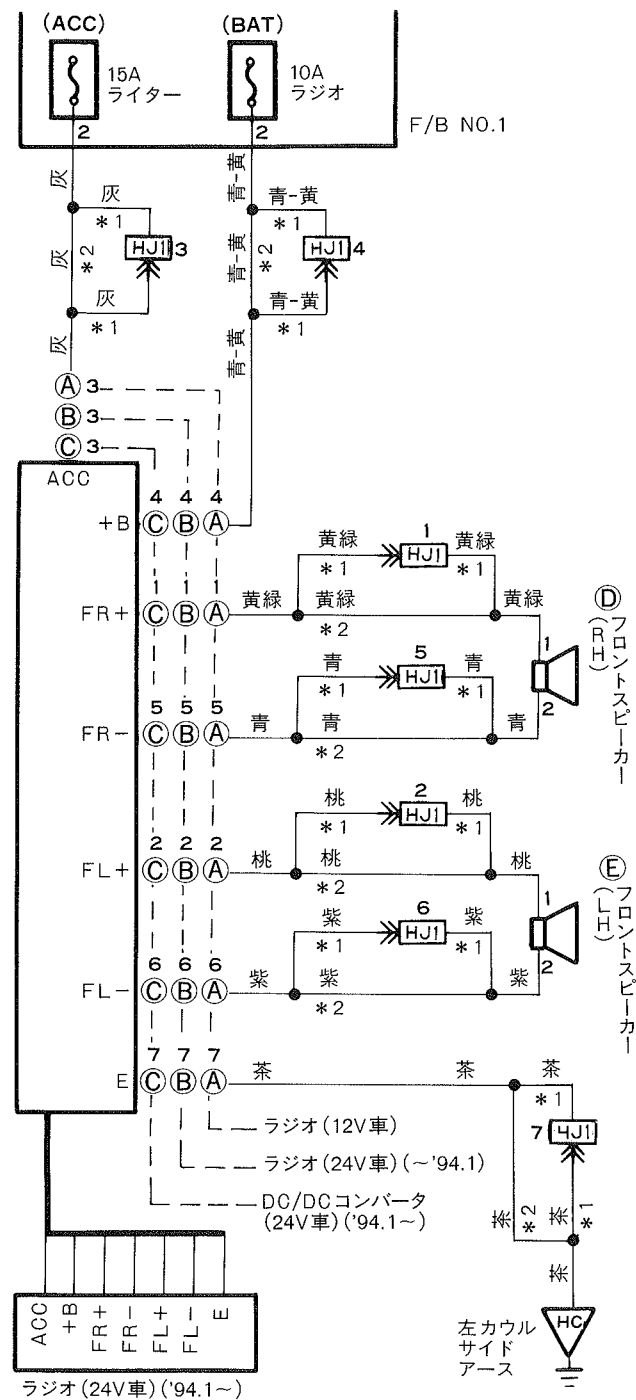乳白色 (A) H110
乳白色 (B) J1

乳白色 (C) H97

乳白色 (D) H48
乳白色 (E) H28


灰色 (A) H108




灰色 (B) H92




乳白色 (H) H111



乳白色 (I) H100




乳白色 (C) H112



乳白色 (J) a1




乳白色 (D) S6



乳白色 (K) Q10




乳白色 (E) S4




乳白色 (L) S3





乳白色 (F) S5



乳白色 (G) S7




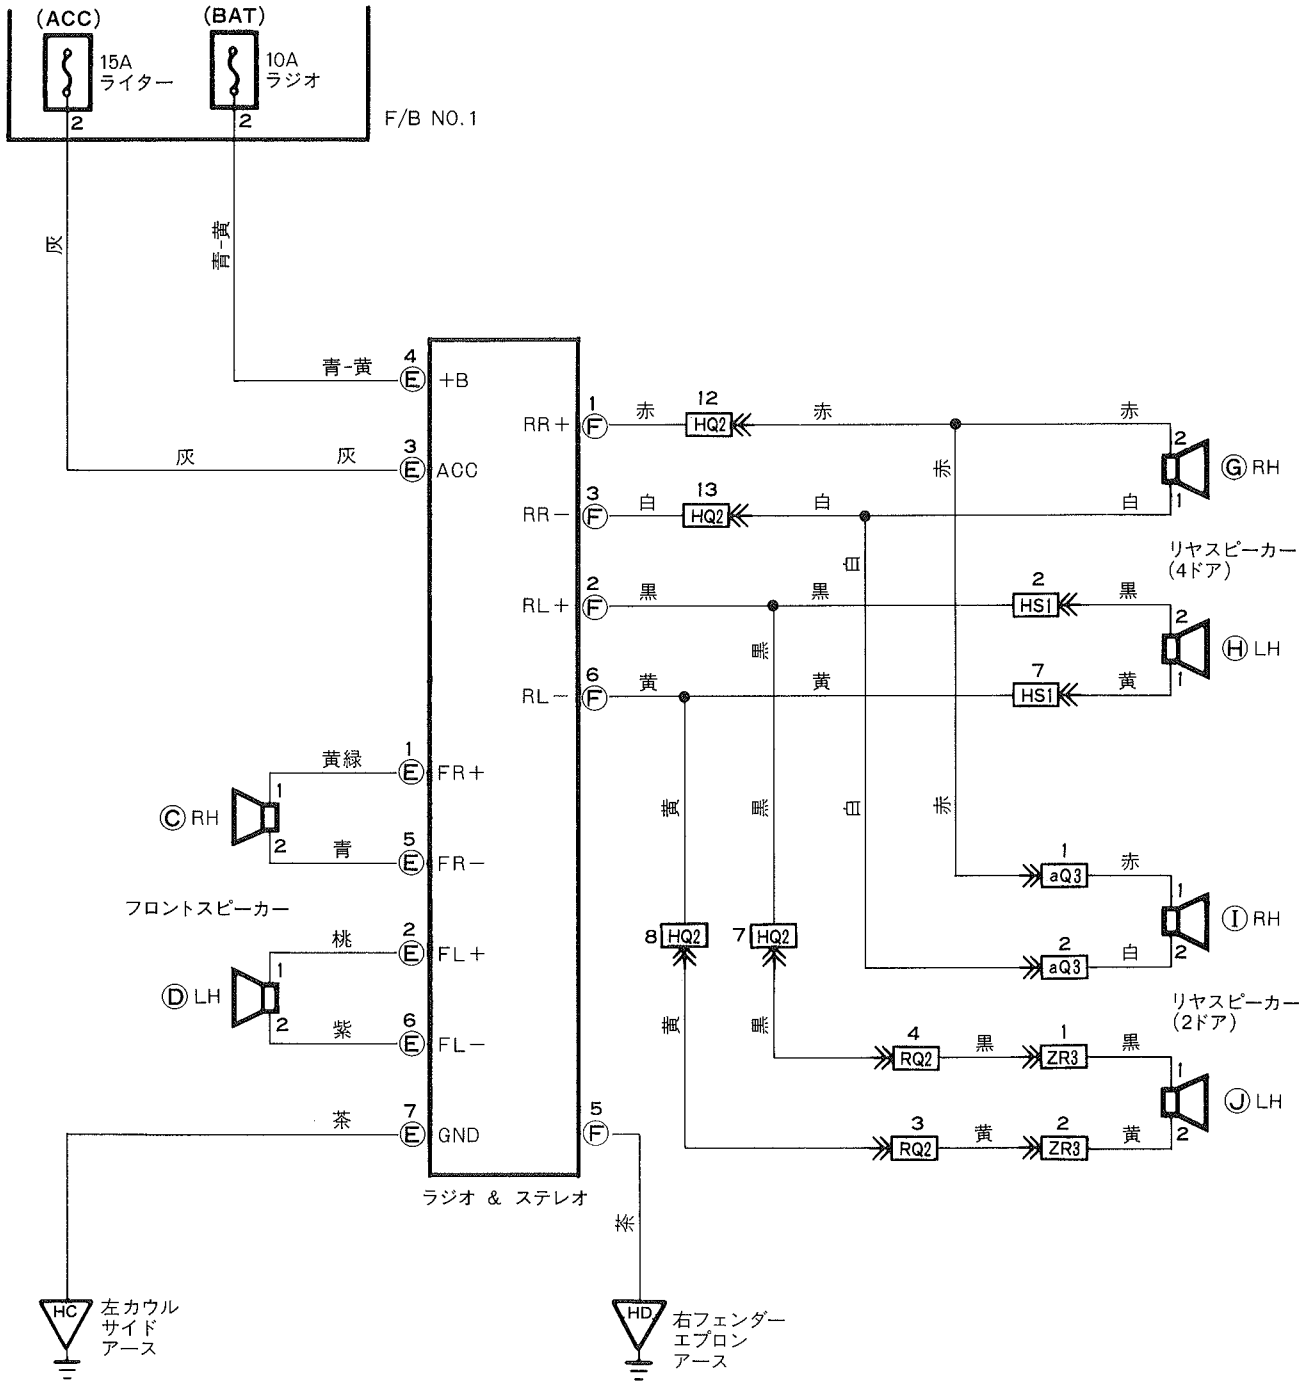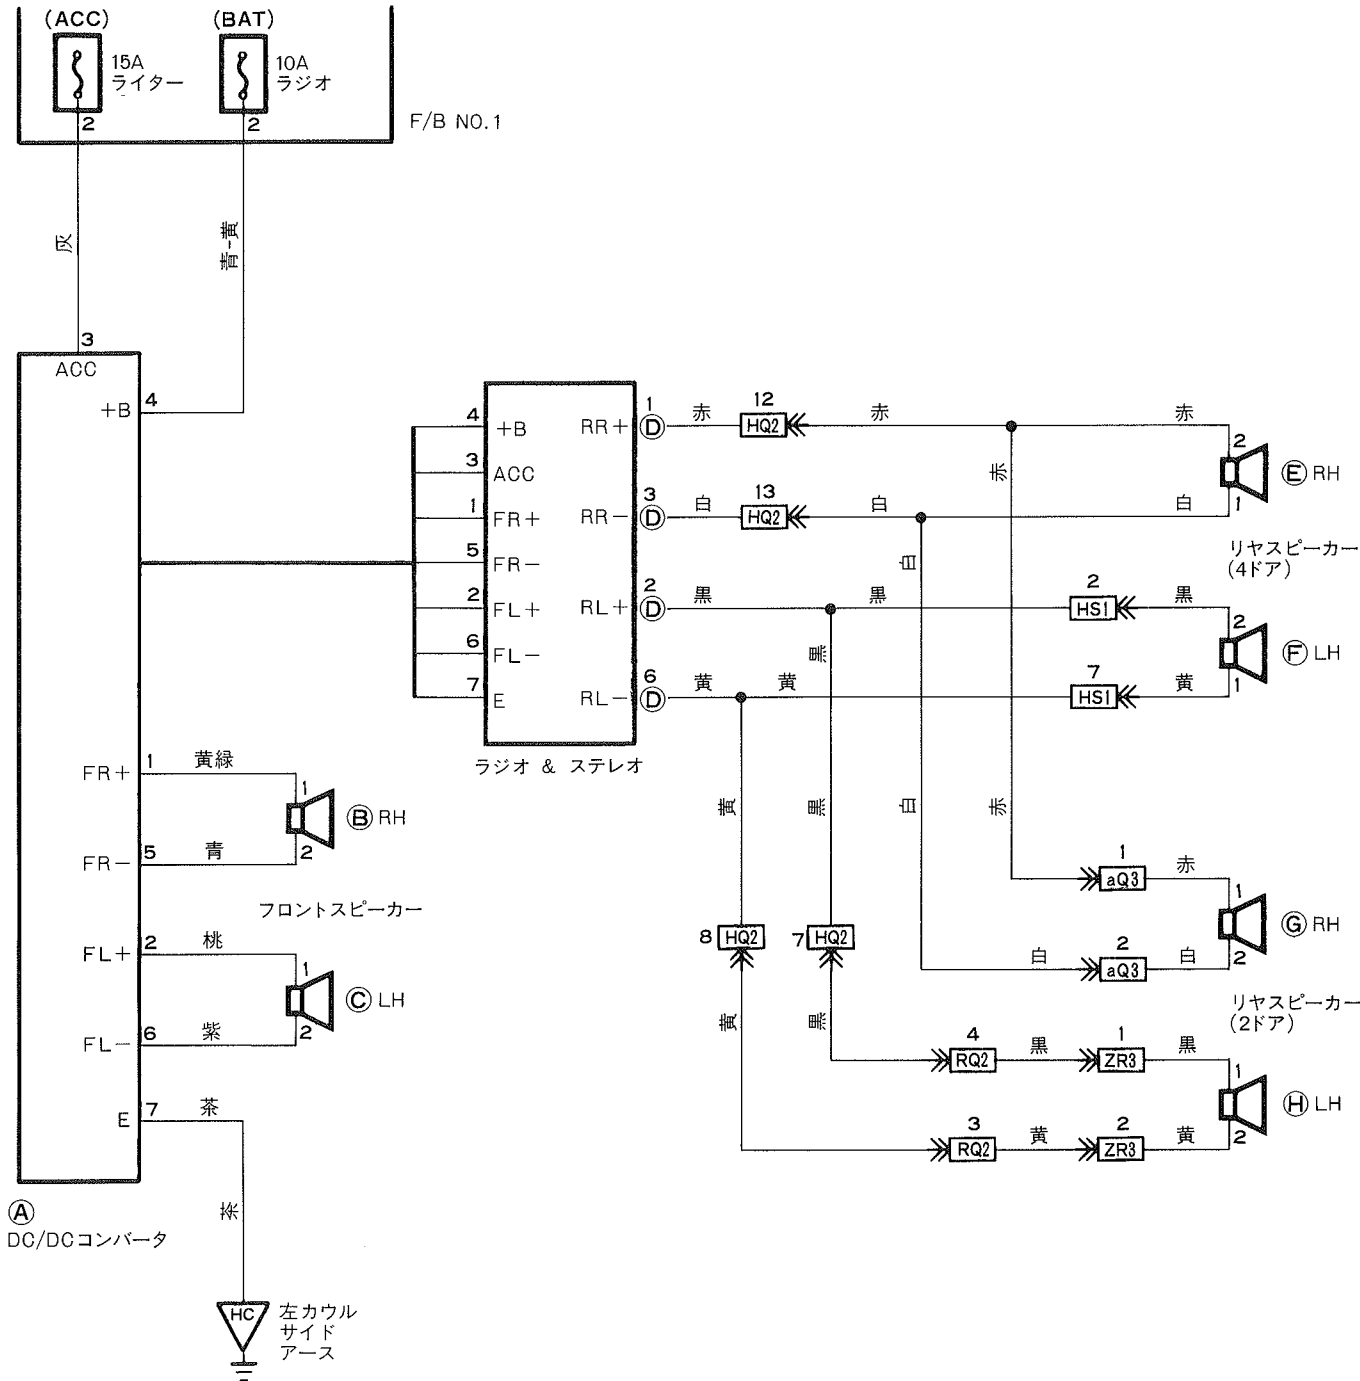

乳白色 (A) H97	乳白色 (B) H48	乳白色 (C) H21	乳白色 (D) H61
乳白色 (E) Q10	乳白色 (F) S3	乳白色 (G) a1	乳白色 (H) Z4



灰色 (A) H108	灰色 (B) H92	乳白色 (C) H48	乳白色 (D) H21	乳白色 (E) H110
乳白色 (F) H61	乳白色 (G) Q10	乳白色 (H) S3	乳白色 (I) a1	乳白色 (J) Z4

クロック

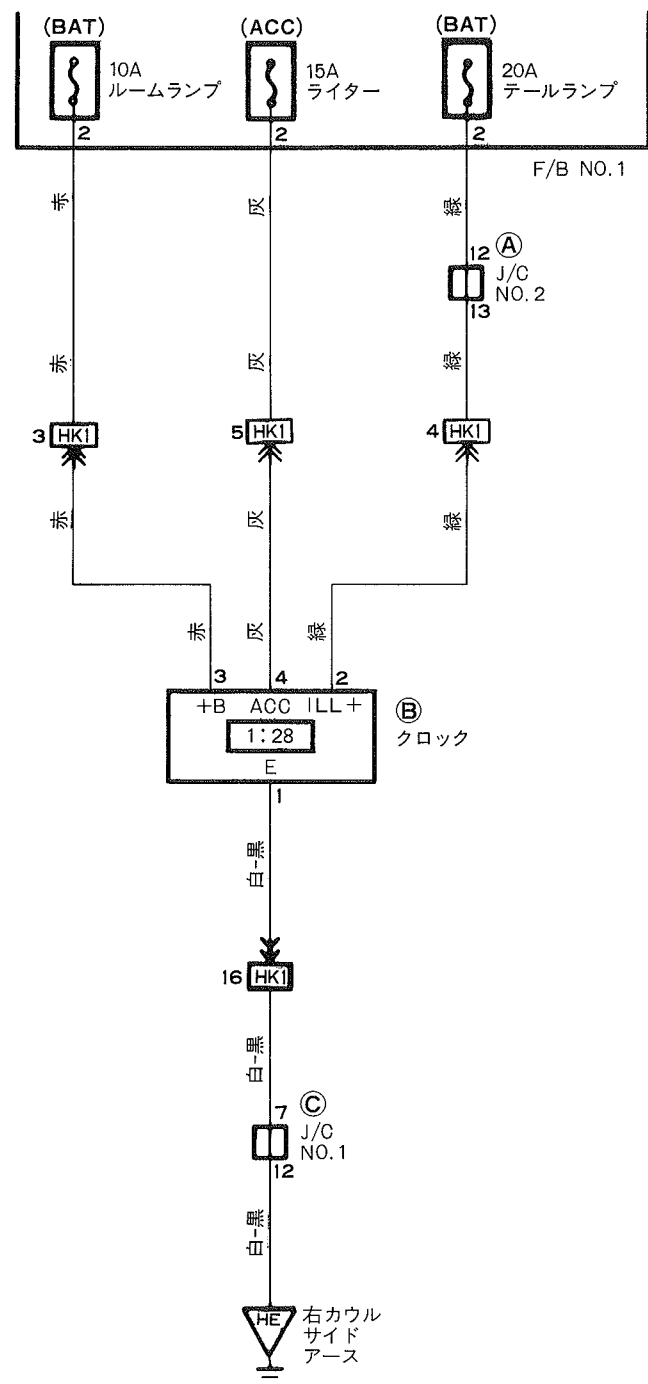



ヘッドランプ



*1: ~'99.8
*2: '99.8~

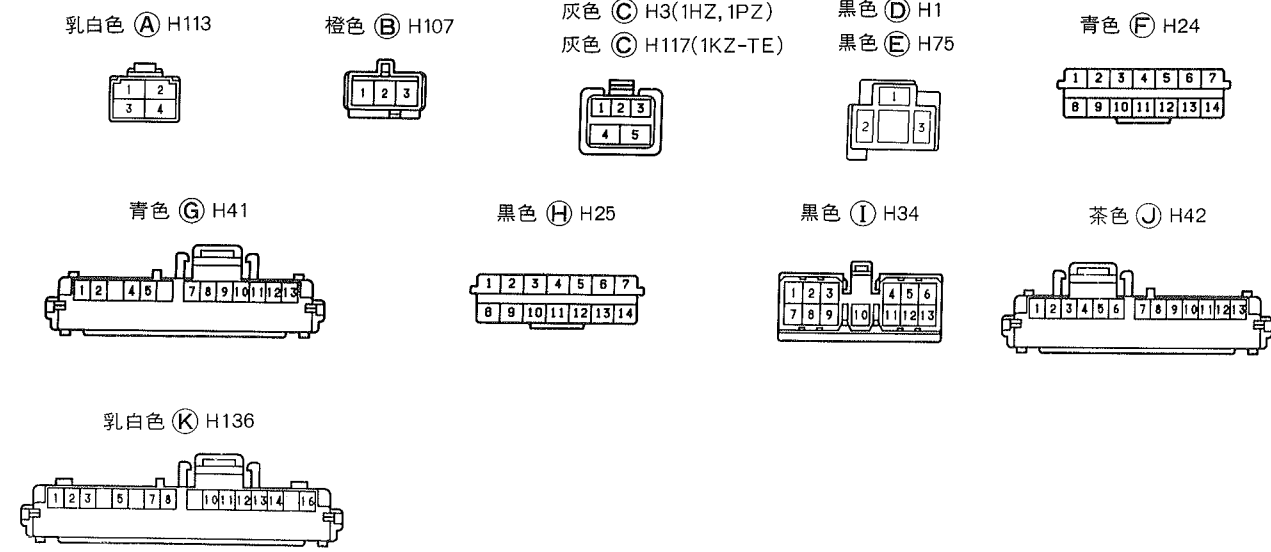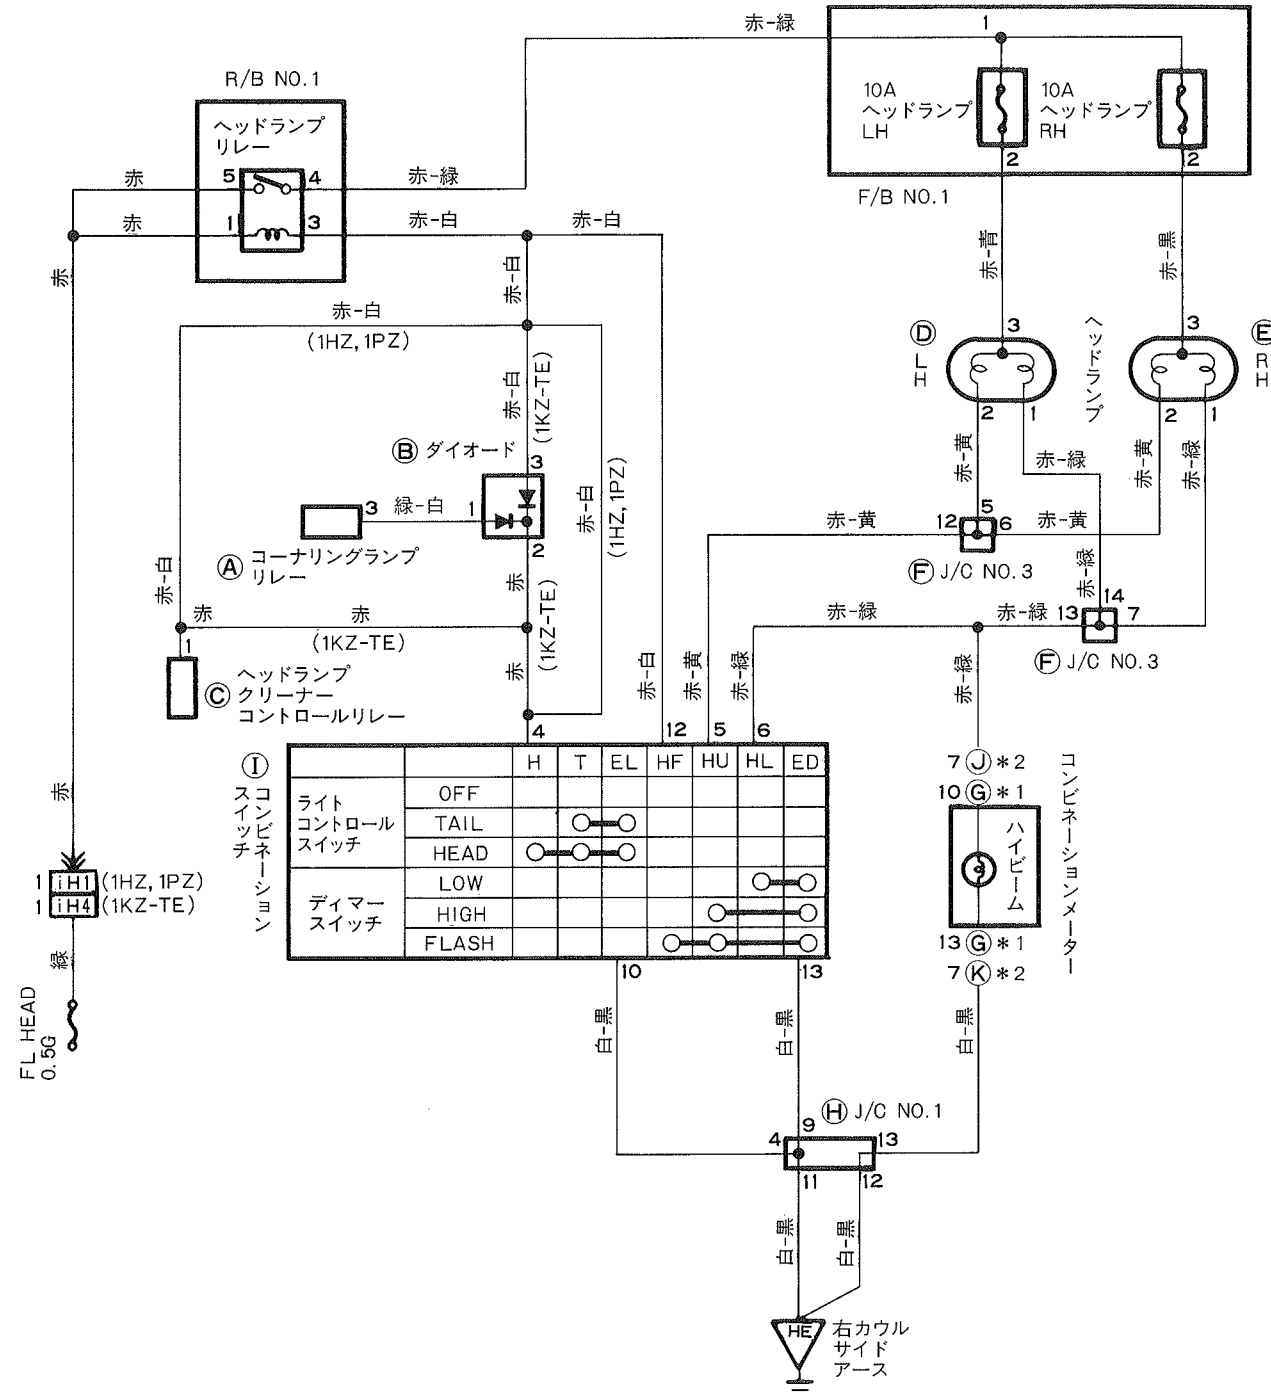


フォグランプ

3-33

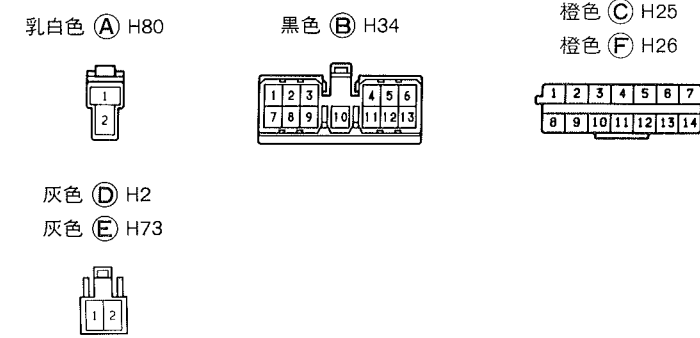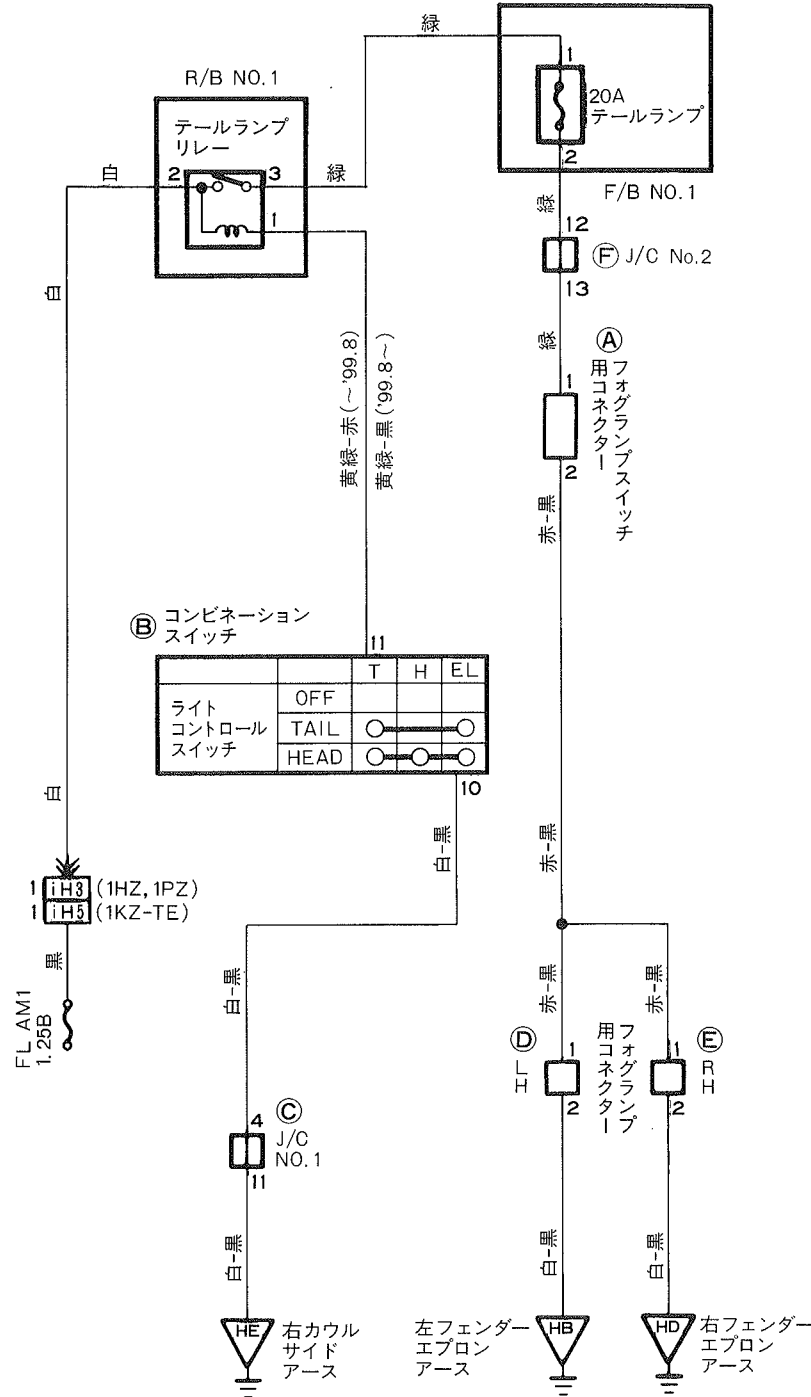


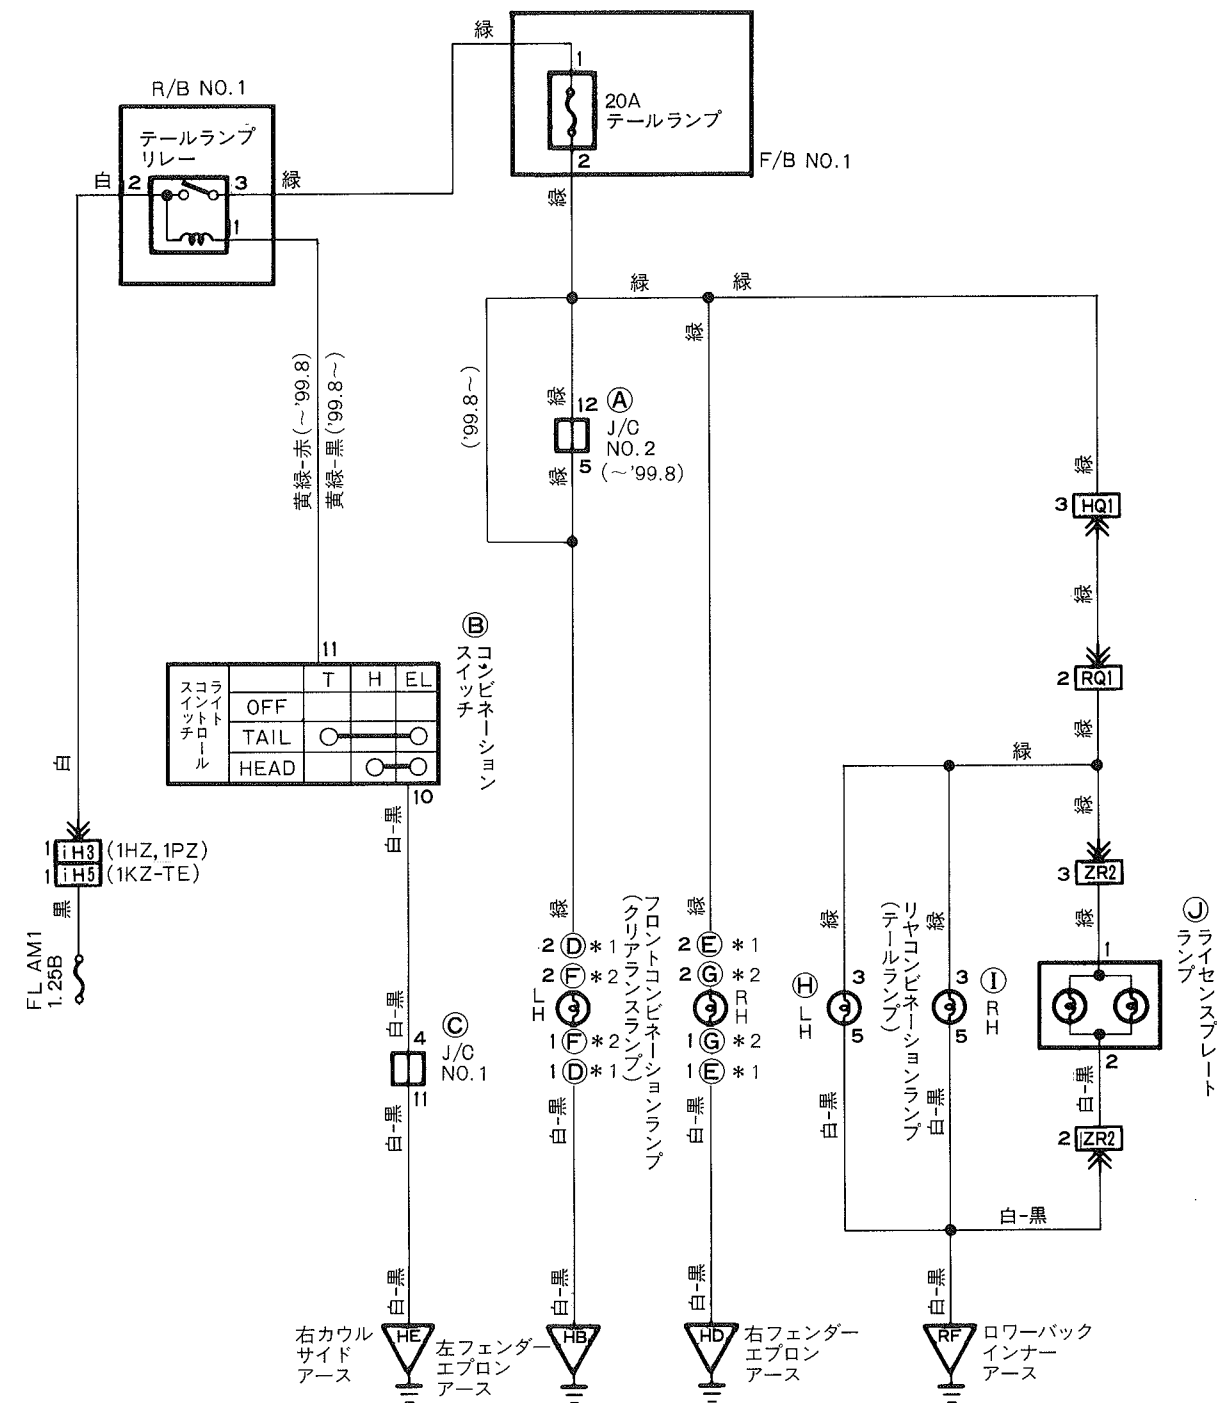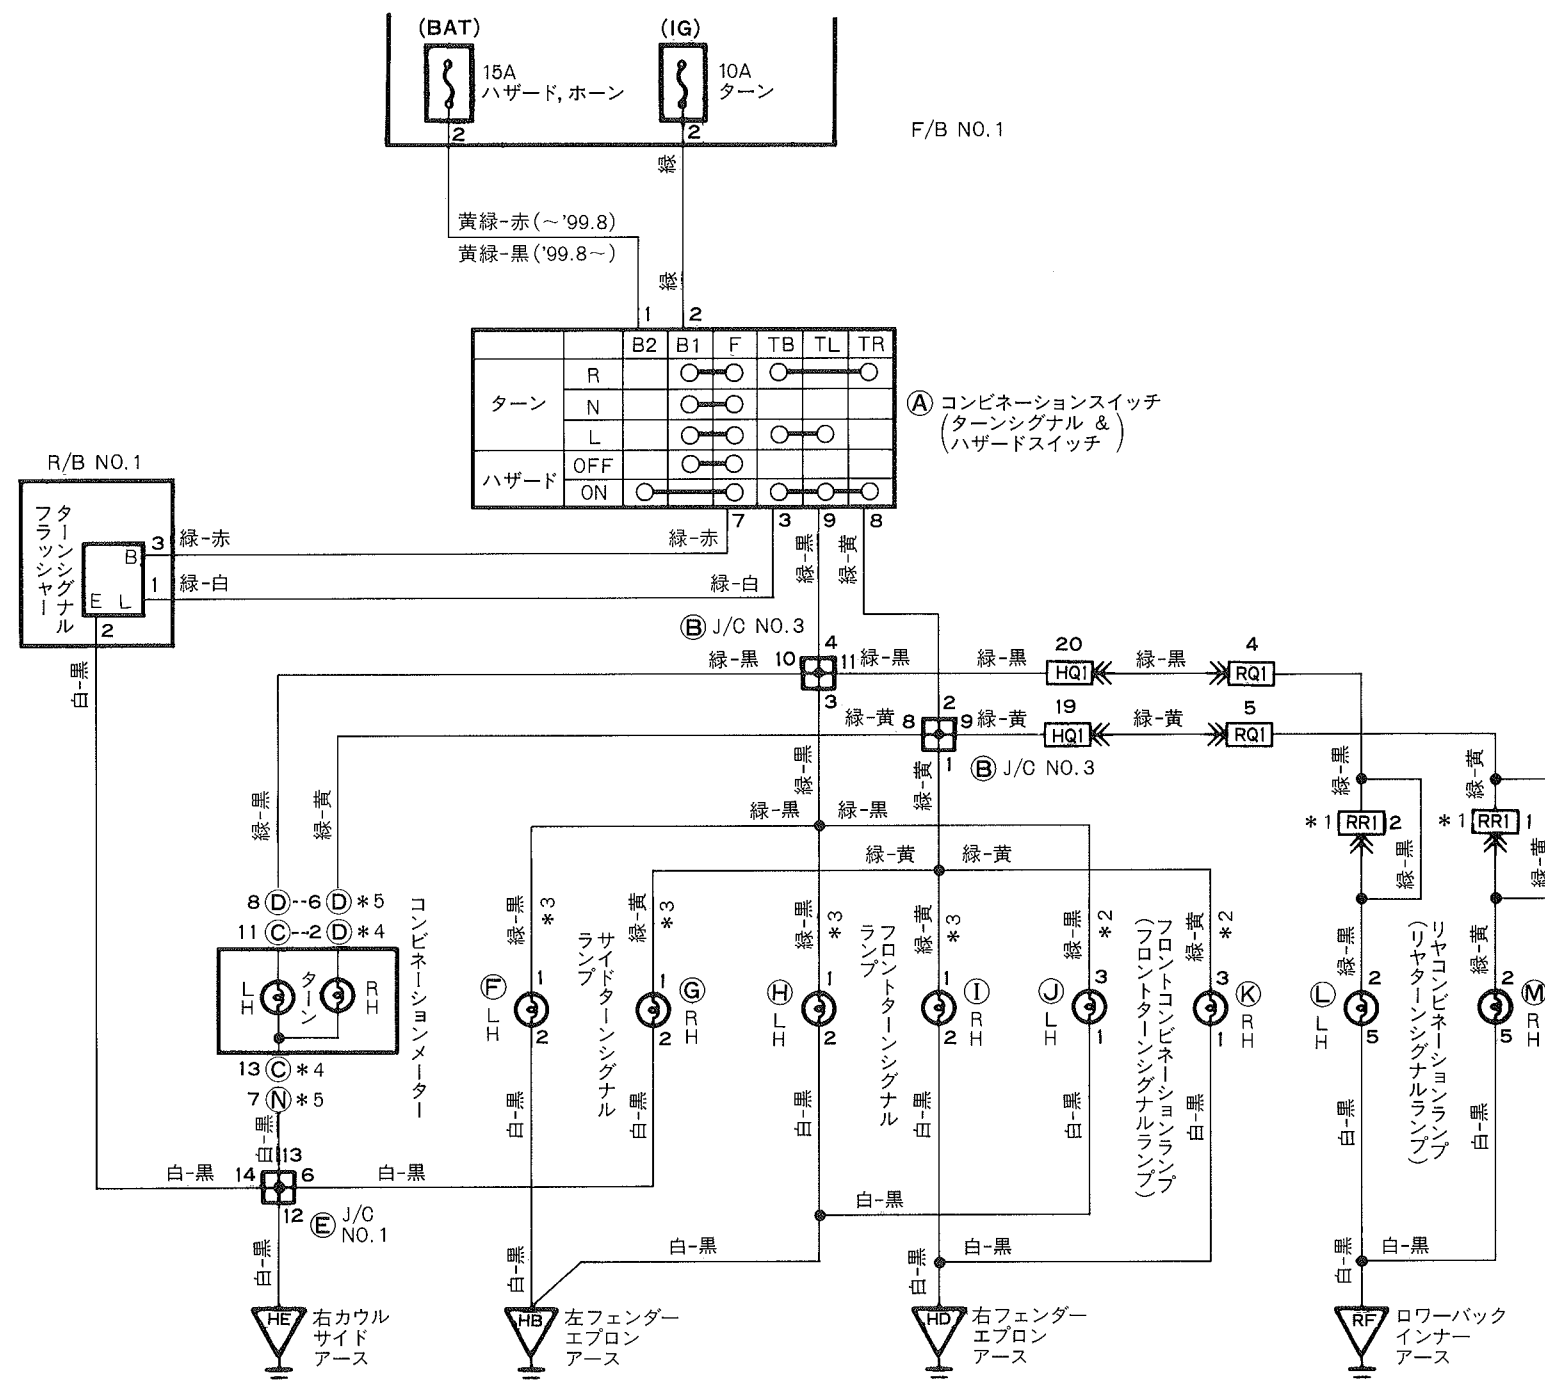


黒色 (A) H34




青色 (B) H24




青色 (C) H41



茶色 (D) H42



橙色 (E) H25




灰色 (F) H93



灰色 (G) H115

灰色 (H) H89

灰色 (I) H120




灰色 (J) H5

灰色 (K) H74




乳白色 (L) R3


乳白色 (M) R1




乳白色 (N) H136




橙色 (A) H26



黒色 (B) H34



橙色 (C) H25



灰色 (D) H5

灰色 (E) H74




灰色 (F) H88

灰色 (G) H119




乳白色 (H) R3

乳白色 (I) R1




乳白色 (J) Z3



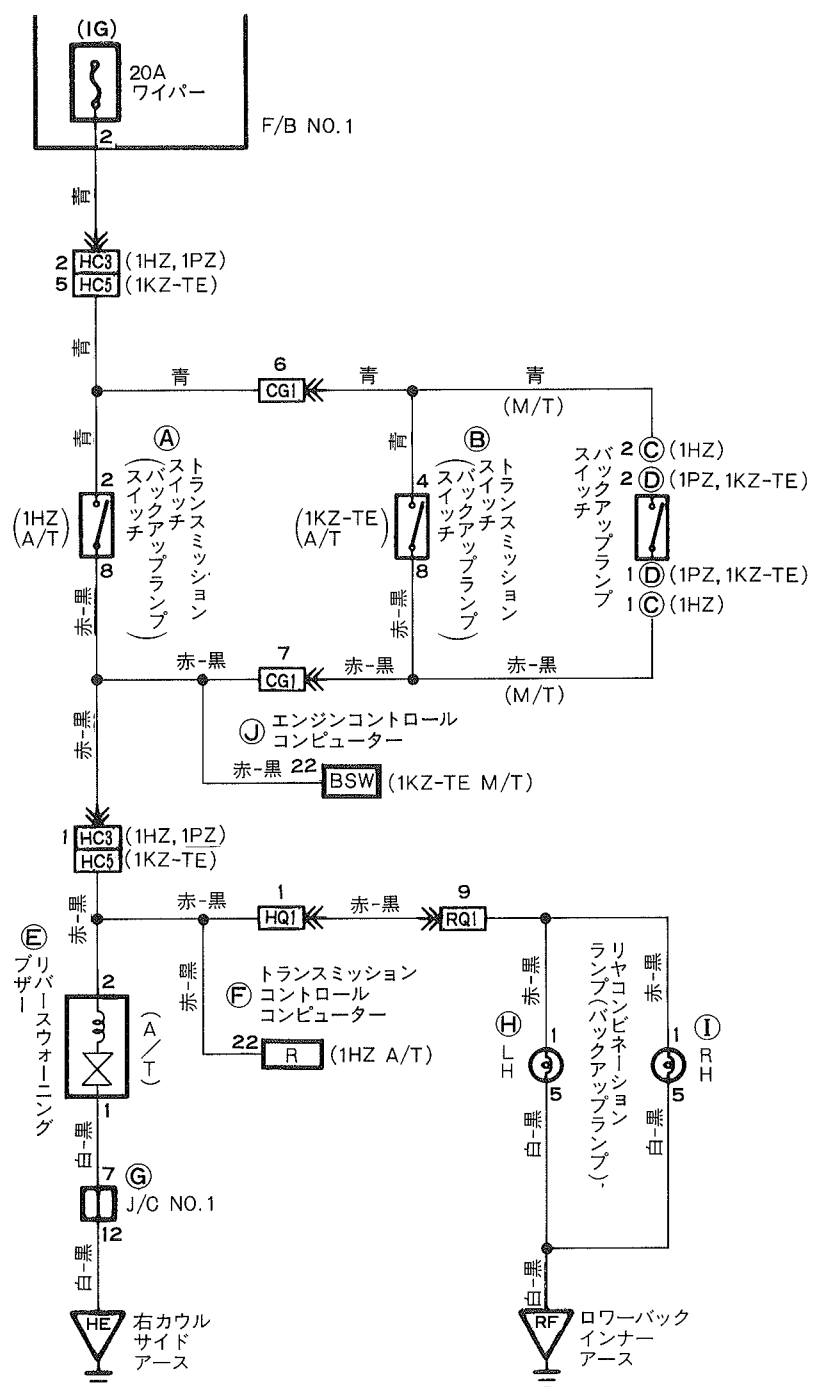

灰色 (A) C39

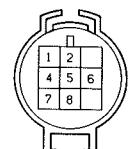


乳白色 (E) H28




乳白色 (H) R3


乳白色 (I) R1




灰色 (B) G11

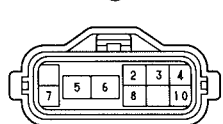

乳白色 (F) H81




濃灰色 (J) C21



灰色 (C) G1




橙色 (G) H25




灰色 (D) G13




黒色 (A) H51



乳白色 (D) H31




乳白色 (B) H82

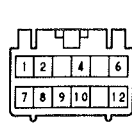


乳白色 (E) R3

乳白色 (F) R1



濃灰色 (C) H95

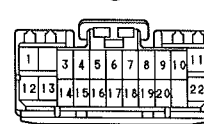


乳白色 (G) X1 (除く 1HZ2ドア<'94.1>), (除く FRPルーフ<'94.1~>)


乳白色 (G) m1 (1HZ2ドア<'94.1>), (FRPルーフ<'94.1~>)




- * 1: 4ドア
- * 2: 2ドア (除く 1HZ<'94.1>), 2ドア (除く FRPルーフ<'94.1~>)
- * 3: 2ドア (1HZ<'94.1>), 2ドア (FRPルーフ<'94.1~>)
- * 4: ~'99.8
- * 5: '99.8~

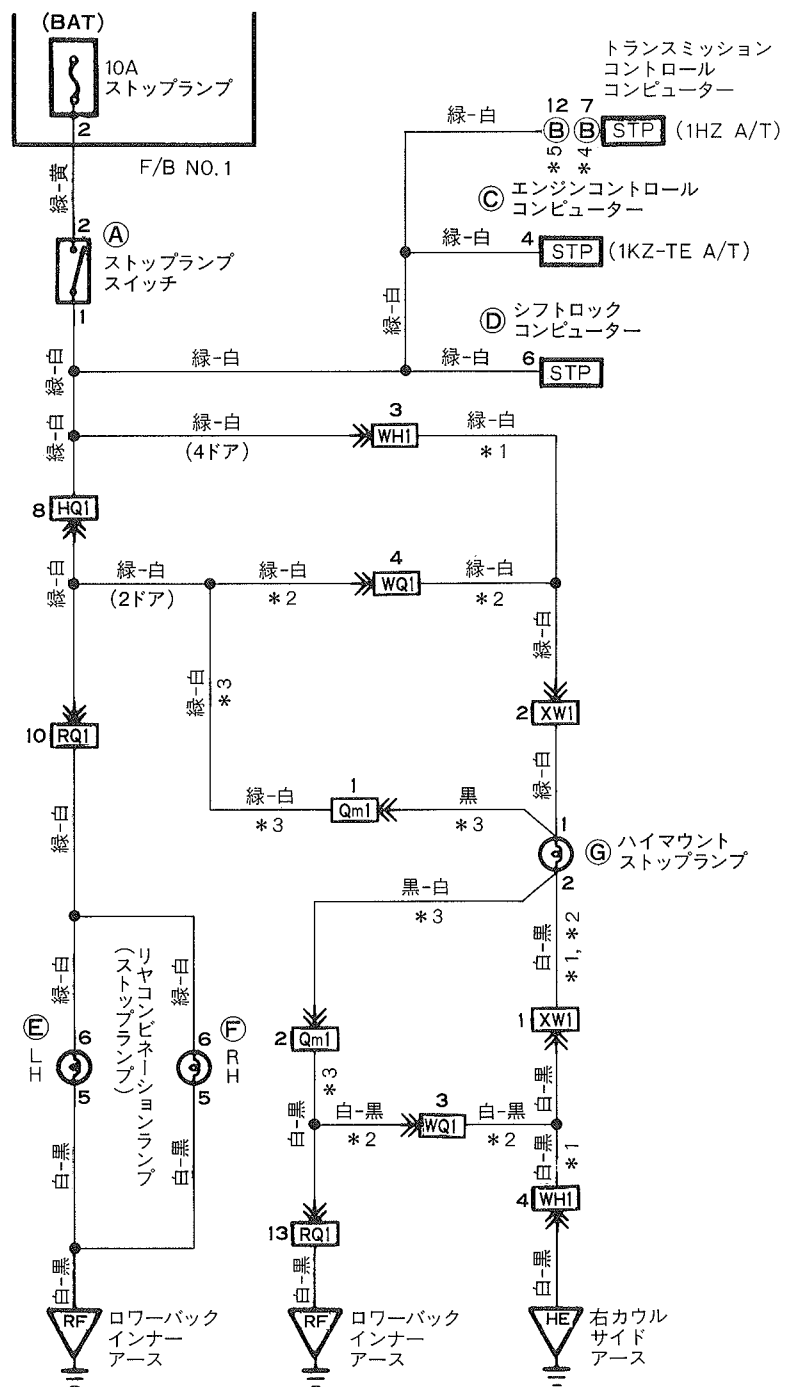


黒色 (A) H51



乳白色 (D) H31




乳白色 (B) H82

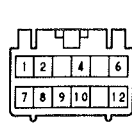


乳白色 (E) R3

乳白色 (F) R1



濃灰色 (C) H95

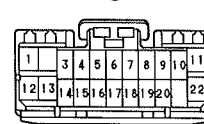


乳白色 (G) X1 (除く 1HZ2ドア<'94.1>), (除く FRPルーフ<'94.1~>)

乳白色 (G) m1 (1HZ2ドア<'94.1>), (FRPルーフ<'94.1~>)



- * 1: 4ドア
- * 2: 2ドア (除く 1HZ<'94.1>), 2ドア (除く FRPルーフ<'94.1~>)
- * 3: 2ドア (1HZ<'94.1>), 2ドア (FRPルーフ<'94.1~>)
- * 4: ~'99.8
- * 5: '99.8~

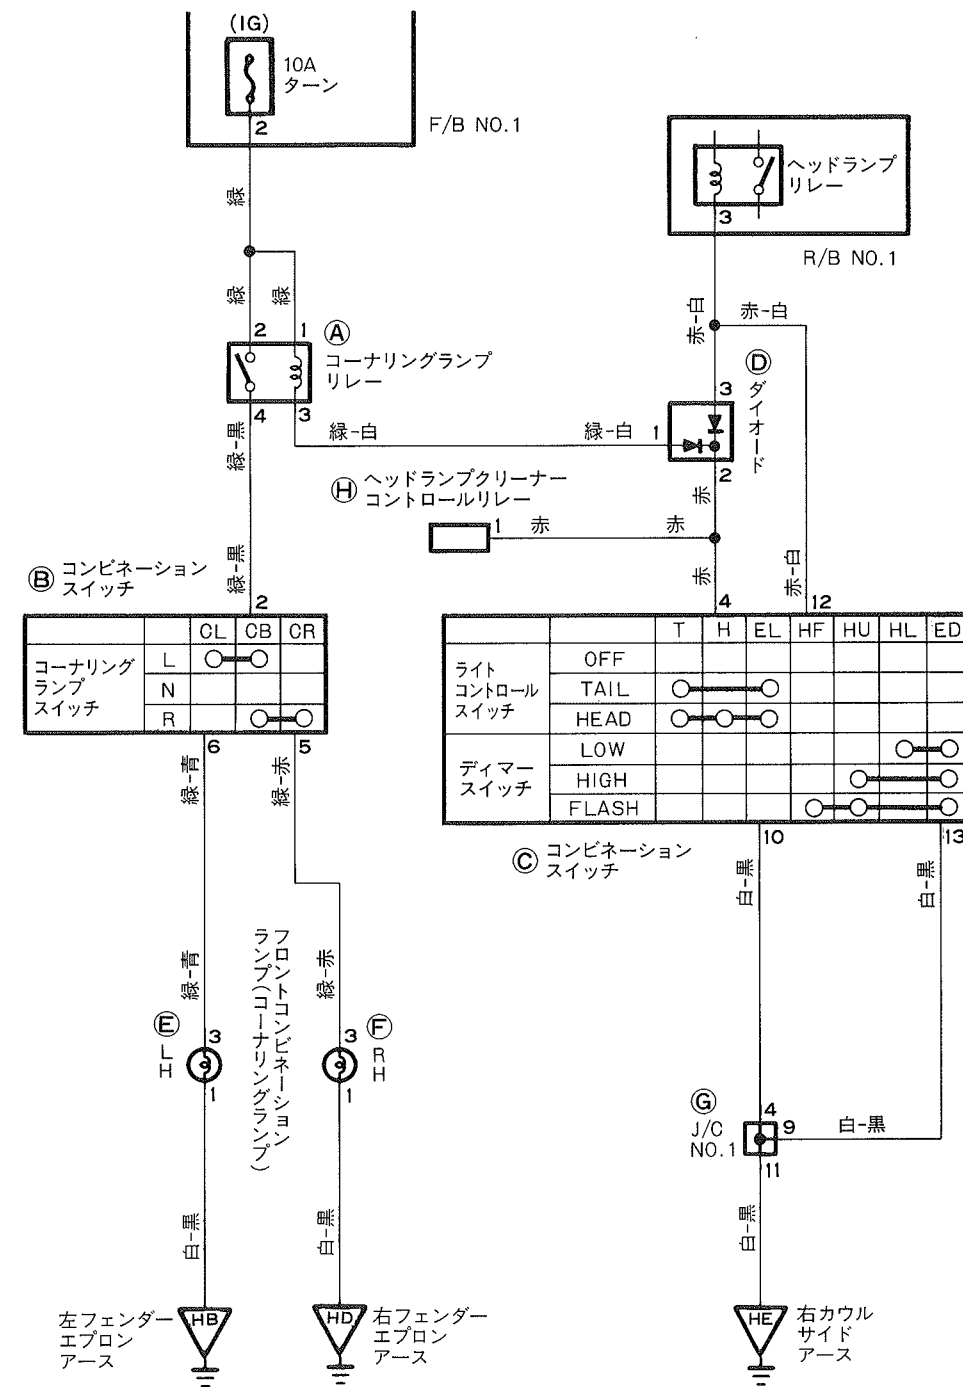

乳白色 (A) H113



灰色 (E) H88


灰色 (F) H119




黒色 (B) H39



橙色 (G) H25



黒色 (C) H34



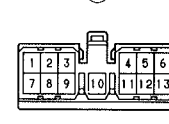




灰色 (H) H117




橙色 (D) H107




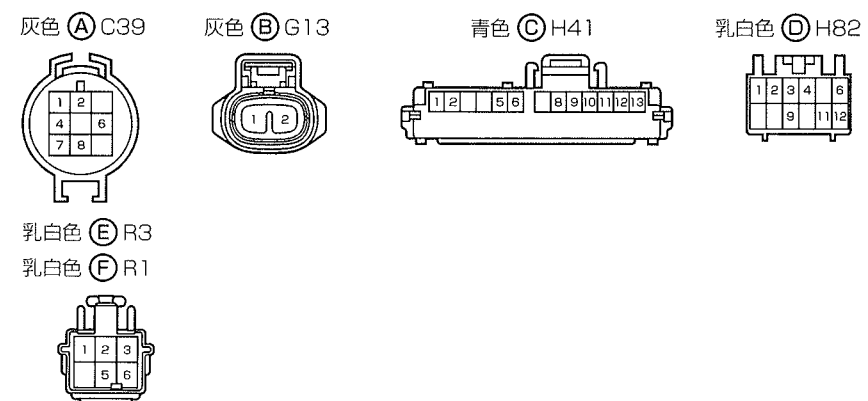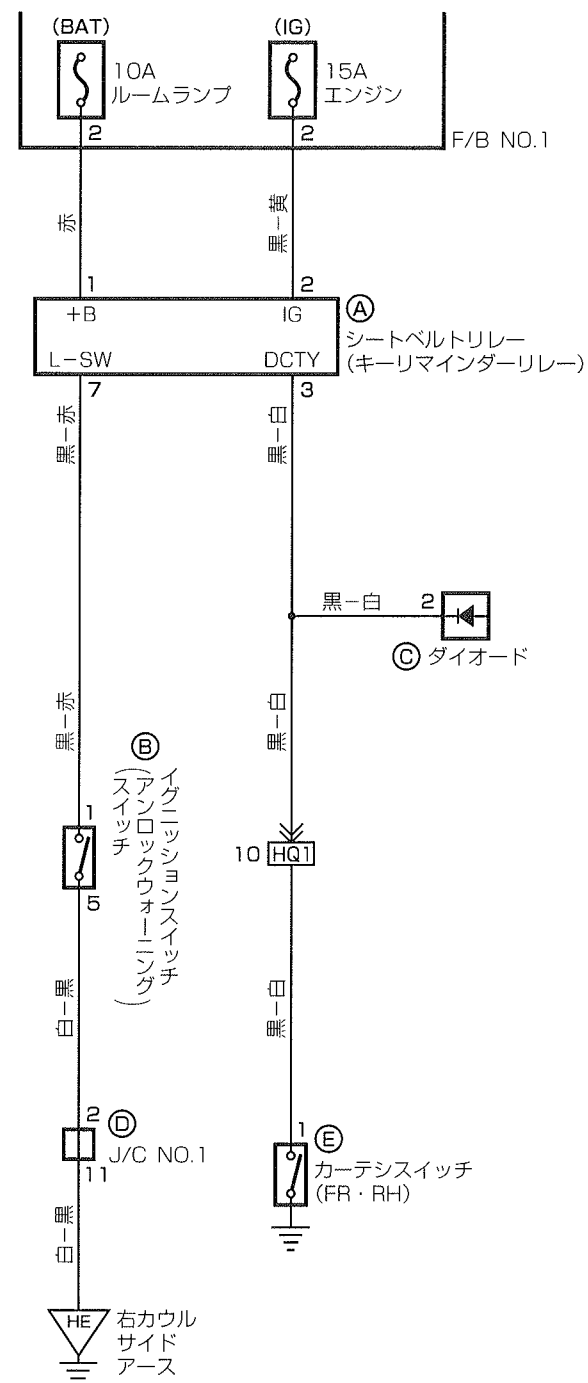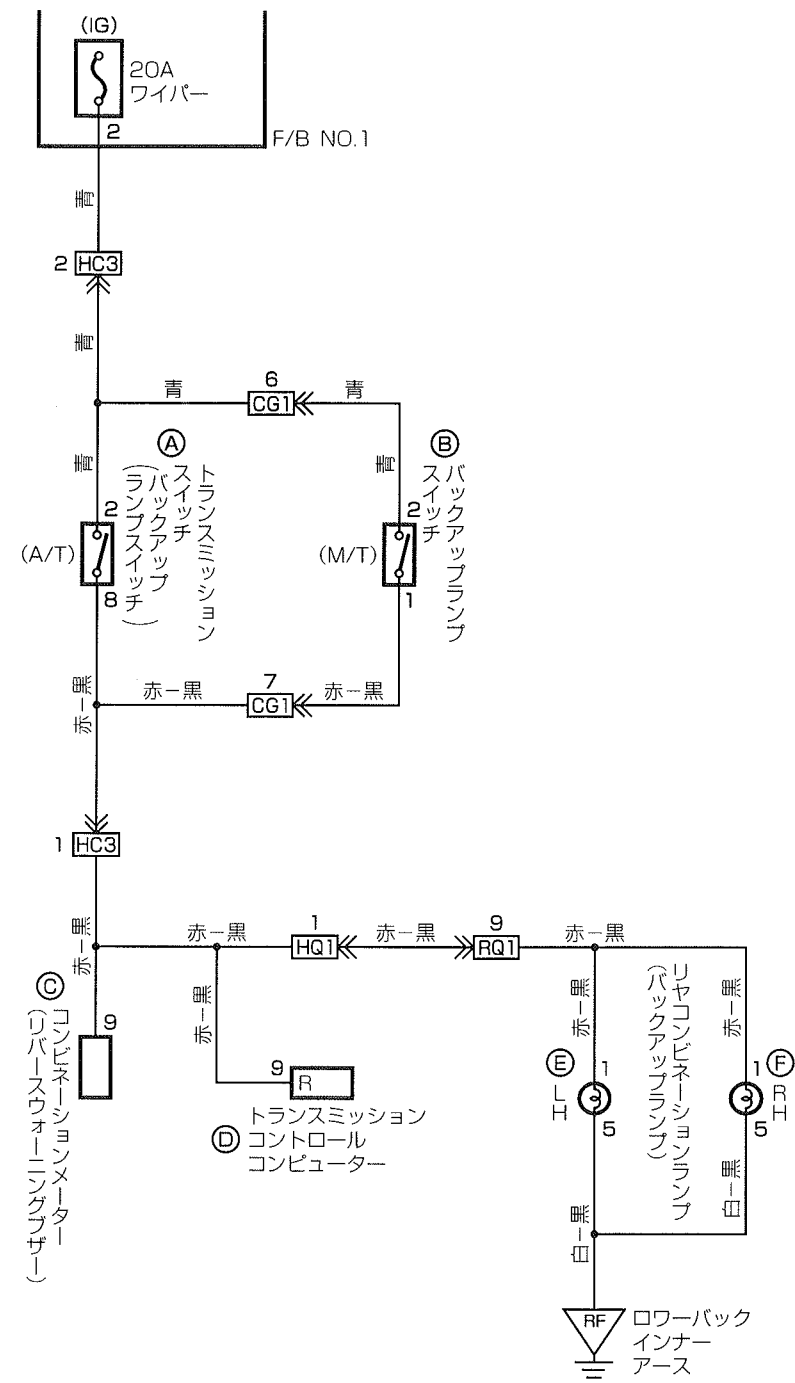

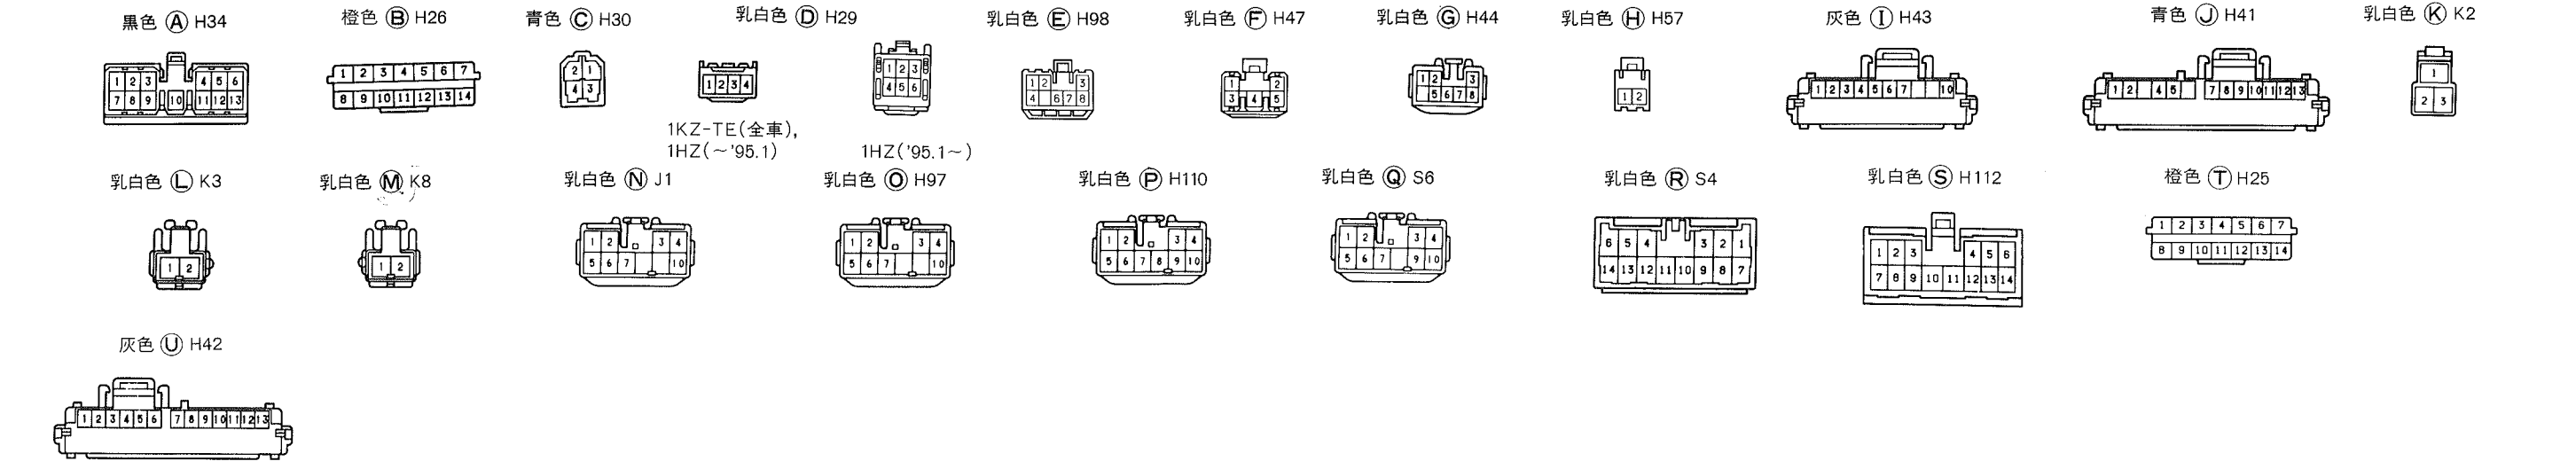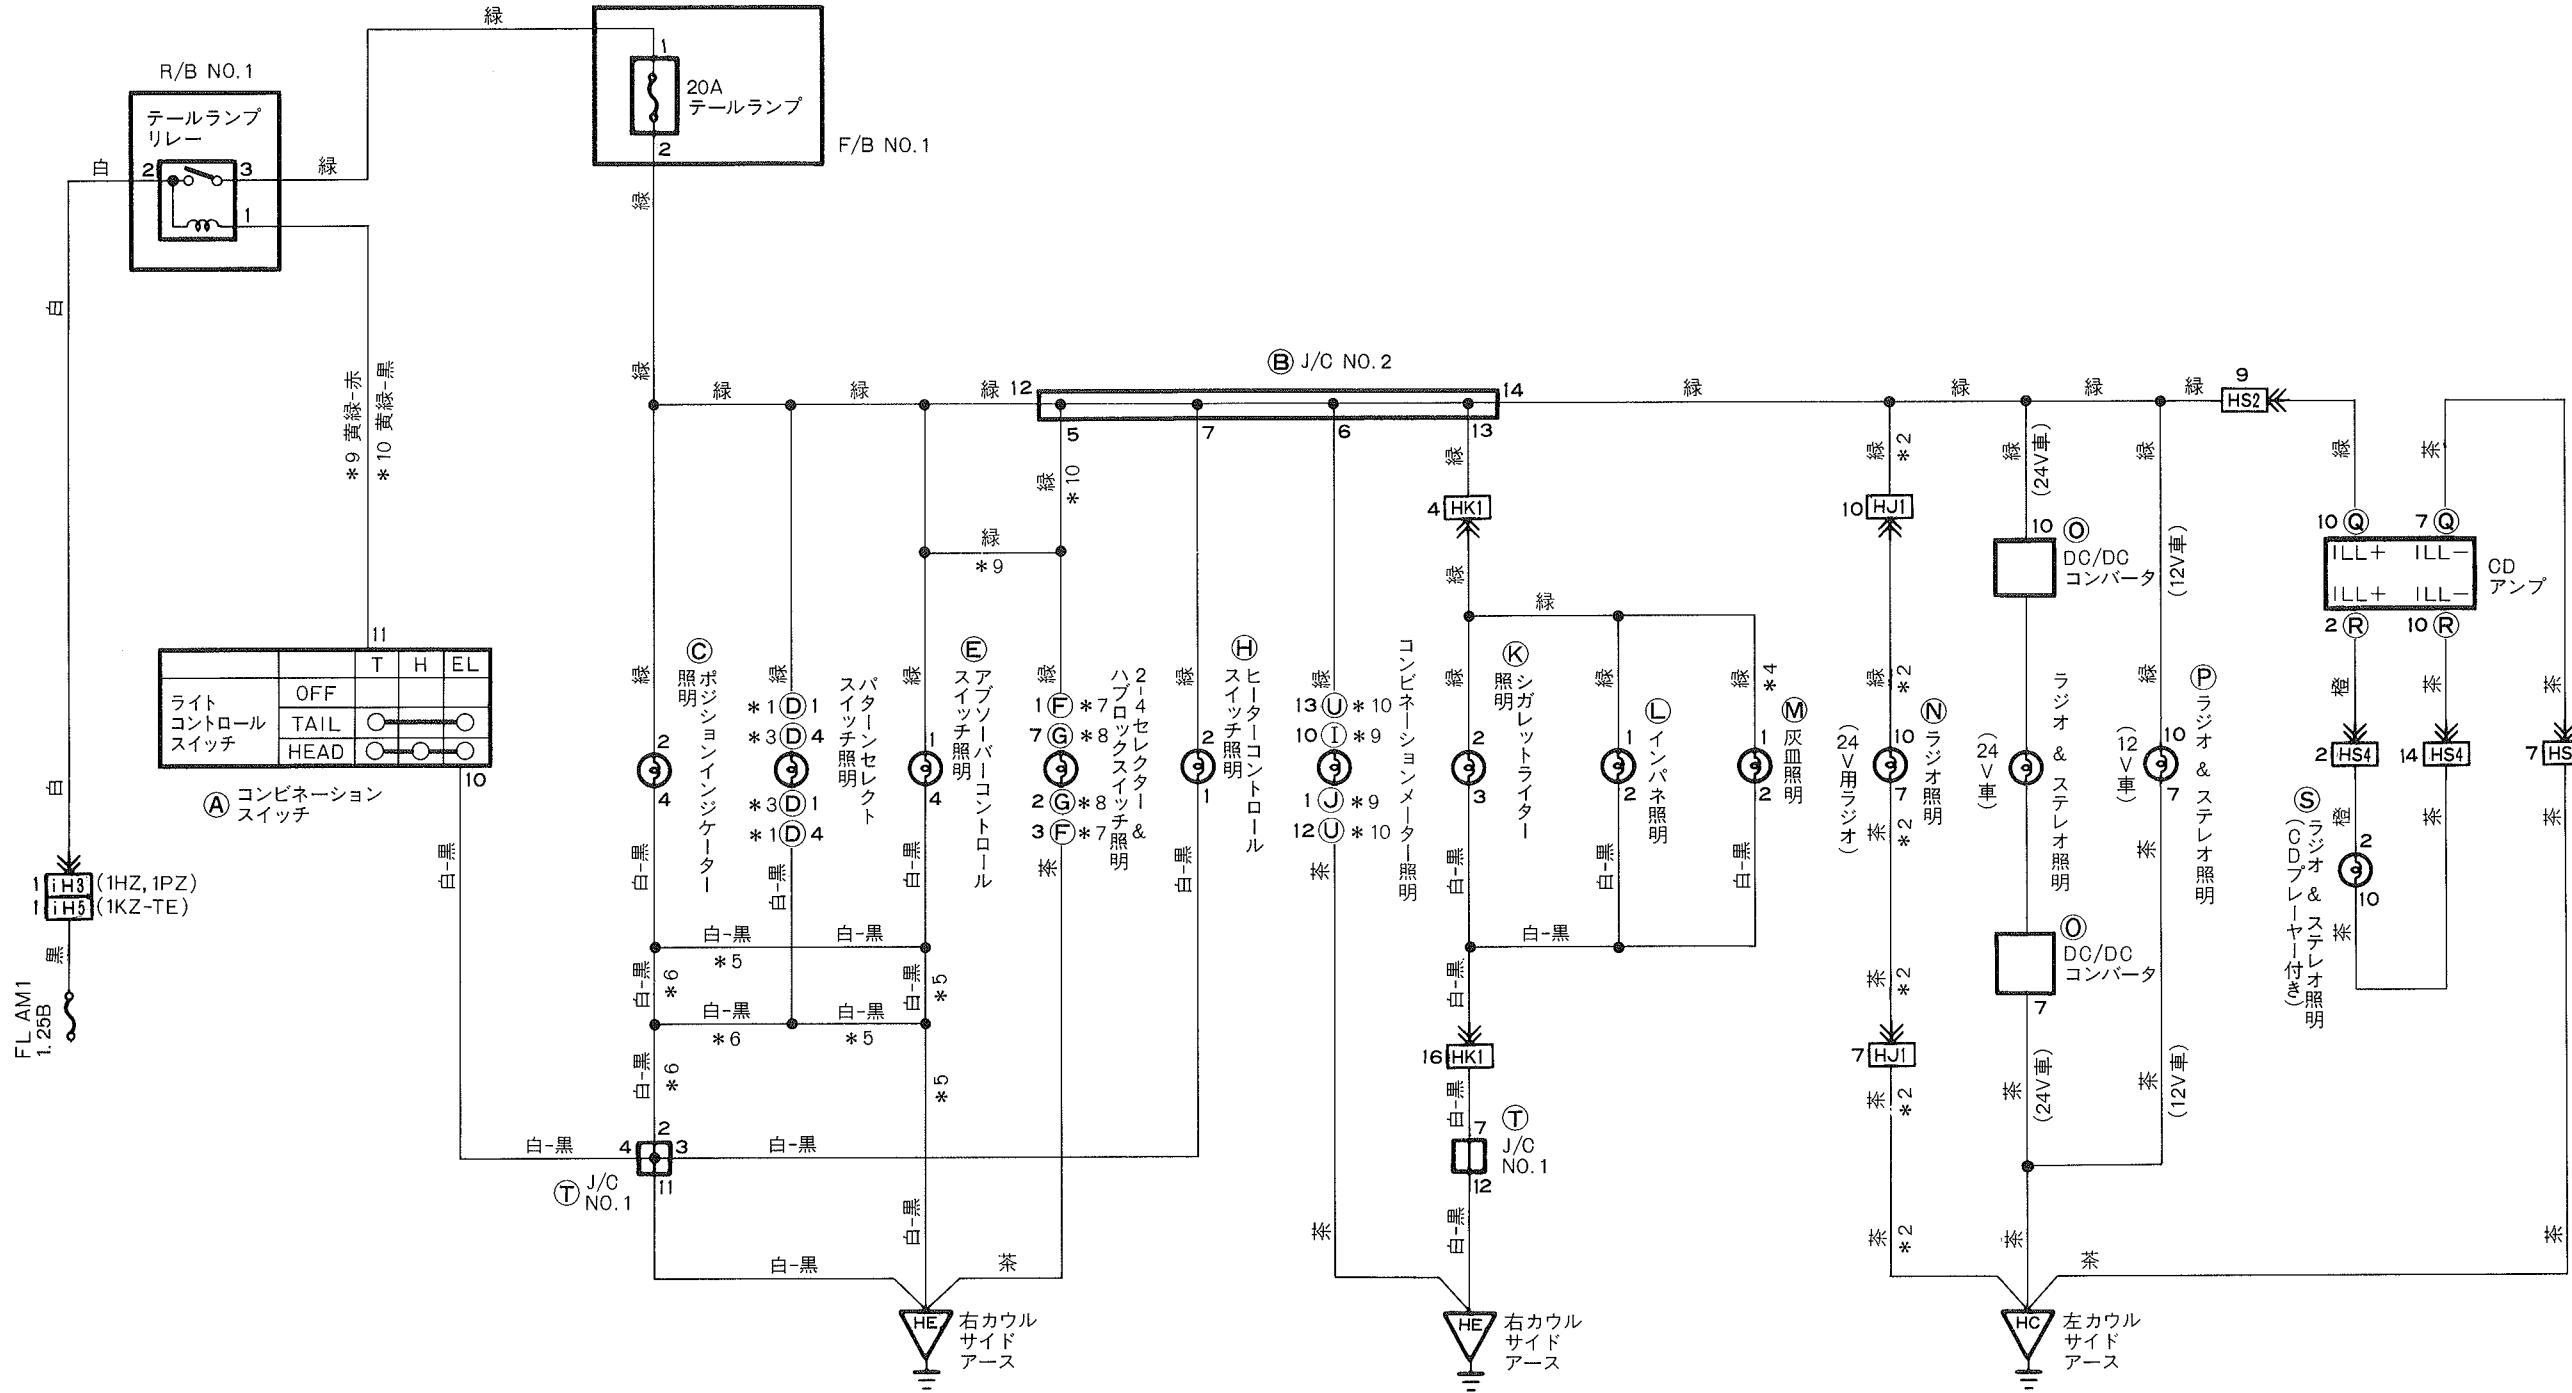


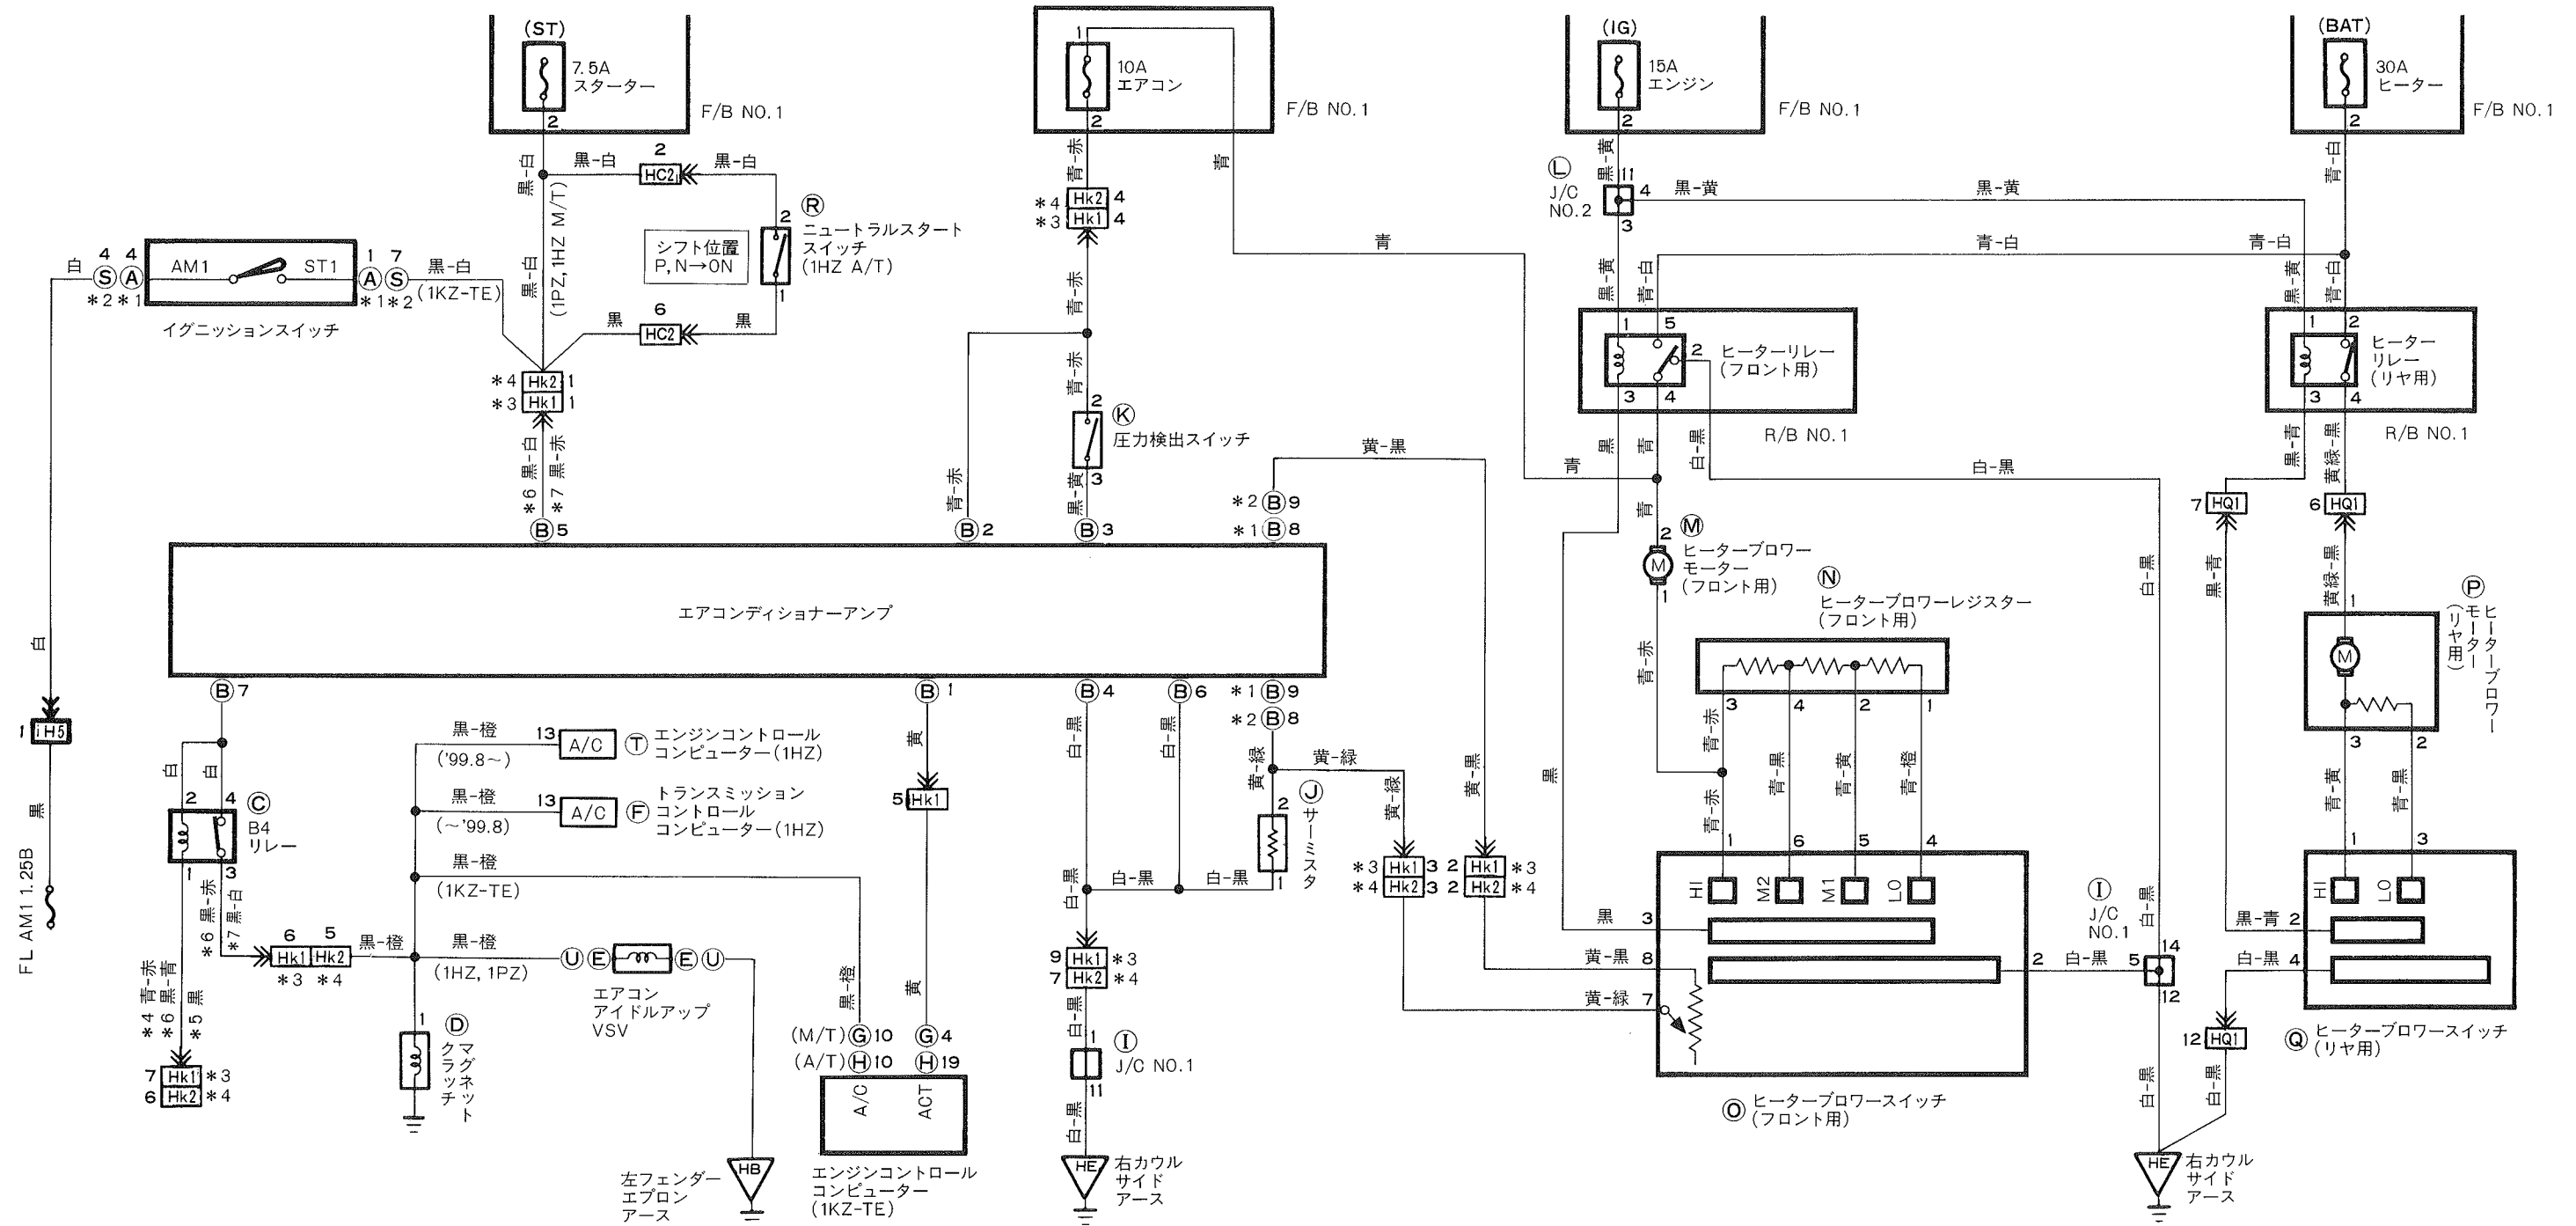

黒色 (A) H106



乳白色 (B) k1



乳白色 (C) k4



灰色 (D) H69




黒色 (E) H12




乳白色 (F) H81




濃灰色 (G) H96



濃灰色 (H) H95



橙色 (I) H25




乳白色 (J) k2



乳白色 (K) k3



橙色 (L) H26




黒色 (M) H15



黒色 (N) H16



乳白色 (O) H58



乳白色 (P) Q4



乳白色 (Q) Q3




灰色 (R) C38




黒色 (S) H127




濃灰色 (T) H132




黒色 (U) H129




MEMO

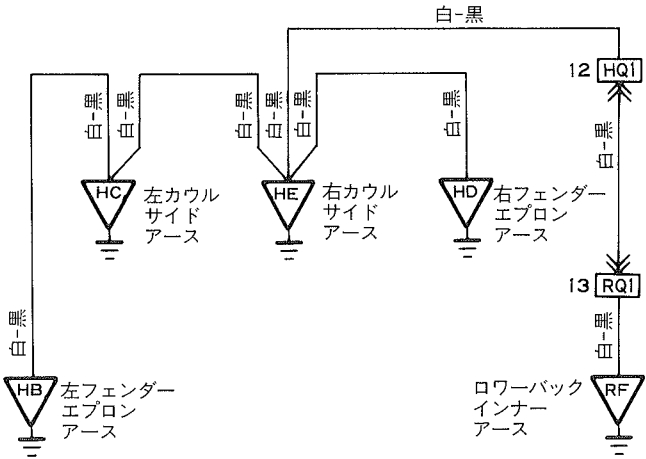

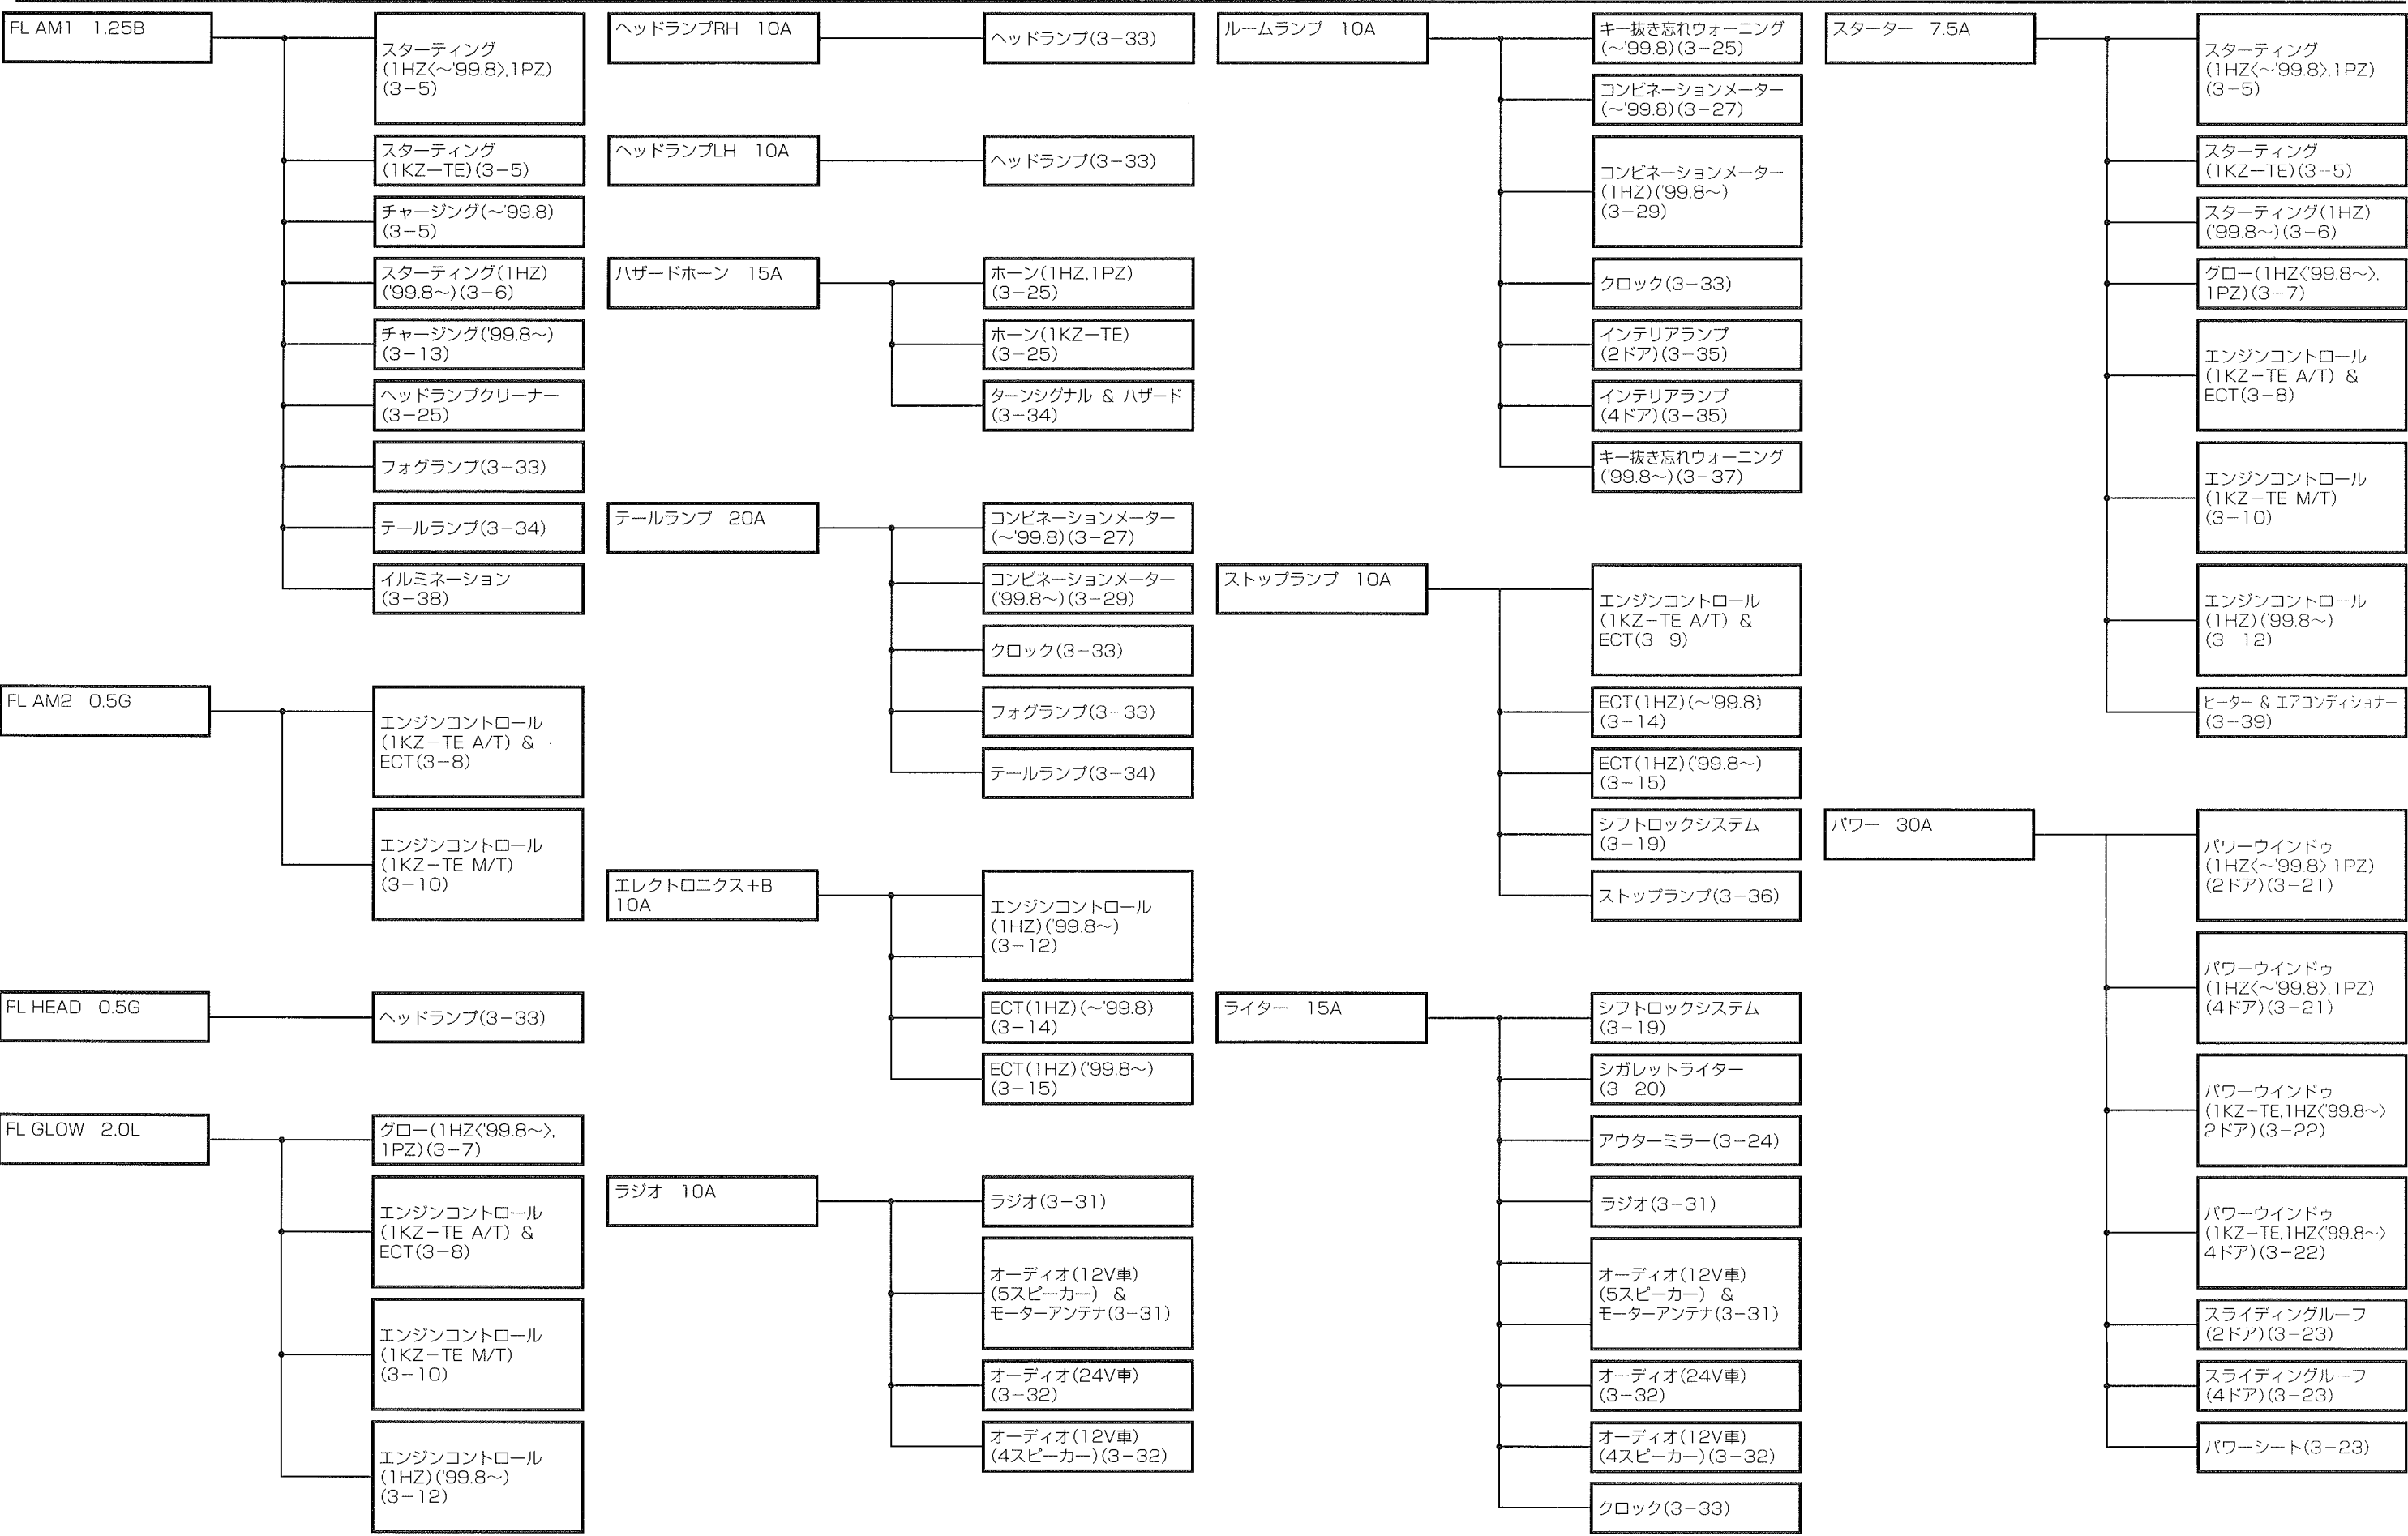


* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります。

ヒューズ-負荷

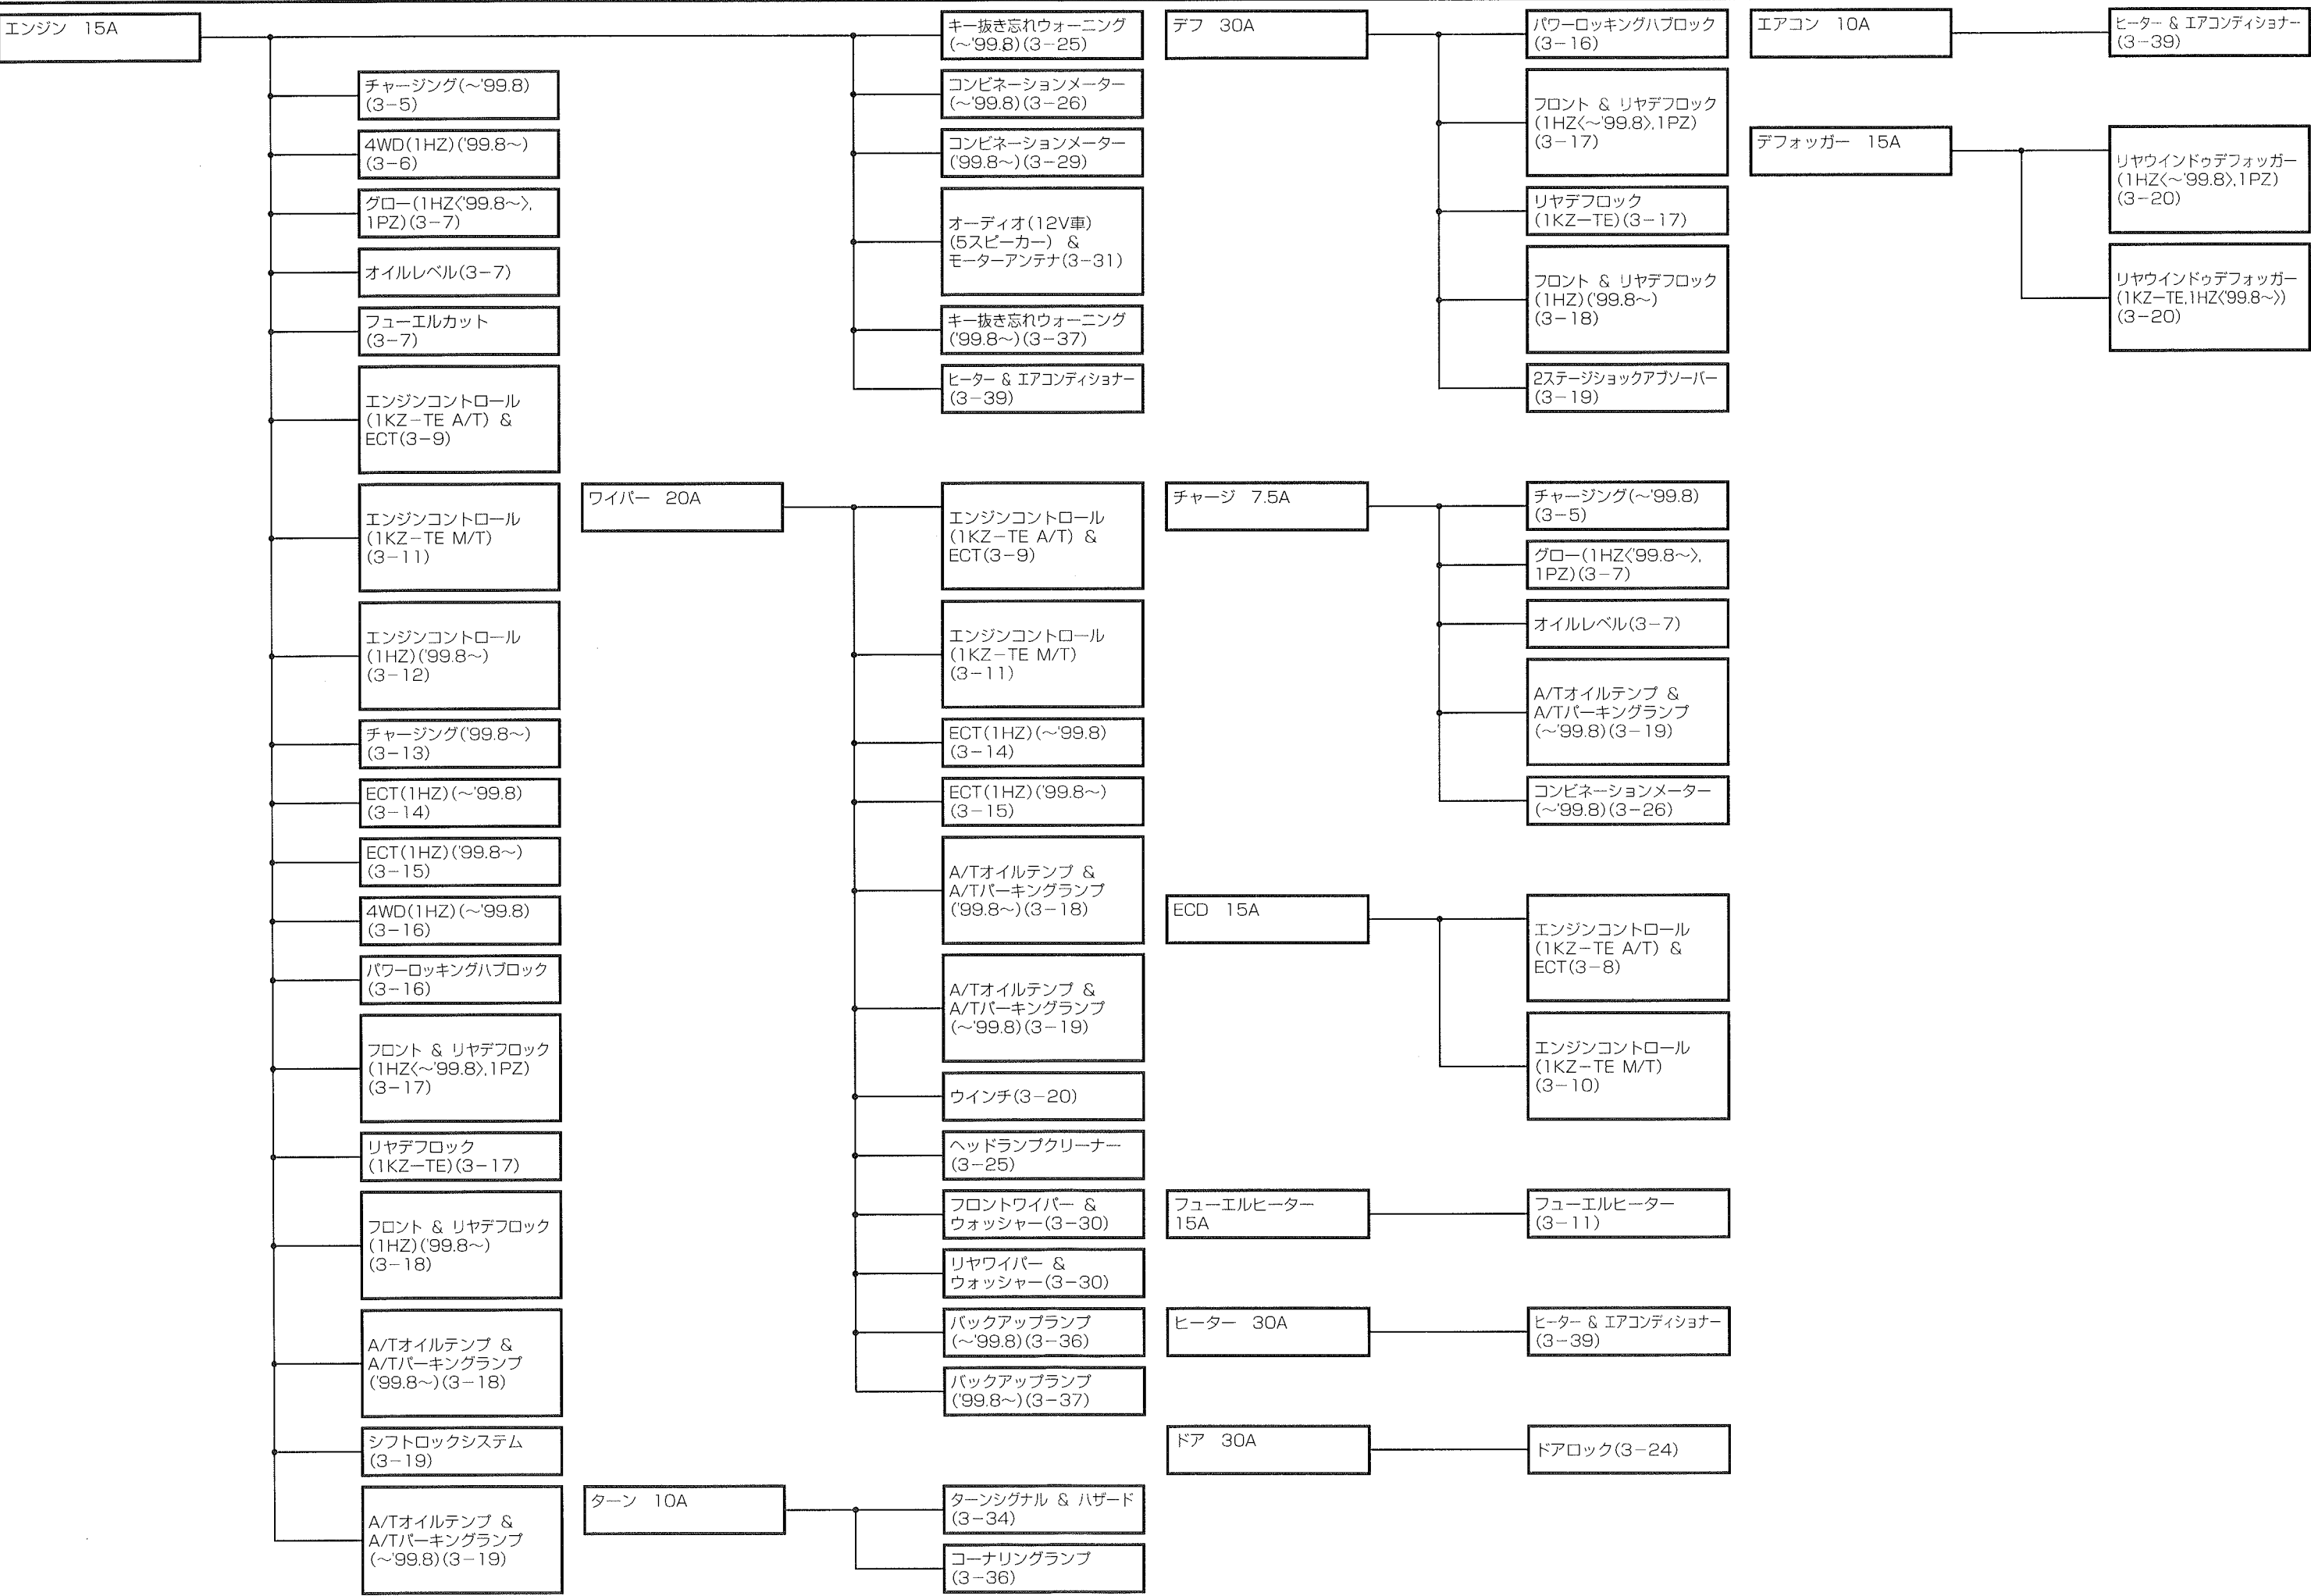

アースー負荷

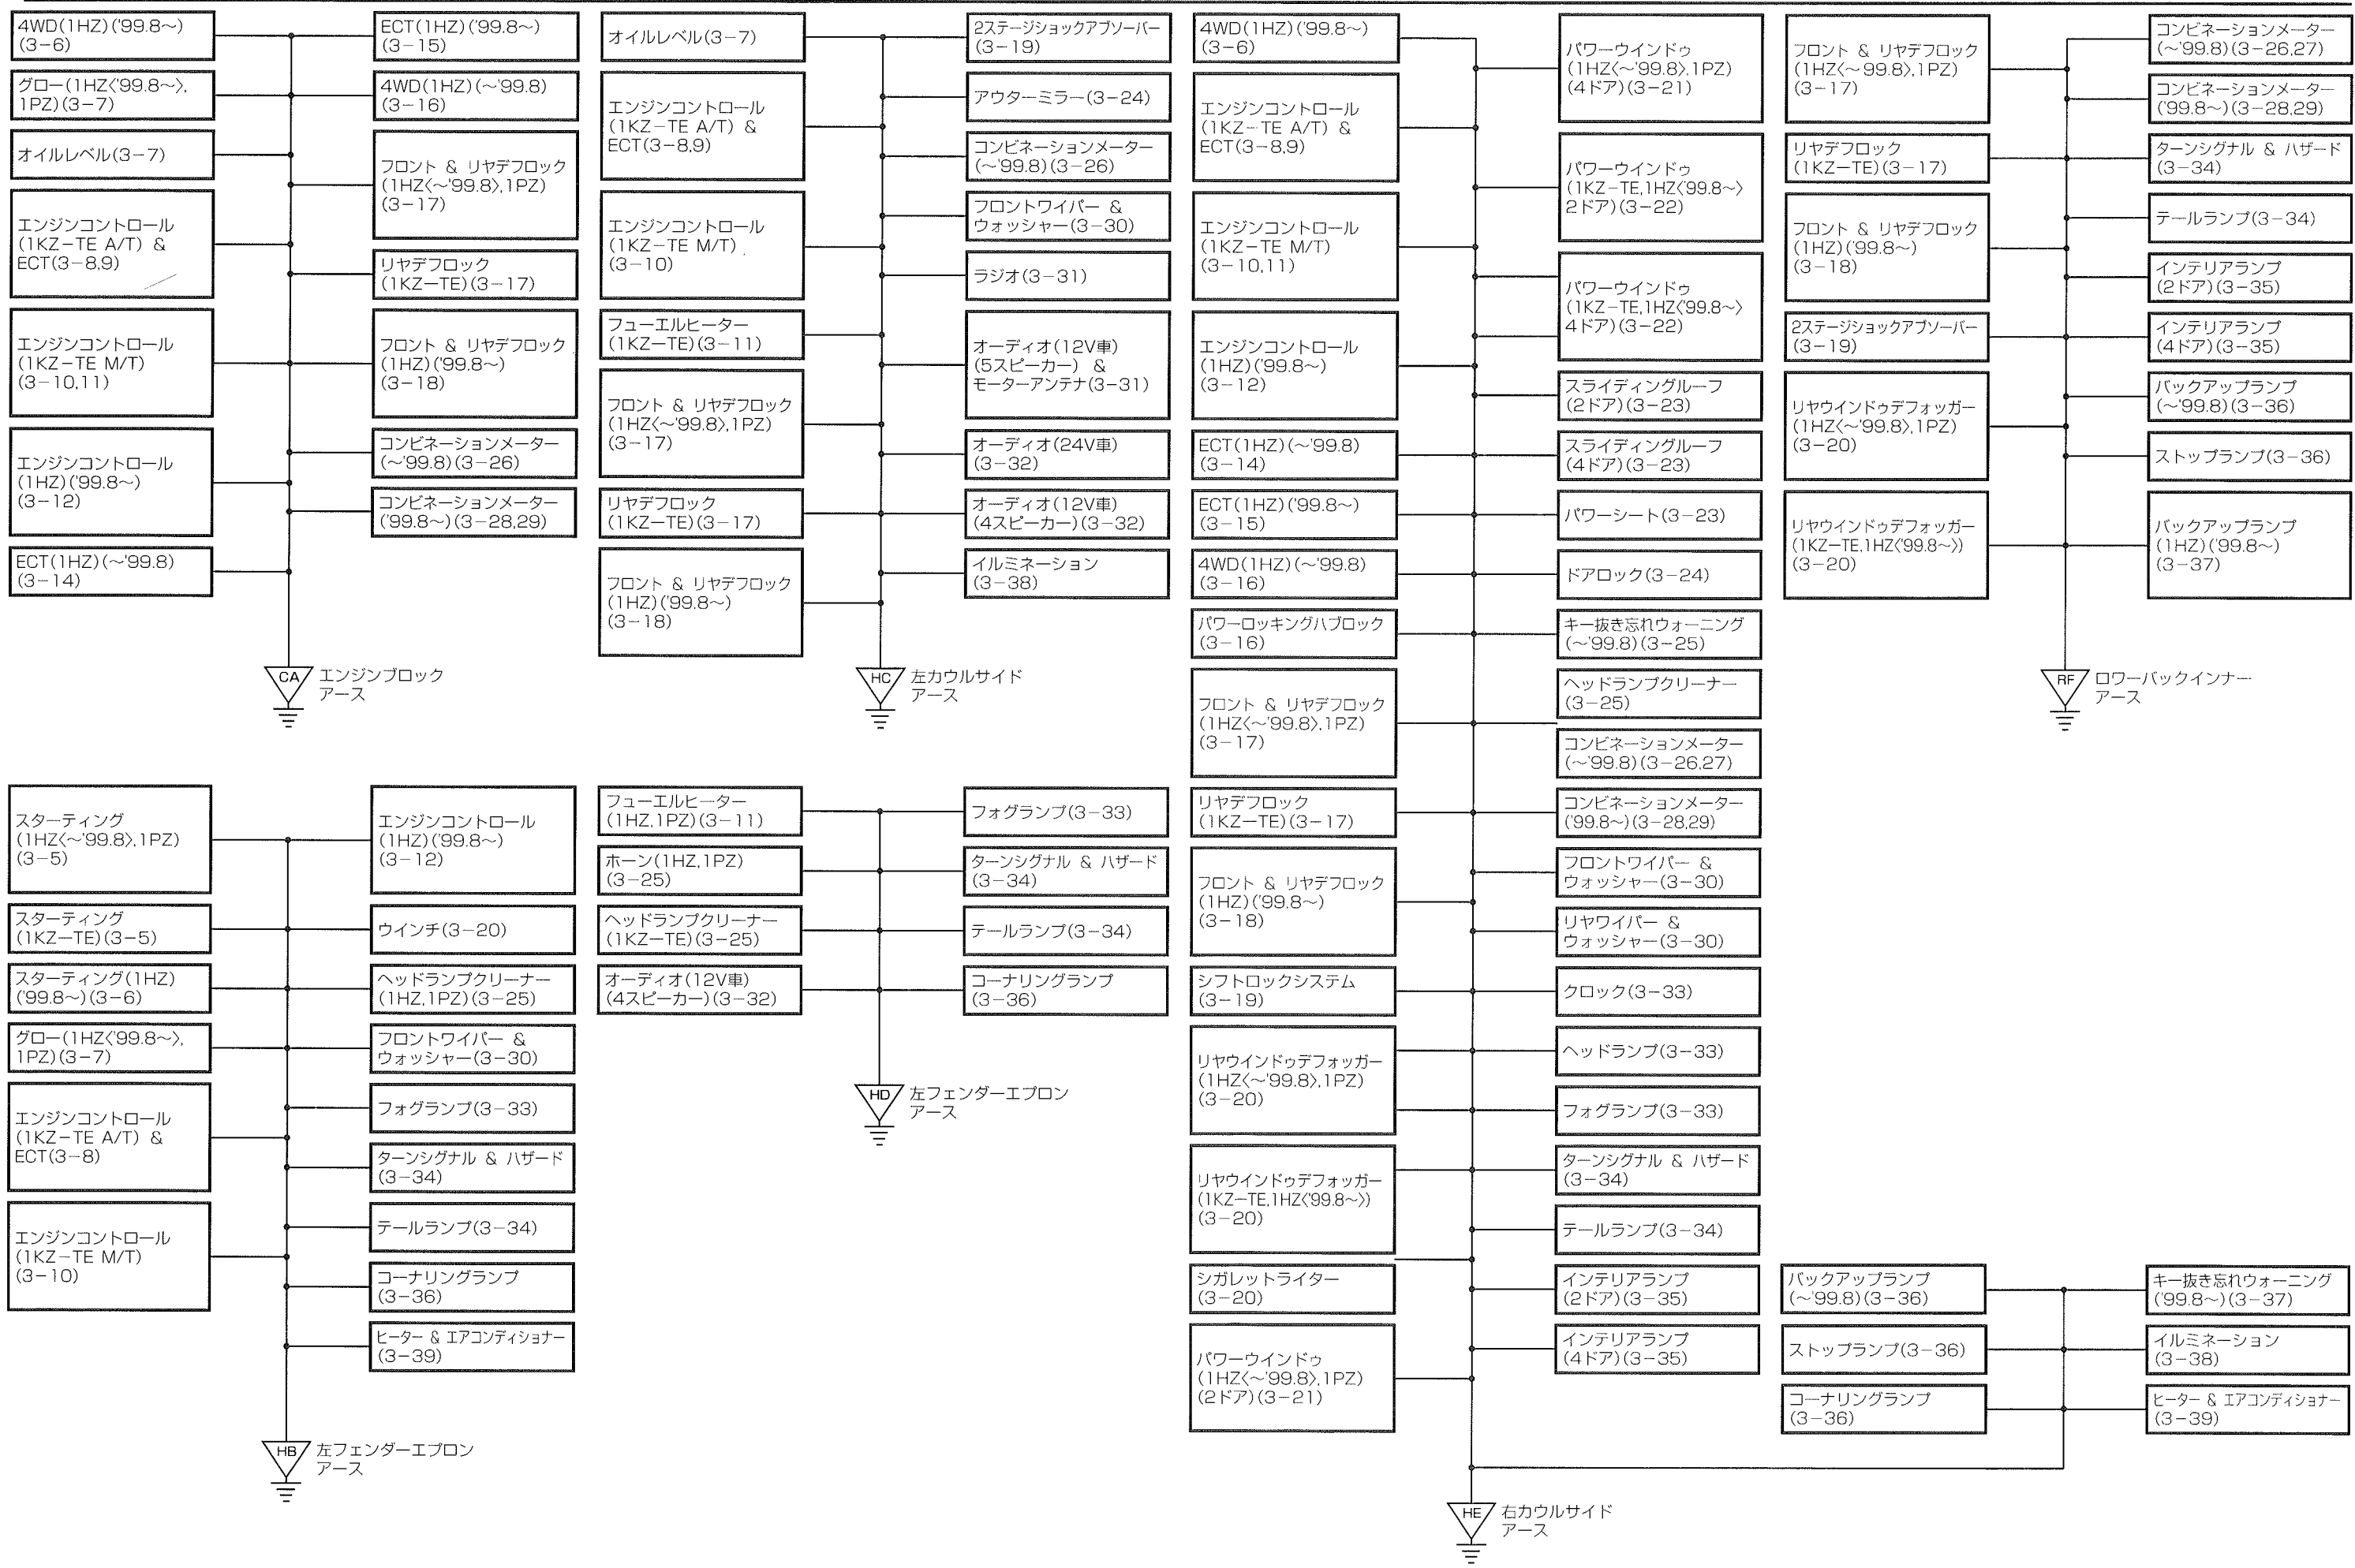


* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります。


4 共通コネクター


F/B等	
F/B NO.1,R/B NO.1	4-2
ワイヤ to ワイヤ	
ワイヤ to ワイヤ	4-3


F/B No.1 (右カウルサイド)

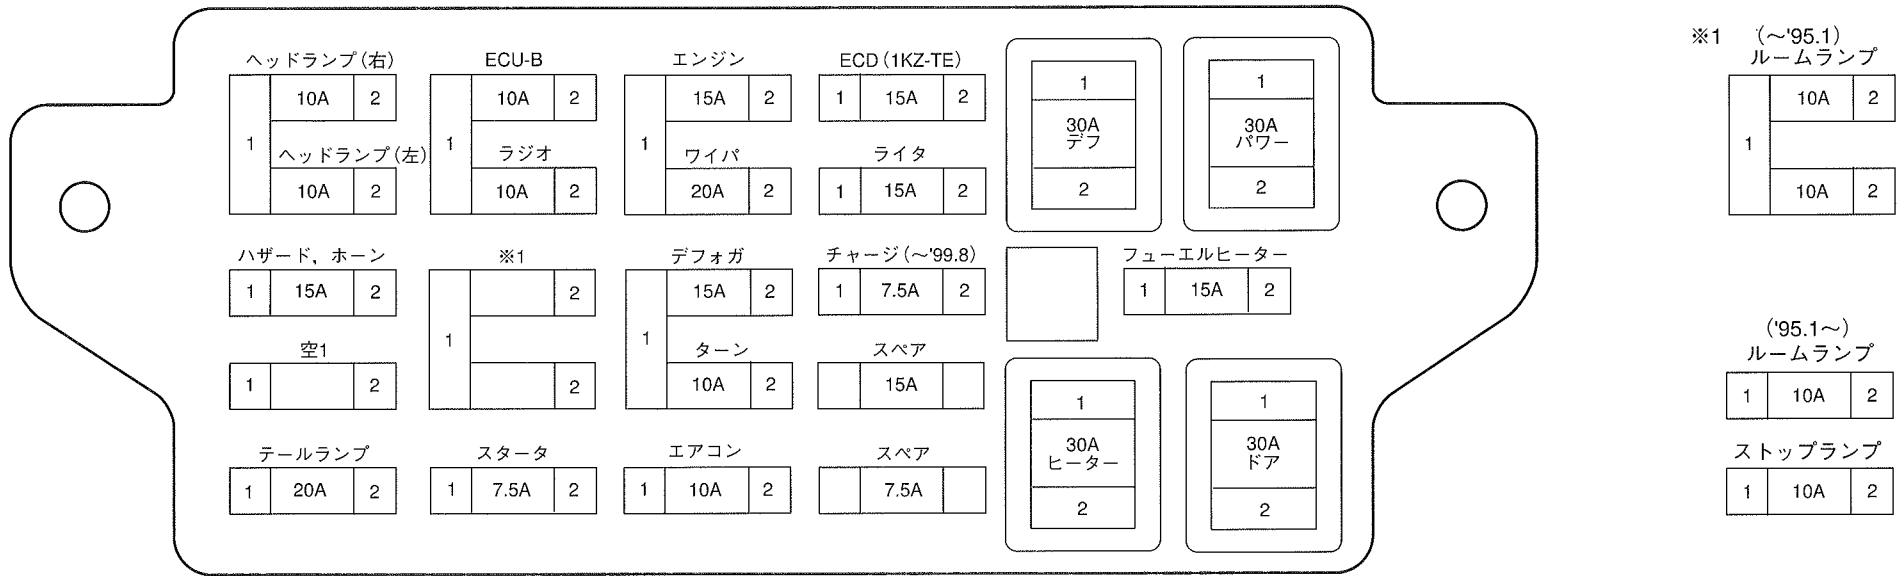


R/B No.1 (インストルメントパネル右下)

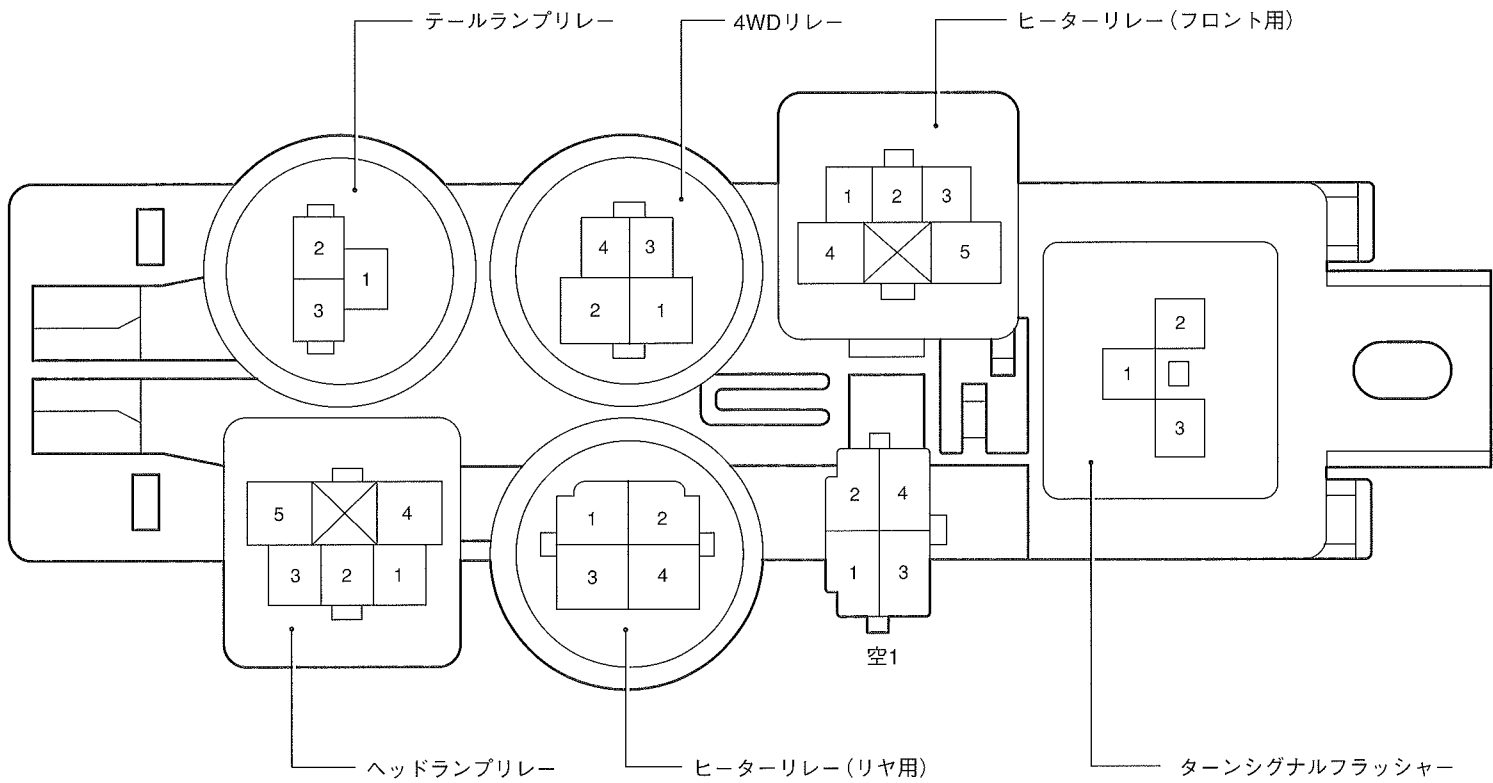

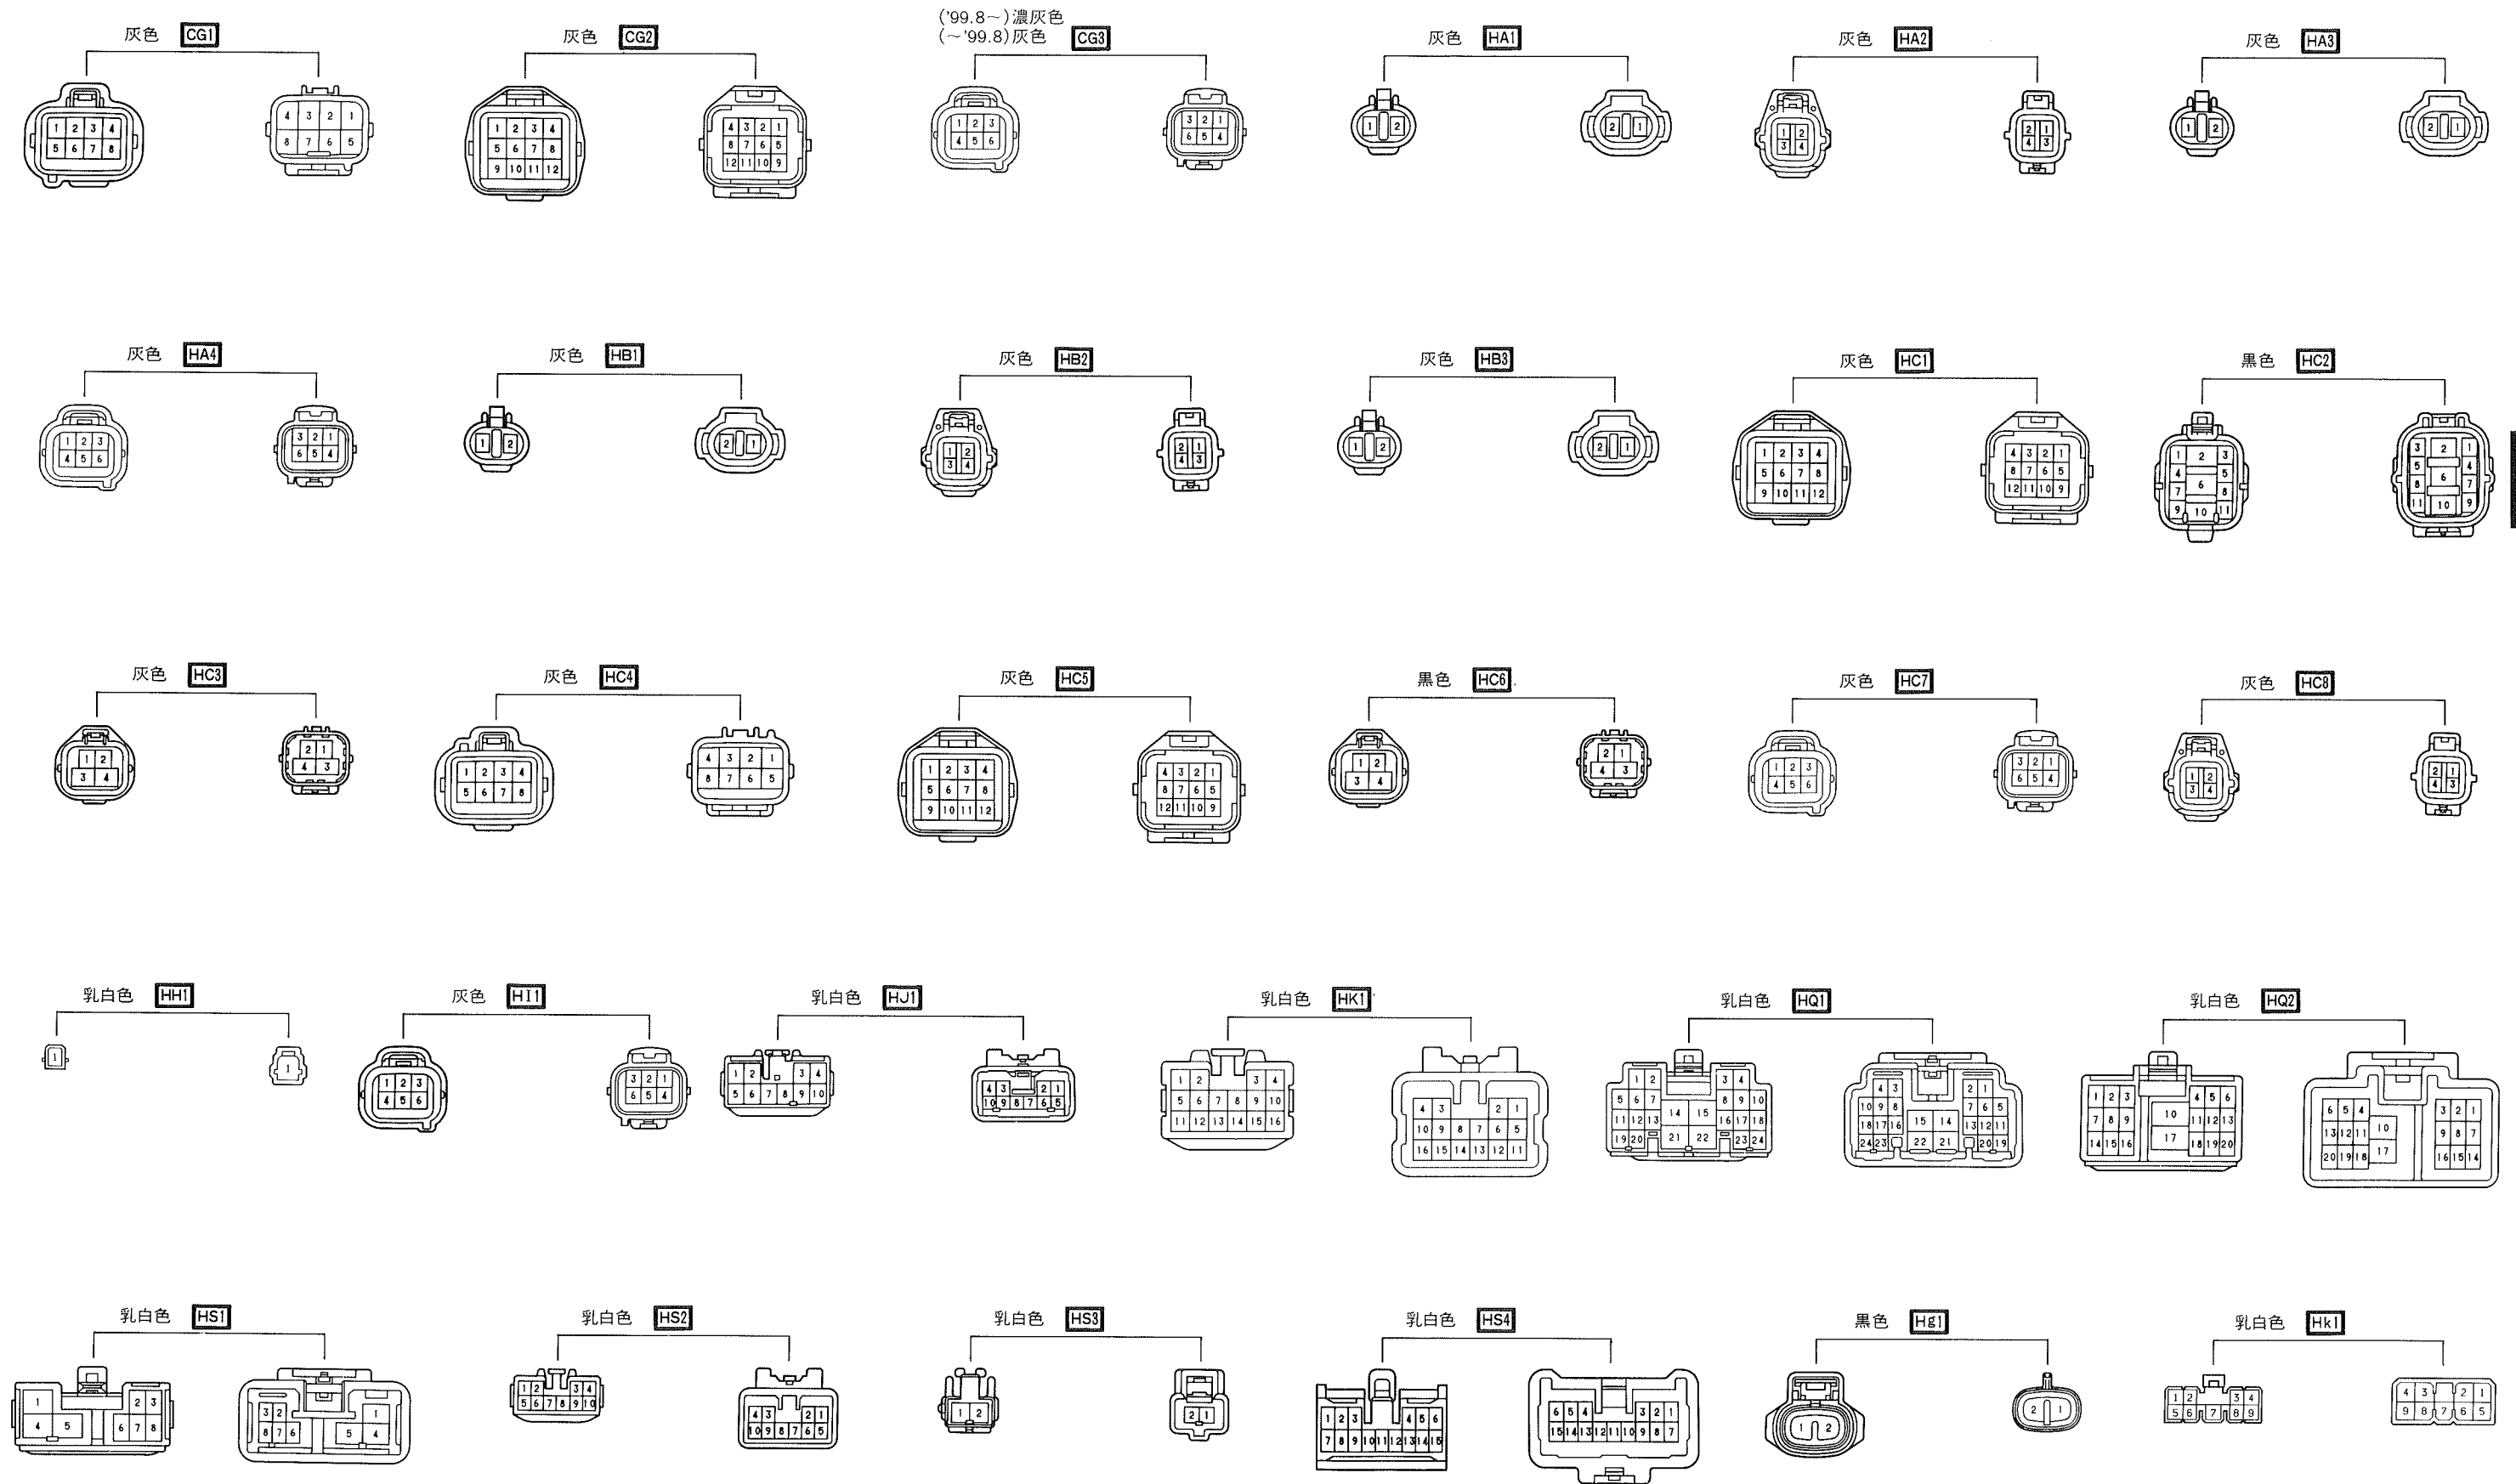

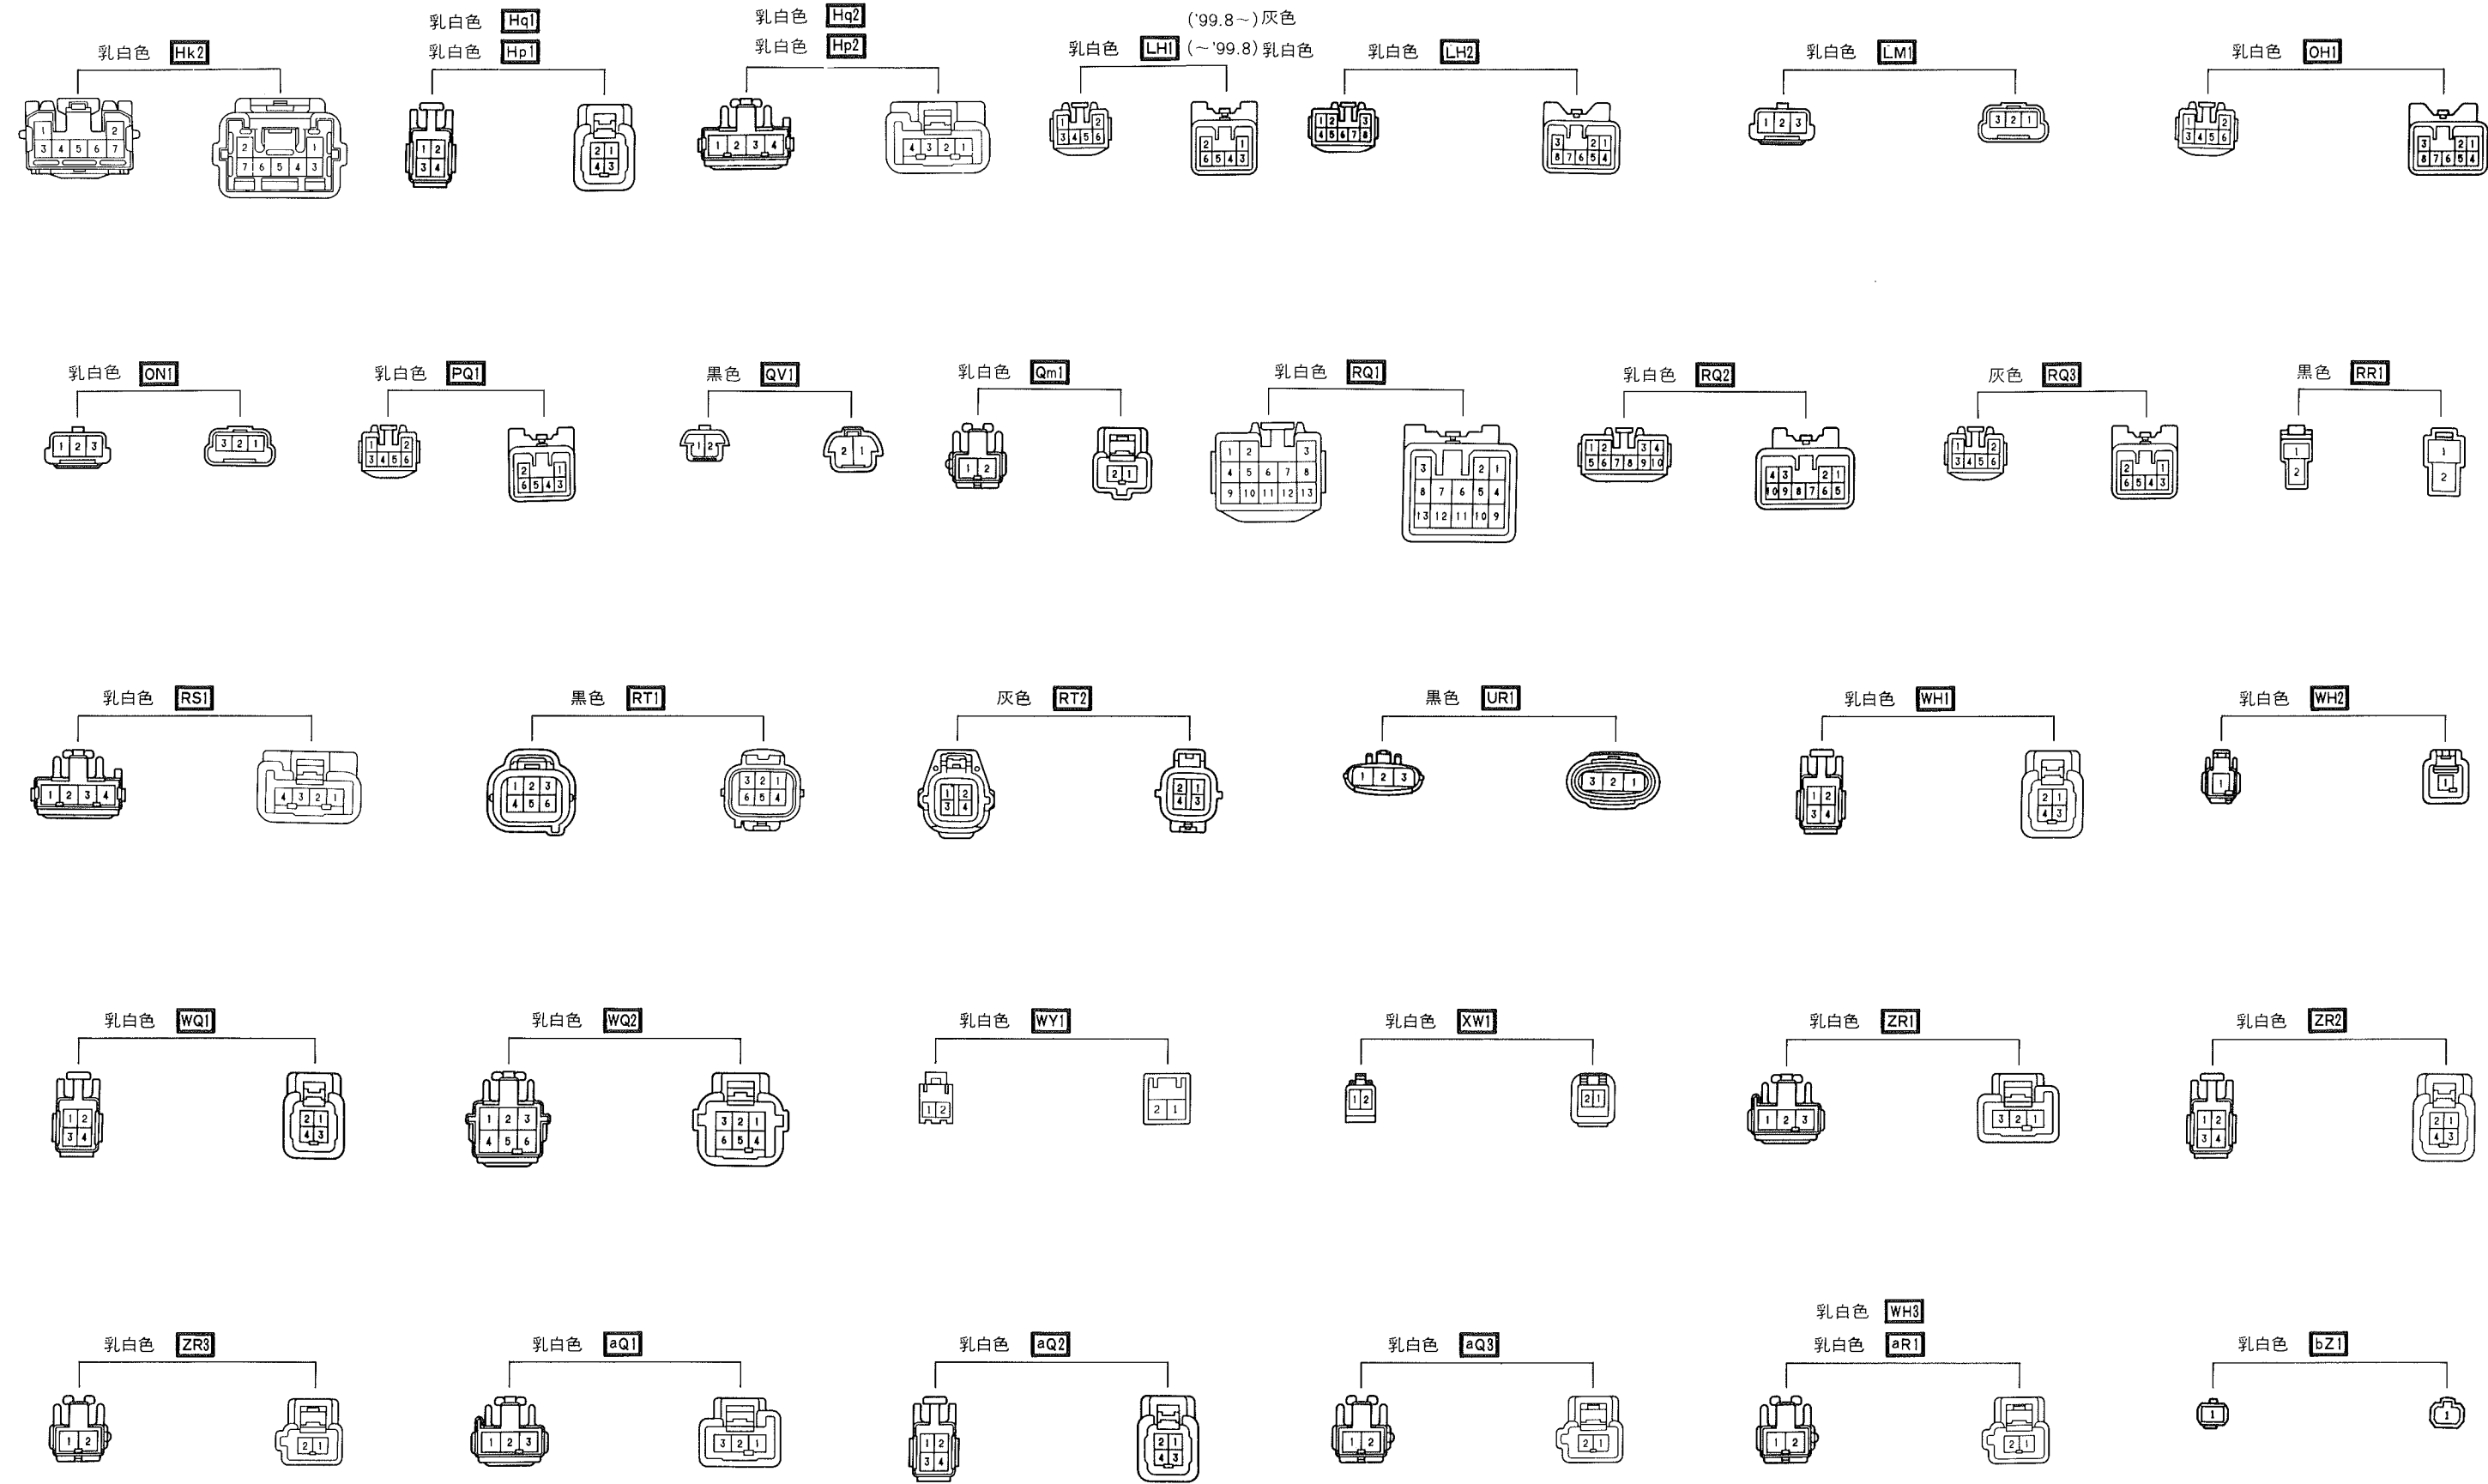

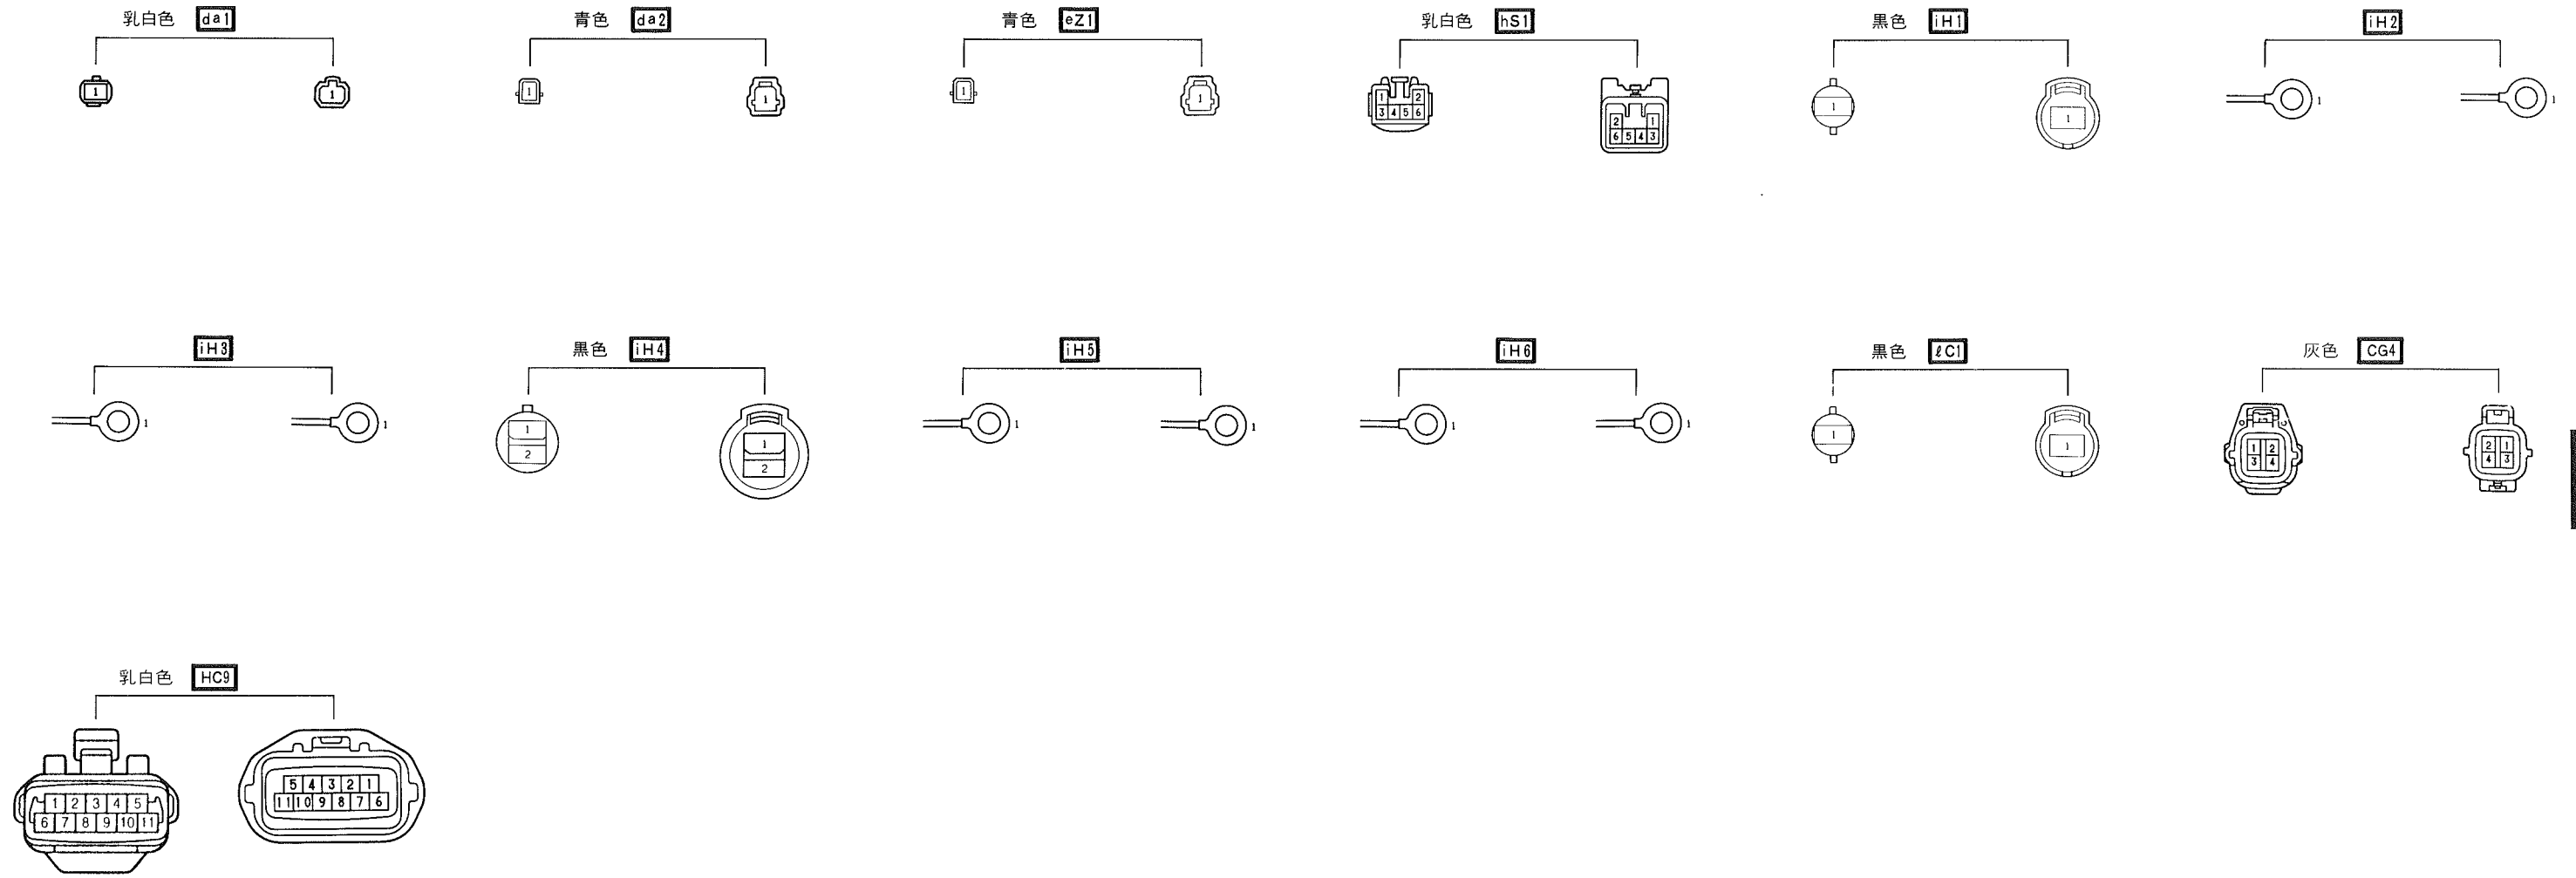

	コネクタNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ
A	A1	ハブロックモーター(RH)	3-16	2-3,9
	A2	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・RH)	3-19	2-9
	A3	デフロック検出スイッチ(フロント)	3-17,18,26,28	2-4,7
	A4	デフロックモーター(フロント用)(~'99. 8)	3-17	2-4
	A5	デフロックモーター(フロント用)('99. 8~)	3-18	2-7
B	B1	ハブロックモーター(LH)	3-17	2-3,9
	B2	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・LH)	3-19	2-9
C	C1	ウォーターテンパラチャ－セ－ンダ－ゲ－ジ(1KZ-T E)	3-26	2-10
	C2	ターボブレッシヤ－センサ－	3-9,11	2-10
	C3	グローブラグ(1KZ-T E)	3-8,10	2-10
	C4	ピクアップセンサ－(1KZ-T E)	3-8,10	2-10
	C5	スピルバルブ	3-8,10	2-10
	C6	VRTレジスタ－	3-9,11	2-10
	C7	VRPレジスタ－	3-9,11	2-10
	C8	タイミングコントロールバルブ	3-8,10	2-10
	C9	フューエルテ－ンブセンサ－	3-9,11	2-10
	C10	エンジンオイルレベ－ルセンサ－(1KZ-T E)	3-7	2-10
	C11	クランクポジシ－ンセンサ－	3-8,10	2-10
	C12	スタ－ター(1KZ-T E)	3-5	2-10
	C13	オイルブレッシヤ－センダ－ゲ－ジ(-)(1KZ-T E)	3-27	2-10
	C14	オイルブレッシヤ－センダ－ゲ－ジ(+)(1KZ-T E)	3-27	2-10
	C15	VSV NO. 2	3-9,11	2-10
	C16	VSV NO. 1	3-9,11	2-10
	C17	スロットルポジシ－ンセンサ－(1KZ-T E)	3-9,11	2-10
	C18	水温センサ－(1KZ-T E)	3-9,11,12	2-10
	C19	EGR VRV	3-8,11	2-7,10
	C20	エンジンコントロールコンピュータ－(1KZ-T E)	3-8,10,16	2-18
	C21	エンジンコントロールコンピュータ－(1KZ-T E)	3-8,10,16,36	2-18
	C22	スピルバルブリレ－	3-8,10	2-9
	C23	ダイアグノーシスコネクタ－(1KZ-T E)	3-8,10,26	2-9
	C24	インジェクションポンプ	3-7,12,14,26	2-4,7
	C25	ウォーターテンパラチャ－スイツチ(1HZ A/T)	3-14	2-4
	C26	スロットルポジシ－ンセンサ－(1HZ)(~'99. 8)	3-14	2-4
	C27	エンジンオイルレベ－ルセンサ－(1HZ)	3-7	2-4,7
	C28	オイルブレッシヤ－センダ－ゲ－ジ(+)(1HZ, 1PZ) 又はオイルブレッシヤ－スイツチ	3-27,28	2-4,7
	C29	オイルブレッシヤ－センダ－ゲ－ジ(+)(1HZ, 1PZ)	3-27	2-4
	C30	水温センサ－(1HZ, 1PZ)	3-7,12	2-4,7
	C31	エンジンオイルレベ－ルセンサ－(1PZ)	3-7	2-4
	C32	ウォーターテンパラチャ－センダ－ゲ－ジ(1HZ, 1PZ)	3-26,28	2-4,7
	C33	グローブラグレジスタ－(+)(1HZ, 1PZ)	3-7	2-4
	C34	グローブラグレジスタ－(-)(1HZ, 1PZ)	3-7	2-4
	C35	グローブラグリレ－(メイ－ン)(1HZ, 1PZ)	3-7	2-3
	C36	スタ－ター(1HZ, 1PZ)	3-5,6	2-4,7
	C37	グローブラグ(レジスタ－用)(1HZ, 1PZ)	3-7,12	2-4,7
	C38	ニュ－トラルスタ－トスイツチ(1HZ, 1PZ)	3-5,6,7,12,39	2-4,7
	C39	トランスミッシ－ンスイツチ(1HZ)	3-14,15,18,19,29,36,37	2-4,7
	C40	ノイズフィルタ－	3-2,7	2-4,9
	C41	スロットルポジシ－ンセンサ－(1HZ)('99. 8~)	3-12	2-7
	C42	EGRカ－ットVSV	3-12	2-7
	C43	バキュームセンサ－	3-12	2-7
	C44	BACS VSV	3-12	2-7
D	D1	バッテリ－(+)(スタ－ター用)	3-5,6	2-3,6,9
	D2	スタ－ター(B)	3-5,6	2-4,7,10
E	E1	バッテリ－NO. 2(-)(1HZ, 1PZ)	3-2,5	2-3
	E2	バッテリ－NO. 1(+)(1HZ, 1PZ)	3-2,5	2-3
	E3	バッテリ－NO. 1(+)(1KZ-T E, 1HZ<'99. 8~>)	3-3,4,5,6	2-6,9
	E4	バッテリ－NO. 2(+)(1KZ-T E, 1HZ<'99. 8~>)	3-3,4,5,6	2-6,9
F	F1	バッテリ－NO. 1(-)	3-2,3,4,5,6	2-3,6,9
	F2	バッテリ－NO. 2(-)(1KZ-T E)	3-4,5	2-9
	F3	バッテリ－NO. 2(-)	3-3,6	2-6
G	G1	バックアップランプスイツチ(1HZ)	3-36	2-4,7
	G2	オイルテ－ンブスイツチ(1HZ)	3-18,19	2-4,7
	G3	トランスミッシ－ンソレノイド(1HZ)	3-14,15	2-4,7
	G4	ECTスピードセンサ－(1HZ)	3-14,15	2-4,7
	G5	ニュ－トラル検出スイツチ	3-6,9,14,15,16,18,19	2-4,7,10
	G6	L4検出スイツチ	3-6,9,14,15,16	2-4,7,10
	G7	4WDインジケ－タ－スイツチ	3-6,16,17,18	2-4,7,10
	G8	オイルテ－ンブセンサ－(1KZ-T E)	3-9	2-10
	G9	スピードセンサ－(1KZ-T E)	3-9	2-10
	G10	ファ－ストポジシ－ンスイツチ	3-11	2-10
	G11	トランスミッシ－ンスイツチ(1KZ-T E)	3-5,8,19,36	2-10
	G12	トランスミッシ－ンソレノイド(1KZ-T E)	3-9	2-10
	G13	バックアップランプスイツチ(1PZ, 1KZ-T E)	3-11,36,37	2-4,10

	コネクタNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ
G	G14	メ－タ－スピードセンサ－	3-28	2-7
	H1	ヘッドランプ(LH)	3-27,29,33	2-3,6,9
H	H2	フォグランプコネクタ－(LH)	3-33	2-3,6,9
	H3	ヘッドランプクリーナ－コントロールリレ－(1HZ, 1PZ)	3-25,30,33	2-3,6
	H4	ヘッドランプクリーナ－モ－タ－(1HZ, 1PZ)	3-25	2-3,6
	H5	フロントコンビネ－シ－ンランプ(LH)	3-34	2-3,6
	H6	グローブラグリレ－(サブ)(1HZ, 1PZ)	3-7	2-3
	H7	グローブラグリレ－(サブ)(1HZ, 1PZ)	3-7	2-3
	H8	グローブラグリレ－(メイ－ン)(1HZ, 1PZ)	3-7	2-3
	H9	グローブラグリレ－(メイ－ン)(1HZ, 1PZ)	3-7	2-3
	H10	スタ－ターリレ－(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	H11	スタ－ターリレ－(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	H12	エアコンアイドルアップVSV	3-14,39	2-3
	H13	ワイパ－モ－タ－(フロント用)	3-30	2-3,6,9
	H14	キーリマインダ－リレ－	3-25,27,35	2-12,18
	H15	ヒ－タ－プロワ－モ－タ－(フロント用)	3-39	2-12,15,18
	H16	ヒ－タ－プロワ－レジスタ－(フロント用)	3-39	2-12,15,18
	H17	デフロックコンピュータ－(1HZ, 1PZ)	3-6,14,16,17,18,26,28	2-12,15
	H18	ウインドシ－ルドワイパ－リレ－(フロント用)	3-30	2-12,15,18
	H21	フロン－スピーカ－(LH)(除く5スピーカ－仕様)	3-31,32	2-12,15,18
	H22	プレヒ－ティングタイマ－	3-5,7,19,26	2-12
	H23	オイルレベ－ルコンピュータ－(1HZ, 1PZ)	3-5,7,19,26	2-12
	H24	J/C NO. 3	3-27,29,33,34	2-12,15,19
	H25	J/C NO. 1	3-6,9,11,14,15,16,17,18,19,20,25, 26,28,33,34,36,37,38,39	2-13,16,19
	H26	J/C NO. 2	3-4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18, 26,33,34,38,39	2-13,16,19
	H27	スピードウォ－ニングブザ－	3-26	2-12
	H28	リバ－スウォ－ニングブザ－	3-14,36	2-13,19
	H29	パターンセレクトスイツチ	3-9,14,15,38	2-12,15,18
	H30	ポジシ－ンインジケ－タ－照明 & O/D OFFスイツチ	3-9,14,15,27,28,38	2-12,15,18
	H31	シフトロックコンピュータ－	3-9,14,15,19,36	2-12,15,18
	H32	ホ－ンリレ－(1HZ, 1PZ)	3-25	2-13
	H33	コンビネ－シ－ンスイツチ	3-25,30	2-13,16,19
	H34	コンビネ－シ－ンスイツチ	3-25,27,29,33,34,36,38	2-13,16,19
	H35	ダイオ－ド(フィルタ－)	3-5,19,26	2-13,19
	H36	キーインタ－ロックソレノイド	3-19	2-13,16,19
	H37	イグニツシ－ンスイツチ(1HZ<~'95. 1>, 1PZ)	3-2	2-13
	H38	アンロックウォ－ニングスイツチ(~'95. 1)	3-25	2-13,19
	H39	コンビネ－シ－ンスイツチ	3-30,36	2-13,16,19
	H40	デフロックスイツチ	3-17,18	2-13,16,19
	H41	コンビネ－シ－ンメ－タ－	3-2,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,17,18, 26,28,34,35,37,38	2-13,16,19
	H42	コンビネ－シ－ンメ－タ－	3-6,7,12,18,26,28,33,34,35,38	2-13,16,19
	H43	コンビネ－シ－ンメ－タ－	3-2,4,5,8,10,14,16,26,38	2-13,19
	H44	2-4セレクト－ & ハブロックスイツチ	3-16,38	2-13,19
	H45	フィルタ－ウォ－ニングランプ(~'95. 1)	3-26	2-13,19
	H46	グロ－インジケ－タ－ランプ(~'95. 1)	3-7,9,11,26	2-13,19
	H47	2-4セレクト－スイツチ	3-6,16,38	2-13,16,19
	H48	フロン－スピーカ－(RH)(除く5スピーカ－仕様)	3-31,32	2-13,16,19
	H49	ダイオ－ド(カ－テシスイツチ)(4ドア)	3-25,27,29,35,37	2-13,16,19
	H50	ダイオ－ド(カ－テシスイツチ)	3-25,27,35	2-13,19
	H51	ストップランプスイツチ	3-9,14,15,19,36	2-13,16,19
	H52	ショ－トピン(アウタ－ワイパ－リレ－)	3-30	2-13,16
	H53	リミットスイツチ(ワイパ－)	3-30	2-13,16
	H54	ダイオ－ド(A/Tオイルテ－ンブ)	3-5,13,18,19,26,29	2-13,16
	H55	ダイオ－ド(4WD & A/Tパ－キング)	3-6,14,15,16,18,19	2-13,16
	H56	カ－テシスイツチ(FR・RH前側)	3-25,27,35	2-13
	H57	ヒ－タ－コントロールスイツチ照明	3-38	2-12,15,18
	H58	ヒ－タ－プロワ－スイツチ(フロント用)	3-39	2-12,15,18
	H59	ECTパターンインジケ－タ－ランプ(~'95. 1)	3-9,14	2-12,19
	H60	リモ－トコントロールミラ－スイツチ	3-24	2-12,15,19
	H61	ラジ－オ & ステレ－オ(6P)	3-32	2-12,15,18
	H62	プレ－キレベ－ルウォ－ニングスイツチ	3-27,28	2-3,6,9
	H63	バキュームウォ－ニングスイツチ	3-27	2-3,9
	H64	バキュームウォ－ニングスイツチ(ア－ス)	3-27	2-3,9
	H65	フロン－ドライブソレノイド(2WD)	3-6,16	2-3,6,9
	H66	フロン－ドライブソレノイド(4WD)	3-6,16	2-3,6,9
	H67	フィルタ－ウォ－ニングスイツチ(1HZ, 1PZ)	3-26	2-3
	H68	フューエルヒ－タ－(1HZ, 1PZ)	3-11	2-3,6
	H69	マグネットクラツチ	3-8,11,12,14,39	2-4,7,10
	H70	オルタネ－タ－(B)	3-3,4,5,13	2-4,7,10
	H71	オルタネ－タ－	3-3,4,5,13,18,29	2-4,7,10
	H72	ウォッシャ－モ－タ－(フロント用)(1HZ, 1PZ)	3-25,30	2-3,6

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
H	H73	フォグランプコネクター(RH)	3-33	2-3,6,9
	H74	フロントコンビネーションランプ(RH)	3-34	2-3,6
	H75	ヘッドランプ(RH)	3-27,29,33	2-3,6,9
	H76	ホーン(LO)(1HZ,1PZ)	3-25	2-3
	H77	ホーン(LO)(1HZ,1PZ)	3-25	2-3
	H78	ホーン(HI)(1HZ,1PZ)	3-25	2-3
	H79	ホーン(HI)(1HZ,1PZ)	3-25	2-3
	H80	フォグランプスイッチ用コネクター	3-33	2-13,16,19
	H81	トランスミッションコントロールコンピューター(1HZ)	3-14,16,17,19,26,36,39	2-13
	H82	トランスミッションコントロールコンピューター(1HZ)	3-14,15,16,18,19,36,37	2-13,16
	H83	ハブロックコンピューター(～'95.1)	3-8,10,14,16,17,26	2-13,19
	H84	ショートピン(アウターワイパーリレー)	3-30	2-13,16
	H85	4WDインジケーターリレー	3-6,9,14,15,16,17,18,19,26,28	2-12,15,18
	H86	ホーン(HI)(1KZ-TE)	3-25	2-9
	H87	ホーン(HI)(1KZ-TE)	3-25	2-9
	H88	フロントコンビネーションランプ(LH)(1KZ-TE)	3-34,36	2-9
	H89	フロントターンシグナルランプ(LH)	3-34	2-9
	H90	スターターリレー(1KZ-TE,1HZ<'99.8～)	3-5,6,8	2-6,9
	H91	ヘッドランプクリーナーモーター(1KZ-TE)	3-25	2-9
	H92	アンテナモーター	3-31,32	2-9
	H93	サイドターンシグナルランプ(LH)	3-34	2-9
	H94	デフロックコンピューター(1KZ-TE)	3-8,10,16,17,26	2-18
	H95	エンジンコントロールコンピューター(1KZ-TE A/T)	3-5,8,16,17,19,26,36,39	2-18
	H96	エンジンコントロールコンピューター(1KZ-TE M/T)	3-10,16,17,26,39	2-18
	H97	DC/DCコンバータ	3-31,32,38	2-12
	H98	アブソーパーコントロールスイッチ	3-19,38	2-18
	H99	ショートピン(ハブロックコンピューター)	3-16,26	2-13,19
	H100	フロントスピーカー(LH)(5スピーカー仕様)	3-31	2-18
	H101	オイルレベルコンピューター(1KZ-TE)	3-5,7,19,26	2-18
	H102	フューエルヒーター(1KZ-TE)	3-11	2-9
	H103	フィルターウォーニングスイッチ(1KZ-TE)	3-26	2-9
	H104	スピードウォーニングプザー(1KZ-TE)	3-26	2-19
	H106	イグニッションスイッチ(1KZ-TE<'95.1))	3-4,8,10,39	2-19
	H107	ダイオード	3-25,33,36	2-19
	H108	アンテナコントロールリレー	3-31,32	2-18
	H109	O/D OFF インジケーターランプ(～'95.1)	3-9,14	2-12,19
	H110	ラジオ & ステレオ(10P)	3-31,32,38	2-15,18
	H111	フロントスピーカー(RH)(5スピーカー仕様)	3-31	2-19
	H112	ラジオ & ステレオ(CDプレーヤー付き)	3-31,38	2-18
	H113	コーナリングランプリレー	3-33,36	2-19
	H114	ダイオード(コーナリングランプ)	3-9,16	2-19
	H115	サイドターンシグナルランプ(RH)	3-34	2-9
	H116	ウォッシャーモーター(フロント用)(1KZ-TE)	3-25,30	2-9
	H117	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー(1KZ-TE)	3-25,30,33,36	2-9
	H118	吸気温センサー	3-9,11	2-10
	H119	フロントコンビネーションランプ(RH)(1KZ-TE)	3-34,36	2-9
	H120	フロントターンシグナルランプ(RH)	3-34	2-9
	H121	ホーン(LO)(1KZ-TE)	3-25	2-9
	H122	ホーン(LO)(1KZ-TE)	3-25	2-9
	H123	メインリレー	3-8,10	2-9
	H124	グローブラグリレー(1KZ-TE,1HZ<'99.8～)	3-8,10,12	2-6,9
	H126	ダイオード(フィルター & カーテシスイッチ)	3-5,19,25,26,35	2-13,19
	H127	イグニッションスイッチ('95.1～)	3-2,3,4,8,10,20,25,37,39	2-13,16,19
	H128	ハブロックコンピューター('95.1～)	3-8,10,14,16,17,26	2-13,19
	H129	エアコンアイドルアップVSV	3-12,39	2-6
	H130	シートベルトリレー	3-35,37	2-15
	H131	エンジンコントロールコンピューター	3-12	2-15
	H132	エンジンコントロールコンピューター	3-12,15,29,38	2-15
	H133	DLC3(OBD2)	3-15	2-15
	H134	トランスミッションコントロールコンピューター	3-15,18,28	2-16
	H135	トランスミッションコントロールコンピューター	3-6,12,15,18,28	2-16
	H136	コンビネーションメーター	3-3,13,15,28,33,34	2-16
	H137	バキュームウォーニングスイッチ	3-28	2-6
	H138	フィルターウォーニングスイッチ	3-28	2-6
	H139	ホーン(HI)(1HZ)('99.8～)	3-25	2-6
	H140	ホーン(LO)(1HZ)('99.8～)	3-25	2-6
I	I1	ダイアグノーシスコネクター(1HZ)	3-12,14,15	2-3,6
J	J1	ラジオ(24V仕様)(～'94.1)	3-31,38	2-12
K	K1	クロック	3-33	2-12,15,18
	K2	シガレットライター	3-20,38	2-12,15,18
	K3	インパネ照明	3-38	2-12,15,18
	K4	リヤワイパースイッチ	3-30	2-12,15,18
	K5	デフォッガースイッチ	3-20	2-12,15,18
	K7	アイドルアップスイッチ	3-9,11	2-18

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
K	K8	灰皿照明	3-38	2-12,15,18
L	L1	パワーウインドゥモーター(FR・RH)	3-21,22	2-21,24,27,30,33,36
	L2	パワーウインドゥコントロールリレー	3-21	2-21,27
	L3	ドアロックモーター(FR・RH)	3-24	2-21,24,27,30,33,36
	L4	キー連動ドアロックスイッチ	3-24	2-21,24,27,30,33,36
	L5	ドアロックコントロールリレー	3-24	2-21,24,27,30,33,36
	L6	パワーウインドゥマスタースイッチ(1KZ-TE,1HZ<'99.8～)(2ドア)	3-22,24	2-24,33
	L7	パワーウインドゥマスタースイッチ(1HZ<'99.8),1PZ)(2ドア)	3-21,24	2-21
	L8	パワーウインドゥマスタースイッチ(1KZ-TE,1HZ<'99.8～)(4ドア)	3-22,24	2-30,36
	L9	パワーウインドゥマスタースイッチ(1HZ<'99.8),1PZ)(4ドア)	3-21,24	2-27
M	M1	リモートコントロールアクチュエーター(RH)	3-24	2-21,24,27,30,33,36
N	N1	リモートコントロールアクチュエーター(LH)	3-24	2-21,24,27,30,33,36
O	O1	パワーウインドゥモーター(FR・LH)	3-21,22	2-21,24,27,30,33,36
	O2	ドアロックモーター(FR・LH)	3-24	2-21,24,27,30,33,36
	O3	パワーウインドゥスイッチ(FR・LH)(1HZ<'99.8),1PZ)	3-21	2-21,27
	O4	パワーウインドゥスイッチ(FR・LH)(1KZ-TE,1HZ<'99.8～)	3-22	2-24,30,33,36
P	P1	パワーウインドゥスイッチ(RR・RH)(1HZ<'99.8),1PZ)	3-21	2-28
	P2	パワーウインドゥスイッチ(RR・RH)(1KZ-TE,1HZ<'99.8～)	3-22	2-31,36
	P3	パワーウインドゥモーター(RR・RH)	3-21,22	2-28,31,36
	P4	ドアロックモーター(RR・RH)	3-24	2-28,31,36
Q	Q1	A/Tインジケーターランプ(オイルテンブ & パーキングランプ)	3-6,9,14,15,16,18,19	2-21,24,27,30,33,36
	Q2	パーキングブレーキスイッチ	3-27	2-21,27,33,36
	Q3	ヒーターブロースイッチ(リヤ用)	3-39	2-21,24,27,30,33,36
	Q4	ヒーターブローモーター(リヤ用)	3-39	2-21,24,27,30,33,36
	Q5	バックルスイッチ	3-27,28	2-21,24,27,30,33,36
	Q6	カーテシスイッチ(FR・RH 後側)(除く1HZ 2ドア)	3-25,27,35	2-22,34
	Q7	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)	3-30	2-22,25,28,31,34,37
	Q8	ウォッシャーモーター(リヤ用)	3-30	2-22,25,28,31,34,37
	Q9	カーテシスイッチ(FR・RH)(4ドア)	3-25,27,29,35,37	2-27,30,36
	Q10	リヤスピーカー(RH)(4ドア)	3-31,32	2-28,31,37
	Q11	カーテシスイッチ(RR・RH)	3-27,29,35	2-28,31,37
	Q12	スライディングルーフコントロールリレー(2ドアチルトなし)	3-23	2-22,25,34
	Q13	カーテシスイッチ(FR・RH 後側)(1HZ 2ドア)	3-25,27,29,35,37	2-22,25
	Q14	パーキングブレーキスイッチ	3-29	2-24,30
R	R1	リヤコンビネーションランプ(RH)	3-14,15,34,36,37	2-22,25,28,31,34,37
	R2	フューエルセンダーゲージ(2ドア)	3-26,28	2-22,25,34
	R3	リヤコンビネーションランプ(LH)	3-14,15,34,36,37	2-22,25,28,31,34,37
S	S1	カーテシスイッチ(FR・LH)(4ドア)	3-27,35	2-27,30,36
	S2	カーテシスイッチ(RR・LH)	3-27,29,35	2-28,31,37
	S3	リヤスピーカー(LH)(4ドア)	3-31,32	2-28,31,37
	S4	CDアンプ(14P)	3-31,38	2-37
	S5	CDアンプ(6P)	3-31	2-37
	S6	CDアンプ(10P)	3-31,38	2-37
	S7	ウーハーアンプ	3-31	2-37
	S8	カーテシスイッチ(FR・LH)(2ドア)	3-29,31,35	2-21,24,33
T	T1	デフロックモーター(リヤ用)	3-17,18	2-22,25,28,31,34,37
	T2	デフロック検出スイッチ(リヤ)	3-17,18,26,28	2-22,25,28,31,34,37
	T3	アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・LH)	3-19	2-34,37
	T4	アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・RH)	3-19	2-34,37
U	U1	フューエルセンダーゲージ(4ドア)	3-26	2-28,31,37
V	V1	パワーシートモーター	3-23	2-21,27,33,36
	V2	パワーシートスイッチ	3-23	2-21,27,33,36
W	W1	フロントルームランプ(2ドア,4ドア<スライディングルーフなし>)	3-35	2-21,24,27,30,33,36
	W2	リヤルームランプ	3-35	2-28,31,37
	W3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ(2ドア)	3-23,35	2-21,24,33
	W4	リミットスイッチ(2ドア)	3-23	2-21,24,33
	W5	スライディングルーフモーター(2ドア)	3-23	2-21,24,33
	W6	スライディングルーフコントロールリレー(4ドアチルト付き)	3-23	2-27,30,36
	W7	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ(4ドア)	3-23	2-27,30,36
	W8	スライディングルーフ & マップランプスイッチ(4ドア)	3-23,35	2-27,30,36
X	X1	ハイマウントストップランプ (除く1HZ 2ドア<'94.1>,(除くFRPルーフ<'94.1～>)	3-36	2-22,25,28,31,34,37
Y	Y1	フロントルームランプ(4ドア<スライディングルーフ付き>)	3-35	2-27,30,36
Z	Z1	ドアロックモーター(バックドア)	3-24	2-22,25,28,31,34,37
	Z2	カーテシスイッチ(バックドア)	3-27,29,35	2-22,25,28,31,34,37
	Z3	ライセンスプレートランプ	3-34	2-22,25,28,31,34,37
	Z4	リヤスピーカー(LH)(2ドア)	3-32	2-22,25,34,37
a	a1	リヤスピーカー(RH)(2ドア),又は ウーハーアンプ	3-31,32	2-22,25,34,37
	a2	ワイパーモーター(リヤ用)	3-30	2-22,25,28,31,34,37
b	b1	リヤウインドゥデフォッガー(LH)(+)	3-20	2-22,25,28,31,34,37
d	d1	リヤウインドゥデフォッガー(RH)(+)	3-20	2-22,25,28,31,34,37
	d2	リヤウインドゥデフォッガー(RH)(-)	3-20	2-22,25,28,31,34,37
e	e1	リヤウインドゥデフォッガー(LH)(-)	3-20	2-22,25,28,31,34,37
f	f1	バッテリー(+)(マグネットウインチ用)	3-20	2-3,6,9

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
f	f2	メインリレー(マグネットウインチ)	3-20	2-3,6,9
g	g1	マグネットスイッチ	3-20	2-3,6,9
	g2	メインリレー(マグネットウインチ)	3-20	2-3,6,9
	g3	ウインチモーター	3-20	2-3,6,9
	g4	メインリレー(マグネットウインチ)	3-20	2-3,6,9
h	h1	パワーウインドゥスイッチ(RR・LH)(1HZ, 1PZ)	3-21	2-28
	h2	パワーウインドゥスイッチ(RR・LH)(1KZ-TE)	3-22	2-31,36
	h3	パワーウインドゥモーター(RR・LH)	3-21,22	2-28,31,36
	h4	ドアロックモーター(RR・LH)	3-24	2-28,31,36
i	i1	バッテリー(+)(FL用)	3-2,3,4,5,6	2-3,6,9
k	k1	エアコンディショナーアンプ	3-9,11,39	2-12,15,18
	k2	サーミスター	3-39	2-12,15,18
	k3	圧力検出スイッチ	3-39	2-12,15,18
	k4	B4リレー	3-8,11,12,14,39	2-12,15,18
ℓ	ℓ1	グロープラグ(1HZ, 1PZ)(FL用)	3-7	2-4
m	m1	ハイマウントストップランプ (1HZ 2ドア<~'94. 1>, FRPルーフ<'94. 1~>)	3-36	2-22,25
p	p1	E C Tパターンインジケータールランプ('95. 1~)	3-9,14	2-12,19
	p2	2NDスタートインジケータールランプ	3-14	2-12
	p3	O/D OFF インジケータールランプ('95. 1~)	3-9	2-19
q	q1	グロージンジケータールランプ('95. 1~)	3-7,9,11,26	2-13,19
	q2	フィルターウォーニングランプ('95. 1~)	3-26	2-13,19

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
C	CG1	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-6,9,11,14,15,16,17,18,19,29,36,37	2-4,7,10
	CG2	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-5,8,9,19	2-10
	CG3	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-14	2-4,7
	CG4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-29	2-7
H	HA1	カウルワイヤ to エンジンルームNO. 2ワイヤ	3-16	2-9
	HA2	カウルワイヤ to エンジンルームNO. 2ワイヤ	3-19	2-9
	HA3	カウルワイヤ to エンジンルームNO. 2ワイヤ	3-16	2-3
	HA4	カウルワイヤ to エンジンルームNO. 2ワイヤ	3-17,18,26,28	2-4,7
	HB1	カウルワイヤ to エンジンルームNO. 3ワイヤ	3-16	2-9
	HB2	カウルワイヤ to エンジンルームNO. 3ワイヤ	3-19	2-9
	HB3	カウルワイヤ to エンジンルームNO. 3ワイヤ	3-16	2-3
	HC1	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-6,7,12,14,15,16,17,18,19,26,27,28,29	2-3,6
	HC2	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-5,6,7,12,14,15,18,19,29,36,37	2-3,6
	HC3	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-5,6,7,12,14,15,18,19,29,36,37	2-3,6
	HC4	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-12,14,19	2-3,6
	HC5	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-7,8,9,10,11,16,17,19,26,27,36	2-9
	HC6	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-5,8,10	2-9
	HC7	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-5,8,19	2-9
	HC8	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-10,11	2-9
	HC9	カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-12,15,18,29	2-6
	HH1	カウルワイヤ to カウルワイヤ	3-27,35	2-12
	HI1	カウルワイヤ to カウルNO. 2ワイヤ	3-14	2-3,6
	HJ1	カウルワイヤ to カウルNO. 3ワイヤ	3-31,38	2-12
	HK1	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-9,11,20,30,33,38	2-12,15,19
	HQ1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-9,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,40	2-13,16,19,21,24,27,30,33,36
	HQ2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-6,9,15,17,18,19,21,22,26,28,30,32	2-13,16,19,21,24,27,30,33,36
	HS1	カウルワイヤ to フロアNO. 3ワイヤ	3-21,22,24,31,32	2-12,15,18,27,30,36
	HS2	カウルワイヤ to フロアNO. 3ワイヤ	3-31,38	2-18,36
	HS3	カウルワイヤ to フロアNO. 3ワイヤ	3-27,29,35	2-12,15,18,21,24,27,30,33,36
	HS4	カウルワイヤ to フロアNO. 3ワイヤ	3-31,38	2-18,36
	Hg1	カウルワイヤ to ウインチNO. 3ワイヤ	3-20	2-3,6,9
	Hk1	カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3-8,9,11,12,14,39	2-12,15,18
	Hk2	カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3-14,39	2-12
	Hp1	カウルワイヤ to インストルメントパネルNO. 3ワイヤ(LH)	3-14	2-12
	Hp2	カウルワイヤ to インストルメントパネルNO. 3ワイヤ(LH)	3-9	2-19
	Hq1	カウルワイヤ to インストルメントパネルNO. 3ワイヤ(RH)	3-7,26	2-13
	Hq2	カウルワイヤ to インストルメントパネルNO. 3ワイヤ(RH)	3-9,11,26	2-19
L	LH1	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-21,22	2-13,16,19,21,24,27,30,33,36
	LH2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-21,22,24	2-13,16,19,21,24,27,30,33,36
	LM1	フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ (リモコンミラー)	3-24	2-21,24,27,30,33,36
O	OH1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-21,22,24	2-12,15,18,21,24,27,30,33,36
	ON1	フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ (リモコンミラー)	3-24	2-21,24,27,30,33,36
P	PQ1	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-21,22,24	2-27,30,36
Q	QV1	フロアワイヤ to シートNO. 1ワイヤ	3-23	2-21,27,33,36
	Qm1	フロアワイヤ to ルーフNO. 4ワイヤ	3-36	2-22,25
R	RQ1	フロアNO. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-14,15,26,27,28,29,34,35,36,37,40	2-22,25,28,31,34,37
	RQ2	フロアNO. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-19,20,24,31,32	2-22,25,28,31,34,37
	RQ3	フロアNO. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-17,18,26,28	2-22,25,28,31,34,37
	RR1	フロアNO. 2ワイヤ to フロアNO. 2ワイヤ	3-34	2-34,37
	RS1	フロアNO. 2ワイヤ to フロアNO. 3ワイヤ	3-31	2-37
	RT1	フロアNO. 2ワイヤ to フレームワイヤ	3-17,18,26,28	2-22,25,28,34,37
	RT2	フロアNO. 2ワイヤ to フレームワイヤ	3-19	2-34,37
U	UR1	フレームNO. 2ワイヤ to フロアNO. 2ワイヤ	3-26	2-28,31,37
W	WH1	ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-23,27,29,35,36	2-13,16,19,27,30,36
	WH2	ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-23	2-13,16,19,27,30,36
	WH3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-23	2-13,27
	WQ1	ルーフワイヤ to フロアワイヤ	3-23,27,29,35,36	2-22,25,34
	WQ2	ルーフワイヤ to フロアワイヤ	3-23	2-22,25,34
	WY1	ルーフワイヤ to ルーフNO. 3ワイヤ	3-35	2-27,30,36
X	XW1	ルーフNO. 2ワイヤ to ルーフワイヤ	3-36	2-22,25,28,31,34,37
Z	ZR1	ラグゲージルームNO. 3ワイヤ to フロアNO. 2ワイヤ	3-24	2-22,25,28,31,34,37
	ZR2	ラグゲージルームNO. 3ワイヤ to フロアNO. 2ワイヤ	3-20,27,29,34,35	2-22,25,28,31,34,37
	ZR3	ラグゲージルームNO. 3ワイヤ to フロアNO. 2ワイヤ	3-32	2-22,25,34,37
a	aQ1	バックドアNO. 1ワイヤ to フロアワイヤ	3-20	2-22,25,28,31,34,37
	aQ2	バックドアNO. 1ワイヤ to フロアワイヤ	3-30	2-22,25,28,31,34,37
	aQ3	バックドアNO. 1ワイヤ to フロアワイヤ	3-32	2-22,25,34
	aR1	バックドアNO. 1ワイヤ to フロアNO. 2ワイヤ	3-31	2-37

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線縄装図ページ
b	bZ1	バックドアNO. 2ワイヤ to ラグゲージルームNO. 3ワイヤ	3ー20	2ー22,25,28,31,34,37
d	da1	リヤウインドゥNO. 1ワイヤ to バックドアNO. 1ワイヤ	3ー20	2ー22,25,28,31,34,37
	da2	リヤウインドゥNO. 1ワイヤ to バックドアNO. 1ワイヤ	3ー20	2ー22,25,28,31,34,37
e	eZ1	リヤウインドゥNO. 2ワイヤ to ラグゲージルームNO. 3ワイヤ	3ー20	2ー22,25,28,31,34,37
h	hS1	リヤドアLHワイヤ to フロアNO. 3ワイヤ	3ー21,22,24	2ー27,30,36
i	iH1	ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3ー2,33	2ー3,6
	iH2	ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3ー2,7	2ー3,6
	iH3	ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3ー2,3,5,6,13,25,33,34,38	2ー3,6
	iH4	ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3ー4,8,10,33	2ー9
	iH5	ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3ー4,5,25,33,34,38,39	2ー9
	iH6	ヒュージブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3ー4,8,10	2ー9
ℓ	ℓ C1	ヒュージブルリンクワイヤ(グローブラグ) to エンジンワイヤ	3ー7	2ー4